

iPod

**Handbok
Bruker-
veiledning**

Svenska

Komma igång	1
Använda iPod	3
Tips och felsökning	8
Mer information, service och assistans	11
Säkerhet och rengöring	13

Norsk

Komme i gang	17
Bruke iPod	19
Tips og problemløsning	24
Mer informasjon, service og support	27
Sikkerhet og rengjøring	29

Komma igång

iPod för Mac fungerar med programmet iTunes, som följer med iPod. Med iTunes ordnar du spåren från din CD-samling och kan sedan föra över dem till iPod så att du kan ta musiken med dig. Här kan du läsa om hur du får musiken att spela från din iPod.

1 Ansluta iPod.

Starta din Macintosh och anslut iPod med den FireWire-kabel som följer med. iPods batteri börjar att laddas upp. Om du inte redan har den senaste versionen av iTunes, installerar du den från iPod-CD-skivan.




2 Föra över musik.

När iTunes öppnas för programmet automatiskt över spåren från ditt musikbibliotek till iPod. När överföringen är klar får du ett meddelande om att du kan koppla ifrån iPod.



3 Spela upp musik.

Välj spår med hjälp av iPods rullningshjul och valknappen. Tryck sedan på uppspelningsknappen och njut!

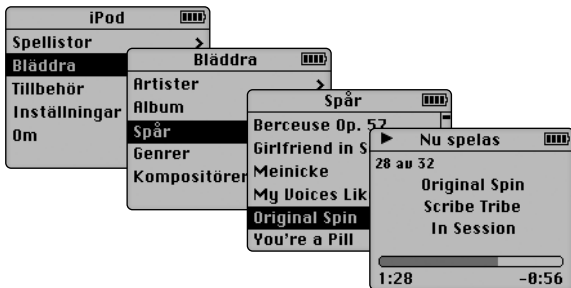

Använda iPod

När du väl har fört över musiken till iPod är det enkelt att bläddra fram och välja de spår du vill höra. Här får du fler tips om att använda iPod. Du kan också hitta information i iPod Hjälp på datorn och på webben (se avsnittet "Mer information, service och assistans").

Sätta på och stänga av iPod

Du sätter på iPod genom att trycka på vilken knapp som helst. Om du gör paus i ett spår – eller inte spelar någonting – stängs iPod automatiskt av efter två minuter. Vill du stänga av iPod direkt trycker du på uppspelningsknappen och håller den intryckt i ett par sekunder.

Avaktivera iPods knappar med låsknappen

Om du bär med dig iPod i fickan och vill undvika att trycka på knapparna av misstag, kan du trycka på låsknappen så att knapparna avaktiveras.

Tända belysningen

Du tänder belysningen genom att trycka på menyknappen och hålla den intryckt.

Använda iPods reglage



Med iPods knappar och rullningshjulet bläddrar du i iPod-menyerna på skärmen. Bläddra fram till ett menyalternativ med rullningshjulet och tryck sedan på valknappen (mitt på iPod). Om du vill gå tillbaka till föregående meny trycker du på menyknappen.

Spela upp ett spår

På iPod kan du söka efter artist, album, titel, genre eller kompositör. Om du för över spellistor (spår sorterade i listor) från iTunes till iPod kan du också söka efter spår i spellistorna.

Välj Spellistor eller Bläddra från iPods huvudmeny. Bläddra sedan fram till spåret och tryck på valknappen så spelas spåret upp. Om du vill höra alla spår av en artist, i ett album eller i en spellista trycker du på uppspelningsknappen när artistens, albumets eller spellistas namn är markerat.

Ändra ljudvolymen

Om du ser fönstret Nu spelas – som visar titeln på det spår som spelas upp – kan du använda rullningshjulet och ändra volymen. Om du inte ser fönstret väljer du Nu spelas från huvudmenyn.

Du kan också använda Apple iPod Remote (finns på vissa modeller) när du vill ändra ljudvolymen.

Föra över musik



iPod är förinställd på att automatiskt föra över musik när du ansluter den till datorn. Du kan också föra över och ta bort enskilda spår manuellt. Om du vill ändra iPods inställningar markerar du iPod-symbolen i iTunes och klickar på Alternativ.

Använda Apple iPod Remote



Om du vill använda iPod Remote ansluter du den till iPods uttag för hörlurar. Anslut sedan Apple Earphones (eller ett par andra hörlurar) till fjärrkontrollen. Via fjärrkontrollen kan du justera ljudvolymen, spela upp eller göra paus i ett spår, spola framåt och bakåt eller hoppa till nästa eller föregående spår. Vill du avaktivera fjärrkontrollens knappar trycker du på dess lås knapp.

iPod Remote ingår i vissa iPod-modeller och kan också köpas separat på adressen www.apple.com/store

Importerera adresser och telefonnummer

Din iPod kan lagra upp till ett tusen kontakter som du kan ta med dig i fickan.

- 1 Anslut iPod och öppna ditt e-postprogram eller ditt adressboksprogram. Du kan importera adresser från bland annat Mac OS X Adressbok, Palm Desktop och Microsoft Entourage.
- 2 Dra kontaktinformationen från programmets adressbok till iPod-mappen Kontakter. iPod måste vara aktiverad för användning som FireWire-hårddisk.
- 3 Ta bort iPod från skrivbordet och koppla bort den från datorn. Välj Tillbehör från huvudmenyn och sedan Kontakter när du vill se adressuppgifterna. Mer information hittar du i iPod Hjälp, som du öppnar från Hjälp-menyn i iTunes.

Importerera information från planeringskalendern

På din iPod kan du lagra information från alla kalenderprogram som använder standardformatet "ical" (filnamnen slutar på .ics). Exportera kalenderinformationen och lägg till den i iPod-mappen Kalender. När du vill se kalenderinformationen väljer du Tillbehör från iPods huvudmeny och sedan Kalender.

Ändra inställningar

Välj Inställningar från iPods huvudmeny om du vill ändra inställningarna. Du kan ställa in iPod att blanda eller upprepa spåren, ändra equalizerinställningarna, ställa in tiden för bakgrundsbelysningen och mer därtill (i avsnittet "Mer information, service och support" får du veta mer).

Ladda batteriet



När du vill ladda iPods batteri ansluter du iPod till din Macintosh (som måste vara påslagen och inte i viloläge). Eller så kan du ansluta den till iPod Power Adapter (ingår) och ansluta adaptern till ett eluttag. iPods batteri laddas upp till 80 procent på cirka en timme och är helt uppladdat efter fyra timmar. När batterisymbolen på iPods skärm inte är animerad är batteriet helt uppladdat.

Programuppdatering

Apple uppdaterar då och då iPods programvara för att ge bättre prestanda eller lägga till nya funktioner. Om du vill hämta programuppdateraren för iPod ("iPod Software Update") går du till

www.apple.com/ipod

Tips och felsökning

Här får du tips om att använda och felsöka iPod.

Vilka är systemkraven för att använda iPod med Macintosh?

Du kan använda iPod med en dator och programvara som uppfyller följande krav:

- Macintosh-dator med inbyggd FireWire
- Mac OS X version 10.1.4 eller senare och iTunes 3 eller senare, eller
- Mac OS 9.2.1 eller senare och iTunes 2 eller senare

Min iPod går inte att starta eller svarar inte.

- Kontrollera att iPods låsknapp är i upplåst läge.
- Om du använder Apple iPod Remote kontrollerar du att dess låsknapp är i upplåst läge.
- Om det inte hjälper ansluter du iPod till iPod Power Adapter och ansluter sedan adaptern till ett eluttag. iPods batteri kan behöva laddas.

- Om det inte hjälper kan du behöva återställa iPod. Se till att din iPod får ström från datorn eller adaptern. Tryck sedan på uppspelnings- och menyknappen samtidigt i minst fem sekunder tills Apples logotyp visas.
- Om det inte hjälper kan du behöva återskapa iPods programvara. Du kan hämta programuppdateraren för iPod på adressen **www.apple.com/ipod**

Det går inte att lyssna på musik på min iPod.

- Kontrollera att låsknappen är i upplåst läge.
- Se till att hörlurskontakten är ordentligt intryckt.
- Skruva upp volymen.
- Om det inte hjälper trycker du på uppspelnings-/pausknappen. iPod kanske är i pausläge.

Ingenting händer när jag ansluter min iPod till datorn.

- Kontrollera att du har rätt version av operativsystemet och iTunes. Se "Vilka är systemkraven för att använda iPod med Macintosh?" ovan.
- Kontrollera FireWire-anslutningarna. Koppla ur FireWire-kabeln i bägge ändar. Se efter att det inte fastnat något skräp i FireWire-portarna. Koppla in FireWire-kabeln igen och se till att den sitter stadigt. Använd bara Apples 6-till-6-stifts FireWire-kabel.

- Om det inte hjälper, startar du om datorn.
- Om det inte hjälper kan du behöva återställa iPod. Anslut iPod till iPod Power Adapter och adaptern till ett eluttag. Tryck på uppspelnings- och menyknappen samtidigt och håll knapparna intryckta i minst fem sekunder tills du ser Apples logotyp.
- Om det inte hjälper kan du behöva åter skapa iPods programvara. Du kan hämta programuppdateraren för iPod på adressen **www.apple.com/ipod**
- Du hittar mer information på webbplatsen för iPod-assistans **www.apple.com/support/ipod**

Locket över FireWire-porten ramlade loss.

- Skyddslocket över FireWire-porten (finns på vissa iPod-modeller) går att ta av. Om det lossnar sätter du bara tillbaka det igen.

Min Apple iPod Remote fungerar inte.

- Kontrollera att fjärrkontrollens låsknapp är i upplåst läge.
- Se efter att fjärrkontrollen är ordentligt ansluten till iPods uttag för hörlurar och att Apple Earphones är ordentligt anslutna till fjärrkontrollen.
- iPod Remote ingår i vissa iPod-modeller och kan köpas separat på adressen **www.apple.com/store**

Mer information, service och assistans

Det finns rikligt med information om att använda iPod i iPod Hjälp på datorn och på webben.

iPod Hjälp

När du vill komma åt iPod Hjälp, öppnar du iTunes och väljer iPod Hjälp från Hjälpmenyn.

I iPod Hjälp finns information om att

- föra över musik och datafiler till iPod
- uppdatera iPod automatiskt
- använda spellistor
- ändra inställningar
- använda iPod med olika filtyper
- och mycket mera

Information på webben

Den senaste informationen om iPod hittar du på adressen www.apple.com/ipod

Om du vill ha information om iPod-service och -assistans, komma till olika forum med produktspecifik information och synpunkter, eller hämta den senaste Apple-programvaran går du till www.apple.com/support/ipod

Internationell assistans finns på adressen www.apple.com/support. Välj ditt land från popupmenyn längst ner på skärmen.

Få garantiservice

Om din iPod eller ett tillbehör har skadats eller inte fungerar på rätt sätt, följer du anvisningarna i det här häftet, i iPod Hjälp på datorns skärm och i assistansinformationen på webben. Om enheten fortfarande inte fungerar, går du till webbadressen www.apple.com/support – där det finns anvisningar om att få garantiservice.

Information om kommunikationsbestämmelser

Information om kommunikationsbestämmelser finns i en fil på iPod CD-skivan.

Säkerhet och rengöring

Här får du veta hur du använder iPod på ett säkert sätt och hur du rengör den.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Tänk på följande när du installerar och använder din iPod:

- Läs alla installationsanvisningar noga innan du ansluter iPod Power Adapter till ett eluttag.
- Ha anvisningarna till hands för dig själv och andra som använder iPod.
- Följ alla anvisningar och varningar som handlar om iPod.

Varning All elektrisk utrustning kan vara farlig om den används fel. Lämna därför aldrig barn utan tillsyn när de använder elektrisk utrustning. Låt inte barn hantera kablar eller inre delar av elektriska produkter.

Undvik hörselskador

Varning Om du använder hörlurar med för hög ljudvolym påslagen kan du få bestående hörselskador. Det finns risk för att du med tiden vänjer dig vid en hög ljudvolym som du tycker låter normal men som kan skada hörseln. Ställ in iPods volym på en säker nivå innan detta händer. Om du hör ett ringande ljud bör du sänka volymen eller sluta att använda din iPod.

Använd inte iPod i trafiken

Viktigt Att använda hörlurar när du kör bil eller t.ex. är ute och cyklar är inte att rekommendera, och det är till och med förbjudet i en del länder. Var försiktig och uppmärksam när du kör bil eller cyklar. Sluta lyssna på din iPod om det stör eller distraherar dig när du är ute i trafiken eller gör någonting annat som kräver hela din uppmärksamhet.

Använda nätadaptern

- Använd bara den nätadapter som följde med din iPod. Adapter till annan elektrisk utrustning kanske ser likadan ut, men de kan skada din iPod.
- Det enda sättet att helt strypa strömtillförseln till nätadaptern är att koppla bort den från strömkällan.
- Lämna alltid lite fritt utrymme runt nätadaptern. Använd inte utrustningen på platser där luftcirkulationen runt adaptern är begränsad, som t.ex. i en bokhylla.
- Håll alltid i nätadapterns sidor när du ansluter eller kopplar bort den. Rör inte vid kontaktens metall del.
- Se efter att det inte finns något skräp inuti adapterns FireWire-port innan du ansluter FireWire-kabeln till porten.
- iPods nätadapter är en högspänningskomponent och ska inte öppnas, inte ens när iPod är avstängd. Om nätadaptern behöver service går du till avsnittet "Mer information, service och assistans".
- Tvinga aldrig in en kontakt i nätadapterns FireWire-port. Om det är svårt att ansluta kontakten till porten passar de förmodligen inte för varandra. Kontrollera att kontakten är avsedd för porten och att du har satt in kontakten på rätt sätt.

Om temperatur under användning och förvaring

- Använd iPod på ställen där temperaturen alltid ligger mellan 0° och 35 °C.
- Förvara iPod på ett ställe där temperaturen alltid ligger mellan -20° och 45 °C.
- iPod-batteriets livstid blir kortare om temperaturen är låg.
- När du använder iPod eller laddar batteriet är det helt normalt att höljets undersida blir varm. Undersidan fungerar som en avkylningsyta som för över värmen från iPods insida till den svalare luften utanför.

Undvik väta

Varning Minska risken för elektriska stötar genom att aldrig använda iPod nära vatten eller på fuktiga ställen.

- Utsätt inte iPod och nätadaptern för väta, som t.ex. kan komma från drycker, handfat, badkar, duschar etc.
- Skydda iPod och nätadaptern mot direkt soljus, regn och annan väta.
- Var försiktig så att du inte råkar spilla mat eller dryck på iPod eller nätadaptern. Om du ändå råkar göra det, kopplar du ifrån iPod innan du rengör den.

Beroende på vad du spiller och hur mycket av vätskan som kommer in i utrustningen, kan du behöva skicka in den till Apple för service. Gå till avsnittet "Mer information, service och assistans".

Utför inga reparationer på egen hand

Varning Försök inte att öppna iPod eller nätadaptern, montera isär den eller ta bort batteriet. Om du gör det kan du få en elektrisk stöt och dessutom upphör garantin att gälla. Det finns inga delar inuti som du själv kan reparera.

Om utrustningen behöver service går du till avsnittet "Mer information, service och assistans".

Rengöring

Följ de här allmänna reglerna när du gör ren iPods utsida och delar:

- Se till att iPod är frånkopplad.
- Använd en fuktad, mjuk och luddfri trasa. Se till att inte fukt tränger in i några öppningar.
- Använd inte spray, lösningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller alkohol eller slipmedel.

Hantera iPod på rätt sätt

Din iPod kan skadas om du förvarar eller hanterar den på fel sätt. Var försiktig så att du inte råkar tappa iPod när du lyssnar till musik eller bär med dig enheten.

Komme i gang

iPod for Mac fungerer sammen med iTunes, som følger med iPod. Bruk iTunes til å organisere musikk fra CD-samlingen din, og overfør sanger til iPod som du kan høre på når du er på farten. Les videre, så finner du ut hvordan du kommer i gang med å spille musikk på iPod.

1

Koble til iPod.

Start datamaskinen, og koble til iPod med FireWire-kabelen som følger med. Batteriet lades når iPod er koblet til maskinen. Hvis du ikke allerede har den nyeste versjonen av iTunes, installerer du det fra CD-platen som fulgte med iPod.




2 Overfør musikk.

Når iTunes starter, overfører det automatisk sangene i musikkbiblioteket ditt til iPod. Når overføringen er ferdig, får du melding om at iPod kan kobles fra.



3 Spill musikk.

Bruk navigeringshjulet og Velg-knappen for å finne en sang. Trykk på Start, og nyt musikken!

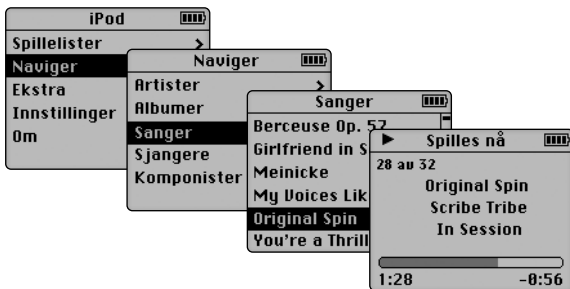

Bruke iPod

Når du har overført sanger til iPod, er det lett å finne fram til og høre på dem. Les videre, så får du tips om hvordan du bruker iPod. Du finner også informasjon om hvordan du bruker iPod, i den skjermbaserte hjelpen for iPod og på Internett (les «Mer informasjon, service og support»).

Slå iPod på og av

Trykk på en hvilken som helst knapp for å slå på iPod. Hvis en sang står på pause, eller ingen sang spilles, slår iPod seg av automatisk etter to minutter. Hvis du vil slå av iPod, holder du Start-knappen nede et par sekunder.

Låse knappene på iPod med knappelåsen

Hvis du har iPod i lommen, og du vil unngå at knappene trykkes inn, kan du låse knappene med knappelåsen (knappen merket «Hold»).

Slå på belysningen

Du slår belysningen på og av ved å holde Meny-knappen nede.

Bruke knapper og navigeringshjulet



Du bruker knappene og navigeringshjulet til å navigere i skjermmenyene på iPod. Velg en menykommando ved å flytte til den ved hjelp av navigeringshjulet, og trykk på Velg-knappen (midt på iPod). Trykk på Meny-knappen for å gå tilbake til forrige meny.

Spille en sang

Du kan navigere i sangene etter artist, album tittel, sjanger eller komponist. Hvis du overfører spillelister (sanger som du har organisert i lister) fra iTunes til iPod, kan du også navigere i dem.

Velg Spillelister eller Naviger fra hovedmenyen, naviger til en sang og trykk på Velg-knappen for å spille sangen. Hvis du vil spille alle sangene av en artist, i et album eller i en spilleliste, trykker du på Start-knappen når artisten, albumet eller navnet på spillelisten er markert.

Endre volumet

Når skjermen viser Spilles nå-bildet, som viser tittelen på sangen som spilles, kan du endre volumet ved hjelp av navigeringshjulet. Hvis bildet ikke vises, velger du Spilles nå fra hovedmenyen.

Du kan også endre volumet ved hjelp av fjernkontrollen Apple iPod Remote, som leveres sammen med enkelte modeller.

Overføre musikk



iPod er stilt inn til å overføre musikk automatisk når du kobler den til datamaskinen, men du kan også overføre og slette enkeltsanger manuelt. Du endrer innstillingene ved å markere iPod i iTunes, og deretter klikke på Innstillinger-knappen.

Bruke fjernkontrollen Apple iPod Remote



Når du skal bruke iPod Remote, kobler du den til hodetelefon-utgangen, og deretter kobler du Apple Earphones (eller andre hodetelefoner) til fjernkontrollen. Du kan bruke fjernkontrollen til å justere volumet, spille eller ta pause i en sang, spole raskt forover og bakover, og gå til forrige eller neste sang.

Fjernkontrollens knappelås bruker du til å låse knappene på den.

iPod Remote følger med enkelte modeller av iPod, men kan også kjøpes separat fra www.apple.com/store

Importere adresser og telefonnumre

iPod kan lagre opptil tusen kontakter som du har tilgjengelig når du er på farten.

- 1 Koble til iPod, og åpne e-post- eller kontaktprogrammet ditt. Du kan importere kontakter fra blant annet Adresser i Mac OS X, Palm Desktop og Microsoft Entourage.
- 2 Flytt kontaktene fra adresseboken i kontaktprogrammet til Kontakter-mappen på iPod. iPod må være aktivert som FireWire-disk når du gjør dette.
- 3 Deaktiver og koble fra iPod. Velg Ekstra fra hovedmenyen, og velg deretter Kontakter for å se kontaktene. Hvis du vil vite mer, kan du velge iPod Hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

Importere kalenderhendelser

iPod kan lagre kalenderhendelser fra alle kalenderprogrammer som bruker standard ical-format (filer med filendelsen .ics). Eksporter kalenderhendelsene og plasser dem i Kalendere-mappen på iPod. Du kan se på kalenderhendelsene ved å velge Ekstra fra hovedmenyen på iPod, og deretter velge Kalender.

Endre innstillinger

Velg Innstillinger fra hovedmenyen på iPod hvis du vil endre innstillingene. Du kan stille inn iPod til å mikse eller repetere sanger, endre equalizerinnstilling, velge lysinnstilling og annet (hvis du vil vite mer, kan du lese «Mer informasjon, service og support»).

Lade batteriet



Batteriet lades når iPod er koblet til Macintosh-maskinen, som må være slått på og ikke være i dvale. Du kan også koble den til laderen (iPod Power Adapter) som følger med, og koble adapteren til strømmettet. Batteriet i iPod lades opp til 80 prosent på cirka en time, og er fulladet etter fire timer. Hvis batterisymbolet på skjermen på iPod vises uten bevegelse, er batteriet fulladet.

Programvareoppdatering

Apple oppdaterer jevnlig programvaren for iPod for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten. Du kan laste ned iPod-programvareoppdatering fra www.apple.com/no/ipod

Tips og problemløsning

Her finner du tips om bruk og problemløsning for iPod.

Hvilke krav stiller iPod til Macintosh-maskinen?

Du kan bruke iPod sammen med en datamaskin og programvare som oppfyller disse kravene:

- Macintosh-maskin med innebygd FireWire
- Mac OS X v10.1.4 eller nyere og iTunes 3 eller nyere, eller
- Mac OS 9.2.1 eller nyere og iTunes 2 eller nyere

iPod slår seg ikke på eller gir ingen respons.

- Kontroller at knappelåsen (Hold) ikke er på.
- Hvis du bruker fjernkontrollen Apple iPod Remote, kontrollerer du at knappelåsen på fjernkontrollen ikke er på.
- Hvis dette ikke hjelper, kobler du iPod til laderen (iPod Power Adapter) og kobler laderen til strømmettet. Kanskje batteriet i iPod må lades opp.

- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod må nullstilles. Med iPod koblet til strømmettet trykker du på Start- og Meny-knappen samtidig, og holder dem inne i minst fem sekunder, til Apple-logoen vises.
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod-programvaren. Du kan laste ned iPod-programvareoppdatering fra **www.apple.com/no/ipod**

iPod spiller ikke musikk.

- Kontroller at knappelåsen ikke er på.
- Kontroller at pluggen til hodetelefonene er trykt helt inn.
- Kontroller at lyden ikke er slått av.
- Hvis dette ikke hjelper, trykker du på Start/Pause-knappen. Det er mulig at iPod er i pausemodus.

Det skjer ingenting når jeg kobler iPod til datamaskinen.

- Kontroller at du har riktig versjon av systemprogramvaren og iTunes. Les «Hvike krav stiller iPod til Macintosh-maskinen?» ovenfor.
- Kontroller FireWire-tilkoblingene. Koble fra FireWire-kabelen i begge ender, og kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i FireWire-kontaktene. Koble deretter kabelen til igjen på riktig måte. Bruk bare 6-til-6-pinnerskabelen fra Apple.

- Hvis dette ikke hjelper, starter du datamaskinen på nytt.
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at iPod må nullstilles. Med iPod koblet til strømmettet trykker du på Start-knappen og Meny-knappen samtidig, og holder dem inne i minst fem sekunder, til Apple-logoen vises.
- Hvis dette ikke hjelper, er det mulig at du må gjenoppbygge iPod-programvaren. Du kan laste ned iPod-programvareoppdatering fra **www.apple.com/no/ipod**
- Hvis du trenger mer informasjon, kan du gå til nettstedet for iPod-support på **www.apple.com/support/ipod**

Dekselet over FireWire-utgangen falt av.

- Dekselet over FireWire-utgangen (finnes på noen modeller av iPod) er laget slik at det kan tas av. Hvis det faller av, kan du sette det på igjen.

Fjernkontrollen Apple iPod Remote virker ikke.

- Kontroller at knappelåsen på fjernkontrollen ikke er slått på.
- Kontroller at fjernkontrollen er koblet riktig til hodetelefonkontakten på iPod, og at Apple Earphones er koblet riktig til fjernkontrollen.
- Fjernkontrollen iPod Remote følger med enkelte modeller av iPod, men kan også kjøpes separat fra **www.apple.com/store**

Mer informasjon, service og support

Du finner mer informasjon om bruk av iPod i den skjermbaserte hjelpen for iPod og på Internett.

Skjermbasert hjelp for iPod

Du får tilgang til iPod Hjelp ved å åpne iTunes og velge iPod Hjelp fra Hjelp-menyen. iPod Hjelp inneholder informasjon om

- overføring av musikk- og datafiler til iPod
- automatisk oppdatering av iPod
- bruk av spillelister
- endring av innstillinger
- filtyper som iPod støtter
- mer

Informasjon på Internett

Den nyeste informasjonen om iPod finner du på www.apple.com/no/ipod

Hvis du vil ha informasjon om service og support for iPod, finner du en rekke ressurser for produktspesifikk informasjon og tilbakemeldinger, og mulighet for å laste ned den nyeste Apple-programvaren, på www.apple.com/support/ipod

Supportinformasjon på andre språk finner du på www.apple.com/support.
Velg land fra lokalmenyen nederst i skjermbildet.

Få service på garantien

Hvis produktet ser ut til å være ødelagt eller ikke virker ordentlig, følger du rådene i dette heftet, i den skjermbaserte hjelpen og på de oppgitte Internett-sidene. Hvis enheten fortsatt ikke virker som den skal, går du til **www.apple.com/support**. Der finner du instruksjoner om hvordan du får service på garantien.

Informasjon om kommunikasjonsregulativer

Informasjon om kommunikasjonsregulativer finner du i et eget dokument på CD-platen som fulgte med iPod.

Sikkerhet og rengjøring

Her finner du informasjon om sikker bruk og rengjøring av iPod.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Husk følgende når du tar iPod i bruk:

- Les alle instruksjoner om installering nøye før du kobler laderen (iPod Power Adapter) til strømmettet.
- Ha disse instruksjonene for hånden slik at du og andre kan lese dem.
- Følg alle instruksjoner og advarsler under bruk og håndtering av iPod.

Advarsel Elektrisk utstyr kan være farlig hvis det brukes galt. Betjening av dette produktet og lignende produkter skal alltid foregå under oppsyn av en voksen. La ikke barn få tilgang til innvendige deler av elektriske produkter, og la dem ikke håndtere kabler.

Unngå hørselsskader

Advarsel Permanent tap av hørsel kan forekomme hvis ørepluggen eller hodetelefoner brukes med høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyere lydnivå, som kan høres normalt ut, men som likevel kan skade hørselen. Still inn volumet på iPod på et sikkert nivå før det skjer. Hvis du merker ringing i ørene, må du redusere volumet eller avbryte bruken av iPod.

Ikke bruk iPod når du kjører

Viktig Bruk av hodetelefoner under kjøring av et kjøretøy anbefales ikke og er ulovlig enkelte steder. Vær forsiktig og oppmerksom når du kjører. Avslutt lyttingen til iPod hvis du finner den forstyrrende eller distraherende mens du fører et hvilket som helst kjøretøy eller utfører en aktivitet som krever din fulle oppmerksomhet.

Bruk av strømadapteren (laderen)

- Bruk bare den strømadapteren som ble levert sammen med iPod. Adaptere for andre elektroniske enheter kan se like ut, men kan ødelegge iPod.
- Den eneste måten å kutte strømmen fullstendig til strømadapteren på, er å koble den fra strømkilden.
- La det alltid være fritt rom rundt strømadapteren. Ikke bruk dette utstyret på steder der luftstrømmen rundt strømadapteren er begrenset, for eksempel i en bokhylle.
- Når du kobler strømadapteren til eller fra, skal du alltid holde på sidene av adapteren. Hold fingrene unna metaldelen av pluggen.
- Før du kobler FireWire-kabelen til strømadapteren, må du kontrollere at det ikke er noen fremmedlegemer inne i FireWire-utgangen på adapteren.
- Strømadapteren til iPod er en høyspentenhet og skal ikke åpnes, uansett grunn, selv når iPod er slått av. Hvis strømadapteren trenger service, les «Mer informasjon, service og support».
- Tving aldri en plugg inn i FireWire-utgangen på adapteren. Hvis pluggen ikke går inn i utgangen med rimelig letthet, passer de sannsynligvis ikke sammen. Kontroller at pluggen passer til utgangen, og at du har plassert pluggen riktig i forhold til utgangen.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- iPod skal bare brukes på steder der temperaturen holder seg mellom 0 og 35° C.
- iPod skal oppbevares på steder der temperaturen holder seg mellom –20 og 45° C.
- Batterilevetiden på iPod kan bli redusert ved lave temperaturer.
- Når du bruker iPod eller lader batteriet, er det normalt at bunnen av innkapslingen blir varm. Bunnen av innkapslingen fungerer som en kjølede flate som overfører varme fra innsiden av enheten til den kjølige luften på utsiden.

Unngå våte omgivelser

Advarsel For å redusere faren for elektrisk støt og skader, skal du ikke bruke iPod i eller nær vann eller våte omgivelser.

- Hold iPod og strømadapteren unna væskekilder, for eksempel drikke, vaskeservanter, badekar, dusjkabinetter og lignende.
- Skjerm iPod og strømadapteren fra direkte sollys og regn eller annen fuktighet.
- Pass på at du ikke søler mat eller væske på iPod eller strømadapteren. Hvis det skjer, må du koble fra iPod før du gjør rent.

Avhengig av hva du har sølt, og hvor mye som har kommet inn i utstyret, kan du bli nødt til å sende utstyret inn til Apple for service. Les «Mer informasjon, service og support.»

Ikke gjør reparasjoner selv

Advarsel Ikke gjør forsøk på å åpne iPod eller strømadapteren, demontere dem eller ta ut batteriet. Du risikerer å få elektrisk støt, og du gjør garantien ugyldig. Det er ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Informasjon om service finner du under «Mer informasjon, service og support.»

Rengjøring

Følg disse generelle retningslinjene når du rengjør iPod og tilhørende komponenter utvendig:

- Kontroller at iPod er koblet fra strømkilden.
- Bruk en fuktig, myk og lofri klut. Unngå å få fuktighet inn i åpningene.
- Ikke bruk spraybokser, løsemidler, alkohol eller slipemidler.

Om håndtering

iPod kan bli skadet ved feilaktig oppbevaring eller håndtering. Pass på at du ikke mister iPod i bakken mens du spiller eller bærer den.



apple.com

© 2002 Apple Computer, Inc. All rights reserved.
Apple, the Apple logo, FireWire, Mac, and Macintosh
are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in
the U.S. and other countries. iPod and iTunes are
trademarks of Apple Computer, Inc.

S034-2141-A
Printed in Taiwan