



# iPod touch

## 功能指南

# 目錄

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 第 1 章 | 4 使用入門                      |
|       | 4 系統需求                      |
|       | 4 設定 iPod touch             |
|       | 5 將音樂、視訊和其他內容加入 iPod touch  |
|       | 9 中斷 iPod touch 與電腦的連線      |
| 第 2 章 | 10 基本概述                     |
|       | 10 iPod touch 概觀            |
|       | 12 主畫面螢幕                    |
|       | 15 iPod touch 的按鈕和觸控式螢幕     |
|       | 21 連接 Internet              |
|       | 22 替電池充電                    |
|       | 23 清理 iPod touch            |
| 第 3 章 | 24 音樂與視訊                    |
|       | 24 同步 iTunes 資料庫的內容         |
|       | 25 播放音樂                     |
|       | 30 觀看視訊                     |
|       | 32 設定睡眠計時器                  |
|       | 33 更改音樂螢幕上的按鈕               |
| 第 4 章 | 34 照片                       |
|       | 34 同步來自電腦的照片                |
|       | 35 檢視照片                     |
|       | 37 使用照片作為桌面背景               |
| 第 5 章 | 39 iTunes Wi-Fi Music Store |
|       | 39 瀏覽和搜尋                    |
|       | 42 購買歌曲和專輯                  |
|       | 43 同步已購買的內容                 |
|       | 44 驗證購買項目                   |
|       | 44 更改 iTunes Store 帳號資訊     |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 第 6 章 | 45 應用程式                 |
|       | 45 Safari               |
|       | 50 行事曆                  |
|       | 53 Mail                 |
|       | 58 聯絡資訊                 |
|       | 60 YouTube              |
|       | 63 股市                   |
|       | 64 地圖                   |
|       | 69 氣象                   |
|       | 70 時間                   |
|       | 72 計算機                  |
|       | 73 備忘錄                  |
| 第 7 章 | 74 設定                   |
|       | 74 Wi-Fi                |
|       | 75 亮度                   |
|       | 75 一般                   |
|       | 79 音樂                   |
|       | 80 視訊                   |
|       | 80 照片                   |
|       | 81 Mail                 |
|       | 83 Safari               |
|       | 84 聯絡資訊                 |
|       | 84 回復或傳送 iPod touch 的設定 |
| 附錄 A  | 86 使用訣竅與疑難排解            |
|       | 86 一般建議                 |
|       | 89 更新與回復 iPod touch 軟體  |
|       | 90 使用 iPod touch 輔助使用功能 |
| 附錄 B  | 91 其他相關內容、服務和技術支援資訊     |



為了避免傷害，在使用 iPod touch 之前，請先詳閱本指南內的操作指示，以及 [www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod) 網站上「重要產品資訊指南」裡的安全資訊。

## 系統需求

若要使用 iPod touch，您需要：

- 配備 USB 2.0 埠並安裝下列作業系統的 Mac 或 PC：
  - Mac OS X 10.4.10 或以上版本
  - 已安裝 Service Pack 2 或以上版本的 Windows XP Home 或 Professional
  - Windows Vista Home Premium、Business、Enterprise 或 Ultimate 版本
- iTunes 7.6 或以上版本（可於 [www.apple.com.tw/itunes](http://www.apple.com.tw/itunes) 網站下載）
- iTunes Store 帳號（用來透過 Wi-Fi 購買音樂）
- Internet 連線

## 設定 iPod touch

在您可以使用任何 iPod touch 的功能之前，您必須先使用 iTunes 來設定 iPod touch。如果您沒有 iTunes Store 帳號，您也可以註冊 iPod touch 並建立一個 iTunes Store 帳號（只能在部分國家或地區使用）。

### 設定 iPod touch

- 1 請從 [www.apple.com.tw/itunes](http://www.apple.com.tw/itunes) 網站下載並安裝最新版本的 iTunes。
- 2 請使用隨附的接線來將 iPod touch 連接到您 Mac 或 PC 上的 USB 2.0 埠。

大部分鍵盤上的 USB 埠無法供應足夠的電力。除非您的鍵盤上有高電力 USB 2.0 埠，否則您必須將 iPod touch 連接到電腦上的 USB 2.0 埠。




- 3 在 iTunes 中，請依照螢幕上的指示來設定 iPod touch 並同步您的音樂、視訊、照片和其他內容。

您的電腦必須連接 Internet。

根據預設，iTunes 會將 iTunes 資料庫中的所有歌曲和視訊自動同步到 iPod touch。若您資料庫中的內容超出 iPod touch 可以容納的容量，iTunes 會顯示提示，告知您無法同步內容。您需要使用 iTunes 來選擇同步部分的歌曲、視訊和其他內容。以下的內容會指示您如何操作。

## 將音樂、視訊和其他內容加入 iPod touch

iPod touch 讓您可以使用極佳的音質和令人驚豔的 3.5 英吋寬螢幕顯示器來欣賞音樂、視訊、照片和其他項目。您可以將 iPod touch 連接到電腦，並使用 iTunes 同步電腦上的 iTunes 資料庫和其他資訊，藉此將媒體和其他內容加入 iPod touch。

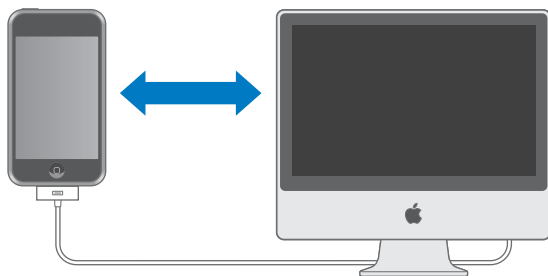

您可以設定 iTunes 來同步以下任一或全部的項目：

- 音樂和有聲書
- 影片
- 電視節目

- Podcast
- 照片
- 聯絡資訊：姓名、電話號碼、地址、電子郵件位址和其他資訊
- 行事曆：約會和事件
- 電子郵件帳號設定
- 網頁書籤

音樂、影片、電視節目和 podcast 是從 iTunes 資料庫進行同步。若您的 iTunes 中沒有內容，則 iTunes Store（iTunes 的一部分，可以在部分國家或地區中使用）讓您可以輕鬆地購買或訂閱內容，並將其下載到 iTunes。您也可以從光碟來將音樂輸入 iTunes。若要瞭解 iTunes 和 iTunes Store 的相關資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。

照片、聯絡資訊、行事曆和網頁書籤是從電腦上的應用程式來進行同步（如下所述）。

電子郵件帳號的設定只會從電腦的電子郵件應用程式裡同步到 iPod touch 上。這樣可以讓您在 iPod touch 上自定電子郵件帳號，而不會影響到電腦上的郵件帳號。

您可以設定 iPod touch 僅同步您電腦上的部分項目。例如，您也許想要同步特定的播放列表、最新且尚未觀看的影片、您喜好之電視節目的最新節目片段，以及所有未播放過的 podcast。同步設定讓您可以輕鬆地將您要的項目加入 iPod touch。只要將 iPod touch 連接到電腦上，您便可以隨時調整同步設定。

**【重要事項】** 您無法一次連接和同步多部 iPod。請先中斷連接一部 iPod，然後再連接另一部 iPod。您應該要先用自己的使用者帳號登入電腦，然後再連接 iPod touch。在 PC 上，若您將多部 iPod 同步到相同的使用者帳號，請在每部 iPod 上使用相同的同步設定。

## 同步 iPod touch

您可以使用 iTunes 的 iPod touch 設定面板來指定 iTunes 內容和您要的其他資訊，以將其同步到 iPod touch。



### 同步 iPod touch

- 1 請將 iPod touch 連接到電腦上，然後打開 iTunes（若其沒有自動開啟）。

大部分鍵盤上的 USB 埠無法供應足夠的電力。除非您的鍵盤上有高電力 USB 2.0 埠，否則您必須將 iPod touch 連接到電腦上的 USB 2.0 埠。

- 2 在 iTunes 的來源列表（位於左側的“裝置”下方）裡選擇 iPod touch。
- 3 設定每個設定面板裡的同步設定。
- 4 按一下螢幕右下方的“套用”。

以下提供了每個 iPod touch 設定面板的概述資訊。如需更多資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。



### 摘要面板

選擇“當此 iPod 連接時開啟 iTunes”，讓 iPod touch 連接到電腦上時，自動打開 iTunes 並進行同步。若您只想按 iTunes 的“同步”按鈕來進行同步，請取消選擇此選項。如需更多如何避免自動同步的相關資訊，請參閱第 9 頁。

若您只想同步 iTunes 資料庫中的已勾選項目，請選擇“僅同步已勾選的歌曲和視訊”。

請選擇“手動管理音樂和視訊”來在“音樂”、“影片”和“電視節目”設定面板中關閉同步功能。

### 音樂、影片、電視節目和 Podcast 面板

使用這些面板來指定您要同步的 iTunes 資料庫內容。您可以同步所有的音樂、影片、電視節目和 podcast，或選擇想要儲存在 iPod touch 的特定播放列表和項目。有聲書和音樂錄影帶會與音樂一起同步。

如果您想要在 iPod touch 上觀看租借的影片，請使用 iTunes 裡的“影片”面板來將影片傳送到 iPod touch 上。

若 iPod touch 上沒有足夠空間來儲存您指定的全部內容，iTunes 會詢問您是否要製作特定的播放列表，並設定此播放列表來與 iPod touch 進行同步。然後 iTunes 會隨機填滿播放列表。

### 照片面板

您可以與 Mac 上的 iPhoto 4.0.3 或以上版本，或 PC 上的 Adobe Photoshop Album 2.0 或以上版本，或 Adobe Photoshop Elements 3.0 或以上版本同步照片。您也可以與電腦上任何包含影像的檔案夾同步照片。

### 簡介面板

“簡介”面板讓您可以設定聯絡資訊、行事曆和網頁瀏覽器書籤的同步設定。

### 聯絡資訊

您可以與其他應用程式，例如 Mac 上的“Mac OS X 通訊錄”、Microsoft Entourage 和“Yahoo! 通訊錄”，或是 PC 上的“Yahoo! 通訊錄”、“Windows 通訊錄”（Outlook Express）或 Microsoft Outlook 2003 或 2007 同步聯絡資訊。（在 Mac 上，您可以使用多個應用程式來同步電腦上的聯絡資訊。在 PC 上，您僅可以使用一個應用程式來同步聯絡資訊）。

若您與“Yahoo! 通訊錄”同步，則在同步設定完成後，當您更改 Yahoo! 帳號或密碼時，您僅需要按一下“設定”即可輸入您的新登入資訊。

**【注意】**即使您刪除了電腦通訊錄裡的聯絡資訊，同步將不會刪除任何“Yahoo! 通訊錄”裡含有 Messenger 帳號的聯絡資訊。若要刪除含有 Messenger 帳號的聯絡資訊，請登入您的 Yahoo! 帳號並使用“Yahoo! 通訊錄”在線上刪除聯絡資訊。

### 行事曆

您可以同步來自應用程式（如 Mac 上的 iCal 或 Microsoft Entourage，或者 PC 上的 Microsoft Outlook）的行事曆。（在 Mac 上，您可以與電腦上的多個應用程式同步電腦上的行事曆。在 PC 上，您僅可以與一個應用程式同步行事曆）。

### Mail 帳號

您可以從 Mac 上的 Mail 和 PC 上的 Microsoft Outlook 2003 或 2007 或 Outlook Express 同步電子郵件帳號的設定。帳號的設定只會從電腦傳送到 iPod touch 上。您在 iPod touch 上對電子郵件帳號所進行的更動並不會影響到電腦裡的帳號。

Yahoo! 電子郵件帳號的密碼並不會儲存在電腦上。如果您同步了 Yahoo! 電子郵件帳號，您必須在 iPod touch 裡輸入密碼才能使用。請從“主畫面”螢幕中選擇“設定”> Mail，然後選擇您的 Yahoo! 帳號，然後在密碼欄位裡輸入您的密碼。

### 網頁瀏覽器

您可以與 Mac 上的 Safari 或是 PC 上的 Safari 或 Microsoft Internet Explorer 同步書籤。

### 進階

這些選項讓您在下次同步時，可以用電腦上的資訊來取代 iPod touch 上的資訊。

## 避免自動同步

若您偏好以手動方式加入項目，或是當您將 iPod touch 連接到不是您要同步的電腦時，您或許會想要避免 iPod touch 自動進行同步。

### 關閉 iPod touch 的自動同步功能

- 將 iPod touch 連接到您的電腦，然後選擇 iTunes 來源列表（位於左側的“裝置”下方）中的 iPod touch，並按一下“摘要”標籤頁。取消選擇“當此 iPod 連接時開啟 iTunes”。您也可以按一下“同步”按鈕，藉此使用 iTunes 來手動同步。

### 避免自動同步一次，且不更改設定

- 請打開 iTunes。然後，在將 iPod touch 連接電腦時，（若是使用 Mac）請按 Command + Option 鍵（⌘），（若是使用 PC）請按 Shift + Control 鍵，直到您看到 iTunes 來源列表（位於左側的“裝置”下方）中的 iPod touch 為止。

### 手動同步

- 請選擇 iTunes 來源列表中的 iPod touch，然後按一下視窗右下方的“同步”。或者，若更改了任何同步設定，請按一下“套用”。

## 中斷 iPod touch 與電腦的連線


除非 iPod touch 正在與您的電腦進行同步，否則您可以在任何時候中斷其與電腦的連線。

與電腦進行同步時，iPod touch 會顯示“同步正在進行中”。若在完成同步前先中斷連接 iPod touch，則可能不會傳送某些資料。iPod touch 完成同步時，iTunes 會顯示“iPod 同步已完成”。

若要取消同步來中斷連接 iPod touch，請拖移“移動滑桿來取消”滑桿。

## iPod touch 概觀




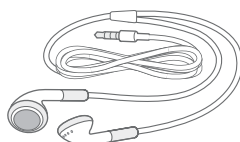

立體聲耳機



Dock connector to USB cable



直立架



擦拭布

| 項目                          | 功能                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 立體聲耳機                       | 聆聽音樂和視訊。                                                                                                   |
| Dock connector to USB cable | 使用接線來將 iPod touch 連接到電腦以進行同步和充電，或是連接到 Apple USB Power Adapter（需另外購買）來充電。接線可搭配選購的 dock 或直接插入 iPod touch 使用。 |
| 直立架                         | 將 iPod touch 立起以檢視視訊或照片幻燈片秀。                                                                               |
| 擦拭布                         | 擦拭 iPod touch 的螢幕。                                                                                         |

## 狀態圖像

螢幕上方狀態列裡的圖像提供了 iPod touch 的相關資訊：

| 狀態圖像                                                                                     | 代表意義                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  Wi-Fi | 顯示 iPod touch 已連接 Wi-Fi 網路。愈多格數，就代表連線訊號愈強。請參閱第 21 頁。 |
|  鎖定   | 顯示 iPod touch 已鎖定。請參閱第 15 頁。                         |
|  播放   | 顯示歌曲正在播放。請參閱第 26 頁。                                  |
|  鬧鈴提醒 | 顯示已設定鬧鈴提醒。請參閱第 71 頁。                                 |
|  電池   | 顯示電池電量或充電狀態。請參閱第 22 頁。                               |

## 主畫面螢幕

在任何時候，只要按“主畫面” 按鈕便可查看 iPod touch 上的應用程式。點一下任一個應用程式圖像來開始使用。

### iPod touch 應用程式

iPod touch 裡包含了以下的應用程式：



音樂

聆聽歌曲、podcast 和有聲書。



視訊

觀看影片、音樂錄影帶、視訊 podcast 和電視節目。



照片

檢視從電腦傳送的照片。以直式或橫式模式檢視照片。放大照片以便仔細地觀看。觀看幻燈片秀。使用照片作為桌面背景。



iTunes

搜尋 iTunes Wi-Fi Music Store 的音樂目錄，或是瀏覽、預覽和購買新發行的音樂、十大暢銷歌曲與專輯和其他項目<sup>1</sup>。在特定的 Starbucks 位置點<sup>2</sup>，找出咖啡店中正在播放的歌曲，然後立即購買。從 Starbucks Collections 中瀏覽、試聽和購買其他歌曲。



Safari

透過 Wi-Fi 連線瀏覽網站。旋轉 iPod touch 來以橫式方向進行檢視。點兩下來放大或縮小，Safari 會自動縮放區域來符合螢幕大小以方便閱讀。將 Safari Web Clip 加入“主畫面”螢幕，以便快速連接您喜愛的網站。



行事曆

檢視從電腦同步的 iCal、Microsoft Entourage 或 Microsoft Outlook 行事曆。



Mail

使用現有的電子郵件帳號來收發電子郵件。iPod touch 可以搭配大部分常用的電子郵件系統（包含 Yahoo!、Mail、Google email、AOL 和 .Mac Mail），以及多數標準的 POP3 和 IMAP 電子郵件系統一起使用。



聯絡資訊

取得從“Mac OS X 通訊錄”、“Yahoo! 通訊錄”、“Windows 通訊錄”（Outlook Express）或 Microsoft Outlook 同步的聯絡資訊。加入、更改或刪除聯絡資訊，這樣可以重新同步回到您的電腦。



YouTube

從 YouTube 的線上選集裡播放視訊<sup>3</sup>。搜尋視訊或瀏覽特色項目、最常點閱、最新更新和最高評等的視訊。



### 股市

檢視您持有的股票，並從 Internet 自動更新報價。



### 地圖

檢視街道地圖和世界各地的衛星照片或混合地圖。您可以放大來仔細觀看。也可以尋找您目前的大致位置。取得詳細的駕駛路線，並查看目前的公路交通狀況。亦可在某個地區裡尋找商業地點<sup>4</sup>。



### 氣象

取得目前的氣象狀況以及六日的氣象預報。儲存您喜好的城市，以便隨時查看當地的氣象報告。



### 時鐘

檢視世界各地的城市時間，製作您喜好的時鐘。設定一個或多個鬧鈴提醒。使用碼表，或是設定倒數計時器。



### 計算機

加減乘除運算。



### 備忘錄

隨時隨地記下備忘錄、事項提醒、購物清單和偶發的靈感。並且以電子郵件傳送這些項目。



### 設定

在一個方便的位置上調整所有 iPod touch 的設定。加入 Wi-Fi 網路。設定桌面背景和螢幕亮度，以及音樂、視訊、照片和更多項目的設定。設定自動鎖定和密碼來保護資料安全。

- <sup>1</sup> 無法在部分地區使用。
- <sup>2</sup> 僅限美國地區。
- <sup>3</sup> 無法在部分地區使用。
- <sup>4</sup> 某些功能或服務無法在部分地區使用。

## 自定主畫面螢幕的版面

您可以自定“主畫面”螢幕上的圖像版面，包含螢幕下方的 Dock 圖像。如果您喜歡的話，也可以將它們安排成多個“主畫面”螢幕。


### 重新安排圖像

- 1 觸碰並按住任一個“主畫面”螢幕的圖像，直至所有圖像開始擺動為止。
- 2 拖移圖像來安排其位置。
- 3 按“主畫面” 按鈕來儲存您的安排方式。

您可以將喜好網頁的連結加入“主畫面”螢幕。請參閱第 49 頁「將 Safari Web Clip 加入主畫面螢幕」。

### 製作其他“主畫面”螢幕

- 在安排圖像位置時，拖住螢幕邊緣上的某個按鈕，直到新的螢幕出現為止。您可以輕點一下來返回原來的螢幕，並且拖移更多的圖像到新的螢幕上。

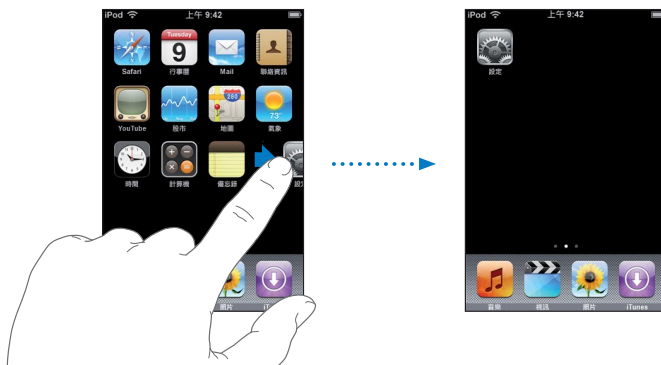

您最多可以製作 9 個螢幕。底部的圓點代表您所擁有的螢幕數量，並顯示您目前正在檢視的螢幕畫面。

### 切換至其他“主畫面”螢幕

- 請用手指向左或向右滑動。

### 將您的“主畫面”螢幕重置為預設的版面


- 選擇“設定”>“一般”>“重置”，並且點一下“重置主畫面螢幕版面”。

## iPod touch 的按鈕和觸控式螢幕

一些簡易的按鈕和高解析度的觸控式螢幕讓學習和使用 iPod touch 更為輕鬆。

### 鎖定、開啟和關閉 iPod touch

在沒有使用 iPod touch 時，您可以將其鎖定。在 iPod touch 鎖定時，若您觸碰螢幕，不會有任何反應。根據預設，若您在一分鐘之內都沒有觸碰螢幕，則 iPod touch 會自動鎖定。

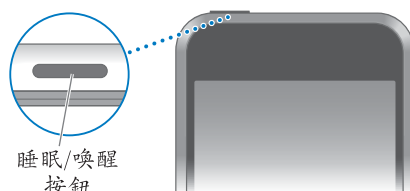

鎖定 iPod touch 並不會停止音樂的播放，所以您可以鎖定 iPod touch 並繼續聆聽音樂。在 iPod touch 鎖定時，若要暫時顯示播放控制項目，請按兩下“主畫面”按鈕。

| 若要                       | 執行方式                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鎖定 iPod touch            | 請按“睡眠 / 喚醒”按鈕。                                                                                                  |
| 將 iPod touch 解鎖          | 按“主畫面”  按鈕或“睡眠 / 喚醒”按鈕，然後拖移滑桿。 |
| 將 iPod touch 完全關閉        | 按住“睡眠 / 喚醒”按鈕幾秒鐘，直到紅色滑桿出現為止，然後拖移滑桿。                                                                             |
| 開啟 iPod touch            | 按住“睡眠 / 喚醒”按鈕，直到 Apple 標誌出現為止。                                                                                  |
| 在 iPod touch 鎖定時顯示播放控制項目 | 按兩下“主畫面”按鈕。                                                                                                     |

如需使用密碼來鎖定 iPod touch 的相關資訊，請參閱第 77 頁「密碼鎖定」。


## 使用觸控式螢幕

在觸控式螢幕上的控制項目會根據您執行的作業而進行動態更改。

- 點一下任何應用程式來將其打開。




- 在任何時候，只要按螢幕下方的“主畫面”按鈕便可回到“主畫面”螢幕並查看所有的應用程式。
- 向上或向下捲視。

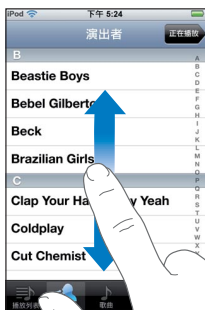

拖移手指來進行捲視並不會選擇或啟用任何螢幕上的項目。

- 用手指滑動來快速捲視。

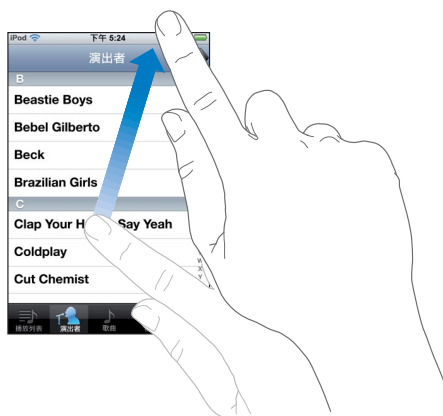

您可以等待捲視停止，或是點一下和碰觸螢幕上的任何位置來立即停止捲視。點一下或碰觸螢幕來停止捲視並不會選擇或啟用螢幕上的任何項目。

- 部分列表會在右側顯示索引。點一下字母來跳到以該字母開頭的項目。沿著索引拖移您的手指來快速捲視列表。



- 點一下列表裡的項目來選擇項目。根據不同的列表，點一下項目可能會有不同的功能；例如打開新的列表、播放歌曲或顯示某人的聯絡資訊。
- 左上方的返回按鈕會顯示上一個列表的名稱。點一下按鈕來返回。

- 當您在檢視照片、網頁、電子郵件或地圖時，您可以加以縮放。使用手指往內或往外撥動。檢視照片和網頁時，您可以點兩下（快速點兩次）來放大，然後再點兩下來縮小。檢視地圖時，點兩下來放大地圖，用兩根手指點一下可以縮小地圖。



### 螢幕鍵盤

您可以使用螢幕鍵盤來輸入文字（例如聯絡資訊）。

在輸入時，智慧型鍵盤會自動建議拼字修正（僅限某些語言）來幫助您避免拼字錯誤。

iPod touch 提供了適用於多種語言的鍵盤，並支援了下列的鍵盤格式：

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY
- QZERTY
- 日文 IME


請參閱第 78 頁「鍵盤」以取得啟用不同語言鍵盤和其他鍵盤設定的相關資訊。

## 輸入文字

一開始先使用食指輸入。等到更為熟練時，您就可使用拇指來快速地輸入文字。

- 1 點一下文字欄位（如備忘錄或新聯絡資訊中的文字欄位）來顯示鍵盤。
- 2 點一下鍵盤上的按鍵。

輸入時，字母會出現在拇指或食指的上方。若您碰觸到錯誤的按鍵，則您可以將手指滑到正確的按鍵上。在手指離開按鍵後，字母才會輸入。

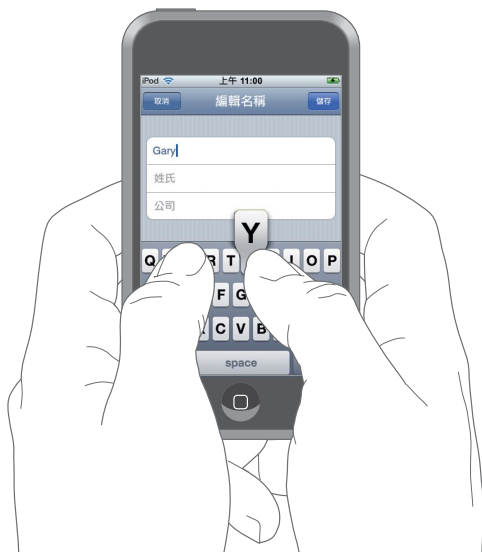

| 若要             | 執行方式                                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 輸入大寫字母         | 輸入字母前，請先點一下 Shift ⌘ 鍵。                                                             |
| 快速輸入句號或空格      | 請點兩下空白鍵。                                                                           |
| 啟用大寫鎖定功能       | 啟用大寫鎖定（請參閱第 78 頁），然後點兩下 Shift ⌘ 鍵。Shift 鍵會變成藍色，且所有輸入的字母都會變成大寫。再點一下 Shift 鍵來關閉大寫鎖定。 |
| 顯示數字、標點符號或其他符號 | 點一下 Number 123 鍵。點一下 Symbol &#43; 鍵來檢視其他的標點符號和符號。                                  |

## 接受或拒絕字典的建議

iPod touch 內建美式英文、英式英文、法文、加拿大法文、德文、日文、西班牙文、義大利文和荷蘭文的字典。當您在 iPod touch 上選擇鍵盤時，即會自動啟用合適的字典。

iPod touch 會使用現用中的字典來建議更正項目，或完成您正在輸入的單字。如果您是使用沒有內建字典的鍵盤，iPod touch 便不會提出建議。



您不必中斷輸入動作就能接受建議的單字。

- 若要使用建議的單字，請輸入空格、標點符號或換行字元。
- 若要拒絕建議的單字，請完成輸入您要的單字，然後在輸入其他的單字之前，點一下“x”來略過建議。若您每次都拒絕相同單字的建議，iPod touch 便可能會接受您使用的單字。

## 編輯文字

- 碰觸並按住螢幕來放大顯示文字，然後拖移來放置插入點。



## 連接 Internet

iPod touch 是透過 Wi-Fi  網路來連接 Internet。iPod touch 可以加入家庭或辦公室的 AirPort 和其他 Wi-Fi 網路，或是加入世界各地的 Wi-Fi 熱點。在加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路之後，無論何時，只要您使用 Mail、Safari、YouTube、“股市”、“地圖”、“氣象”或 iTunes Wi-Fi Music Store，iPod touch 便會自動連接 Internet。

許多 Wi-Fi 網路無需付費便可以使用。某些 Wi-Fi 網路則需要收取費用。若要在需收費的熱點中加入 Wi-Fi 網路，您通常可以打開 Safari 來查看網頁，讓您註冊來使用服務。

## 加入 Wi-Fi 網路

Wi-Fi 設定讓您可以啟用 Wi-Fi 並加入 Wi-Fi 網路。

### 啟用 Wi-Fi

- 請選擇 “設定” > Wi-Fi，並啟用 Wi-Fi。

### 加入 Wi-Fi 網路

- 選擇 “設定” > Wi-Fi，稍待片刻來讓 iPod touch 偵測連線範圍內的網路，然後選擇網路。若有需要，請輸入密碼，並點一下 “加入”（需要密碼的網路會顯示鎖定圖像）。

在手動加入 Wi-Fi 網路後，無論何時，只要網路是位於連線範圍之內，iPod touch 都會自動連接網路。若先前使用過的多個網路都位於連線範圍之內，則 iPod touch 會加入上一次使用的網路。

當 iPod touch 連接 Wi-Fi 網路時，螢幕上方的狀態列會出現 Wi-Fi 圖像 ，顯示連線的訊號強度。若看到愈多格數，則表示連線訊號愈強。

如需更多加入 Wi-Fi 網路和設定 Wi-Fi 選項的相關資訊，請參閱第 74 頁。

## 替電池充電

iPod touch 內含充電式電池。

**警告** 如需更多為 iPod touch 充電的安全相關資訊，請參閱位於 [www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod) 網站上的「重要產品安全指南」。

### 替電池充電和同步 iPod touch

- 請使用隨附的接線來將 iPod touch 連接到電腦上（不是連接鍵盤）。




**【注意】** 若將 iPod touch 連接到已關機、進入睡眠模式或待命模式的電腦，則 iPod touch 電池可能會耗盡，且不會進行充電。

螢幕右上方的圖像會顯示電池的充電狀態。



若在同步或使用 iPod touch 時為電池充電，則可能會花費較長的時間來進行充電。您也可以使用 Apple USB Power Adapter（需另外購買）來為 iPod touch 充電。

**【重要事項】**若 iPod touch 電力不足，則會顯示下列其中一個影像，表示需要先充電至少十分鐘，然後才可以使用 iPod touch。若 iPod touch 電力嚴重不足，螢幕可能會空白至少兩分鐘，然後才會顯示電力不足的影像。

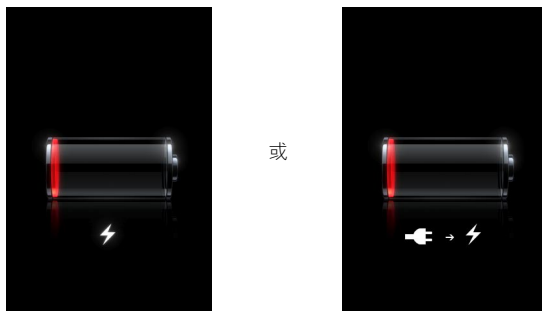

充電式電池的可循環充電次數有其限制，若已達極限則必須加以更換。使用者無法自行更換 iPod touch 的電池，電池僅能由授權的服務供應商進行更換。如需更多資訊，請前往：[www.apple.com.tw/batteries](http://www.apple.com.tw/batteries) 網站。

## 清理 iPod touch

使用 iPod touch 隨附的擦拭布來輕輕擦拭玻璃螢幕和外殼。

您也可以使用柔軟、微濕且不會產生綿絮的布料。拔掉接線並關閉 iPod touch（按住“睡眠 / 喚醒”按鈕，然後拖移螢幕上的紅色滑桿）。並避免讓機身的開口處受潮。請勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或其他研磨劑來清潔 iPod touch。

請點一下“音樂”來聆聽歌曲、有聲書和 [podcast](#)，或是點一下“視訊”來觀看電視節目、影片和其他視訊。



iPod touch 會與電腦上的 iTunes 進行同步來取得歌曲、影片、電視節目和您收集在 iTunes 資料庫中的其他內容。

如需使用 iTunes 來取得電腦上的音樂和其他媒體的相關資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。

## 同步 iTunes 資料庫的內容

若您已啟用同步，每當您將 iPod touch 連接到電腦時，iTunes 會自動將 iTunes 資料庫的內容同步到 iPod touch。iTunes 讓您可以同步所有的媒體，或是同步特定的歌曲、影片、視訊和 [podcast](#)。例如，您可以設定 iTunes 同步所選的音樂播放列表、最新且尚未觀看的影片，以及最近三個內的喜好電視節目片段。

若 iTunes 資料庫中的歌曲超出 iPod touch 可容納的容量，iTunes 會詢問您是否要製作特殊的播放列表，並設定其與 iPod touch 同步。然後 iTunes 會隨機填滿播放列表。您可以加入或刪除播放列表中的歌曲，然後再同步一次。若您設定 iTunes 來同步超出 iPod touch 可容納的更多歌曲、視訊和其他內容，您可以讓 iTunes 自動隨機刪除 iPod touch 的內容來清出更多空間，或是您可以停止同步並重新設定您的同步設定。

當您同步 iPod touch 和電腦上的 [podcast](#) 或有聲書時，iTunes 和 iPod touch 都會記住您停止聆聽的位置，並從該位置開始播放。

如需更多同步 iPod touch 與 iTunes 資料庫的相關資訊，請參閱第 5 頁「將音樂、視訊和其他內容加入 iPod touch」。

## 將已購買的內容從 iPod touch 傳送到另一部經過授權的電腦

音樂、視訊和 podcast 會從 iTunes 資料庫同步到 iPod touch，但不會從 iPod touch 同步到 iTunes 資料庫。然而，您在 iPod touch 上使用 iTunes Wi-Fi Music Store 購買的內容會自動拷貝到 iTunes 資料庫。

您也可以將 iPod touch 上來自某部電腦的 iTunes 所購買的內容，傳送到另一部經過授權之電腦的 iTunes 資料庫。

### 將 iPod touch 的內容傳送到另一部電腦

- 將 iPod touch 連接到其他電腦。iTunes 會詢問您是否要傳送已購買的內容。您也可以連接 iPod touch，並在 iTunes 中選擇“檔案”>“傳送購買項目”。若要播放內容，電腦必須經過授權才能播放您 iTunes 帳號的內容。

## 支援的音樂和視訊格式

只有以 iPod touch 支援的格式來編碼的歌曲和視訊，才會傳送到 iPod touch。如需 iPod touch 支援之格式的相關資訊，請參閱第 88 頁。

## 轉換 iPod touch 的視訊

您可以將並非購買自 iTunes 的其他視訊（例如，在 Macintosh 的 iMovie 中製作的視訊或從 Internet 下載的視訊）加入 iPod touch。

若您嘗試將來自 iTunes 的視訊加入 iPod touch，然而卻出現訊息告知您此視訊無法在 iPod touch 上播放，則您可以轉換此視訊。

### 轉換視訊來與 iPod touch 搭配使用

- 請選擇 iTunes 資料庫中的視訊，並選擇“進階”>“轉換所選項目以適用於 iPod”。然後將已轉換的視訊加入 iPod touch。

## 播放音樂

高解析度的多重觸控式螢幕讓使用 iPod touch 聆聽音樂不只具有聽覺的體驗，也具有極佳的視覺體驗。您可以捲動播放列表，或是使用 Cover Flow 來瀏覽專輯插圖。

**警告** 如需避免聽力傷害的重要相關資訊，請參閱 [www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod) 網站上的「重要產品資訊指南」。

## 播放歌曲、有聲書和 podcast

### 瀏覽您的選集


- 請點一下“音樂”，然後點一下“播放列表”、“演出者”、“歌曲”或“專輯”。點一下“更多”來瀏覽“有聲書”、“合輯”、“作曲者”、“樂曲類型”或 Podcast。

### 播放歌曲

- 請點一下歌曲。

### 控制歌曲的播放

當您播放歌曲時，畫面上會出現“正在播放”螢幕：

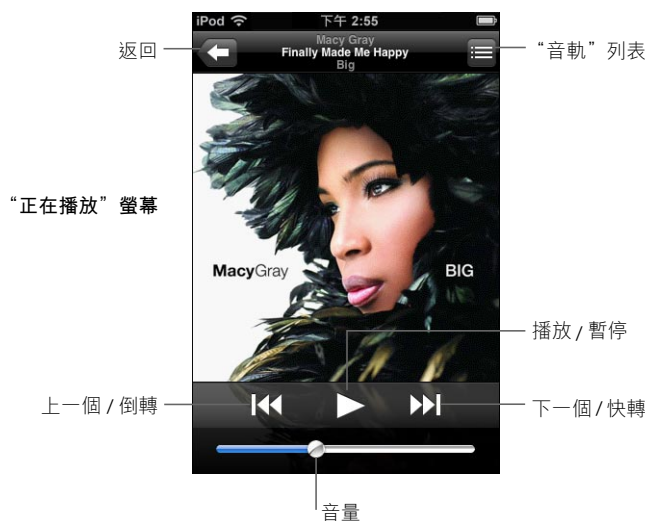

| 若要                                    | 執行方式                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 調整音量                                  | 拖移音量滑桿。                                                 |
| 暫停歌曲                                  | 點一下 <b>⏸</b> 。                                          |
| 繼續播放                                  | 點一下 <b>▶</b> 。                                          |
| 重新播放歌曲或是有聲書或 podcast 的章節。             | 點一下 <b>⏮</b> 。                                          |
| 跳到下一首或前一首歌曲，或是有聲書或 podcast 的下一個或前一個章節 | 請點兩下 <b>⏮</b> 來跳到上一首歌曲。請點一下 <b>⏭</b> 來跳到下一首歌曲。          |
| 倒轉或快轉                                 | 碰觸並按住 <b>⏮</b> 或 <b>⏭</b> 。                             |
| 回到瀏覽列表                                | 點一下 <b>⏪</b> 。或是向右滑過專輯封面。                               |
| 回到“正在播放”螢幕                            | 請點一下“正在播放”。                                             |
| 從現用專輯查看選集中的音軌                         | 點一下 <b>📖</b> 。點一下任何音軌來播放。                               |
| 顯示歌曲的歌詞                               | 在歌曲播放時，點一下專輯的封面。（只有您在 iTunes 的“簡介”面板裡加入了歌詞之後，歌詞才會顯示出來。） |

## 隨時顯示播放控制項目

在聆聽音樂和使用另一個應用程式時（甚至是當 iPod touch 鎖定時），您都可以按兩下“主畫面”按鈕，藉此隨時顯示播放控制項目。若 iPod touch 處於啟用的狀態，播放控制項目會出現在您正使用的應用程式上方。使用控制項目後，您可以選擇關閉控制項目，或是點一下“音樂”來前往“正在播放”螢幕。若 iPod touch 已鎖定，螢幕上會出現控制項目，然後在您使用完控制項目後，控制項目會自動關閉。

## 附加控制項目

- 請從“正在播放”螢幕中點一下專輯封面。


畫面上會出現重複播放和隨機播放控制項目以及時間列。您可以看到已經過的時間、剩餘時間和歌曲編號。如果您已使用 iTunes 來將歌詞加入歌曲中，這樣也會顯示歌詞。




| 若要                       | 執行方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設定 iPod touch 重複播放歌曲     | 點一下  。再點一下  來將 iPod touch 設定成僅重複播放目前的歌曲。<br> = iPod touch 已設定成重複播放目前專輯或列表的所有歌曲。<br> = iPod touch 已設定成不斷重複播放目前的歌曲。<br> = iPod touch 不是設定成重複播放歌曲。 |
| 跳到歌曲中的任何一個播放點            | 將播放磁頭沿著時間列拖移。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 設定 iPod touch 隨機播放歌曲。    | 點一下  。再點一下  來將 iPod touch 設定成依序播放歌曲。<br> = iPod touch 是設定成隨機播放歌曲。<br> = iPod touch 是設定成依序播放歌曲。                                                                                                                              |
| 隨機播放任何播放列表、專輯或其他歌曲列表中的音軌 | 請點一下列表上方的“隨機播放”。例如，若要隨機播放 iPod touch 上的所有歌曲，請選擇“歌曲”>“隨機播放”。<br>不論 iPod touch 是否設定成隨機播放，若您點一下歌曲列表上方的“隨機播放”，則 iPod touch 就會隨機播放此列表的歌曲。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 以 Cover Flow 瀏覽專輯封面

在瀏覽音樂時，您可以旋轉 iPod touch 來以 Cover Flow 瀏覽 iTunes 的內容，並依照專輯插圖瀏覽音樂。

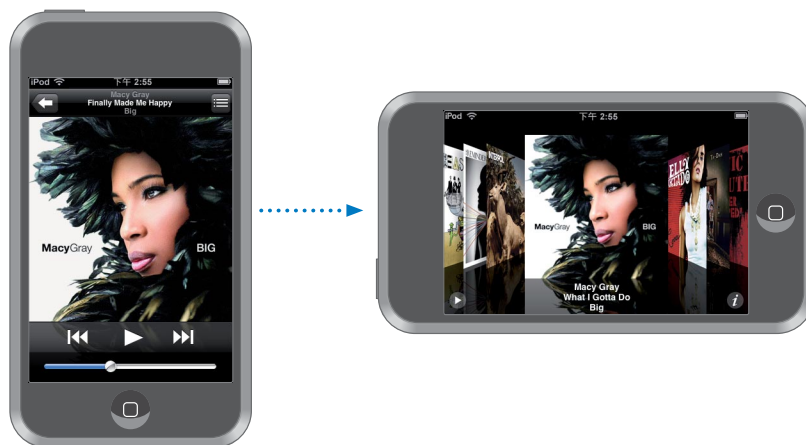

| 若要            | 執行方式            |
|---------------|-----------------|
| 查看 Cover Flow | 請旋轉 iPod touch。 |
| 瀏覽專輯封面        | 拖移或用手指左右滑動。     |
| 查看專輯裡的音軌      | 請點一下封面或 ⓘ。      |

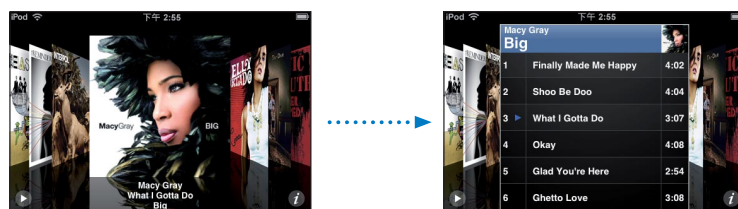


| 若要         | 執行方式                  |
|------------|-----------------------|
| 播放任何音軌     | 請點一下音軌。請向上或向下拖移來捲視音軌。 |
| 回到封面       | 請點一下標題列。或是再點一下 ⓘ。     |
| 播放或暫停目前的歌曲 | 點一下 ▶ 或   。           |

## 檢視專輯裡的所有音軌

查看包含目前歌曲之專輯裡的所有音軌

- 請從“正在播放”螢幕點一下 。請點一下音軌來播放。請點一下專輯封面的縮覽圖來回到“正在播放”螢幕。

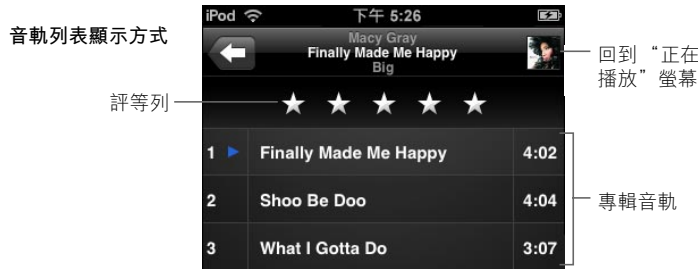

在音軌列表顯示方式中，您可以為歌曲指定評等。您可以使用評等來在 iTunes 中製作動態更新的智慧型播放列表，例如，其可以顯示評等最高的歌曲。

### 為歌曲評等

- 請將手指滑過評等列來給予零至五顆星的評等。

## 直接在 iPod touch 上製作播放列表

製作 on-the-go 播放列表

- 1 請點一下“播放列表”，然後點一下 On-The-Go。
- 2 使用螢幕下方的按鈕來瀏覽歌曲。點一下任何歌曲或視訊來將其加入播放列表。點一下任何歌曲列表上方的“加入所有歌曲”來加入列表中的所有歌曲。
- 3 完成時，請點一下“完成”。

當您製作 on-the-go 播放列表並將 iPod touch 同步到電腦時，播放列表會儲存在 iTunes 資料庫中，然後從 iPod touch 中刪除。第一個播放列表會儲存為“On-The-Go 1”，第二個播放列表會儲存為“On-The-Go 2”，依此類推。若要將播放列表傳回 iPod touch，請選擇 iTunes 來源列表中的 iPod touch，按一下“音樂”標籤頁，然後選擇要同步的播放列表。

### 編輯 on-the-go 播放列表

- 請點一下“播放列表”，點一下 On-The-Go，再點一下“編輯”，然後執行下列其中一個動作：
  - 若要向上或向下搬移列表中的歌曲，請拖移歌曲旁邊的 .
  - 若要刪除播放列表中的歌曲，請點一下歌曲旁邊的 ，然後點一下“刪除”。刪除 on-the-go 播放列表中的歌曲並不會將其從 iPod touch 裡刪除。
  - 若要清除整個播放列表，請點一下“清除播放列表”。
  - 若要加入更多歌曲，請點一下 .

## 觀看視訊

使用 iPod touch，您可以觀看各種視訊內容，例如影片、音樂錄影帶和視訊 podcast。視訊會以寬螢幕播放以善用顯示器的特點。如果視訊裡包含章節，您可以跳到下一個或上一個章節，或開啟一個列表，從中選擇任一章節來開始播放。如果視訊裡提供了替用語言的功能，您就可以選擇音訊的語言或顯示字幕。

### 在 iPod touch 上播放視訊

#### 播放視訊

- 請點一下“視訊”，並點一下視訊。

#### 顯示播放控制項目

- 請點一下螢幕來顯示控制項目。再點一下來隱藏控制項目。



Nelly Furtado 的 **Say It Right** 可以在部分國家或地區透過 iTunes 取得。

| 若要                  | 執行方式                                  |
|---------------------|---------------------------------------|
| 播放或暫停視訊             | 點一下 ► 或   。                           |
| 提高或降低音量             | 拖移音量滑桿。                               |
| 重頭播放視訊              | 將時間列上的播放磁頭拖到最左邊，或是點一下 ◀◀ (如果視訊不包含章節)。 |
| 跳到上一個或下一個章節 (如果有的話) | 點一下 ◀◀ 來跳到上一個章節。點一下 ▶▶ 來跳到下一個章節。      |
| 從某個特定章節開始播放         | 點一下 📄，然後從列表裡選擇章節。                     |
| 倒轉或快轉               | 碰觸並按住 ◀◀ 或 ▶▶。                        |
| 跳到視訊中的任何一個播放點       | 將播放磁頭沿著時間列拖移。                         |
| 在視訊播放完成前停止觀看視訊      | 請點一下“完成”。或是按“主畫面” □ 按鈕。               |

| 若要                            | 執行方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 縮放視訊以填滿螢幕或是符合螢幕大小             | 請點一下  來讓視訊填滿螢幕。請點一下  來讓其符合螢幕大小。<br><br>您也可以點兩下視訊來在符合螢幕大小和填滿螢幕之間切換。<br><br>當您縮放視訊來填滿螢幕時，則可能會裁切了視訊兩側或上方。當您縮放視訊來符合螢幕大小時，您可能會看到視訊的上下或左右兩側出現黑邊。 |
| 選擇替用音訊語言（如果有的話）               | 點一下  ，然後從“音訊”列表裡選擇語言。                                                                                                                                                                                                         |
| 顯示或隱藏字幕（如果有的話）                | 點一下  ，然後從“字幕”列表裡選擇語言或“關閉”。                                                                                                                                                                                                    |
| 播放音樂錄影帶或視訊 podcast 的聲音，但不顯示視訊 | 請使用“音樂”列表來瀏覽音樂錄影帶或 podcast。<br>若要播放音樂錄影帶或 podcast 的音樂和視訊，請使用“視訊”列表來瀏覽並找出此項目。                                                                                                                                                                                                                                   |

## 觀看租借的影片

您可以從 iTunes Store 租借影片，並且在 iPod touch 上觀看。您必須使用 iTunes 來租借影片，然後將影片傳送到 iPod touch 上。（租借影片的功能只能在部分國家或地區使用，且需要 iTunes 7.6 或以上版本。）

租借的影片只能在限定的時間內播放。租借影片必須觀看完畢的剩餘時間期限會顯示在影片的標題附近。影片過期後會自動刪除。在租借影片之前，請先在 iTunes Store 查看影片的過期時間。

### 將租借的影片傳送到 iPod touch 上

- 將 iPod touch 連接到電腦上。然後在 iTunes 視窗左側的“裝置”下方選擇 iPod touch，按一下“影片”，並選擇您要傳送的租借影片。您的電腦必須連接 Internet。

**【注意】** 租借的影片傳送到 iPod touch 之後，您就無法再反向傳送回電腦上觀看。

### 觀看租借的影片

- 點一下“視訊”，並選擇影片。

## 在連接到 iPod touch 的電視上觀看視訊

您可以將 iPod touch 連接到您的電視，在較大的螢幕上觀看視訊。請使用 Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable，或是其他與 iPod touch 相容的接線。您也可以搭配 Apple Universal Dock（需另外購買）來使用這些接線，藉此將 iPod touch 連接到您的電視上。（Apple Universal Dock 包含了遙控器，讓您可以從遠處控制播放）。Apple 接線和 Dock 可以在 [www.apple.com.tw/store](http://www.apple.com.tw/store) 網站上購買。

### 視訊設定

“視訊”設定讓您可以設定繼續播放您先前使用之視訊的位置、啟用或關閉隱藏式字幕、啟用或關閉寬螢幕，以及將電視訊號設定為 NTSC 或 PAL。請參閱第 80 頁。

#### 設定視訊設定

- 請選擇 “設定” > “視訊”。

## 刪除 iPod touch 裡的視訊

您可以直接刪除 iPod touch 裡的視訊來節省空間。

### 刪除視訊

- 在 “視訊” 列表中，請向左或向右滑過視訊，然後點一下 “刪除”。

當您從 iPod touch 上刪除視訊（不包含租借的影片）時，這樣並不會將影片從 iTunes 的資料庫裡刪除，您可以稍後再將視訊同步回 iPod touch 上。若您不想將視訊同步回 iPod touch，請將 iTunes 設定成不要同步視訊（請參閱第 6 頁）。

如果您在 iPod touch 上刪除了租借的影片，影片即會永久刪除，且無法再傳送回電腦上。

## 設定睡眠計時器

您可以將 iPod touch 設定成在一段期間後停止播放音樂或視訊。


- 在 “主畫面” 螢幕中，請選擇 “時間” > “計時器”，然後用手指滑動以設定小時和分鐘的時數。請點一下 “計時器結束時執行”，選擇 “讓 iPod 進入睡眠”，點一下 “設定”，然後點一下 “開始” 來開始使用計時器。

當計時器結束時，iPod touch 會停止播放音樂或視訊，關閉任何其他開啟中的應用程式，然後自行鎖定。

## 更改音樂螢幕上的按鈕

您可以用較常使用的按鈕來取代螢幕下方的“播放列表”、“演出者”、“歌曲”或“專輯”按鈕。例如，若您經常聆聽 **podcast**，但不常依照專輯瀏覽，則可以使用 **Podcast** 按鈕取代“專輯”按鈕。

- 請點一下“更多”和“編輯”，然後將按鈕拖移到螢幕底部想要取代的按鈕上方。

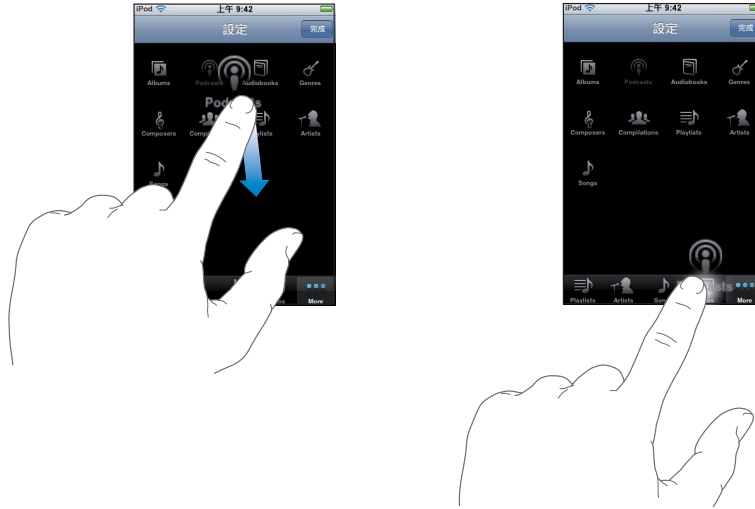

您可以將螢幕底部的按鈕向左或向右拖移來重新排列順序。完成時，請點一下“完成”。

請點一下“更多”來隨時取用您已取代的按鈕。

請點一下“照片”來檢視您的照片、將照片當作桌面背景使用，並播放幻燈片秀。



iPod touch 讓您可以同步電腦的照片，以便您與家人、朋友和同事在高解析度螢幕上共享照片。

## 同步來自電腦的照片

若您已設定照片同步功能，當您將 iPod touch 連接到電腦時，iTunes 會將電腦的照片圖庫（或所選相簿）自動同步到 iPod touch。iTunes 可以同步來自下列應用程式的照片：

- 在 Mac 上：iPhoto 4.0.3 或以上版本
- 在 PC 上：Adobe Photoshop Album 2.0 或以上版本，或是 Adobe Photoshop Elements 3.0 或以上版本

如需同步 iPod touch 與電腦照片和其他資訊的相關資訊，請參閱第 5 頁「將音樂、視訊和其他內容加入 iPod touch」。

## 檢視照片


從電腦同步的照片可以在“照片”中檢視。

### 檢視照片

- 請點一下“照片圖庫”來檢視所有的照片，或是點一下相簿僅檢視這些照片。

### 以全螢幕檢視照片


- 請點一下照片的縮覽圖來以全螢幕檢視照片。請點一下全螢幕照片來隱藏控制項目。

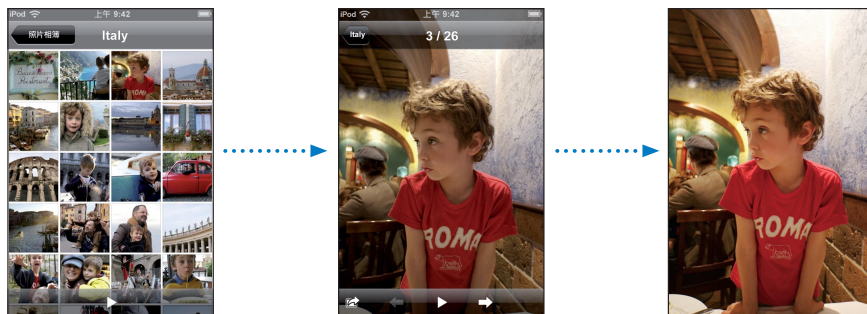

再點一下照片來顯示控制項目。

### 檢視下一張或上一張照片


- 請用手指向左或向右滑動。或是點一下螢幕來顯示控制項目，然後點一下 ➡ 或 ➡。

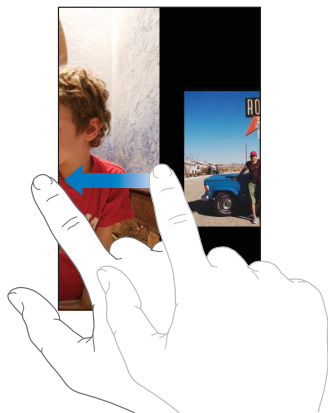

## 更改大小或方向

### 以橫式方向檢視照片

- 請旋轉 iPod touch。照片會自動重新旋轉，且此照片若是橫式，則會展開以符合螢幕大小。

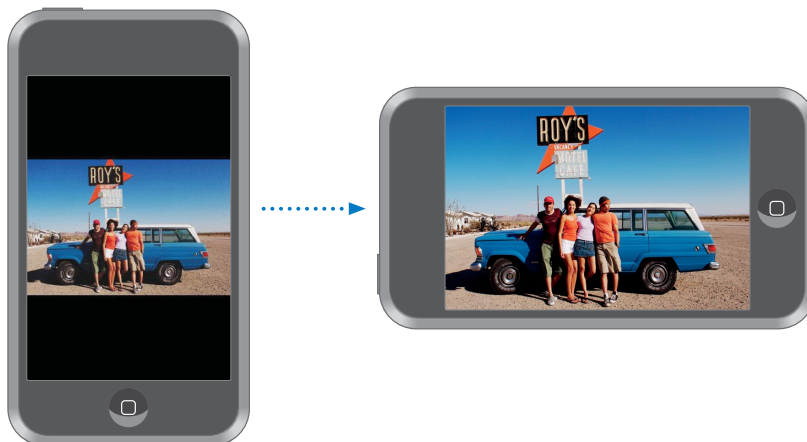

### 放大照片的部分區域

- 請點兩下您要放大的部分。再點兩下來將其縮小。

### 放大或縮小

- 兩指一撥來放大或縮小。



### 偏移照片

- 請拖移照片。

## 觀看幻燈片秀

### 以幻燈片秀檢視照片

- 請選擇相簿並點一下照片，然後點一下 ►。若您看不到 ►，請點一下照片來顯示控制項目。

### 停止幻燈片秀

- 請點一下螢幕。

### 設定幻燈片秀的設定

- 1 在“主畫面”螢幕中，請選擇“設定”>“照片”。
- 2 若要設定：
  - 每張幻燈片顯示的時間長度，請點一下“每張幻燈片播放”，並選擇時間。
  - 在照片之間移動時的過場效果，請點一下“過場效果”，並選擇過場效果類型。
  - 是否重複播放幻燈片秀，請啟用或關閉“重複播放”。
  - 是否要隨機顯示照片，請啟用或關閉“隨機播放”。

### 在幻燈片秀進行時播放音樂

- 在“主畫面”螢幕中，請選擇“音樂”，並播放一首歌曲。然後從“主畫面”螢幕中選擇“照片”，並開始播放幻燈片秀。

## 使用照片作為桌面背景

當您解鎖 iPod touch 時，您會看到桌面背景的圖片。

### 將照片設定為桌面背景

- 1 請選擇任一張照片。
- 2 拖移來進行偏移，或是兩指一撥來放大或縮小，直到照片顯示您想要的外觀。
- 3 請點一下照片來顯示控制項目，然後點一下  並點一下“設定桌面背景”。  
您可以從“主畫面”螢幕中選擇“設定”>“一般”>“桌面背景”>“桌面背景”，藉此從 iPod touch 隨附的數張桌面背景圖片中進行選擇。

## 郵寄照片

### 郵寄照片

- 選擇照片並點一下 ，然後再點一下“用電子郵件傳送照片”。  
必須先設定 iPod touch 的電子郵件功能（請參閱第 53 頁「設定電子郵件帳號」）。

## 將照片傳送到網路相簿

如果您有 .Mac 帳號，您可直接從 iPod touch 將照片傳送到使用 iLife '08 所製作的“網路相簿”上。您還可以將照片傳送到其他人的“.Mac 網路相簿”上（若對方已啟用電子郵件的功能）。

若要將照片傳送到“網路相簿”上，您必須執行以下動作：

- 在 iPod touch 上設定您的 .Mac 電子郵件帳號
- 將 iPhoto '08 相簿發佈到“.Mac 網路相簿”上
- 在 iPhoto '08 的“發佈設定”面板裡選擇“允許透過電子郵件上傳照片”

如需更多在 iPhoto '08 裡製作“網路相簿”的相關資訊，請打開 iPhoto '08，選擇“輔助說明”，然後搜尋“網路相簿”。

## 將照片傳送到網路相簿

選擇照片並點一下 ，然後再點一下“傳送到網路相簿”。

## 將照片指定給聯絡資訊

您可以將照片指定給聯絡資訊。

### 將照片指定給聯絡資訊

- 1 在 iPod touch 任一張照片，並且點一下 .
- 2 點一下“指定給聯絡資訊”，並且選擇一個聯絡資訊。
- 3 拖移照片來進行偏移，或是兩指撥動照片來放大或縮小，直到照片顯示您想要的外觀。
- 4 點一下“設定照片”。

您也可以“聯絡資訊”裡點按編輯，然後點一下照片圖像，藉此方式來將照片指定給聯絡資訊。

點一下 iTunes，從 iTunes Wi-Fi Music Store 購買歌曲和專輯。



您可以從 iTunes Wi-Fi Music Store 瀏覽、預覽和購買歌曲與專輯，並直接下載到 iPod touch 上。您所購買的項目會在您下一次讓 iPod touch 與電腦同步時，自動拷貝到 iTunes 資料庫裡。


若要使用 iTunes Wi-Fi Music Store，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。如需加入 Wi-Fi 網路的相關資訊，請參閱第 21 頁。您還需要 iTunes Store 帳號才能透過 Wi-Fi 來購買歌曲（此功能只限部分國家和地區）。如果您沒有 iTunes Store 帳號，請打開 iTunes，並選擇 Store > “帳號”來建立一個帳號。

## 瀏覽和搜尋

您可以瀏覽特色項目和十大暢銷的類別，或搜尋 iTunes Wi-Fi Music Store 的音樂目錄，來尋找您想要的歌曲和專輯。使用特色項目的部分來查看新發行的和 iTunes Wi-Fi Music Store 推薦的項目。“十大暢銷”的部分能讓您查看每一個類別裡最受歡迎的歌曲與專輯。如果您要尋找特定的歌曲、專輯或演出者，請使用“搜尋”功能。

## 瀏覽特色歌曲和專輯

- 請點一下“特色項目”，並在螢幕上方選擇一個類別。

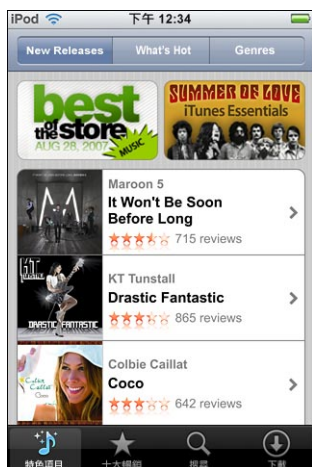

## 瀏覽十大暢銷歌曲和專輯

- 請點一下“十大暢銷”，選擇一個類別，並且點一下 Top Songs（暢銷歌曲）或 Top Albums（暢銷專輯）。



## 搜尋歌曲和專輯

- 請點一下“搜尋”，再點一下搜尋欄位並輸入文字，然後點一下“搜尋”。



## 查看專輯裡的歌曲

- 點一下專輯。

## 查看歌曲所在的專輯

- 點兩下歌曲。

## 瀏覽 Starbucks 選項

如果您是位於特定的 Starbucks 位置點（此功能只能在美國使用），在螢幕下方的“特色項目”旁邊會顯示一個 Starbucks 的圖像。請點一下 Starbucks 圖像以尋找正在咖啡店裡播放的歌曲，並瀏覽特色 Starbucks Collections。

若要取得特定 Starbucks 位置點的列表，請前往：  
[www.apple.com/itunes/starbucks](http://www.apple.com/itunes/starbucks)

## 尋找正在播放的歌曲

- 請點一下 Starbucks。

正在播放的歌曲就會出現在螢幕上方。點一下歌曲來檢視歌曲的專輯，以及專輯裡的其他歌曲。



## 檢視最近播放過的和其他 Starbucks 播放列表

- 請點一下 Starbucks，然後選擇 Recently Played，或其中一個 Starbucks 播放列表。

## 購買歌曲和專輯

當您在 iTunes Wi-Fi Music Store 找到喜歡的歌曲或專輯時，您可以購買這些歌曲，並將其下載至 iPod touch。您可以在購買前先試聽歌曲，以確定這是您想要的歌曲。在特定的 Starbucks 位置點（只適用於美國），您也可以試聽和購買正在播放的歌曲，和特色 Starbucks Collections 裡的其他歌曲。

### 試聽歌曲

- 請點一下歌曲。

### 購買和下載歌曲或專輯

- 1 點一下價錢，然後點一下“立即購買”。

**【注意】**若要在 iPod touch 上購買歌曲，您必須在 iTunes 登入您上一次與 iPod touch 同步時所使用的 iTunes Store 帳號。

## 2 輸入密碼，然後點一下“好”。

購買項目的費用會登記在您的 iTunes Store 帳號。若您在十五分鐘內還要繼續購買其他項目，則不需要再次輸入密碼。

若您先前在專輯中已購買一首或多首歌曲，則會顯示提示訊息。若您要購買的整張專輯裡包含了您先前已經購買的歌曲，請點一下“購買”，或者您想要個別購買專輯裡其他的歌曲，請點一下“取消”。

**【注意】**有些專輯包含額外的內容，這些內容會下載至您電腦上的 iTunes 資料庫。並非所有額外的內容都會直接下載至 iPod touch。

### 檢視下載歌曲和專輯的狀態

- 請點一下“下載項目”。

若要暫停下載，請點一下 II。

若需要關閉 iPod touch 或離開您的 Wi-Fi 連線區域，不必擔心下載中斷。在 iPod touch 下次加入具有 Internet 連線的 Wi-Fi 網路時，iPod touch 會再次開始下載這些項目。或者，若您在電腦上打開 iTunes，iTunes 會完成下載，並儲存在您的 iTunes 資料庫裡。

購買的歌曲會加入 iPod touch 裡的“已購買”播放列表。若您刪除了“已購買”播放列表，當您在 iTunes Wi-Fi Music Store 購買項目時，iTunes 會製作一個新的播放列表。

## 同步已購買的內容

當您將 iPod touch 連接到電腦上時，iTunes 會將您在 iPod touch 上購買的歌曲和專輯自動同步至 iTunes 資料庫。此功能讓您可以在電腦上聆聽購買項目，而且若您刪除 iPod touch 上的購買項目，此功能還能提供備份。這些歌曲會與“於 < 您的 iPod 的名稱 > 購買”播放列表同步。若此播放列表不存在，iTunes 會製作這個播放列表。

若“已購買”播放列表存在於電腦上且設定與 iPod touch 同步，iTunes 也會將您的購買項目拷貝至“已購買”播放列表（iTunes 會使用此列表在電腦上購買項目）。

## 驗證購買項目

您可以在 iTunes 資料庫使用 iTunes 來驗證所有音樂、視訊以及其他您在 iTunes Wi-Fi Music Store 裡購買的項目。若下載中斷，您可能會想要執行此步驟。

### 驗證您的購買項目

- 1 請確定您的電腦已連接 Internet。
- 2 在 iTunes 裡，選擇 Store > “檢查購買項目…”。
- 3 輸入您的 iTunes Store 帳號名稱和密碼，然後按一下 “查看”。

未下載至電腦上的購買項目會執行下載。

“已購買”播放列表會顯示您所有的購買項目。然而，因為您可以在此列表裡加入或移除項目，所以此列表的內容可能不正確。若要檢視所有的購買項目，請確認已登入您的帳號，並選擇 Store > “檢視我的帳號”，然後按一下“購買記錄”。

## 更改 iTunes Store 帳號資訊

iPod touch 會從 iTunes 取得您的 iTunes Store 帳號，包括您是否已取得 iTunes Plus 音樂（當此功能可用時）。您可以使用 iTunes 檢視和更改您的 iTunes Store 帳號資訊。

### 檢視和更改 iTunes Store 帳號資訊

- 在 iTunes 裡，選擇 Store > “檢視我的帳號”。

您必須登入 iTunes Store 帳號。若“檢視我的帳號”沒有出現在 Store 選單，請選擇 Store > “登入”。

### 從另一個 iTunes Store 帳號購買音樂

- 當您連接 iTunes Wi-Fi Music Store 時，請登入該帳號。

## Safari



### 瀏覽網頁

Safari 可以讓您檢視網頁，其設計讓您可以如同在電腦上的瀏覽器中瀏覽網頁。簡單地點兩下能讓您進行放大；左右旋轉 iPod touch 以取得較寬的顯示方式。使用 Google 或 Yahoo! 兩種內建搜尋功能。

若要使用 Safari，iPod touch 必須加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。如需加入 Wi-Fi 網路的相關資訊，請參閱第 21 頁。

### 打開與瀏覽網頁

#### 打開網頁

- 點一下螢幕上方的位址欄位，輸入網址（例如 [apple.com](http://apple.com) 或 [www.google.com](http://www.google.com)），然後點一下“前往”。若您看不到位址欄位，請點一下螢幕上方的狀態列。  
輸入時，書籤或瀏覽記錄列表中包含這些字母的所有網址都會出現在下方。請點一下其中一個網址來前往其網頁。

#### 清除位址欄位中的所有文字

- 請點一下位址欄位，然後點一下 。

#### 依照網頁上的連結來執行

- 請點一下連結。  
文字連結通常會加上底線並以藍色顯示。許多影像也是連結。

如果使用連結會前往 iPod touch 支援的聲音或影片檔，Safari 即會播放此聲音或影片。若要瞭解支援的檔案類型，請參閱第 88 頁。

| 若要             | 執行方式                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 查看連結的目標網址      | 請碰觸並按住連結。網址會彈出在您的手指旁。您可以碰觸並按住影像來查看其是否具有連結。                    |
| 若要在改變主意時停止載入網頁 | 點一下 ✕。                                                        |
| 重新載入網頁         | 點一下 ↺。                                                        |
| 回到前一個或下一個網頁    | 請點一下螢幕下方的 ◀ 或 ▶。                                              |
| 返回您已參訪的任何一個網頁  | 請點一下 📖，並點一下“瀏覽記錄”。若要清除瀏覽記錄列表，請點一下“清除”。                        |
| 透過電子郵件傳送網址     | 點一下 ✚，並且點一下“郵寄此頁面的連結”。您必須在 iPod touch 上設定一個電子郵件帳號（請參閱第 53 頁）。 |

## 放大以便更輕鬆地檢視網頁


### 橫向檢視網頁

- 請旋轉 iPod touch。Safari 會自動調整方向，並展開網頁。



## 重設直欄的大小以符合螢幕大小

- 點兩下直欄。直欄會展開以便您更輕鬆地進行閱讀。

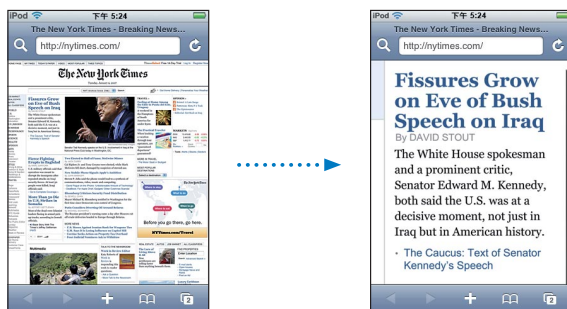

再點兩下來將其縮小。

## 放大網頁的部分內容

- 點兩下網頁中您要放大的部分。再點兩下來將其縮小。

## 手動放大或縮小

- 兩指一撥來放大或縮小。

## 在頁面中捲視

- 向上、向下或左右拖移。在捲視時，您可以碰觸並拖移至頁面上的任何位置，且不會打開任何連結。若點一下連結，您會前往連結，但是如果您拖移連結，則會讓頁面捲動。

## 在網頁上的框架裡捲視

請使用兩根手指來在網頁上的框架裡捲視。並使用一根手指來捲視整個網頁。

## 跳到網頁的最上方

點一下 iPod touch 螢幕上方的狀態列。

## 搜尋網頁

根據預設，Safari 會使用 Google 來進行搜尋。然而，您可以設定 Safari 使用 Yahoo! 來進行搜尋。

## 搜尋網路上的任何項目

- 1 點一下  來前往 Google 搜尋欄位。
- 2 輸入您要尋找單字或字詞，然後點一下 Google。
- 3 請點一下搜尋結果列表中的連結來打開網頁。

## 設定 Safari 使用 Yahoo! 進行搜尋

- 請從“主畫面”螢幕中選擇“設定”> Safari > “搜尋引擎”，然後選擇 Yahoo!。

## 一次打開多個網頁

您可以一次打開多個網頁。某些連結會自動打開新的網頁，且不會取代現有的網頁。

螢幕下方的頁面圖像  中的數字顯示已經打開的網頁數目。若沒有出現數字，即表示僅打開了一個網頁。

例如：

 = 已打開一個網頁


 = 已打開三個網頁

## 打開新網頁

- 請點一下 ，並點一下“新增網頁”。

## 查看所有的已開啟的網頁，並前往另一個已開啟的網頁

- 請點一下 ，並用手指向左或向右滑動。當您看到您要的網頁時，請點一下此網頁。

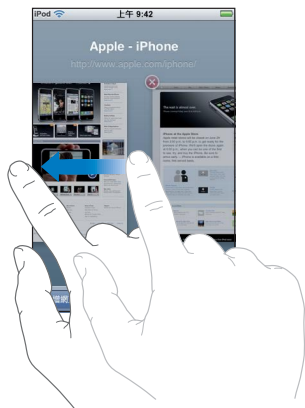

## 關閉網頁

- 請點一下 ，並點一下 。若只有一個已開啟的網頁，則您無法關閉此網頁。

## 在文字欄位中輸入文字

某些網頁具有表單或文字欄位，讓您可以在其中輸入資訊。

## 顯示鍵盤

- 請點一下文字欄位的內側。

## 移到頁面上的其他文字欄位

- 請點一下另一個文字欄位。或是點一下“下一個”或“上一個”按鈕。

### 提交表單

- 當您填寫完頁面上的文字欄位時，請點一下“前往”或“搜尋”。大部分的網頁也具有連結，讓您可以點一下來提交表單。

### 退出鍵盤且不提交表單

- 請點一下“完成”。

## 將 Safari Web Clip 加入主畫面螢幕

您可以將喜好網頁的 Web Clip 加入“主畫面”螢幕，以便快速取用。Web Clip 會顯示為圖像，您可以依您喜歡的方式在“主畫面”螢幕上加以安排。請參閱第 13 頁「自定主畫面螢幕的版面」。

### 將 Web Clip 加入“主畫面”螢幕

- 請打開網頁並點一下 **+**。然後點一下“加入主畫面螢幕”。

Web Clip 會記憶網頁顯示的部分（縮放比率和位置）。當您打開 Web Clip 時，Safari 會再次自動縮放和捲動到該網頁的位置上。顯示的部分也會用來製作 Web Clip 的圖像，呈現在“主畫面”螢幕上。

在您加入 Web Clip 之前，您可以先編輯其名稱。如果名稱太長（超過 10 個字元），它會以縮寫的方式顯示在“主畫面”螢幕上。

### 從“主畫面”螢幕上刪除 Web Clip

- 1 觸碰並按住任一個“主畫面”螢幕的圖像，直至圖像開始擺動為止。
- 2 在您想要刪除的 Web Clip 上，點一下其角落旁的“x”。
- 3 點一下“刪除”，然後按“主畫面” 按鈕來儲存您的安排方式。

## 使用書籤

您可以將網頁加入書籤，這樣就可以在任何時候快速回到這些網頁，不用輸入網址。

### 將網頁加入書籤

- 請打開網頁並點一下 **+**。然後點一下“新增書籤”。

在儲存書籤前，您可以編輯其標題並選擇儲存位置。根據預設，書籤是儲存在最上層的“書籤”檔案夾中。請點一下“書籤”來選擇另一個檔案夾。

### 打開已加入書籤的網頁

- 請點一下 ，然後選擇書籤，或是點一下檔案夾來查看其中的書籤。

### 編輯書籤或書籤檔案夾

- 請點一下 ，然後選擇內有書籤的檔案夾，或是選擇您要編輯的檔案夾，然後點一下“編輯”。然後執行下列其中一個動作：
  - 若要製作新的檔案夾，請點一下“新增檔案夾”。
  - 若要刪除書籤或檔案夾，請點一下書籤或檔案夾旁的 ，然後點一下“刪除”。
  - 若要重新放置書籤或檔案夾，請拖移欲搬移之項目旁的 。
  - 若要編輯書籤或檔案夾的名稱或網址，或要將其放置於不同的檔案夾，請點一下此書籤或檔案夾。

完成時，請點一下“完成”。

### 同步書籤

若您是使用 Mac 上的 Safari 或 PC 上的 Safari 或 Microsoft Internet Explorer，您都可以使用電腦上的書籤來同步 iPod touch 上的書籤。

#### 在 iPod touch 和您的電腦之間同步書籤

- 將 iPod touch 連接到電腦上。如果書籤是設定成要進行同步（請參閱第 9 頁），則會開始同步。

### Safari 設定

請從“主畫面”螢幕中選擇“設定”>Safari 來調整安全性和其他設定項目。請參閱第 83 頁。

## 行事曆



### 將行事曆事件加入 iPod touch

若您尚未設定 iTunes 來同步行事曆，您可以在電腦上加入約會和事件，然後再與 iPod touch 同步。您也可以直接在 iPod touch 上輸入約會和事件。

#### 在您的電腦上輸入行事曆事件

您可以在 Mac 上的 iCal 和 Microsoft Entourage，或者 PC 上的 Microsoft Outlook 2003 或 2007 裡輸入約會和事件。

### 同步行事曆

#### 在 iPod touch 和您的電腦之間同步行事曆

將 iPod touch 連接到電腦上。如果 iPod touch 是設定為自動同步行事曆（請參閱第 6 頁），則會開始進行更新。

## 直接在 iPod touch 上加入和編輯行事曆事件

### 加入事件

- 點一下 **+**，然後輸入事件資訊。然後點一下 “完成”。

您可以輸入下列任一項目：

- 標題
- 位置
- 開始和結束的時間（如果是整日事件，則開啟一整日）
- 重複時間 — 無或每日、週、兩週、月或年
- 提示時間 — 在事件開始之前，從五分鐘到兩天

如果您設定了提示時間，iPod touch 會提供讓您設定第二次提示時間的選項，以免您錯過了第一次的提示。

- 備忘錄

### 設定 iPod touch 在您收到行事曆提示時發出聲音

- 在 “設定” 中，請選擇 “一般” > “音效”，然後選擇您是否要讓音效透過內置揚聲器、耳機或是同時透過兩者來播放。請選擇 “關閉” 來關閉音效。

如果停用了 “音效”，則當您收到行事曆提示時，iPod touch 會顯示訊息，但不會發出聲音。

### 編輯事件

- 點一下事件，然後點一下 “編輯”。

### 刪除事件

點一下事件和 “編輯”，然後往下捲動，並且點一下 “刪除事件”。

## 檢視行事曆

### 檢視行事曆

- 請點一下 “行事曆”。

### 切換顯示方式

- 點一下 “列表”、“日” 或 “月”。
- “列表” 顯示方式：將所有約會和事件顯示在容易檢視的列表裡。請向上或向下捲動來查看之前或之後的日期。
- “日” 顯示方式：請向上或向下捲動來查看當天較早或較晚的時間。請點一下 ◀ 或 ▶ 來查看前一天或後一天的內容。

- “月” 顯示方式：含有事件的日期會在日期下方顯示圓點。請點一下某一天，在行事曆下方的列表裡查看當天的事件。請點一下 ◀ 或 ▶ 來查看上個月或下個月的內容。



### 查看今天的事件

- 請點一下 “今天”。

### 查看事件的詳細資訊

- 請點一下事件。

### 設定 iPod touch 來調整所選時區的事件時間

- 在“主畫面”螢幕點一下“設定” > “一般” > “日期與時間”，然後啟用“時區支援”。然後點一下“時區”，並在您要的時區裡搜尋主要城市。

“時區支援”啟用時，“行事曆”會使用所設定行事曆的時區來顯示事件的日期和時間。“時區支援”關閉時，“行事曆”將依照您目前所在位置的時區來顯示事件。

## Mail



Mail 是一種 rich HTML 格式的電子郵件用戶端，能夠讓您在 iPod touch 上執行其他工作時，同時於幕後收取電子郵件。iPod touch 可以搭配大部分常用的電子郵件系統（包含 Yahoo!、Mail、Google email、AOL 和 .Mac Mail），以及多數標準的 POP3 和 IMAP 電子郵件系統一起使用。Mail 可以讓您收發照片和圖形，照片和圖形都會在郵件裡與文字一起顯示。您也可以在 iPod touch 上收取 PDF 檔案和其他附檔，並進行檢視。

### 設定電子郵件帳號

您必須有一個電子郵件帳號（其型式如同“yourname@example.com”）才能在 iPod touch 上使用電子郵件的功能。如果您可以連接 Internet，您應該可以從 Internet 網路服務供應商處取得一個電子郵件帳號。

如果您選擇在設定時自動進行同步，您已有的電子郵件帳號應該已經設定完成，並可隨時收發郵件了。否則，您也可以設定 iTunes 來同步您的電子郵件帳號，或直接在 iPod touch 上設定電子郵件帳號。

### 將電子郵件帳號同步到 iPod touch 上

您可以使用 iTunes 來將電子郵件帳號同步到 iPod touch 上。iTunes 支援 Mac 上的 Mail 和 Microsoft Entourage，以及 PC 上的 Microsoft Outlook 2003 或 2007 與 Outlook Express。請參閱第 5 頁「將音樂、視訊和其他內容加入 iPod touch」。

**【注意】** 將電子郵件帳號同步到 iPod touch 上時，會拷貝電子郵件的帳號設定，而不是拷貝電子郵件。收件匣裡的電子郵件是否會同時顯示在 iPod touch 和您的電腦上，這取決於電子郵件帳號的類型和設定方式。

### 如果您沒有電子郵件帳號

大部分的 Internet 網路服務供應商都會提供電子郵件帳號。如果您是使用 Mac，您可以從 [www.mac.com](http://www.mac.com) 取得電子郵件帳號和其他服務。這些服務可能需要付費。

您也可以從線上取得免費的帳號：

- [www.mail.yahoo.com](http://www.mail.yahoo.com)
- [www.google.com/mail](http://www.google.com/mail)
- [www.aol.com](http://www.aol.com)

## 在 iPod touch 上設定電子郵件帳號

您可以直接在 iPod touch 上設定並更改電子郵件帳號。您的電子郵件服務供應商會提供您需要輸入的帳號設定資訊。

若您在 iPod touch 上對電子郵件帳號進行了更動，與電腦同步時，這些更動並不會拷貝到電腦上。

若要使用線上的 Mail Setup Assistant（Mail 設定輔助程式），請前往：  
[www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper](http://www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper)

### 直接在 iPod touch 上輸入帳號設定

- 1 如果這是您第一個在 iPod touch 上設定的帳號，請點一下 Mail。否則，請從“主畫面”螢幕中選擇“設定”> Mail > “帳號”> “新增帳號”。
- 2 選擇您的電子郵件帳號類型：Y! Mail（Yahoo!）、Google email、.Mac、AOL 或“其他”。
- 3 輸入您的帳號資訊：

如果您要設定 Yahoo!、Google email、.Mac 或 AOL 帳號，請輸入您的名稱、電子郵件位址和密碼。輸入完畢後即完成設定步驟。

否則，請按一下“其他”，選擇一種伺服器類型（IMAP、POP 或 Exchange），然後輸入您的帳號資訊：

- 您的電子郵件位址
- 電子郵件伺服器類型（IMAP、POP 或 Exchange）
- 收件伺服器的 Internet 主機名稱（其型式如同“mail.example.com”）
- 寄件伺服器的 Internet 主機名稱（其型式如同“smtp.example.com”）
- 您的收件和寄件伺服器的使用者名稱與密碼（您可能不需要輸入寄件伺服器的使用者名稱與密碼）

**【注意】** Exchange 電子郵件帳號必須設定 IMAP 才能與 iPod touch 一起使用。如需更多資訊，請詢問您的網路管理者。

## 傳送電子郵件

您可以傳送郵件給任何擁有電子郵件位址的人員。您可以傳送郵件給一個人員或人員群組。

### 編寫和傳送郵件

- 1 點一下 .
- 2 在“收件人”或 Cc（副本）欄位裡輸入一或多個名稱或電子郵件位址，或點一下 ，並選擇聯絡人來加入聯絡人的電子郵件位址。

在您輸入電子郵件位址時，會在下方顯示來自聯絡人列表，可供您比對的電子郵件位址。點選其中一個來將其加入。

3 輸入主旨，然後再輸入郵件內容。

4 點一下 “傳送”。

#### 在郵件裡傳送照片

- 從 “主畫面” 螢幕中選擇 “照片”，然後選擇您要的照片。然後點一下 ，並且點一下 “用電子郵件傳送照片”。

如果您在 iPod touch 上設定了一個以上的電子郵件帳號，照片會以預設的帳號來傳送（請參閱第 83 頁）。

#### 將郵件儲存為草稿，以便稍後繼續編輯

- 開始編寫郵件內容，並且點一下 “取消”。然後點一下 “儲存”。您可以在 “草稿” 信箱裡找出郵件，在裡面加入或修改內容，然後再進行傳送。

#### 回覆郵件

- 打開郵件並且點一下 。點一下 “回覆”，僅回覆給寄件人。點一下 “回覆所有人”，回覆給寄件人和其他收件人。然後輸入您自己的內容（如果您想要的話），並且點一下 “傳送”。

當您回覆郵件時，附加在原始郵件裡的檔案或影像並不會傳送回去。

#### 轉寄郵件

- 打開郵件並且點一下 ，然後點一下 “轉寄”。輸入一或多個您自己的電子郵件位址，然後點一下 “傳送”。

當您轉寄郵件時，您可以包含附加在原始郵件裡的檔案或影像。

#### 傳送郵件給您收到之郵件裡的收件人

- 打開郵件並且點一下收件人的名稱或郵件位址，然後點一下 “電子郵件”。

### 檢查和閱讀電子郵件

Mail 按鈕上會顯示所有收件匣裡未讀郵件的總數。您可能在其他信箱裡會有其他未讀的郵件。



—— 未讀郵件的數量

在每一個帳號螢幕上，您可以在每一個信箱的旁邊看到未讀郵件的數量。



點一下信箱來查看其郵件。未讀郵件的旁邊會有一個藍色的圓點 ●。



### 閱讀郵件

- 點一下信箱，然後點一下郵件。在郵件裡點一下 ▲ 或 ▼ 來閱讀下一封或上一封郵件。

### 刪除郵件

- 打開郵件並且點一下 🗑️。

您也可以點擊郵件標題的左側或右側，然後再點一下 “刪除”，藉此方式來將郵件直接從信箱的郵件列表裡刪除。



或者您可以點一下 “編輯”，並且再點一下郵件旁的 (⊖)。

## 檢查新郵件

- 選擇一個信箱，或是隨時點一下 .

## 打開附檔

您可以在收到的郵件裡檢視或閱讀所附加的某些類型檔案或影像。例如，若某人傳送 PDF、Microsoft Word 或 Microsoft Excel 文件給您，您可以在 iPod touch 上閱讀這些文件。

- 點一下附檔。檔案會下載到 iPod touch 並直接開啟。



您可以用直式或橫式的方向來檢視附檔。如果 iPod touch 不支援附檔的格式，那麼您只能看到檔案名稱而無法將其開啟。iPod touch 支援以下的電子郵件附檔格式：

- .doc、.docx、.htm、.html、.pdf、.txt、.xls、.xlsx

## 查看郵件的所有收件人

- 打開郵件並且點一下“詳細資料”。

點一下名稱或郵件位址來查看收件人的聯絡資訊。然後點一下郵件位址來傳送電子郵件給該成員。點一下“隱藏”來隱藏收件人。

## 將某個郵件收件人加到您的聯絡資訊列表裡

- 點一下郵件，並且點一下“詳細資料”來查看該收件人（如有需要）。然後點一下名稱或郵件位址，並且點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。

## 將郵件標示為未閱讀

- 打開郵件並且點一下“標示為未閱讀”。

信箱中的郵件旁邊會顯示一個藍色的圓點 ，直到您再次打開該封郵件為止。

## 將郵件搬移到其他信箱裡

- 打開郵件並且點一下 ，然後選擇一個信箱。

### 放大至郵件裡的某一部分

- 請點兩下您要放大的部分。再點兩下來將其縮小。

### 調整任何文字欄的大小以符合螢幕大小

- 點兩下文字。

### 手動調整郵件的大小

- 兩指一撥來放大或縮小。

### 前往連結

- 請點一下連結。

文字連結通常會加上底線並以藍色顯示。許多影像也有連結的功能。連結能夠帶領您前往網頁、打開地圖或是打開一封已預先輸入位址的電子郵件。

網頁和地圖的連結會在 iPod touch 上開啟 Safari 或“地圖”。若要返回您的郵件，請按“主畫面”按鈕並且點一下 Mail。

## Mail 設定

請從“主畫面”螢幕中選擇“設定”> Mail，在 iPod touch 上設定和自定您的電子郵件帳號。請參閱第 81 頁。

## 聯絡資訊



有了“聯絡資訊”，您便可隨身攜帶所有的聯絡資訊。

### 從電腦同步聯絡資訊

若已設定 iTunes 同步聯絡資訊，不論您在電腦上或在 iPod touch 上進行更動，iTunes 都將自動更新聯絡資訊。您可以與下列應用程式同步行事曆：

- 在 Mac 上：“Mac OS X 通訊錄”、Microsoft Entourage 和“Yahoo! 通訊錄”
- 在 PC 上：“Yahoo! 通訊錄”、“Windows 通訊錄”（Outlook Express）或 Microsoft Outlook

如需與 iPod touch 同步聯絡資訊的相關資訊，請參閱第 5 頁「將音樂、視訊和其他內容加入 iPod touch」。

### 檢視聯絡資訊

- 請點一下“聯絡資訊”，然後點一下某個聯絡資訊。

若要檢視特定群組，請點一下“群組”按鈕。

## 設定排序和顯示順序

請使用“聯絡資訊”設定項目來設定是否要依照名字或姓氏來排序，並設定名字顯示的順序。

- 請點一下“設定”>“聯絡資訊”，然後點一下“排序方式”或“顯示順序”，並選擇“名字在前，姓氏在後”或“姓氏在前，名字在後”。

## 直接在 iPod touch 裡加入和編輯聯絡資訊

您可以在 iPod touch 裡輸入新的聯絡資訊，編輯現有聯絡資訊和刪除聯絡資訊。



### 將聯絡資訊加入 iPod touch

- 選擇聯絡資訊並點一下 **+**，然後輸入聯絡資訊。

### 編輯聯絡資訊的電話號碼、地址和其他資訊

- 請點一下“聯絡資訊”並選擇聯絡資訊，然後點一下“編輯”。
  - 若要加入項目（例如網址或行動電話號碼），請點一下項目旁邊的 **+**。
  - 若要刪除項目，請點一下項目旁邊的 **-**。
  - 若要從聯絡資訊列表刪除聯絡資訊，請捲動到底部並點一下“刪除聯絡資訊”。

### 在號碼中輸入暫停符號

- 請點一下 **[Pause]**，然後點一下“暫停”。

電話系統有時需要暫停符號（例如在分機號碼或密碼前）。每個暫停符號的時間為兩秒。您可能需要輸入一個以上的暫停符號。

### 為聯絡資訊指定照片或更改聯絡資訊的照片

- 1 請點一下“聯絡資訊”並選擇聯絡資訊。
- 2 點一下“編輯”和“新增照片”，或者點一下現有的照片。
- 3 選擇照片。

- 4 移動並縮放照片成您想要的大小。將照片向上、向下或左右拖移。請用兩指一撥或點兩下來放大或縮小。
- 5 點一下 “設定照片”。

### 刪除聯絡資訊

- 1 請點一下 “聯絡資訊” 並選擇聯絡資訊。
- 2 請點一下 “編輯”。
- 3 捲動到聯絡資訊的底部並點一下 “刪除”。

## YouTube



### 尋找並檢視視訊

YouTube 上提供了世界各地的人們所傳送的視訊短片（並非所有語言皆可使用，且可能無法使用於所有的地區）。

若要使用 YouTube，iPod touch 必須加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。如需加入 Wi-Fi 網路的相關資訊，請參閱第 21 頁。

### 瀏覽視訊

- 請點一下 “特色影片”、“最多檢視次數”或“書籤”。或點一下“更多”來依照“最新加入”、“最高評等”或“瀏覽記錄”進行瀏覽。
  - **特色影片：**由 YouTube 工作人員評論並推薦的視訊。
  - **最多檢視次數：**YouTube 觀眾觀看最多次的視訊。請點一下“全部”來檢視所有觀看次數最多的視訊，或點一下“今天”或“本週”來檢視當日或當週觀看次數最多的視訊。
  - **書籤：**已加入書籤的視訊。
  - **最新加入：**最新傳送至 YouTube 的視訊。
  - **最高評等：**YouTube 觀眾給予最高評等的視訊。若要為視訊評等，請前往 [www.youtube.com](http://www.youtube.com)。
  - **瀏覽記錄：**您最近觀看過的視訊。

### 搜尋視訊

- 1 點一下 “搜尋”，然後點一下 YouTube 搜尋欄位。
- 2 輸入要用來尋找視訊的字詞，然後點一下 “搜尋”。YouTube 會根據視訊標題、描述、標籤、使用者名稱來顯示結果。

## 播放視訊

- 點一下視訊。視訊會開始下載至 iPod touch，且進度列會顯示下載進度。下載足夠的視訊片段後，便會開始播放視訊。您也可以點一下 ► 來開始播放視訊。

## 控制視訊播放

開始播放視訊後，將不會出現控制項目以免擋住視訊。

- 點一下螢幕來顯示或隱藏控制項目。




| 若要                        | 執行方式                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 播放或暫停視訊                   | 點一下 ► 或   。                                                                                         |
| 提高或降低音量                   | 拖移音量滑桿。                                                                                             |
| 重頭播放視訊                    | 點一下 ◀◀。                                                                                             |
| 跳到下一個視訊或上一個視訊             | 點兩下 ◀◀ 來跳到上一個視訊。點一下 ▶▶ 來跳到下一個視訊。                                                                    |
| 倒轉或快轉                     | 碰觸並按住 ◀◀ 或 ▶▶。                                                                                      |
| 跳到視訊中的任何一個播放點             | 將播放磁頭沿著時間列拖移。                                                                                       |
| 在視訊播放完成前停止觀看視訊            | 請點一下“完成”。或是按“主畫面” □ 按鈕。                                                                             |
| 在縮放視訊來填滿螢幕或讓視訊符合螢幕大小之間切換。 | 點兩下視訊。您也可以點一下 來讓視訊填滿螢幕，或者點一下 來讓視訊符合螢幕大小。                                                            |
| 將視訊加入書籤                   | 點一下視訊旁邊的 和“書籤”。或是在開始播放視訊後點一下 。點一下“書籤”來查看已加入書籤的視訊。                                                   |
| 查看視訊的詳細資料和瀏覽相關視訊          | 播放整段視訊，於視訊正在播放時點一下“完成”，或點一下列表裡任何視訊旁邊的 。<br>iPod touch 會顯示視訊的評等、描述、加入日期和其他資訊。還可看到相關視訊的列表，您可點一下來進行檢視。 |

## 更改螢幕底部的按鈕

您可以用較常使用的按鈕來取代螢幕底部的“特色影片”、“最多檢視次數”、“書籤”和“搜尋”按鈕。例如，若您經常觀看最高評等的視訊，但不常觀看特色影片，您可用“最高評等”按鈕來取代“特色影片”按鈕。

- 請點一下“更多”和“編輯”，然後將按鈕拖移到螢幕底部想要取代的按鈕上方。

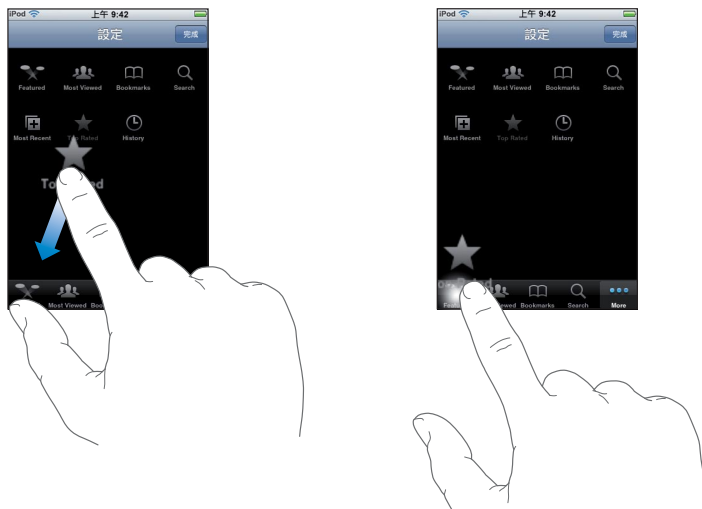

您可以將螢幕底部的按鈕向左或向右拖移來重新排列順序。完成時，請點一下“完成”。

在瀏覽視訊時，請點一下“更多”來取用隱藏的按鈕。

## 將您的視訊加入 YouTube

如需將視訊加入 YouTube 的相關資訊，請前往 [www.youtube.com](http://www.youtube.com) 並點一下 Help。

## 股市



### 查看股市行情

當您在“主畫面”螢幕上點一下“股市”時，股市閱讀器會顯示您所有股票的最新報價。每當您打開“股市”並連接 Internet 時，便會顯示最新的股票報價。報價可能會延遲最多 20 分鐘。

### 將股票、指數或基金加入股市閱讀器

- 1 點一下 ⓘ，然後點一下 +。
- 2 輸入代號、公司名稱、指數或基金名稱，然後點一下“搜尋”。
- 3 在搜尋列表裡選擇一個項目。

### 刪除股票

- 點一下 ⓘ 並且點一下某支股票旁邊的 ⊖，然後再點一下“刪除”。

### 重新排列股票的順序

- 點一下 ⓘ。然後將股票旁邊的 ≡ 拖移到列表裡的新位置。

### 切換顯示百分比更動和貨幣價值更動

- 點一下顯示更動的數字。再點一下來切回。

您也可以點一下 ⓘ 並且點一下 % 或“數值”。

### 顯示股票的長期或短期走勢

- 點一下股票的代號，然後點一下 1d、1w、1m、3m、6m、1y 或 2y。圖表會調整顯示單日、單週、一、三、六個月或一或兩年的走勢。

### 在 Yahoo.com 查看股票的資訊

- 點一下 Ⓨ!。

您可以查看與股票相關的新聞、資訊、網站和其他內容。

## 地圖



“地圖”提供了街道地圖、衛星照片以及全球許多國家和地區位置的混合地圖。您可以獲得詳細的駕駛路線以及交通資訊（在某些地區）。同時在某些地區，您也可以尋找您目前所在的大致位置，並使用這些資訊來引導駕駛，往返於其他的地方<sup>1</sup>。

**警告** 如需更多安全駕駛和導航的相關資訊，請參閱位於 [www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod) 網站上的「重要產品安全指南」。

### 尋找和檢視位置

#### 尋找位置和檢視地圖

- 點一下搜尋欄位來啟用鍵盤，然後輸入地址、路口、一般區域、地標名稱、書籤名稱、聯絡資訊列表裡某人的名稱或郵遞區號。然後點一下“搜尋”。

地圖上會顯示一個大頭針以標示位置。點一下大頭針來檢視位置的名稱或敘述。



點一下  來取得位置的相關資訊、路線資訊或是將位置加入您的書籤或聯絡資訊列表

#### 在地圖上尋找您目前的大致位置

- 點一下 。會出現一個圓圈，顯示您目前的大致位置。您的大致位置是來自於某些區域 Wi-Fi 網路（若您已啟用了 Wi-Fi）所提供的資訊。資訊愈精準，地圖上所顯示的圓圈就愈小。此功能無法在部分地區使用。

<sup>1</sup> 地圖、路線和位置資訊來自第三方所收集的資料和提供的服務。這些資料和服務的內容可能會更改，且並非在所有地理區域內皆能取得；所提供的地圖、路線或位置資訊有可能無法使用、不正確或不完整。如需更多資訊，請參訪 [www.apple.com.tw/ipodtouch](http://www.apple.com.tw/ipodtouch) 網站。為了提供您位置，會以不涉及個人隱私的方式收集相關資訊。如果您不想參與這樣的資訊收集，請不要使用此功能。不使用此功能並不會影響 iPod touch 的功能性。

### 使用拖放大頭針

- 點一下 ，然後點一下“拖放大頭針”。地圖上會顯示一個大頭針，您可以將它拖移到地圖上的任何位置。



若要快速的將大頭針移動到目前顯示的區域，請點一下 ，然後點一下“更換大頭針”。

### 放大至地圖上的某一部分

- 使用兩根手指在地圖上往內撥。或是點兩下您要放大的部分。再點兩下來再次放大。

### 縮小


- 用兩根手指在地圖上往外撥。或用兩根手指點一下地圖。再用兩根手指點一下來再次放大。

### 移動或捲動至地圖上的其他部分

- 向上、向下或左右拖移。

## 檢視衛星照片或混合地圖

- 點一下 ，然後點一下“衛星”或“混合地圖”來檢視單獨的衛星照片，或結合了街道地圖的衛星照片。

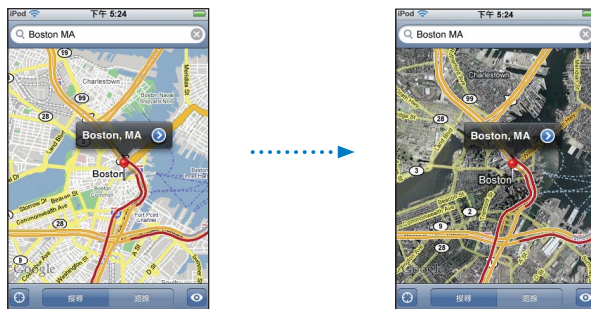

點一下“地圖”來返回地圖顯示方式。

## 檢視聯絡資訊列表裡某人的地址位置

- 在搜尋欄位裡點一下 ，然後點一下“聯絡資訊”並選擇一筆資訊。

若要用此方式尋找地址的位置，聯絡資訊裡必須包含至少一個地址。如果聯絡資訊裡有一個以上的地址，您必須選擇您要尋找位置的地址。您也可以直接在“聯絡資訊”裡直接點一下地址，藉此尋找其位置。

## 將位置加入書籤

- 找出一個位置，點一下該位置上的大頭針，點一下名稱或敘述旁的 ，然後再點一下“加入書籤”。

## 檢視已加入書籤的位置或最近曾檢視過的位置

- 在搜尋欄位裡點一下 ，然後點一下“書籤”或“最近項目”。

## 將位置加入您的聯絡資訊列表

- 找出一個位置，點一下該位置上的大頭針，點一下名稱或敘述旁的 ，然後再點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。

## 取得路線資訊

### 取得路線資訊

- 1 點一下“路線”。
- 2 在“起點”和“終點”欄位裡輸入位置的起點和終點。根據預設，iPod touch 會以您目前所在的大致位置做為起點（若可確定您的位置時）。在任一欄位裡點一下 ，並且在“書籤”（包含您目前的大致位置和拖放大頭針，若可用時）、“最近項目”或“聯絡資訊”裡選擇一個位置。

例如，若您朋友的地址是儲存在聯絡資訊列表裡，您可以點一下“聯絡資訊”，然後點一下朋友的名字，而不必手動輸入地址。

若要反向轉換路線，請點一下 .

3 點一下 “路線”，然後執行以下其一：

- 若要一次檢視一個路線點，請點一下 “起點”，然後點一下 ➡ 來檢視下一個路線點。點一下 ← 來返回。
- 若要在列表裡檢視整個路線，點一下 📍，然後再點一下 “列表”。點一下列表上的任一項目，以檢視該路線點的地圖。

所需的大約駕駛時間會顯示在螢幕上方。如果可取得交通相關資訊，所需的駕駛時間也會相對調整。

您也可以在地圖上找出位置之後，點一下指向位置的大頭針，點一下名稱旁邊的 📍，然後再點 “以本地為終點的路線” 或 “以本地為起點的路線”，藉此方式來取得路線。

### 顯示或隱藏交通狀況

在可以取得交通狀況的資訊時，您可以在地圖上顯示公路流量的交通狀況。

- 點一下 📍，然後點 “顯示交通流量” 或 “隱藏交通流量”。

公路會依照交通流量標示不同的顏色：



如果您點一下 “顯示交通流量” 但是看不到標示顏色的公路，您可能需要縮小至可以看到主要公路的程度；也有可能是無法取得該地區的交通狀況。

### 切換起點和終點，反向轉換路線

- 點一下 ↺。
- 若您看不到 ↺，請點一下 “列表”，然後點一下 “編輯”。

### 檢視最近查看過的路線

- 在搜尋欄位裡點一下 📖，然後點一下 “最近項目”。

## 尋找和聯絡商業地點

### 在某個地區裡尋找商業地點

- 1 找出一個位置（例如某個城市和州 / 省 / 縣，或街道地址），或是捲動到地圖上的某個位置。

- 2 在文字欄位裡輸入商業地點的類型，並且點一下“搜尋”。

大頭針會顯示在搜尋出來的相應位置上。例如，如果找出您的城市，然後輸入“電影”，並且點一下“搜尋”，大頭針便會標示出您城市裡的電影院。

點一下標示商業地點的大頭針來查看其名稱和敘述。


### 不需先找出位置來尋找商業地點

- 輸入像是以下內容的文字：

- san francisco ca 餐廳
- apple inc new york

### 聯絡商業地點或取得路線

- 點一下標示商業地點的大頭針，然後點一下名稱旁邊的 。

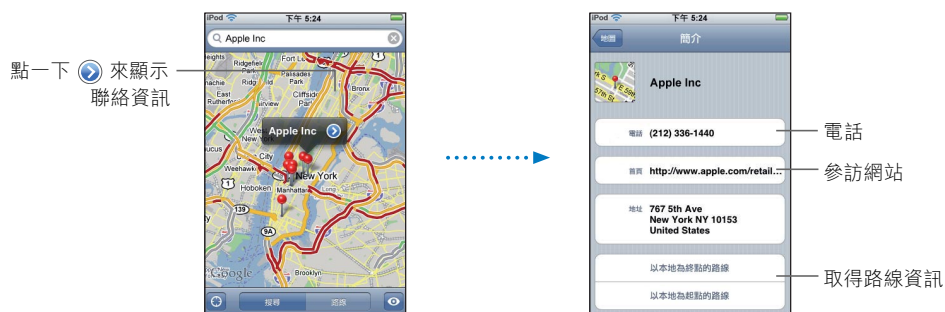

在此，您可以執行以下其一：

- 根據該商業地點所儲存的資訊，您可以點一下電子郵件位址來傳送郵件，或是點一下網址來參訪網站。
- 如果需要路線，請點一下“以本地為終點的路線”或“以本地為起點的路線”。
- 若要將商業地點加入您的聯絡資訊列表，請向下捲動，然後點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。

### 檢視搜尋到的商業地點列表


從“地圖”螢幕上點一下“列表”。點一下某個商業地點，在地圖上檢視其位置。或是點一下商業地點旁邊的  來檢視其資訊。

## 氣象



### 查看氣象報告

從“主畫面”螢幕上點一下“氣象”來查看目前的溫度和所選城市的 6 日氣象預報。您可以儲存多個城市，以便快速查看。

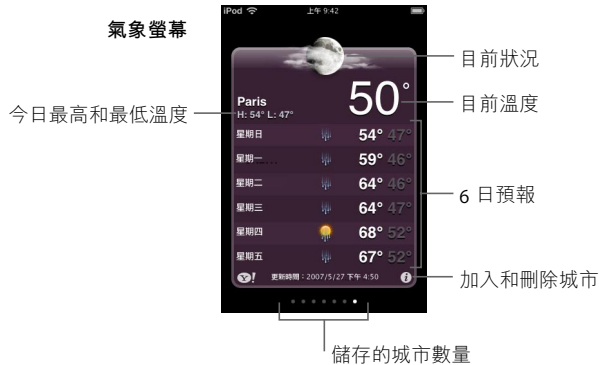

如果氣象面板呈現淡藍色，表示是該城市的白天時間（介於早上 6:00 和下午 6:00）。如果氣象面板呈現暗紫色，表示是晚上時間（介於下午 6:00 和早上 6:00）。

### 切換至其他城市

- 請用手指向左或向右滑動。氣象面板下方的圓點數量代表已儲存的城市數量。

### 重新排列城市的順序

- 點一下 ⓘ。然後將城市旁邊的 ≡ 拖移到列表裡的新位置。

### 加入城市

- 1 點一下 ⓘ，然後點一下 +。
- 2 輸入城市名稱或郵遞區號，然後點一下“搜尋”。
- 3 在搜尋列表裡選擇一個城市。

### 刪除城市

- 點一下 ⓘ 並且點一下某個城市旁邊的 ⊖，然後再點一下“刪除”。

設定 iPod touch 以華氏或攝氏顯示溫度。

- 點一下 ⓘ，然後再點一下 °F 或 °C。

在 Yahoo.com 查看城市的資訊

- 點一下 🇻🇪!。

您可以查看更詳細的氣象報告、新聞、與該城市有關的網站和其他內容。

## 時間



### 加入和檢視世界各地不同位置的時間

您可加入多個時鐘來顯示世界上主要城市和時區的時間。

#### 檢視時鐘

- 請點一下 “世界時間”。

若時鐘表面顯示白色，即表示該城市的時間為白天。若表面為黑色，就表示當地為晚上。若有四個以上的時鐘，請進行捲視來查看全部時間。

#### 加入時鐘

- 請點一下 “世界時間”，然後點一下 ➕ 並輸入城市名稱。與您所輸入的名稱相符的城市將會出現在下方。請點一下城市來加入該城市的時鐘。

若看不到想要尋找的城市，請試著輸入位於相同時區的其他主要城市。

#### 刪除時鐘

- 請點一下 “世界時間”，並點一下 “編輯”。然後點一下時鐘旁邊的 ⓧ，並點一下 “刪除”。

#### 重新排列時鐘

- 請點一下 “世界時間”，並點一下 “編輯”。然後將時鐘旁邊的 ≡ 拖移到列表裡的新位置。

## 設定鬧鈴提醒時間

您可以設定多個鬧鈴提醒。設定鬧鈴以您指定的天數來重複發生，或設定鬧鈴提醒僅發生一次。

### 設定鬧鈴提醒

- 請點一下“鬧鈴”和 ，然後調整下列任一項設定：
  - 若要設定鬧鈴提醒在某幾天重複發生，請點一下“重複”，然後選擇重複的天數。
  - 若要選擇鬧鈴提醒播放的聲音，請點一下“提示聲”。
  - 若要設定鬧鈴提醒的小睡功能，請啟用或關閉“小睡”。  
若“小睡”功能已啟用，且您在鬧鈴響時點一下“小睡”，則鬧鈴提醒會停止，並會在十分鐘後再度發出聲音。
  - 若要為鬧鈴提醒加入描述，請點一下“標籤”。iPod touch 會在鬧鈴響時顯示標籤。

若已設定並啟用一個以上的鬧鈴提醒， 會出現在螢幕上方的狀態列。

### 啟用或關閉鬧鈴提醒

- 請點一下“鬧鈴提醒”並啟用或關閉任何鬧鈴。若已關閉鬧鈴提醒，除非您重新將其啟用，否則鬧鈴提醒不會再次發生。

若僅設定鬧鈴提醒發生一次，鬧鈴將在發出聲音後關閉。您可再次啟用鬧鈴提醒的功能。

### 更改鬧鈴提醒的設定

- 請點一下“鬧鈴提醒”和“編輯”，然後點一下想要更改之鬧鈴提醒旁邊的 .

### 刪除鬧鈴提醒

- 請點一下“鬧鈴提醒”和“編輯”，然後點一下鬧鈴提醒旁邊的  和“刪除”。

## 使用碼錶功能

### 使用碼表來測量時間

- 請點一下“碼表”。點一下“開始”來開始碼表計時。若要記錄不同次的時間，請在每次結束時點一下“計次”。請點一下“停止”來暫停碼表，然後點一下“開始”來繼續計時。請點一下“重置”來將碼表歸零。

若在碼表開始計時之後使用 iPod touch 的其他應用程式，碼表將繼續在幕後執行。

## 設定計時器

### 設定計時器

- 請點一下“計時器”，然後用手指滑動數字來設定小時和分鐘。請點一下“計時器結束時執行”來選擇時間結束時 iPod touch 發出的聲音。請點一下“開始”來開始計時器。

### 設定睡眠計時器

- 請設定計時器，然後點一下“計時器結束時執行”並選擇“讓 iPod 進入睡眠”。  
若設定了睡眠計時器，iPod touch 將在計時器結束時停止播放音樂或視訊。  
若在計時器開始之後使用另一個 iPod touch 應用程式，計時器會在幕後繼續執行。

## 計算機



### 使用計算機

- 就像一般計算機一樣，您可進行加減乘除的運算。  
當您點一下加減乘除的按鈕時，按鈕周圍會出現白色圓圈來表示要執行的操作。

### 使用記憶功能

- **C**：點一下來清除顯示的數字。
- **M+**：點一下來將顯示的數字與記憶的數字相加。若沒有記憶數字，請點一下來將顯示的數字儲存在記憶中。
- **M-**：點一下來用記憶的數字減去顯示的數字。
- **MR/MC**：點一下來使用記憶的數字取代顯示的數字。點兩下來清除記憶。若 MR/MC 按鈕周圍有白色圓圈，即表示記憶中已儲存數字。若畫面上出現零（“0”），請點一下來查看儲存在記憶中的數字。

## 備忘錄



### 編寫、閱讀和郵寄備忘錄

備忘錄會以加入的日期來排列，最新的備忘錄顯示在最上方。您可以在列表上看到每個備忘錄開頭的幾個文字。

#### 加入備忘錄

- 點一下 **+**，然後輸入備忘錄內容，並且點一下“完成”。

#### 閱讀或編輯備忘錄

- 點一下備忘錄。點一下備忘錄上的任一位置來啟用鍵盤，然後開始編輯。點一下 **➡** 或 **⬅** 來檢視下一個或上一個備忘錄。

#### 刪除備忘錄

- 點一下備忘錄，然後點一下 **🗑**。

#### 郵寄備忘錄

- 點一下備忘錄，然後點一下 **✉**。

若要郵寄備忘錄，必須先在 iPod touch 上設定電子郵件功能（請參閱第 53 頁「設定電子郵件帳號」）。

請點一下 “設定” 來調整 iPod touch 的設定。



“設定” 讓您可以自定 iPod touch 的應用程式、設定日期與時間、設定 Wi-Fi 連線，以及輸入 iPod touch 的其他偏好設定。

## Wi-Fi

Wi-Fi 設定決定了 iPod touch 加入 Wi-Fi 網路的時間和方式。

### 啟用或關閉 Wi-Fi

- 請選擇 Wi-Fi 來啟用或關閉 Wi-Fi。

### 加入 Wi-Fi 網路

- 請選擇 Wi-Fi，稍候片刻讓 iPod touch 偵測到通訊範圍內的網路，然後選擇網路。如有需要，請輸入密碼並點一下 “加入”（需要輸入密碼的網路會顯示鎖定圖像）。

一旦您已經手動加入 Wi-Fi 網路，iPod touch 會自動加入網路，無論該網路否在通訊範圍內。若先前使用過的多個網路都位於連線範圍之內，則 iPod touch 會加入上一次使用的網路。

當 iPod touch 加入 Wi-Fi 網路時，螢幕上方狀態列所出現的 Wi-Fi 圖像  會顯示訊號強度。愈多格數就代表連線訊號愈強。

### 設定 iPod touch 詢問是否要加入新網路

此選項會告訴 iPod touch，當您不在先前加入過的 Wi-Fi 網路通訊範圍內時，便自動尋找其他網路。iPod touch 會顯示所有可用 Wi-Fi 網路的列表（您可從此列表裡選擇網路）。（需要輸入密碼的網路會顯示鎖定圖像）。

- 選擇 Wi-Fi，並啟用或關閉 “詢問是否加入網路”。若您關閉 “詢問是否加入網路”，您仍然可以手動加入新網路。

### 忘記網路，因此 iPod touch 無法自動加入該網路

- 選擇 Wi-Fi 並點一下 ，此圖像位於您之前加入的網路旁邊。然後點一下 “忘記此網路”。

### 加入封閉的 Wi-Fi 網路（此網路是一個可用的 Wi-Fi 網路，但未顯示在偵測到的網路列表裡）

- 選擇 Wi-Fi > “其他”，然後輸入網路名稱。若網路需要輸入密碼，請點一下 “安全性”，選擇此網路使用的安全型態，然後點一下 “其他網路” 並輸入密碼。

您必須知道網路的名稱、密碼以及安全性型態，才能連接封閉網路。

有些 Wi-Fi 網路可能需要輸入或調整其他設定，例如用戶端識別碼或固定 IP 位址。請詢問網路管理者該使用哪項設定。

### 調整設定以加入 Wi-Fi 網路

- 選擇 Wi-Fi，然後點一下網路旁邊的 .

## 亮度

螢幕亮度會影響電池的使用時間。請調暗螢幕亮度以延長 iPod touch 的電池使用時間。或使用 “自動亮度”，此設計可節省電池電力。

### 調整螢幕亮度

- 選擇 “亮度” 並拖移滑桿。

### 設定是否自動調整 iPod touch 的螢幕亮度

- 選擇 “亮度” 並啟用或關閉 “自動亮度”。若啟用 “自動亮度”，iPod touch 會使用內建環境光度感測器，來依照目前的光線情況調整螢幕亮度。

## 一般

“一般” 設定包含日期與時間、安全性以及其他影響多個應用程式的設定。您可以在這裡尋找 iPod touch 的相關資訊並將 iPod touch 重置回原始狀態。

### 關於本機

選擇 “一般” > “關於本機”，以取得 iPod touch 的相關資訊，包括：

- 歌曲數量
- 視訊數量
- 照片數量
- 總儲存容量

- 可用儲存空間
- 軟體版本
- 序號
- 型號
- Wi-Fi 位址
- 法律資訊

## 桌面背景

當您解鎖 iPod touch 時，便可看到桌面背景圖片。您可以選擇其中一個 iPod touch 內建的影像，或是使用電腦中已和 iPod touch 同步的照片。

### 設定桌面背景

- 請選擇 “一般” > “桌面背景”，並選擇圖片。

## 日期與時間

這些設定會套用至顯示在螢幕上方狀態列的時間、世界時間以及您的行事曆。

### 設定 iPod touch 以 24 小時制或 12 小時制顯示時間。

- 請選擇 “一般” > “日期與時間”，來啟用或關閉 “24 小時制”。

### 設定時區

- 請選擇 “一般” > “日期與時間” > “時區”，然後輸入您的位置。

### 設定日期與時間

- 1 請選擇 “一般” > “日期與時間” > “設定日期與時間”
- 2 點一下按鈕以選擇日期或時間，然後使用轉軸以更改設定。

## 行事曆設定

### 啟用行事曆時區支援

- 請選擇 “一般” > “日期與時間”，然後啟用 “時區支援”。“時區支援”啟用時，“行事曆”會使用所設定行事曆的時區來顯示事件的日期和時間。“時區支援”關閉時，“行事曆”將依照您目前所在位置的時區來顯示事件。

### 設定行事曆時區

- 請選擇 “一般” > “日期與時間” > “時區”，並輸入行事曆的時區。

## 國際設定

使用 “國際設定” 來設定 iPod touch 的語言，啟用或關閉不同語言的鍵盤，並設定您所在區域的日期、時間和電話號碼。

### 設定 iPod touch 的語言

- 請選擇 “一般” > “國際設定” > “語言”，選擇您要使用的語言，然後點一下 “完成”。

### 啟用或停用國際設定的鍵盤

您可以更改 iPod touch 的鍵盤語言，或是同時使用兩個或多個鍵盤。

- 請選擇 “一般” > “國際設定” > “鍵盤”，然後啟用您想要的鍵盤。

若已啟用多個鍵盤，輸入時請點一下  來切換鍵盤。點一下此符號，就會短暫顯示現用中的鍵盤。

### 設定日期、時間以及電話號碼格式

- 請選擇 “一般” > “國際設定” > “地區格式”，然後選擇您的地區。

### 自動鎖定

鎖定 iPod touch 會關閉螢幕以節省電池電力，並避免不小心執行 iPod touch 的功能。

### 設定 iPod touch 啟動鎖定的時間

- 請選擇 “一般” > “自動鎖定”，然後選擇時間。

### 密碼鎖定

根據預設，您不需要輸入密碼便可以解鎖 iPod touch。

### 設定密碼

- 請選擇 “一般” > “密碼鎖定”，然後輸入四位數的密碼。之後您就需要輸入密碼來解鎖 iPod touch。

### 關閉密碼鎖定

- 請選擇 “一般” > “密碼鎖定”，點一下 “關閉密碼” 然後輸入您的密碼。

### 更改密碼

- 請選擇 “一般” > “密碼鎖定”，點一下 “更改密碼”，輸入目前的密碼，然後輸入並再次輸入您新的密碼。

若忘記密碼，您必須回復 iPod touch 的軟體。請參閱第 89 頁。

### 設定需要輸入密碼的間隔時間

- 請選擇 “一般” > “密碼鎖定” > “需要密碼”，然後選擇在您需要輸入密碼來解鎖 iPod touch 之前讓 iPod touch 進入鎖定的時間。

## 音效

iPod touch 可以在以下情況播放音效：

- 有約會行程時
- 鎖定或解鎖 iPod touch 時
- 使用鍵盤輸入時

### 啟用或關閉音效

- 選擇 “一般” > “音效”，並選擇您是否要讓音效透過內置揚聲器、耳機或是同時透過兩者來播放。請選擇 “關閉” 來關閉音效。

## 鍵盤

### 啟用或關閉自動大寫功能

根據預設，iPod touch 會自動在您輸入句子結尾標點或換行字元時，自動將下一個字元標示成大寫字元。

- 請選擇 “一般” > “鍵盤”，然後啟用或關閉 “自動大寫”。

### 設定是否要啟用大寫鎖定功能

如果已啟用大寫鎖定，在您點兩下鍵盤上的 Shift ⇧ 鍵時，所有輸入的字母都會變成大寫。啟用大寫鎖定時，Shift 鍵會變成藍色。

- 請選擇 “一般” > “鍵盤”，然後啟用或關閉 “啟用大寫鎖定鍵”。

### 啟用或關閉 “.” 快速鍵

“.” 快速鍵能讓您在輸入時點兩下空白鍵來輸入一個後面加上空格的句點。此功能是預設為啟用的。

- 請選擇 “一般” > “鍵盤”，然後啟用或關閉 “.” 快速鍵。

### 啟用或停用國際設定的鍵盤

您可以更改 iPod touch 的鍵盤語言，或是同時使用兩個或多個鍵盤。

- 請選擇 “一般” > “鍵盤” > “國際鍵盤”，然後啟用您要的鍵盤。

若已啟用多個鍵盤，輸入時請點一下  來切換鍵盤。點一下此符號，就會短暫顯示現用中的鍵盤。

## 重置 iPod touch 的設定

### 重置所有設定

- 請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “重置所有設定”。

您所有的偏好設定和其他設定都會被重置。資料（例如您的聯絡資訊和行事曆）和媒體（例如歌曲和視訊）並不會被刪除。

### 清除所有內容和設定

- 請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “清除所有內容和設定”。

您所有的資料和媒體都會被刪除。您必須讓 iPod touch 與電腦同步，才能回復聯絡資訊、歌曲、視訊和其他資料與媒體。

### 重置鍵盤字典

- 請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “重置鍵盤字典”。

您可以在輸入單字時拒絕 iPod touch 所建議的單字，藉此方式來將單字加入鍵盤字典。點一下單字來拒絕建議的拼字修正，並將此單字加入鍵盤字典。重置鍵盤字典會清除您加入的所有單字。

### 重置網路設定

- 請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “重置網路設定”。

當您重置網路設定時，之前使用的網路列表會被移除。會關閉然後重新啟用 Wi-Fi（中斷您目前已連接的網路），然後開啟 “詢問是否加入網路” 的設定。

## 音樂

“音樂” 的設定會套用到歌曲、podcast 和有聲書上。

### 設定 iTunes 以相同的音量來播放歌曲

iTunes 可以自動調整歌曲的音量，讓所有歌曲以相同的音量播放。

- 如果您是使用 Mac，請在 iTunes 裡選擇 iTunes > “偏好設定…”；如果您是使用 PC，請選擇 “編輯” > “喜好設定”，然後按一下 “播放” 並選擇 “音量平衡”。

您可以設定 iPod touch 使用 iTunes 的音量設定。

### 設定 iPod touch 使用 iTunes 的音量設定（音量平衡）

- 請選擇 “音樂”，然後啟用 “音量平衡”。

### 設定有聲書的播放速度

您可以設定有聲書以較快的速度播放，讓您可以更快速的聆聽內容；或是以較慢的速度播放，以便能更清楚的聆聽內容。

- 請選擇 “音樂” > “有聲書速度”，然後選擇 “較慢”、“正常” 或 “較快”。

### 使用等化器來調整 iPod touch 上的聲音，以符合特殊的聲音或風格

- 請選擇 “音樂” > EQ，然後選擇一種設定。

### 設定音樂和視訊的音量限制

- 請選擇 “音樂” > “音量限制”，然後拖移滑桿來調整最大的音量。點一下 “鎖定音量限制” 來指定一個密碼，避免設定遭到更改。

設定音量限制只會限制音樂（包含 podcast 和有聲書）和視訊（包含租借的影片）的音量，並只有已經在 iPod touch 的耳機埠上連接耳機或揚聲器時才會生效。

**警告** 如需避免聽力傷害的重要相關資訊，請參閱 [www.apple.com/tw/support/manuals/ipod](http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod) 網站上的「重要產品資訊指南」。

## 視訊

“視訊”的設定會套用到視訊內容（包含租借的影片）上。您可以設定要從上一次播放的某個位置點繼續播放視訊、啟用或關閉隱藏式字幕，並設定 iPod touch 在您的電視上播放視訊。

### 設定要從何處繼續播放

- 請選擇“視訊”>“開始播放”，然後選擇您要讓上一次觀看的視訊從頭開始播放，或是從您上次離開的位置點繼續播放。

### 啟用或關閉隱藏式字幕

- 請選擇“視訊”，然後啟用或關閉“隱藏式字幕”。

## TV 輸出設定

使用這些設定項目來設定 iPod touch 如何在您的電視上播放視訊。如需更多使用 iPod touch 在電視上播放視訊的相關資訊，請參閱第 32 頁「在連接到 iPod touch 的電視上觀看視訊」。

### 啟用或關閉寬螢幕

- 請選擇“視訊”，然後啟用或關閉“寬螢幕”。

### 將“電視訊號”設定成 NTSC 或 PAL。

- 請選擇“視訊”>“電視訊號”，然後選擇 NTSC 或 PAL。

NTSC 和 PAL 是兩種不同的電視廣播標準。NTSC 顯示 480i，而 PAL 則是顯示 576i 的解析度。您的電視可能使用其中一種，視您購買電視的地區而定。若您不確定應該使用何種標準，請查閱電視隨附的說明文件。

## 照片

照片的設定能讓您指定幻燈片秀顯示照片的方式。

### 設定每張幻燈片顯示的時間長度

- 請選擇“照片”>“每張幻燈片播放”，然後選擇時間長度。

### 設定過場效果

- 請選擇“照片”>“過場效果”，然後選擇您要的過場效果。

### 設定是否要重複播放幻燈片秀

- 請選擇 “照片”，然後啟用或關閉 “重複播放”。

### 設定照片隨機或依序顯示

- 請選擇 “設定” > “照片”，然後啟用或關閉 “隨機顯示”。

## Mail

使用 Mail 設定在 iPod touch 上自定您的電子郵件帳號。您對帳號設定所做的更動並不會同步到您的電腦上，這樣能讓您設定電子郵件在 iPod touch 上使用，而不會影響到電腦上的郵件帳號設定。

### 郵件帳號設定

iPod touch 上所顯示的特定帳號設定取決於您擁有的帳號類型 — POP 或 IMAP。

**【注意】** Microsoft Outlook 2003 或 2007 電子郵件帳號必須設定 IMAP 才能與 iPod touch 一起使用。

#### 關閉帳號

- 選擇 Mail，選擇帳號，然後關閉 “帳號”。

如果帳號已關閉，iPod touch 就不會顯示該帳號，也不會從該帳號傳送或檢查郵件，除非您再次將它啟用。

#### 調整進階設定

- 選擇 Mail > “帳號”，選擇一個帳號，然後執行以下其一：
  - 若要設定草稿、已傳送的郵件和刪除的郵件要儲存在 iPod touch 還是遠端郵件伺服器（僅限 IMAP 帳號）上，請點一下 “進階”，並選擇 “草稿信箱”、“已傳送的信箱”或 “已刪除的信箱”。
  - 如果您將郵件儲存在 iPod touch 上，即使 iPod touch 未連接 Internet 時，您也可以閱讀這些郵件。
  - 若要設定何時從 iPod touch 上永久移除被刪除的郵件，請點一下 “進階”並且點一下 “移除”，然後選擇一個時間：“永不”、“一天之後”、“一星期之後”或 “一個月之後”。
  - 若要調整電子郵件伺服器的設定，請在 “收件伺服器”或 “寄件伺服器”下方點一下 “主機名稱”、“使用者名稱”或 “密碼”。請詢問您的網路管理者或 Internet 網路服務供應商以取得正確的設定資訊。
  - 若要調整 SSL 和密碼設定，請點一下 “進階”。請詢問您的網路管理者或 Internet 網路服務供應商以取得正確的設定資訊。

#### 從 iPod touch 上刪除電子郵件帳號

- 選擇 Mail，點一下帳號，然後向下捲動，並且點一下 “刪除帳號”。

從 iPod touch 上刪除帳號並不會將帳號從電腦上刪除。

## 電子郵件設定

每次當您打開 Mail 時，iPod touch 都會檢查並收取帳號裡的新郵件。您也可以設定即使在未打開 Mail 時，讓 Mail 也能定期檢查和下載電子郵件。

### 設定是否讓 iPod touch 自動檢查新郵件

- 選擇 Mail > “自動檢查”，然後點一下 “手動”、“每 15 分鐘”、“每 30 分鐘”或 “每小時”。

如果您有 Yahoo! 電子郵件帳號，當郵件送達 Yahoo! 伺服器時，郵件會立即傳送到 iPod touch 上。

### 設定 iPod touch 上所顯示的郵件數量

- 請選擇 Mail > “顯示”，然後選擇一種設定。您可以選擇檢視最新的 25、50、75、100 或 200 封郵件。當您在使用 Mail 時，若要下載其他的郵件，請捲動至收件匣的最下方，並且點一下 “下載…更多的郵件”。

### 設定在郵件列表裡每一封郵件的預覽行數

- 請選擇 Mail > “預覽”，然後選擇一種設定。您可以選擇在每封郵件的任一位置上預覽 0 到 5 行。以此方式，您可以掃描信箱裡的郵件列表，大致瞭解每封郵件的主旨。

### 設定郵件的最小字級

- 請選擇 Mail > “最小字級”，然後選擇 “小”、“中”、“大”、“超大”或 “最大”。

### 設定是否讓 iPod touch 在郵件列表裡顯示 “收件人” 與 “副本” 標籤

- 請選擇 Mail，然後啟用或關閉 “顯示收件人與副本標籤”。

如果啟用了 “顯示收件人與副本標籤”，列表中每一封郵件旁邊的  或  會顯示您是該郵件的直接收件人或副本收件人。

### 設定 iPod touch 在您要刪除郵件時進行確認

- 選擇 Mail，並啟用或關閉 “刪除前詢問”。

若啟用了 “刪除前詢問”，在刪除郵件時必須點一下 ，然後再點一下 “刪除” 來確認。

## 電子郵件傳送設定

設定是否要讓 iPod touch 寄送給您每封已傳送之郵件的副本

- 請選擇 Mail，然後啟用或關閉“總是寄送密件副本給自己”。

在您的郵件裡加入簽名檔

您可以設定 iPod touch 在每封傳送的郵件裡加入簽名檔（例如您喜愛的引言、您的姓名、職稱和電話號碼）。

- 請選擇 Mail > “簽名檔”，然後輸入簽名檔的內容。

設定預設的電子郵件帳號

當您從 iPod touch 的應用程式裡傳送郵件時（例如從“照片”裡傳送照片，或是在“地圖”裡點按商業地點的郵件位址），這些郵件會使用預設的電子郵件帳號來傳送。

- 請選擇 Mail > “預設帳號”，然後選擇一個帳號。

## Safari

### 一般設定

您可以使用 Google 或 Yahoo! 來執行 Internet 搜尋。

選擇搜尋引擎

- 請選擇 Safari > “搜尋引擎”，然後選擇您要使用的搜尋引擎。

### 安全設定

根據預設，Safari 是設定為顯示網頁的某些功能，例如某些影片、動畫和網頁應用程式。您可能想要關閉其中的部分功能來避免 iPod touch 受到 Internet 上可能的安全危害。

更改安全設定

- 請選擇 Safari，然後執行以下其中一項操作：
  - 若要啟用或停用 JavaScript，請啟用或關閉 JavaScript 的選項。  
JavaScript 能讓網頁設計者控制網頁裡的元件，例如一個使用了 JavaScript 的網頁裡可能會顯示目前的日期和時間，或是讓連結的網頁在新的彈出式網頁裡顯示。
  - 若要啟用或停用外掛模組，請啟用或關閉“外掛模組”的選項。外掛模組能讓 Safari 播放某些類型的音訊和視訊檔案，並顯示 Microsoft Word 檔案和 Microsoft Excel 文件。
  - 若要阻擋或允許彈出式視窗，請啟用或關閉“阻擋彈出式視窗”的選項。阻擋彈出式視窗的功能只會阻擋當您關閉網頁，或輸入網址打開網頁時所顯示的彈出式視窗。它並不會阻擋當您按下連結時所打開的彈出式視窗。

- 若要設定是否讓 Safari 接受 cookie，請點一下 “接受 Cookie”，並選擇 “永不”、“來自瀏覽的網站” 或 “永遠接受”。

cookie 是網站儲存在 iPod touch 裡的資訊，用途在於當您再次參訪時，讓網站能識別您的身份。依此用途，網頁可以依照您所提供的資訊來為您自定功能。

某些網頁會無法正常運作，除非 iPod touch 是設定為接受 cookie。

- 若要清除您曾參訪的網頁記錄，請點一下 “清除瀏覽記錄”。
- 若要清除 Safari 裡的 cookie，請點一下 “清除 Cookie”。
- 若要清除瀏覽器快取，請點一下 “清除快取”。

瀏覽器快取會儲存網頁的內容，讓您下次再參訪相同的網頁時可以更快速的開啟網頁。如果您開啟的網頁無法顯示新的內容，清除快取可能會有所幫助。

## 開發人員設定

“除錯主控台”可以協助您解決網頁的錯誤。若啟用了此功能，當網頁發生錯誤時，主控台便會自動顯示。

### 啟用或關閉除錯主控台

- 請選擇 Safari > “開發人員”，然後啟用或關閉 “除錯主控台”。

## 聯絡資訊

使用 “聯絡資訊” 設定來決定聯絡資訊的排序和顯示方式。

### 設定排序方式

- 請選擇 “設定” > “聯絡資訊” > “排序方式”，然後選擇 “名字”、“姓氏” 或 “名字在前，姓氏在後”。

### 設定顯示順序

- 請選擇 “設定” > “聯絡資訊” > “顯示順序”，然後選擇 “名字”、“姓氏” 或 “名字在前，姓氏在後”。

## 回復或傳送 iPod touch 的設定

當您將 iPod touch 連接到電腦上時，iPod touch 上的設定會自動備份到電腦上。如有需要，您可以回復這些資訊，例如，如果您取得另一部新的 iPod touch，您可能會想要將之前的設定傳送到新的 iPod touch 上。如果您在連接 Wi-Fi 網路時發生問題，您可能也會想要重置 iPod touch 上的資訊。

自動備份的資訊包含：備忘錄、聯絡資訊喜好項目、聲音設定和其他偏好設定。

## 回復或傳送設定

請執行以下其中一項作業：

- 將新的 iPod touch 連接到您之前與其他 iPod touch 一起使用的電腦上，打開 iTunes，並依照螢幕上的指示操作。
- 重置 iPod touch 上的資訊。在“設定”裡，選擇“一般”>“重置”，然後選擇“重置所有設定”、“清除所有內容和設定”或“重置網路設定”。然後將 iPod touch 連接到您的電腦上，打開 iTunes，並依照螢幕上的指示操作。

當您重置網路設定時，之前使用的網路列表會被移除。

Wi-Fi 會先關閉然後再次啟用，中斷您與現有網路之間的連線。Wi-Fi 和“詢問是否加入網路”的設定會維持啟用。

## 刪除一組備份的設定

- 打開 iTunes 並選擇 iTunes > “偏好設定”（在 Mac 上），或選擇 [編輯]> [喜好設定]（在 PC 上）。然後按一下“同步”，選擇 iPod touch，並且按一下“移除備份”。


iPod touch 不需要連接到電腦上。

iPod touch 的大部分問題都可以依照本章內容的指示來快速地解決。

## 一般建議

若螢幕為空白或顯示低電量的影像

iPod touch 的電力不足，在可以繼續使用之前必須先充電十分鐘以上。如需更多替 iPod touch 充電的相關資訊，請參閱第 22 頁「替電池充電」。

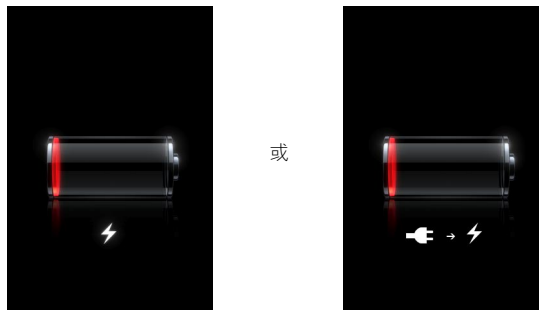

若 iPod touch 沒有在顯示在 iTunes 裡，或您無法和 iPod touch 同步

- iPod touch 的電池可能需要充電。如需更多替 iPod touch 充電的相關資訊，請參閱第 22 頁「替電池充電」。
- 若沒有作用，請從您的電腦中斷連接其他 USB 設備，然後將 iPod touch 連接至電腦上（不是鍵盤上）的不同 USB 2.0 埠。
- 若沒有作用，請關閉 iPod touch 然後再次開啟。按住 iPod touch 上方的“睡眠 / 喚醒”按鈕幾秒鐘，直到紅色的滑桿出現，然後拖移此滑桿。然後按住“睡眠 / 喚醒”按鈕直到 Apple 標誌出現。
- 若沒有作用，請重新啟動電腦並重新將 iPod touch 連接至您的電腦。
- 若沒有作用，請從 [www.apple.com.tw/itunes](http://www.apple.com.tw/itunes) 網站下載並安裝（或重新安裝）最新版本的 iTunes。

### 若 iPod touch 無法開啟，或者螢幕凍結或沒有回應

- iPod touch 可能需要充電。請參閱第 22 頁「替電池充電」。
- 請按住“主畫面” 按鈕至少六秒鐘，直到結束您剛才正在使用的應用程式。
- 若沒有作用，請關閉 iPod touch 然後再次開啟。按住 iPod touch 上方的“睡眠 / 喚醒”按鈕幾秒鐘，直到出現紅色的滑桿，然後拖移滑桿。然後按住“睡眠 / 喚醒”按鈕直到 Apple 標誌出現。
- 若沒有作用，請重置 iPod touch。同時按住“睡眠 / 喚醒”按鈕和“主畫面” 按鈕至少十秒，直到 Apple 標誌出現為止。

### 若 iPod touch 在您重置之後仍然呈現凍結或沒有回應

- 請重置 iPod touch 的設定。從“主畫面”螢幕選擇“設定”>“一般”>“重置”>“重置所有設定”。此動作會重置您所有的偏好設定，但會保留您的資料和媒體。
- 若沒有作用，請清除 iPod touch 裡的所有內容。從“主畫面”螢幕選擇“設定”>“一般”>“重置”>“清除所有內容和設定”。此動作會重置您所有的偏好設定，且會移除 iPod touch 裡的所有資料和媒體。
- 若沒有作用，請回復 iPod touch 軟體。請參閱第 89 頁「更新與回復 iPod touch 軟體」。

### 若 iPod touch 沒有播放聲音

- 請拔下並重新連接耳機。請確認已將接頭完全插入。
- 請確認沒有將音量關閉。
- iPod touch 裡的音樂可能已經暫停播放。在“主畫面”螢幕裡點一下“音樂”和“正在播放”，然後點一下▶。
- 請查看是否設定了音量限制。從“主畫面”螢幕選擇“設定”>“音樂”>“音量限制”。如需更多資訊，請參閱第 79 頁。
- 請確認您正在使用的是 iTunes 7.6 或以上版本（請前往 [www.apple.com.tw/itunes](http://www.apple.com.tw/itunes) 網站）。若是使用之前版本的 iTunes，則從 iTunes Store 購買的歌曲無法在 iPod touch 上播放，您必須升級 iTunes 後才可以播放。
- 若您正在使用選購的 dock line out 埠，請確認立體音響或外接揚聲器已開啟並且正常運作。

### 如果 iPod touch 顯示一個“iPod 不支援此配件”的訊息

這表示所連接的配件無法在 iPod touch 上使用。

### 若您無法播放剛購買歌曲

您的購買項目可能還在下載中。請關閉並重新開啟“音樂”，然後嘗試再次播放該首歌曲。

### 若您無法加入或播放歌曲、視訊或其他項目

媒體可能不是以 iPod touch 支援的格式進行編碼。

iPod touch 支援以下的音訊檔案格式。這些都包含了有聲書和 podcast 的格式：

- AAC（M4A、M4B、M4P，最高可達 320 kbps）
- Apple Lossless（一種高品質的壓縮格式）
- MP3（最高可達 320 kbps）
- MP3 變動位元速率（VBR）
- WAV
- AA（audible.com spoken word（有聲文字），格式 2、3 和 4）
- AAX（audible.com 有聲文字，AudibleEnhanced 格式）
- AIFF

iPod touch 支援以下的視訊檔案格式：

- H.264（基本描述層級 3.0）
- MPEG-4（簡單描述）

使用 Apple Lossless 格式編碼的歌曲其音質與光碟歌曲完全相同，但其大小約只有 AIFF 或 WAV 格式編碼歌曲的一半。而使用 AAC 或 MP3 格式編碼的歌曲可以節省更多的空間。當您使用 iTunes 從光碟下載音樂時，會依照預設轉換成 AAC 格式。

使用 Windows 版的 iTunes，您可以將未受保護的 WMA 檔案轉換成 AAC 或 MP3 格式。若您的音樂資料庫編碼為 WMA 格式，這將十分有用。

iPod touch 不支援 WMA、MPEG Layer 1、MPEG Layer 2 等音訊檔案，或 audible.com 格式 1。

若您的 iTunes 資料庫裡有 iPod touch 不支援的歌曲或視訊，您可以將其轉換成 iPod touch 支援的格式。請參閱“iTunes 輔助說明”以取得相關資訊。

### 若您忘記密碼

您必須回復 iPod touch 軟體。請參閱第 89 頁「更新與回復 iPod touch 軟體」。

### 若您在 iPod touch 裡輸入了您不想和電腦同步的聯絡資訊

請用電腦上的資訊取代 iPod touch 裡的聯絡資訊。

- 1 請打開 iTunes。

- 2 當您將 iPod touch 連接至電腦上時，（若是使用 Mac）請按 Command + Option 鍵（⌘），（若是使用 PC）請按 Shift + Control 鍵，直到您在 iTunes 來源列表的左側看到 iPod touch。這樣可以防止自動同步 iPod touch。
- 3 在 iTunes 的來源列表裡選擇 iPod touch，然後按一下“簡介”標籤頁。
- 4 在“取代這台 iPod 的資訊”下方選擇“聯絡資訊”。您可以選擇一個以上的聯絡資訊。
- 5 按一下“套用”。

iPod touch 的聯絡資訊會被您電腦上的聯絡資訊取代。下一次您執行同步時，iPod touch 會正常執行同步、將您在 iPod touch 裡輸入的資料加入電腦，反之亦然。

#### 若您無法與“Yahoo! 通訊錄”同步

iTunes 可能無法和 Yahoo! 連線。請確定您的電腦已連接 Internet，且您已在 iTunes 中輸入正確的 Yahoo! 帳號和密碼。請將 iPod touch 連接到您的電腦，按一下 iTunes 中的“簡介”標籤頁，選擇“同步 Yahoo! 通訊錄聯絡資訊”，然後輸入正確的 Yahoo! 帳號和密碼。

若在同步之後，您在 iPod touch 或電腦上刪除的聯絡資訊並沒有從“Yahoo! 通訊錄”裡刪除

“Yahoo! 通訊錄”並不允許您透過同步來刪除包含 Messenger 帳號的聯絡資訊。若要刪除包含 Messenger 帳號的聯絡資訊，請登入您的線上 Yahoo! 帳號並使用“Yahoo! 通訊錄”來刪除聯絡資訊。

#### 若無法連接 iTunes Wi-Fi Music Store

若要使用 iTunes Wi-Fi Music Store，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。如需加入 Wi-Fi 網路的相關資訊，請參閱第 21 頁。iTunes Wi-Fi Music Store 無法在部分國家和地區使用。

#### 若無法購買 iTunes Wi-Fi Music Store 的音樂

若要購買 iTunes Wi-Fi Music Store（僅可在部分國家和地區使用）的音樂，您必須有 iTunes Store 帳號，並且在您上次將 iPod touch 與 iTunes 同步時必須先登入此帳號。若嘗試購買音樂時，看見找不到帳號資訊的訊息，請登入您的 iTunes Store 帳號，然後連接並同步 iPod touch。

## 更新與回復 iPod touch 軟體

您可以使用 iTunes 來更新或回復 iPod touch 軟體。您應該經常更新 iPod touch 來使用最新的軟體。您也可以回復軟體，這樣會讓 iPod touch 回復為原始的狀態。

- 若您執行更新，則 iPod touch 軟體會更新，但您的設定和歌曲並不會受到影響。

- 若您執行回復，則 iPod touch 上的所有資料（包含歌曲、視訊、聯絡資訊、照片、行事曆和其他資料）都會被刪除。iPod touch 所有的設定值都會回復成出廠時的狀態。

### 更新或回復 iPod touch

- 1 請確定您擁有 Internet 連線，並已從下列網站安裝最新版本的 iTunes：  
[www.apple.com.tw/itunes](http://www.apple.com.tw/itunes)。
- 2 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 3 在 iTunes 的來源列表裡選擇 iPod touch，然後按一下“摘要”標籤頁。
- 4 請按一下“檢查更新項目”，iTunes 會告知您是否有較新版本的 iPod touch 軟體可以使用。
- 5 按“更新”一下來安裝最新版本的軟體。或是按一下“回復”來將 iPod touch 回復到原始設定，並清除 iPod touch 上的所有資料和媒體。請依照螢幕上的指示來完成回復程序。

## 使用 iPod touch 輔助使用功能

若您是殘障人士，下列功能可以讓您更輕鬆地使用 iPod touch。

### 隱藏式字幕

您可以啟用或關閉視訊的隱藏式字幕（如果有的話）。請參閱第 80 頁「啟用或關閉隱藏式字幕」。

### Mail 郵件的最小字級

將 Mail 郵件的最小字級設定成“大”、“超大”或“最大”以增加閱讀的方便性。請參閱第 82 頁「設定郵件的最小字級」。

### 縮放

請點兩下網頁，或是兩指一撥網頁、照片和地圖來將其放大。請參閱第 18 頁。

### Mac OS X 的輔助使用功能

當您使用 iTunes 來將 iTunes 資料庫的資訊和內容同步到 iPod touch 時，請善用 Mac OS X 的“輔助使用”功能。在 Finder 中，請選擇“輔助說明”>“Mac 輔助說明”，然後搜尋“輔助使用”。

如需更多 iPod touch 與 Mac OS X 輔助使用功能的相關資訊，請前往 [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility) 網站

# 其他相關內容、服務和技術支援 資訊

# B

您可以在螢幕上的輔助說明和網頁上找到更多使用 iPod touch 的相關資訊。

下方表格說明了如何取得更多 iPod 相關的軟體與服務資訊。

| 若要瞭解                                                                             | 執行方式                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全的使用 iPod touch                                                                 | 請前往 <a href="http://www.apple.com/tw/support/manuals/ipod">www.apple.com/tw/support/manuals/ipod</a> 網站，以取得最新的「重要產品資訊指南」，其內包含了最新的安全和通訊規範的相關資訊。                 |
| iPod touch 支援、訣竅、論壇和 Apple 軟體下載                                                  | 請前往 <a href="http://www.apple.com.tw/support/ipodtouch">www.apple.com.tw/support/ipodtouch</a> 網站。                                                             |
| iPod touch 的最新相關資訊                                                               | 請前往 <a href="http://www.apple.com.tw/ipodtouch">www.apple.com.tw/ipodtouch</a> 網站。                                                                             |
| 使用 iTunes                                                                        | 打開 iTunes，然後選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。如需線上 iTunes 教學指南（僅部分國家和地區可以使用），請前往 <a href="http://www.apple.com.tw/support/itunes">www.apple.com.tw/support/itunes</a> 網站。 |
| 在 Mac OS X 中使用 iPhoto                                                            | 打開 iPhoto 並選擇“輔助說明”>“iPhoto 輔助說明”。                                                                                                                             |
| 在 Mac OS X 中使用通訊錄                                                                | 打開“通訊錄”並選擇“輔助說明”>“通訊錄輔助說明”。                                                                                                                                    |
| 在 Mac OS X 上使用 iCal                                                              | 打開 iCal 並選擇“輔助說明”>“iCal 輔助說明”。                                                                                                                                 |
| Microsoft Outlook、“Windows 通訊錄”、Adobe Photoshop Album 和 Adobe Photoshop Elements | 請參閱應用程式隨附的文件。                                                                                                                                                  |
| 尋找 iPod touch 的序號                                                                | 請查看 iPod touch 的背面，或是從“主畫面”螢幕中選擇“設定”>“一般”>“關於本機”。                                                                                                              |
| 取得保固服務                                                                           | 首先，請依照本手冊和線上資源的建議來操作。然後，前往 <a href="http://www.apple.com.tw/support">www.apple.com.tw/support</a> 網站或查看 iPod touch 隨附的「重要產品資訊指南」。                              |

🍏 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. 保留一切權利。

Apple、蘋果、Apple 標誌、AirPort、Cover Flow、iCal、iPhoto、iPod、iTunes、Mac、Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。Finder、Safari 和 Shuffle 是 Apple Inc. 的商標。iMac 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。iTunes Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和（或）其他國家和地區的商標或註冊商標。此處提及的其他公司和產品名稱可能為其所屬公司的商標。

所提及之協力廠商產品僅供參考之用途，並不代表對其之保證或推薦。Apple 對於這些產品的執行效能或使用不負任何責任。如有任何認知、合約或保固的問題，皆直接歸屬於製造商和個別使用者雙方。Apple 已儘力確保本手冊的內容正確無誤。Apple 對於任何印刷或文字所造成的錯誤概不負責。

本手冊中所述之產品採用了受到版權保護的技術，此技術受到美國專利法及其他屬於 Macrovision Corporation 和其他產權人所有之智慧財產權的保護。使用此保護技術必須經由 Macrovision Corporation 授權，僅供家用和其他有限之檢閱用途，其他情況下必須經由 Macrovision Corporation 授權方可使用。嚴禁進行反向工程或反編譯。

僅授權有限檢閱之用的法則是套用 Apparatus Claims of U.S. 專利權號碼：4,631,603, 4,577,216, 4,819,098 和 4,907,093 法條。

TA019-1215/2008-03