



# **iPod touch**

## **Petunjuk Pengguna**

Untuk Perangkat Lunak iPhone OS 3.1

# Daftar Isi

7	<b>Bab 1: Memulai</b>
7	Melihat Petunjuk Pengguna di iPod touch
7	Apa yang Anda perlukan
8	Mendaftarkan iPod touch
8	Mengatur iPod touch untuk Menggunakan VoiceOver
9	Menyelaraskan
14	Akun Mail, Kontak, dan Kalender
16	Menginstalasi Profil Konfigurasi
17	Melepaskan iPod touch dari Komputer Anda
18	<b>Bab 2: Dasar-Dasar</b>
18	Sekilas tentang iPod touch
20	Layar Utama
23	Tombol
25	Layar Sentuh
28	Keyboard di Layar
33	Pencarian
34	Kontrol Suara
36	Headset Stereo
36	Headphone Bluetooth
37	Menyambung ke Internet
38	Baterai
40	Fitur Keamanan
41	Membersihkan iPod touch
41	Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPod touch
42	<b>Bab 3: Musik dan Video</b>
42	Mendapatkan Musik, Video, dan Lainnya
44	Musik dan Audio Lainnya
54	Video
58	Mengatur Timer Tidur
58	Mengubah Tombol Telusur

59	<b>Bab 4: Safari</b>
59	Menampilkan Halaman Web
62	Mencari di Web
63	Penanda
63	Klip Web
65	<b>Bab 5: App Store</b>
65	Tentang App Store
66	Menelusuri dan Mencari
67	Layar Info
68	Mendownload Aplikasi
69	Menghapus Aplikasi
69	Menulis Ulasan
70	Memperbarui Aplikasi
70	Menyelaraskan Aplikasi yang Dibeli
71	<b>Bab 6: Mail</b>
71	Mengatur Akun Email
71	Mengirim Email
73	Memeriksa dan Membaca Email
76	Mencari Email
77	Mengatur Email
78	<b>Bab 7: Kalender</b>
78	Tentang Kalender
78	Menyelaraskan Kalender
79	Melihat Kalender
80	Mencari Kalender
80	Berlangganan dan Berbagi Kalender
81	Menambahkan Kalender Acara ke iPod touch
82	Menjawab Undangan Rapat
83	Pengingat
84	<b>Bab 8: Foto</b>
84	Tentang Foto
84	Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda
85	Melihat Foto dan Video
86	Pertunjukan slide
87	Berbagi Foto dan Video
89	Memasangkan Foto ke Kontak
89	Wallpaper
90	<b>Bab 9: Kontak</b>
90	Menambah Kontak

91	Mencari Kontak
92	Mengelola Kontak di iPod touch
93	<b>Bab 10: YouTube</b>
93	Mencari dan Melihat Video
94	Mengontrol Pemutaran Video
95	Mengelola Video
96	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut
97	Menggunakan Fitur Akun YouTube
98	Mengubah Tombol Telusur
99	<b>Bab 11: Saham</b>
99	Melihat Harga Saham
100	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut
101	<b>Bab 12: Peta</b>
101	Mencari dan Melihat Lokasi
105	Memberikan Penanda pada Lokasi
106	Mendapatkan Petunjuk Arah
107	Menampilkan Kondisi Lalu Lintas
108	Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis
109	<b>Bab 13: Cuaca</b>
109	Melihat Ringkasan Cuaca
110	Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut tentang Cuaca
111	<b>Bab 14: Memo Suara</b>
111	Merekam Memo Suara
112	Mendengarkan Memo Suara
113	Mengelola Memo Suara
113	Memotong Memo Suara
114	Berbagi Memo Suara
114	Menyelaraskan Memo Suara
116	<b>Bab 15: Catatan</b>
116	Menulis dan Membaca Catatan
117	Mencari Catatan
117	Mengirimkan Catatan Lewat Email
117	Menyelaraskan Catatan
118	<b>Bab 16: Jam</b>
118	Jam Dunia
119	Alarm
119	Stopwatch

120	Timer
121	<b>Bab 17: Kalkulator</b>
121	Menggunakan Kalkulator
121	Fungsi Memori Standar
122	Tombol Kalkulator Ilmiah
124	<b>Bab 18: Pengaturan</b>
124	Wi-Fi
125	VPN
125	Pemberitahuan
126	Tingkat kecerahan
126	Umum
133	Musik
134	Video
134	Foto
135	Store
135	Mail, Kontak, Kalender
139	Safari
141	Nike + iPod
142	<b>Bab 19: iTunes Store</b>
142	Tentang iTunes Store
143	Menemukan Musik, Video, dan Lainnya
144	Membeli Musik atau Buku Audio
145	Membeli atau Menyewa Video
146	Melakukan Streaming atau Mendownload Podcast
146	Memeriksa Status Download
147	Menyelaraskan Konten yang Telah Dibeli
147	Mengubah Tombol Telusur
148	Melihat Informasi Akun
148	Memverifikasi Pembelian
149	<b>Bab 20: Nike + iPod</b>
149	Mengaktifkan Nike + iPod
150	Pengaturan Nike + iPod Tambahan
151	<b>Bab 21: Aksesibilitas</b>
151	Fitur Aksesibilitas
152	VoiceOver
159	Zoom
159	Putih di atas Hitam
160	Audio Mono
160	Pengucapan Teks Otomatis

160	Klik Tiga Kali Tombol Rumah
160	Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya
162	<b>Lampiran A: Pemecahan Masalah</b>
162	Situs Pendukung iPod touch Apple
162	Umum
163	iTunes dan Penyelarasan
164	Suara, Musik, dan Video
166	iTunes Stores
166	Safari, Mail, dan Kontak
168	Membuat Cadangan iPod touch
170	Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod touch
172	<b>Lampiran B: Sumber Lainnya</b>
172	Informasi Keselamatan, Perangkat Lunak, dan Layanan
173	Melihat Petunjuk Pengguna pada iPod touch
173	Informasi Pembuangan dan Daur Ulang
174	Apple dan Lingkungan



**PERINGATAN:** Untuk menghindari luka-luka, baca seluruh petunjuk pengoperasian dalam panduan ini dan informasi keselamatan dalam *iPod touch Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch) sebelum menggunakan iPod touch.

## Melihat Petunjuk Pengguna di iPod touch

Petunjuk Pengguna *iPod touch*, dioptimalkan untuk dilihat di iPod touch, tersedia di [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**Melihat petunjuk di iPod touch:** Pada Safari, ketuk , kemudian ketuk penanda *User Guide (Petunjuk Pengguna) iPod touch*.

**Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama:** Saat menampilkan panduan, ketuk , kemudian ketuk "Tambah ke Layar Utama".

Petunjuk Pengguna *iPod touch* tersedia dalam beberapa bahasa.

**Menampilkan panduan dalam bahasa lain:** Ketuk "Ganti Bahasa" di bagian bawah layar pada halaman konten utama, kemudian pilih bahasa yang Anda inginkan.

## Apa yang Anda perlukan

Untuk menggunakan iPod touch, Anda memerlukan:

- Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
  - Mac OS X versi 10.4.11 atau versi yang lebih baru; versi 10.5.7 atau versi yang lebih baru diperlukan untuk menyelaraskan Catatan
  - Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau versi yang lebih baru
  - Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise, atau edisi Ultimate
- Resolusi layar pada komputer Anda diatur ke 1024 x 768 atau lebih tinggi
- iTunes 9 atau versi yang lebih baru, tersedia di [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)
- QuickTime 7.6.2 atau versi yang lebih baru


- Akun iTunes Store (untuk pembelian dari iTunes Store atau App Store)
- Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan menggunakan broadband)

## Mendaftarkan iPod touch

Sebelum Anda dapat menggunakan fitur iPod touch, Anda harus menggunakan iTunes untuk mengatur (set up) iPod touch. Anda juga dapat mendaftarkan iPod touch dan membuat akun iTunes Store (tidak tersedia di beberapa negara) jika Anda belum punya.

### Mendaftarkan iPod touch:

- 1 Download, lalu instalasi iTunes versi terbaru dari [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).
- 2 Sambungkan iPod touch ke port USB 2.0 di Mac atau PC Anda menggunakan kabel yang disertakan bersama iPod touch.

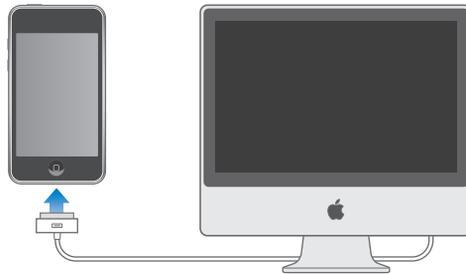

- 3 Ikuti petunjuk pada layar dalam iTunes untuk mendaftarkan iPod touch dan menyelaraskan iPod touch dengan musik, video, dan konten lain dari iTunes library Anda, dan dengan kontak, kalender, dan penanda pada komputer Anda.

## Mengatur iPod touch untuk Menggunakan VoiceOver

Jika penglihatan Anda tidak sempurna, VoiceOver (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) dapat membantu Anda mengatur iPod touch tanpa bantuan orang lain. VoiceOver akan mendeskripsikan dengan bersuara apa yang muncul pada layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPod touch tanpa melihatnya. Ketika Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda, iTunes akan mendeteksi apakah Anda menggunakan pembaca layar yang kompatibel pada komputer Anda, seperti VoiceOver pada Mac atau GW Micro Window-Eyes pada PC, dan secara otomatis akan mengaktifkan VoiceOver pada iPod touch. Pengguna dengan penglihatan normal juga dapat mengaktifkan VoiceOver pada iPod touch untuk Anda, menggunakan pengaturan Aksesibilitas. Lihat “Menggunakan VoiceOver” di halaman 156.

**Catatan:** VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.

# Menyelaraskan

## Tentang Penyelarasan

Dengan iPod touch, adalah mudah untuk memiliki akses instan ke musik, video, aplikasi yang telah didownload, dan konten iTunes library Anda lainnya. iTunes dapat menyelaraskan semua informasi ini ke iPod touch, juga kontak, kalender, dan penanda browser Anda.

iTunes memungkinkan Anda menentukan informasi dan konten di komputer yang ingin Anda selaraskan dengan iPod touch. Secara default, iTunes secara otomatis akan diselaraskan dengan iPod touch setiap kali Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda.

## Penyelarasan dengan iTunes

Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan sebagian atau semua informasi berikut:

- Musik dan buku audio
- Film
- Acara TV
- Game dan aplikasi yang didownload dari iTunes Store
- Video musik
- Podcast
- Koleksi iTunes U
- Foto dan video (dalam aplikasi foto atau folder komputer Anda)
- Kontak—nama, nomor telepon, alamat, alamat email, dan masih banyak lagi
- Kalender—janji dan acara
- Catatan (memerlukan Mac OS X versi 10.5.7 atau versi yang lebih baru pada Mac, atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC)
- Pengaturan akun email
- Penanda halaman web

Anda dapat menyesuaikan pengaturan penyelarasan setiap kali iPod touch disambungkan ke komputer Anda.

Musik, buku audio, podcast, koleksi iTunes U, video, dan aplikasi-aplikasi dapat diselaraskan dari iTunes library Anda. Jika Anda belum memiliki konten di iTunes, iTunes Store (tersedia di beberapa negara) akan memudahkan Anda melihat pratinjau dan mendownload konten ke iTunes. Anda juga dapat menambah musik ke iTunes library dari CD. Untuk belajar tentang iTunes dan iTunes Store, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Kontak, kalender, catatan, dan penanda halaman web akan diselaraskan dengan aplikasi pada komputer Anda, seperti yang dideskripsikan dalam bagian berikut. Kontak dan kalender diselaraskan dua arah antara komputer Anda dan iPod touch. Entri baru atau perubahan yang Anda buat di iPod touch akan diselaraskan ke komputer Anda, dan sebaliknya. Catatan dan penanda halaman web juga akan diselaraskan dua arah. Foto dan video (hanya di Mac) dapat diselaraskan dari aplikasi atau dari folder.

Pengaturan akun email hanya diselaraskan dari aplikasi email komputer Anda ke iPod touch. Hal ini memungkinkan Anda menyesuaikan akun email Anda di iPod touch tanpa memengaruhi pengaturan akun email di komputer Anda.

**Catatan:** Anda juga dapat mengatur akun email langsung di iPod touch. Lihat “Akun Mail, Kontak, dan Kalender.”

Pembelian yang Anda lakukan di iPod touch dari iTunes Store atau App Store diselaraskan kembali ke iTunes library Anda. Anda juga dapat membeli atau mendownload konten dan aplikasi langsung dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke iPod touch.

Anda dapat mengatur iPod touch untuk menyelaraskan hanya sebagian dari apa yang ada di komputer Anda. Misal, Anda mungkin ingin hanya menyelaraskan daftar putar musik tertentu, atau podcast video yang belum ditonton.

**Penting:** Anda harus masuk ke akun pengguna komputer Anda sendiri sebelum menyambungkan iPod touch.

#### **Mengatur penyelarasan iTunes:**

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda, lalu buka iTunes (jika iTunes tidak terbuka secara otomatis).
- 2 Pada iTunes, pilih iPod touch pada panel samping.
- 3 Konfigurasi pengaturan penyelarasan di setiap panel pengaturan.  
Lihat bagian berikut untuk deskripsi dari panel-panel.
- 4 Klik Apply di layar bagian pojok kanan bawah.  
Secara default, “Open iTunes when this iPod is connected” dipilih.

## Panel Pengaturan iPod touch di iTunes

Bagian berikut berisi ikhtisar dari setiap panel pengaturan iPod touch. Untuk informasi lebih lanjut, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.



### Panel Summary (Ringkasan)

Pilih “Open iTunes when this iPod is connected” agar iTunes terbuka dan menyalarkan iPod touch secara otomatis setiap kali Anda menyambungkannya ke komputer Anda. Jangan centang pilihan ini jika Anda hanya ingin menyalarkan dengan mengklik tombol Sync di iTunes. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mencegah penyalaran otomatis, lihat “Mencegah Penyalaran Otomatis” di halaman 13.

Pilih “Sync only checked songs and videos” jika Anda ingin iTunes melompati item yang tidak dicentang di iTunes library Anda saat menyalarkan.

Pilih “Manually manage music and videos” untuk menonaktifkan penyalaran otomatis pada panel pengaturan Music dan Video. Lihat “Mengelola Konten Secara Manual” di halaman 43.

Pilih “Encrypt iPod backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang disimpan di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi akan diindikasikan dengan ikon gembok dan diperlukan kata sandi untuk memulihkan informasi ke iPod touch. Lihat “Membuat Cadangan iPod touch” di halaman 168.

Klik Configure Universal Access untuk mengaktifkan fitur Aksesibilitas (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih). Lihat Bab 21, “Aksesibilitas,” di halaman 151.

### **Panel Applications (Aplikasi)**

Gunakan panel Applications untuk menentukan aplikasi App Store mana yang akan diselaraskan di iPod touch, atau untuk mengatur layar Utama Anda (memerlukan iTunes 9 atau versi yang lebih baru). Setiap aplikasi yang didownload langsung ke iPod touch akan dicadangkan secara otomatis ke iTunes library Anda ketika Anda menyelaraskannya. Jika Anda secara manual menghapus sebuah aplikasi di iPod touch, Anda dapat menginstalasi ulang dari panel ini selama aplikasi tersebut sebelumnya telah diselaraskan.

### **Panel Music, Movies (Film), TV Shows (Acara TV), Podcasts, dan iTunes U**

Gunakan panel-panel ini untuk menentukan media yang ingin Anda selaraskan. Anda dapat menyelaraskan semua musik, film, acara TV, podcast, dan koleksi iTunes U, atau pilih isi yang Anda inginkan untuk iPod touch.

Jika Anda ingin menonton film sewaan di iPod touch, transfer film-film tersebut ke iPod touch menggunakan panel Movies di iTunes.

Jika tidak tersedia cukup ruang di iPod touch untuk semua media yang telah Anda tentukan, iTunes akan membuat daftar putar khusus dan mengaturnya untuk diselaraskan dengan iPod touch.

**Catatan:** Panel iTunes U akan muncul hanya di iTunes 9 atau versi yang lebih baru. Pada versi-versi iTunes lama, konten iTunes U muncul di panel Podcasts.

### **Panel Photos (Foto)**

Anda dapat menyelaraskan foto dan video (hanya pada Mac, perlu iTunes 9) dengan iPhoto 4.0.3 atau versi yang lebih baru, atau Aperture pada Mac; atau dengan Adobe Photoshop Elements 3.0 atau versi yang lebih baru pada PC. Anda juga dapat menyelaraskan foto dan video di segala folder pada komputer Anda yang berisi gambar.

### **Panel Info**

Panel Info memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan penyelarasan untuk kontak, kalender, akun email, dan browser web.

- **Contacts (Kontak)**

Anda dapat menyelaraskan kontak dengan aplikasi-aplikasi seperti Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, dan Google Contacts di Mac, atau dengan Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Vista Contacts, atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kontak dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kontak hanya dengan satu aplikasi sekali waktu.)

Jika Anda menyelaraskan dengan Yahoo! Address Book, Anda hanya perlu mengklik Configure untuk memasukkan informasi login baru Anda bila Anda mengganti ID dan kata sandi Yahoo! Anda setelah Anda mengatur penyelarasan.

- **Calendars (Kalender)**  
Anda dapat menyelaraskan kalender dari aplikasi-aplikasi seperti iCal pada Mac, atau dari Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kalender dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kalender hanya dengan satu aplikasi sekali waktu.)
- **Web Browser (Browser Web)**  
Anda dapat menyelaraskan penanda dari Safari pada Mac, atau dari Safari atau Microsoft Internet Explorer pada PC.
- **Notes (Catatan)**  
Selaraskan aplikasi Catatan pada iPod touch dengan catatan di Mail pada Mac atau dengan Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. (Pada Mac, Anda harus memiliki OS Mac versi 10.5.7 atau yang lebih baru untuk menyelaraskan catatan.)
- **Akun Mail**  
Anda dapat menyelaraskan pengaturan akun email dari Mail pada Mac, dan dari Microsoft Outlook 2003 atau 2007 atau Outlook Express pada PC. Pengaturan akun hanya akan ditransfer dari komputer Anda ke iPod touch. Perubahan yang Anda buat pada akun email di iPod touch tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.  
*Catatan:* Kata sandi untuk akun email Yahoo! Anda tidak disimpan di komputer Anda, sehingga tidak dapat diselaraskan dan harus dimasukkan ke iPod touch. Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender," ketuk akun Yahoo! Anda, lalu masukkan kata sandi.
- **Advanced (Lanjutan)**  
Pilihan ini memungkinkan Anda mengganti informasi di iPod touch dengan informasi di komputer Anda saat penyalarsan berikutnya.

## Mencegah Penyalarsan Otomatis

Anda dapat mencegah iPod touch dari menyelaraskan secara otomatis saat Anda menyambungkan iPod touch ke komputer lain selain yang biasanya Anda gunakan untuk penyalarsan.

**Menonaktifkan penyalarsan otomatis untuk iPod touch:** Sambungkan iPod touch ke komputer Anda. Pada iTunes, pilih iPod touch di panel samping, kemudian klik tab Summary. Jangan centang "Open iTunes when this iPod is connected." Anda masih dapat menyelaraskan dengan mengklik tombol Sync.

**Mencegah penyalarsan otomatis untuk semua iPhone dan iPod:** Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences (di Mac) atau Edit > Preferences (di PC), klik Devices, lalu pilih "Disable automatic syncing for all iPhones and iPods".

Jika kotak centang ini dipilih, iPod touch tidak akan menyelaraskan secara otomatis, bahkan jika "Open iTunes when this iPod is connected" dipilih di panel Summary.

**Mencegah penyetaraan otomatis satu kali, tanpa mengubah pengaturan:** Buka iTunes, sambungkan iPod touch ke komputer Anda, lalu tekan dan tahan Command-Option (pada Mac) atau Shift-Control (pada PC) sampai Anda melihat iPod touch muncul di panel samping.

**Menyetarakan secara manual:** Pada iTunes, pilih iPod touch di panel samping, lalu klik Sync pada pojok kanan bawah jendela. Atau, jika Anda telah mengubah pengaturan penyetaraan (sync settings), klik Apply.

## Akun Mail, Kontak, dan Kalender

iPod touch dapat berfungsi dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan banyak sistem email yang paling populer.

### Mengatur Akun

MobileMe dan Microsoft Exchange tidak hanya menyediakan email, namun juga informasi kontak dan kalender yang dapat diselaraskan iPod touch secara otomatis melalui udara. MobileMe dapat juga menyelaraskan penanda di iPod touch dengan Safari pada Mac atau dengan Safari maupun Microsoft Internet Explorer pada PC. Anda mengatur MobileMe, Exchange, dan akun email lainnya secara langsung di iPod touch.

iPod touch menggunakan protokol Exchange ActiveSync untuk menyelaraskan email, kalender, dan kontak dengan versi Microsoft Exchange berikut:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

Untuk banyak akun email populer, iPod touch secara otomatis memasukkan sebagian besar pengaturan untuk Anda.

Jika Anda belum memiliki akun email, Anda dapat membuat akun gratis secara online di [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), [www.google.com](http://www.google.com), atau [www.aol.com](http://www.aol.com). Anda juga dapat mencoba MobileMe secara gratis selama 60 hari. Kunjungi [www.me.com](http://www.me.com).

### Mengatur akun di iPod touch:

- 1 Dari layar Utama iPod touch, ketuk Pengaturan.
- 2 Ketuk "Mail, Kontak, Kalender," kemudian ketuk Tambahkan Akun.
- 3 Ketuk jenis akun:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - Google email
  - Yahoo! Mail
  - AOL
  - Lainnya

4 Masukkan informasi akun Anda, lalu ketuk Simpan.

Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

*Akun Exchange:* Masukkan alamat email lengkap, ranah / domain (opsional), nama pengguna, kata sandi, dan deskripsi. Deskripsi adalah apa saja sesuai keinginan Anda.

iPod touch mendukung layanan Autodiscovery Microsoft yang menggunakan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk menentukan alamat server Exchange. Jika alamat server tidak dapat ditentukan, Anda akan diminta untuk memasukkan alamat server tersebut. (Masukkan alamat lengkap di kolom Server). Setelah Anda tersambung ke server Exchange, Anda mungkin akan diminta untuk mengubah kode sandi untuk mencocokkan dengan kebijakan yang telah diatur di server.

5 Jika Anda mengatur akun MobileMe atau Microsoft Exchange, ketuk item yang ingin Anda gunakan di iPod touch—mail, kontak, kalender, dan penanda (hanya di MobileMe).

MobileMe memiliki fitur Temukan iPod touch Saya yang membantu Anda menemukan lokasi iPod touch jika hilang atau dicuri, menguncinya secara jarak jauh, mengatur kode sandi, atau menghapus informasi pada iPod touch jika perlu. Lihat “Fitur Keamanan” di halaman 40.

Jika Anda mengaktifkan Temukan iPod touch Saya untuk akun MobileMe, pastikan Push telah diaktifkan untuk Fetch Data Baru. Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, dan jika Push tidak aktif, ketuk untuk mengaktifkannya.

Untuk akun Exchange, Anda dapat mengatur berapa hari untuk email yang ingin Anda selaraskan ke iPod touch.

Jika Anda telah memiliki informasi kontak atau kalender di iPod touch saat mengaktifkan akun, iPod touch akan menanyakan apa yang ingin Anda lakukan dengan informasi yang telah ada di iPod touch. Anda dapat memilih untuk menggabungkan data yang ada ke akun MobileMe atau Exchange. Jika tidak menggabungkan data, Anda dapat memilih menyimpannya di akun terpisah pada iPod touch (akun diberi label “Pada iPod touch Saya”), atau menghapusnya. Penanda yang ada hanya dapat digabungkan atau dihapus.

Sama halnya jika Anda menonaktifkan kontak atau kalender di akun MobileMe maupun Exchange, atau jika Anda menghapus akun, iPod touch akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan informasi atau menghapusnya.

Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP jika perusahaan atau organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menambah Kontak” di halaman 90.

Anda dapat berlangganan kalender CalDAV atau iCal (.ics). Lihat “Berlangganan dan Berbagi Kalender” di halaman 80.

## Akun Push

MobileMe, Microsoft Exchange, dan Yahoo! Mail dikenal sebagai akun "push".

Jika terdapat informasi baru, seperti pesan email masuk, informasi tersebut akan secara otomatis dikirimkan (didorong) ke iPod touch. (Sebaliknya, layanan "fetch" mengharuskan perangkat lunak email Anda untuk memeriksa secara berkala ke penyedia layanan untuk melihat apakah ada pesan baru yang masuk, dan kemudian memintanya untuk dikirim). MobileMe dan Exchange juga menggunakan teknologi push untuk menyelaraskan kontak, kalender, dan penanda (hanya di MobileMe) jika Anda memilih item tersebut di pengaturan akun.

Informasi yang telah diselaraskan akan ditransfer secara otomatis melalui sambungan nirkabel; Anda tidak perlu menyambungkan iPod touch ke komputer Anda untuk menyelaraskan. iPod touch dapat menerima data yang didorong melalui koneksi Wi-Fi hanya ketika iPod touch sedang aktif (layar menyala, atau iPod touch tersambung ke komputer Anda atau ke adaptor power).

## Menginstalasi Profil Konfigurasi

Jika Anda berada dalam lingkup perusahaan, Anda mungkin dapat mengatur akun dan item lainnya di iPod touch dengan menginstalasi profil konfigurasi. Profil Konfigurasi memberikan jalan kepada administrator sistem untuk dengan cepat mengatur iPod touch Anda agar berfungsi dengan sistem informasi di perusahaan, sekolah, atau organisasi Anda. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur iPod touch untuk mengakses server Microsoft Exchange di tempat kerja sehingga iPod touch dapat mengakses email Exchange, kalender, dan kontak Anda.

Profil konfigurasi dapat mengkonfigurasi beberapa pengaturan di iPod touch sekaligus. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur akun Microsoft Exchange, akun VPN, dan sertifikat untuk akses aman ke jaringan dan informasi perusahaan Anda. Profil konfigurasi dapat mengaktifkan Kunci Kode Sandi, mengharuskan Anda membuat serta memasukkan kode sandi untuk menggunakan iPod touch.

Administrator sistem Anda dapat mendistribusikan profil konfigurasi melalui email atau dengan menempatkannya di halaman web yang aman. Administrator sistem juga dapat menginstalasi profil konfigurasi langsung ke iPod touch untuk Anda.

### Menginstalasi profil konfigurasi:

- 1 Dengan menggunakan iPod touch, buka pesan email atau download profil konfigurasi dari situs web yang telah disediakan oleh administrator sistem Anda.
- 2 Bila konfigurasi profil telah terbuka, ketuk Instalasi.
- 3 Masukkan kata sandi dan informasi lainnya yang diminta.

**Penting:** Anda mungkin akan diminta untuk memverifikasi bahwa profil konfigurasi tersebut tepercaya. Jika ragu, hubungi administrator sistem Anda sebelum menginstalasi profil konfigurasi.

Pengaturan yang diberikan oleh profil konfigurasi tidak dapat diubah. Jika Anda ingin mengubah pengaturan ini, Anda harus terlebih dulu menghapus profil konfigurasi atau menginstalasi profil konfigurasi yang telah diperbarui.

**Menghapus profil:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Profil, pilih profil konfigurasi dan ketuk Hapus.

Menghapus profil konfigurasi akan menghapus pengaturan dan semua informasi lain yang diinstalasi oleh profil konfigurasi dari iPod touch.

## Melepaskan iPod touch dari Komputer Anda

Kecuali jika iPod touch sedang diselaraskan dengan komputer Anda, Anda dapat melepaskannya dari komputer Anda setiap saat.

Ketika iPod touch diselaraskan dengan komputer Anda, iPod touch akan menampilkan "Penyelarasan sedang berlangsung". Jika Anda memutuskan sambungan iPod touch sebelum penyelarasan selesai, sebagian data mungkin tidak berhasil ditransfer. Saat penyelarasan iPod touch selesai, iTunes menunjukkan "iPod touch sync is complete".


**Membatalkan penyelarasan:** Seret panel geser (slider) di iPod touch.

## Sekilas tentang iPod touch



Layar Utama Anda mungkin terlihat berbeda, tergantung pada model iPod touch yang Anda miliki dan apakah Anda telah mengatur ulang ikon-ikonnya.

## Aksesori yang Disertakan di iPod touch

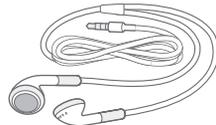

Headset stereo



Konektor Dock ke Kabel USB

Item	Fungsi
Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon (model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) Earphone Apple (model 8 GB)	Mendengarkan musik, buku audio, podcast, dan video. Gunakan mikrofon built-in untuk berbicara. Tekan tombol tengah untuk memainkan atau menjeda lagu, atau tekan dua kali dengan cepat untuk melompat ke lagu berikutnya. Gunakan tombol + dan – untuk menyesuaikan volume (Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon hanya disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih). Tekan terus tombol tengah untuk menggunakan Kontrol Suara (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih).
Konektor Dock untuk Kabel USB	Gunakan kabel untuk menyambungkan kabel iPod touch ke komputer Anda guna menyelaraskan dan mengisi daya baterai, atau ke adaptor power USB (dijual secara terpisah) untuk mengisi baterai. Kabel dapat digunakan dengan dock opsional atau dicolokkan langsung ke iPod touch.

## Ikon Status

Ikon pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPod touch:

Ikon status	Arti
 Wi-Fi	Menunjukkan bahwa iPod touch tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Semakin banyak baris, semakin kuat sambungannya. Lihat “Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi” di halaman 37.
 Aktivitas jaringan	Menunjukkan aktivitas jaringan. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.
 VPN	Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke jaringan menggunakan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 127.
 Penguncian	Menunjukkan bahwa iPod touch terkunci. Lihat “Tombol Tidur/Bangun.”
 Mainkan	Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau podcast sedang dimainkan. Lihat “Memainkan Lagu” di halaman 45.
 Alarm	Menunjukkan bahwa alarm diaktifkan. Lihat “Alarm” di halaman 119.

Ikon status	Arti
	<b>Bluetooth</b> <i>Ikon biru atau putih:</i> Bluetooth® (tidak tersedia di iPod touch generasi pertama) aktif dan perangkat seperti headset, tersambung. <i>Ikon abu-abu:</i> Bluetooth diaktifkan, namun tidak ada perangkat yang tersambung. <i>Tidak ada ikon:</i> Bluetooth tidak aktif.
	<b>Baterai</b> Menunjukkan tingkat atau status pengisian baterai. Lihat “Mengisi Daya Baterai” di halaman 38.

## Layar Utama

Tekan tombol  Rumah kapanpun untuk membuka layar Utama yang berisi aplikasi iPod touch Anda. Ketuk salah satu ikon aplikasi untuk memulai.

## Aplikasi-Aplikasi iPod touch

Aplikasi-aplikasi berikut disertakan dalam iPod touch:

 <b>Musik</b>	Mendengarkan lagu, buku audio, dan podcast Anda. Membuat daftar lagu on-the-go, atau menggunakan Genius untuk membuat daftar lagu untuk Anda. Mendengarkan Campuran Genius yang berisi lagu-lagu dari perpustakaan Anda.
 <b>Video</b>	Menonton film yang dibeli atau disewa, video musik, podcast video, dan acara TV selama dalam perjalanan. Atau sambungkan iPod touch ke TV Anda untuk menonton di layar yang lebih besar (sambungan TV memerlukan kabel yang tersedia untuk dibeli secara terpisah).
 <b>Safari</b>	Menelusuri situs web melalui Wi-Fi. Putar iPod touch ke samping untuk tampilan layar lebar. Ketuk dua kali untuk memperbesar atau memperkecil tampilan—Safari akan secara otomatis menyesuaikan kolom halaman web dengan layar iPod touch agar mudah dibaca. Membuka banyak halaman. Menyelaraskan penanda dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer di komputer Anda. Menambah klip web Safari ke layar Utama untuk akses cepat ke situs web favorit Anda. Menyimpan gambar dari situs web ke Perpustakaan Foto Anda.



### App Store

Mencari di App Store aplikasi-aplikasi iPod touch yang dapat Anda beli atau download menggunakan koneksi Wi-Fi Anda. Membaca atau menulis ulasan pribadi untuk aplikasi favorit Anda. Mendownload dan menginstalasi aplikasi tersebut ke layar Utama Anda.



### Mail

iPod touch bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan banyak sistem email yang paling populer—termasuk Yahoo! Mail, Google email, dan AOL—serta sebagian besar sistem email POP3 dan IMAP berstandar industri. Melihat PDF dan lampiran lainnya dalam Mail. Menyimpan foto dan grafik yang dilampirkan ke Perpustakaan Foto Anda.



### Kalender

Menampilkan dan mencari kalender MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange Anda. Masukkan acara pada iPod touch, kemudian acara tersebut diselaraskan kembali dengan kalender di komputer Anda. Berlangganan kalender. Mengatur pengingat untuk mengingatkan Anda akan acara, janji, dan tenggat waktu.



### Foto

Melihat foto dan video (hanya pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) yang diterima di pesan Mail, atau yang diselaraskan dari aplikasi foto di komputer Anda (penyelarasan video hanya ada di Mac). Melihatnya dalam mode potret atau lanskap. Memperbesar foto untuk melihat lebih dekat. Menonton pertunjukan slide. Mengirim email foto dan video, atau menerbitkannya ke galeri MobileMe. Memasangkan gambar ke kontak dan menggunakannya sebagai wallpaper.



### Kontak

Mendapatkan informasi kontak yang telah diselaraskan dari MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange. Mencari, menambah, mengubah, atau menghapus kontak yang akan diselaraskan kembali ke komputer Anda.



### YouTube

Memainkan video dari koleksi online YouTube. Mencari video, atau menelusuri video pilihan, paling banyak dilihat, baru saja diperbarui, dan nilainya tertinggi. Mengatur dan masuk ke akun YouTube Anda—lalu menilai video, menyelaraskan video favorit Anda, menunjukkan berlangganan, dan masih banyak lagi.



### Saham

Melihat saham favorit Anda yang diperbarui secara otomatis dari Internet. Menampilkan berita perusahaan dan informasi perdagangan saat ini, seperti harga pembukaan atau rata-rata, volume perdagangan, atau kapitalisasi pasar. Putar iPod touch untuk melihat diagram yang lebih rinci dalam orientasi lanskap. Seret jari Anda di sepanjang diagram untuk menelusuri poin harga atau gunakan dua jari untuk melihat kisaran di antara poin tersebut.



### Peta

Melihat peta jalan, pencitraan satelit, atau wilayah lokasi di seluruh dunia. Memperbesar tampilan untuk melihat lebih dekat atau melihat Google Street View. Menemukan perkiraan lokasi Anda sekarang. Mendapatkan petunjuk arah mengemudi, menggunakan transportasi umum, atau berjalan kaki dan melihat kondisi lalu lintas jalan raya. Menemukan lokasi bisnis di area tersebut.



#### Cuaca

Mendapatkan kondisi cuaca terkini dan perkiraan cuaca enam hari ke depan. Menambahkan kota-kota favorit untuk memperoleh laporan cuaca dengan cepat setiap saat.



#### Memo Suara

Merekam memo suara di iPod touch. (Memerlukan mikrofon eksternal atau headset dengan mikrofon yang kompatibel. Tidak tersedia di iPod touch generasi pertama.) Memutarkannya kembali di iPod touch atau menyelaraskannya dengan iTunes untuk mendengarkan memo suara di komputer Anda. Melampirkan memo suara ke pesan email.



#### Catatan

Menulis catatan seperti pengingat, daftar belanjaan, ide cemerlang saat berada dalam perjalanan. Mengirimnya melalui email.



#### Jam

Menampilkan waktu di berbagai kota di seluruh dunia—membuat jam untuk favorit Anda. Mengatur satu alarm atau lebih. Menggunakan stopwatch atau mengatur timer hitungan mundur.



#### Kalkulator

Menambah, mengurangi, mengkalikan, dan membagi. Putar iPod touch ke samping untuk menggunakan fungsi kalkulator ilmiah.



#### Pengaturan

Menyesuaikan seluruh pengaturan iPod touch di satu tempat nyaman. Mengatur batas volume suara untuk kenyamanan pendengaran. Mengatur wallpaper, kecerahan layar, dan pengaturan untuk jaringan, email, web, musik, video, foto, dan banyak lagi. Mengatur penguncian otomatis dan kode sandi untuk keamanan. Membatasi akses ke konten iTunes eksplisit dan aplikasi-aplikasi tertentu. Mengatur ulang iPod touch.



#### iTunes

Mencari iTunes Store untuk musik, buku audio, acara TV, video musik, dan film. Menelusuri, meninjau, membeli, dan mendownload rilis terbaru, item teratas, dan banyak lagi. Menyewa film untuk ditonton di iPod touch. Melakukan streaming dan mendownload podcast. Membaca atau menulis ulasan pribadi untuk item favorit Anda.



#### Nike + iPod

Jika diaktifkan di Pengaturan, Nike + iPod akan mengubah iPod touch Anda menjadi teman berolahraga. Mencatat kecepatan, waktu, dan jarak dari satu latihan ke latihan berikutnya dan memilih lagu untuk membangkitkan semangat selama Anda berolahraga. (Memerlukan sepatu Nike tertentu dan Sensor Nike + iPod, dijual secara terpisah. Tidak tersedia di iPod touch generasi pertama.)

**Catatan:** Fungsi dan ketersediaan aplikasi mungkin bervariasi tergantung pada negara atau wilayah tempat Anda membeli dan menggunakan iPod touch.

## Mengatur Layar Utama

Anda dapat mengatur tata letak ikon pada layar Utama—termasuk ikon Dock di sepanjang bagian bawah layar. Jika Anda mau, silakan atur ikon di beberapa layar Utama.

### Mengatur ulang ikon:


- 1 Sentuh dan tahan ikon layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.

- 2 Atur ikon dengan cara menyeretnya.
- 3 Tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan Anda.

Anda juga dapat menambah tautan ke halaman web favorit Anda di layar Utama. Lihat “Klip Web” di halaman 63.

Anda juga dapat mengatur ulang ikon-ikon layar Utama dan urutan layar (di iTunes 9 atau versi yang lebih baru) saat iPod touch tersambung ke komputer Anda. Pilih iPod touch pada panel samping iTunes, lalu klik tab Applications.

**Membuat layar Utama tambahan:** Saat mengatur ikon, seret ikon ke tepi kanan layar hingga muncul layar baru. Anda dapat menjentik untuk kembali ke layar sebelumnya dan menyeret lebih banyak ikon ke layar baru.

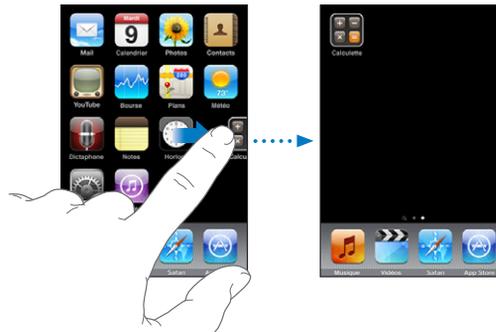

Anda dapat membuat hingga 11 layar. Jumlah titik di atas Dock menunjukkan jumlah layar yang Anda buat dan layar mana yang Anda lihat.

**Beralih ke layar Utama lainnya:** Jentik ke kiri atau kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik.

**Membuka layar Utama pertama:** Tekan tombol  Rumah.

**Mengatur ulang layar Utama Anda ke tata letak default:** Pilih Pengaturan > Umum > Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.

## Tombol


Beberapa tombol sederhana mempermudah untuk menyalakan dan mematikan iPod touch, dan menyesuaikan volume.

### Tombol Tidur/Bangun

Saat Anda tidak menggunakan iPod touch, Anda dapat menguncinya.

Saat iPod touch terkunci, perangkat tidak akan memberikan respons apapun jika Anda menyentuh layar. Anda masih dapat mendengarkan musik dan menyesuaikan volume, dan menggunakan tombol tengah pada headset iPod touch Anda (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda) untuk memutar atau menunda lagu.

Secara default, jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit, iPod touch akan terkunci secara otomatis.

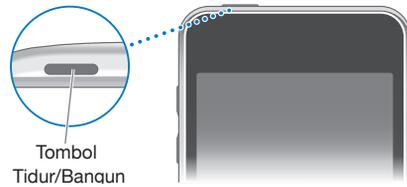

<b>Mengunci iPod touch</b>	Tekan tombol Tidur/Bangun.
<b>Membuka penguncian iPod touch</b>	Tekan tombol  Rumah atau tombol Tidur/Bangun, kemudian seret panel gesernya (slider).
<b>Mematikan iPod touch sepenuhnya</b>	Tekan terus tombol Tidur/Bangun selama beberapa detik hingga panel geser (slider) merah muncul, kemudian seret panel gesernya.
<b>Menyalakan iPod touch</b>	Tekan terus tombol Tidur/Bangun hingga logo Apple muncul.

Untuk informasi tentang cara mengubah berapa lama sebelum iPod touch terkunci, lihat “Penguncian Otomatis” di halaman 128. Untuk informasi tentang pengaturan iPod touch agar meminta kode sandi untuk membukanya, lihat “Penguncian Kode Sandi” di halaman 128.


## Tombol Volume

Ketika Anda sedang mendengarkan lagu, menonton film, atau media lain, tombol di samping iPod touch dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tombol-tombol tersebut mengendalikan volume untuk pengingat dan efek suara lainnya.

**Catatan:** Tombol volume tidak disertakan pada iPod touch generasi pertama.

**PERINGATAN:** Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch).

Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol di bagian samping iPod touch.

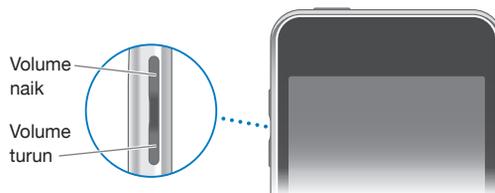

Untuk mengatur batas volume musik dan video di iPod touch, lihat “Musik” di halaman 133.

## Layar Sentuh

Kontrol pada layar sentuh iPod touch akan berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan.

## Membuka Aplikasi


Membuka aplikasi: Ketuk ikon.



Menutup aplikasi dan kembali ke layar Utama: Tekan tombol  Rumah di bagian bawah layar.


## Menggulir

Seret ke atas atau bawah untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halaman web, Anda juga dapat menggulir dari satu sisi ke sisi lainnya.

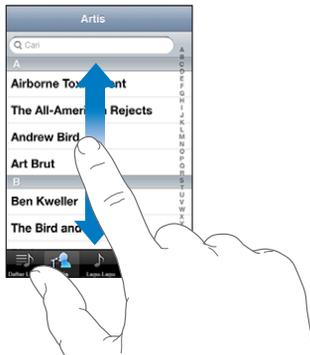

Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apapun pada layar.

Menjentik untuk menggulir dengan cepat.

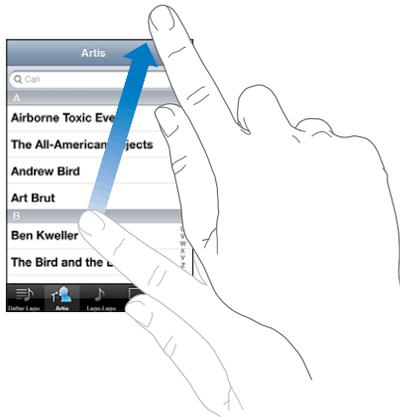


Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apapun.

Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, halaman web, atau email, cukup ketuk baris status.

## Daftar

Beberapa daftar memiliki indeks di sepanjang sisi kanan, yang membantu Anda menavigasi secara cepat.

**Menemukan item dalam daftar berindeks:** Ketuk salah satu huruf untuk melompat ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk menggulir daftar dengan cepat.

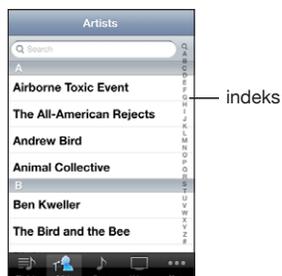


**Memilih item:** Ketuk item dalam daftar.

Tergantung pada daftar, tindakan mengetuk sebuah item dapat melakukan hal-hal yang berbeda—misal, dapat membuka daftar baru, memainkan lagu, membuka email, atau menampilkan informasi kontak seseorang.

**Kembali ke daftar sebelumnya:** Ketuk tombol kembali di bagian sudut kiri atas.

## Memperbesar atau Memperkecil Tampilan

Saat melihat foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Satukan atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua jari untuk memperkecil tampilan.

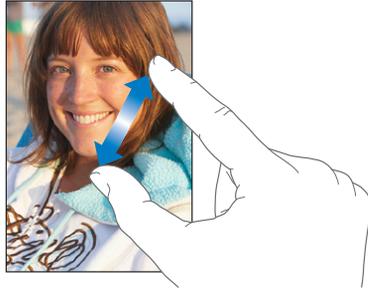

## Melihat dalam Orientasi Lanskap

Beberapa aplikasi iPod touch memungkinkan Anda melihat layar dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPod touch dan layar juga akan berputar, mengaturnya secara otomatis agar sesuai dengan orientasi layar yang baru.



Anda mungkin lebih memilih lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari atau saat memasukkan teks, misalnya. Skala halaman web akan secara otomatis berubah ke layar yang lebih lebar dalam orientasi lanskap, sehingga teks dan gambar terlihat lebih besar. Demikian halnya dengan keyboard pada layar yang menjadi lebih besar dalam orientasi lanskap, sehingga kecepatan dan akurasi pengetikan Anda meningkat.

Berikut adalah aplikasi yang mendukung orientasi potret dan lanskap:

- Musik dan Video
- Mail
- Safari

- Catatan
- Kontak
- Saham
- Foto
- Kalkulator

Film yang ditonton di Video dan YouTube hanya akan muncul dalam orientasi lanskap. Tampilan jalan di Peta juga muncul dalam orientasi lanskap.

## Keyboard di Layar

Gunakan keyboard di layar untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak dan alamat web.

### Mengetik


Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, papan ketik cerdas dapat secara otomatis memberikan saran perbaikan saat Anda mengetik untuk mencegah terjadinya salah ketik.

#### Memasukkan teks:

- 1 Ketuk kolom teks, seperti di catatan atau kontak baru, untuk menampilkan keyboard.
- 2 Ketuk tombol pada keyboard.

Mulai mengetik hanya dengan jari telunjuk Anda. Setelah lancar, Anda dapat mengetik lebih cepat menggunakan dua jempol.

Saat Anda mengetik, setiap huruf akan muncul di atas jempol atau jari Anda. Jika Anda menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar. Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.

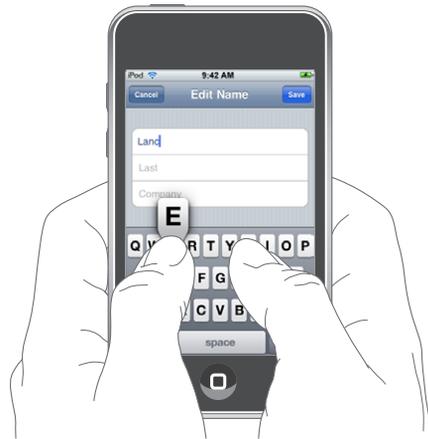

<b>Mengetik huruf besar</b>	Ketuk tombol ⇧ Shift sebelum mengetuk salah satu huruf. Atau sentuh dan tahan tombol Shift, kemudian geser ke sebuah huruf.
<b>Mengetik titik dan spasi dengan cepat</b>	Ketuk dua kali tombol spasi. (Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini melalui Pengaturan > Umum > Papan Ketik.)
<b>Mengaktifkan caps lock (huruf besar)</b>	Ketuk dua kali tombol ⇧ Shift. Tombol Shift akan menjadi biru, dan semua huruf yang Anda ketik menjadi huruf besar. Ketuk tombol Shift lagi untuk menonaktifkan caps lock. (Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini melalui Pengaturan > Umum > Papan Ketik.)
<b>Menampilkan angka, tanda baca, atau simbol</b>	Ketuk tombol <b>123</b> Angka. Ketuk tombol <b>#+=</b> Simbol untuk melihat tanda baca dan simbol tambahan.
<b>Mengetik huruf atau simbol yang tidak terdapat pada keyboard</b>	Sentuh dan tahan huruf atau simbol terkait, kemudian geser untuk memilih variasi.

## Kamus

Untuk beberapa bahasa, iPod touch memiliki kamus untuk membantu Anda mengetik. Kamus yang sesuai akan diaktifkan secara otomatis saat Anda memilih keyboard yang sesuai.

Untuk daftar bahasa yang didukung, lihat [www.apple.com/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html).

iPod touch menggunakan kamus aktif untuk memberikan saran perbaikan atau melengkapi kata yang Anda ketik. Anda tidak perlu berhenti mengetik untuk menerima saran kata.



**Menerima atau menolak saran dari kamus:**

- Untuk menolak saran kata, selesaikan ketikan Anda, kemudian ketuk "x" untuk menutup saran sebelum Anda melanjutkan pengetikan. Setiap kali Anda menolak saran untuk kata yang sama, iPod touch menjadi lebih menerima kata Anda.
- Untuk menggunakan saran kata, ketik spasi, tanda baca, atau karakter kembali.


**Mengaktifkan atau menonaktifkan Koreksi Otomatis:** Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau nonaktifkan Koreksi Otomatis. Koreksi Otomatis aktif secara default.

**Catatan:** Jika Anda memasukkan bahasa Cina atau bahasa Jepang, ketuk salah satu alternatif yang disarankan.

## Mengedit

Kaca pembesar di layar dapat membantu Anda mengatur posisi titik penyisipan untuk mengetik dan mengedit teks. Anda dapat memilih teks yang akan dipotong, disalin, dan ditempel.

**Mengatur posisi titik penyisipan:** Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar, kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

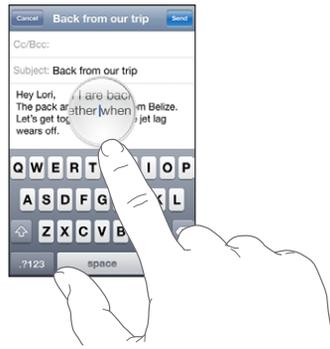

**Memilih teks:** Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk Pilih untuk memilih kata berikutnya atau ketuk Pilih Semua untuk memilih semua teks. Saat Anda mengetik, Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memilih kata. Dalam dokumen baca-saja, seperti halaman web atau email yang Anda terima, sentuh dan tahan untuk memilih sebuah kata.

Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit.



**Memotong atau menyalin teks:** Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.



**Menempelkan teks:** Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel. Teks terakhir yang Anda potong atau salin akan dimasukkan. Atau pilih teks dan ketuk Tempel untuk meletakkan teks tersebut.

**Membatalkan editan terakhir:** Goyang iPod touch, lalu ketuk Batal.

## Papan Ketik Internasional

iPod touch dilengkapi keyboard yang memungkinkan Anda memasukkan teks dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri. Untuk daftar lengkap keyboard yang didukung, kunjungi [www.apple.com/ipodtouch/specs.html](http://www.apple.com/ipodtouch/specs.html).

**Mengaktifkan atau menonaktifkan papan ketik internasional:**

- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Papan Ketik.
- 2 Aktifkan keyboard yang Anda inginkan. Bahasa yang memiliki beberapa keyboard, seperti bahasa Jepang dan Cina, menunjukkan jumlah keyboard yang tersedia. Ketuk untuk memilih keyboard untuk bahasa tersebut.

---

<b>Mengganti keyboard jika beberapa keyboard diaktifkan</b>	Ketuk  untuk berganti keyboard. Jika Anda mengetuk simbol, nama keyboard yang baru saja diaktifkan akan muncul sesaat.
<b>Mengetik huruf, angka, atau simbol yang tidak ada di keyboard</b>	Sentuh dan tahan huruf, angka, atau simbol yang terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Pada keyboard bahasa Yahudi dan Thai, misalnya, Anda dapat memilih angka asli dan menahan angka Arab yang terkait.
<b>Memasukkan huruf Kana bahasa Jepang</b>	Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata. Untuk opsi suku kata lainnya, ketuk tombol panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari jendela.
<b>Memasukkan QWERTY bahasa Jepang</b>	Gunakan keyboard QWERTY untuk memasukkan kode untuk suku kata bahasa Jepang. Saat Anda mengetik, suku kata yang disarankan akan muncul. Ketuk suku kata tersebut untuk memilihnya.


---

---

<b>Memasukkan huruf Korea</b>	Gunakan keyboard bahasa Korea 2-Set untuk mengetik huruf Hangul. Untuk mengetik konsonan ganda atau vokal gabung, sentuh dan tahan huruf tersebut, lalu geser untuk memilih huruf ganda.
<b>Memasukkan Pinyin bahasa Cina Sederhana (Simplified) atau Cina Tradisional</b>	Gunakan keyboard QWERTY untuk memasukkan Pinyin untuk karakter bahasa Cina. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Pinyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.
<b>Memasukkan Zhuyin bahasa Cina Tradisional</b>	Gunakan keyboard untuk memasukkan huruf Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin untuk melihat lebih banyak pilihan karakter. Setelah Anda mengetik huruf awal, keyboard akan menampilkan huruf lainnya.
<b>Memasukkan tulisan tangan bahasa Cina Sederhana (Simplified) atau Tradisional</b>	<p>Gunakan panel sentuh untuk memasukkan karakter bahasa Cina dengan jari Anda. Saat Anda menggoreskan karakter, iPod touch akan mengenalinya dan menampilkan karakter yang mirip dalam daftar dengan karakter yang paling mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai pilihan tambahan.</p> <p>Anda dapat memperoleh beberapa karakter kompleks dengan memasukkan dua karakter komponen atau lebih. Misalnya, masukkan 魚 (ikan), lalu 鬚 (bulu sikat), untuk mendapatkan 鱈 (nama parsial dari Bandara Internasional Hong Kong), yang muncul dalam daftar karakter dengan tanda panah di sampingnya. Ketuk karakter tersebut untuk mengganti karakter yang Anda masukkan.</p>

---

Jika format tulisan tangan bahasa Cina Sederhana atau Tradisional diaktifkan, Anda dapat memasukkan karakter bahasa Cina dengan jari Anda, seperti berikut ini:

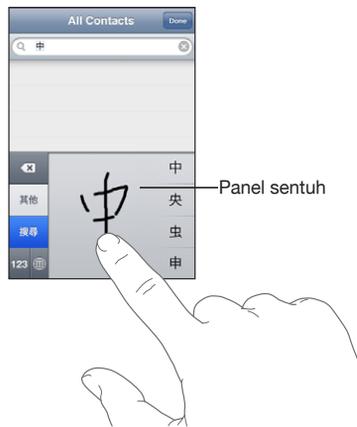

## Pencarian

Anda dapat mencari banyak aplikasi di iPod touch, termasuk Mail, Kalender, Musik, Video, Catatan, dan Kontak. Anda dapat mencari masing-masing aplikasi atau mencari semua aplikasi sekaligus menggunakan Spotlight.



**Ke Spotlight:** Dari halaman utama pada layar Utama, jentik dari kiri ke kanan.

Jika Anda berada di halaman layar Utama, Anda dapat menekan tombol Rumah untuk mengakses Spotlight. Dari halaman Spotlight, tekan tombol Rumah untuk kembali ke halaman layar Utama. Anda juga dapat mengatur iPod touch untuk mengakses Spotlight jika Anda mengklik dua kali tombol Rumah. Lihat "Rumah" di halaman 130.

**Mencari iPod touch:** Pada halaman Spotlight, masukkan teks di kotak Cari. Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.

Ikon di bagian kiri hasil pencarian memungkinkan Anda mengetahui jenis aplikasi yang memberikan hasil tersebut. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya.

Aplikasi	Apa yang dicari
Kontak	Nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan
Mail	Bidang Kepada, Dari, dan Subjek untuk semua akun (teks pesan tidak dicari)
Kalender	Judul acara, peserta undangan, dan lokasi (catatan tidak dicari)
Musik dan Video	Musik (judul lagu, artis, dan album), judul podcast, video, dan buku audio
Catatan	Teks catatan

Spotlight juga mencari nama aplikasi asli dan yang terinstalasi pada iPod touch, jadi jika Anda memiliki banyak aplikasi, Anda mungkin ingin menggunakan Spotlight sebagai cara untuk mencari dan membuka aplikasi.

**Membuka aplikasi dari Spotlight:** Masukkan nama aplikasi, kemudian ketuk untuk membuka aplikasi langsung dari hasil pencarian.

Gunakan pengaturan Hasil Pencarian untuk memilih aplikasi mana yang dicari dan urutan pencarian. Lihat “Rumah” di halaman 130.

## Kontrol Suara

Voice Control (Kontrol Suara) (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) memungkinkan Anda mengontrol pemutaran musik iPod menggunakan perintah suara.

**Catatan:** Memerlukan headset yang disertakan atau aksesori bermikrofon yang kompatibel. Kontrol Suara tidak tersedia dalam semua bahasa.



**Menggunakan Kontrol Suara:** Tekan terus tombol Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada headset iPod touch (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda).

Gunakan perintah-perintah berikut ini untuk memainkan lagu.

<b>Mengontrol pemutaran musik</b>	Ucapkan "play" (mainkan) atau "play music" (mainkan musik). Untuk menjeda, ucapkan "pause" (jeda) atau "pause music" (jeda musik). Anda juga dapat mengucapkan "next song" (lagu berikutnya) atau "previous song" (lagu sebelumnya).
<b>Memainkan album, artis, atau daftar lagu</b>	Ucapkan "play" (mainkan), kemudian ucapkan "album," "artis," atau "playlist" (daftar lagu) dan namanya.
<b>Mengacak daftar lagu yang dimainkan sekarang</b>	Ucapkan "shuffle" (acak).
<b>Mengetahui rincian lagu yang sedang dimainkan</b>	Ucapkan "what's playing" (apa yang sedang dimainkan), "what song is this" (lagu apa ini), "who sings this song" (siapa yang menyanyikan lagu ini), atau "who is this song by" (lagu ini oleh siapa).
<b>Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang mirip</b>	Ucapkan "Genius," "play more like this" (mainkan lebih banyak seperti ini), atau "play more songs like this" (mainkan lebih banyak lagu seperti ini).
<b>Membatalkan Kontrol Suara</b>	Ucapkan "cancel" (batalkan) or "stop" (berhenti).

Untuk hasil terbaik:

- Bicara dengan jelas dan alami.
- Hanya ucapkan perintah dan nama di iPod touch. Berhenti sejenak di antara kalimat-kalimat perintah.

Secara default, Kontrol Suara meminta Anda menggunakan perintah suara dalam bahasa yang ada di iPod touch (Umum > Internasional > Pengaturan Bahasa). Pengaturan Kontrol Suara memungkinkan Anda untuk mengubah bahasa untuk mengucapkan perintah suara. Beberapa bahasa tersedia dalam dialek atau aksen yang berbeda.

**Mengubah bahasa atau negara:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, lalu ketuk bahasa atau negara.

Lihat "Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod" di halaman 49.

## Headset Stereo

Headset yang disertakan bersama model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih (ditunjukkan di sini) dilengkapi mikrofon, tombol volume, dan tombol terintegrasi yang memungkinkan Anda mengontrol pemutaran audio dan video.



Pasang headset untuk mendengarkan musik atau merekam memo suara menggunakan mikrofon built-in. Tekan tombol tengah untuk mengontrol pemutaran musik, bahkan saat iPod touch terkunci. Anda juga dapat menggunakan tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda untuk mengontrol fungsi-fungsi ini.

<b>Menjeda lagu atau video</b>	Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk melanjutkan pemutaran.
<b>Beralih ke lagu berikutnya</b>	Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.
<b>Menyesuaikan volume suara</b>	Tekan tombol + atau -.
<b>Menggunakan Kontrol Suara</b>	Tekan terus tombol tengah. Lihat “Kontrol Suara” di halaman 34.

## Headphone Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPod touch dengan headphone stereo Bluetooth untuk mendengarkan secara nirkabel (tidak tersedia di iPod touch generasi pertama).

### Memasangkan Headphone dengan iPod touch

Anda harus pertama-tama memasang headphone Bluetooth Anda dengan iPod touch sebelum Anda dapat menggunakannya.

#### Memasangkan headphone Bluetooth dengan iPod touch:

- 1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan headphone agar perangkat dapat dideteksi.
- 2 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 3 Pilih headphone dan, jika diminta, masukkan kunci sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk tentang kunci sandi atau PIN yang disertakan bersama headphone Anda.

Setelah Anda memasang headphones dengan iPod touch, nama produk dan ikon audio Bluetooth  akan muncul di layar saat Anda melihat kontrol pemutaran audio atau video. Ketuk  untuk beralih ke output audio yang berbeda, seperti speaker internal.

## Status Bluetooth

Ikon Bluetooth muncul di baris status iPod touch pada bagian atas layar:

-  (biru) atau  (putih): Bluetooth aktif dan perangkat tersambung ke iPod touch. (Warnanya tergantung pada warna aktual baris status).
-  (abu-abu): Bluetooth dalam kondisi aktif, namun tidak ada perangkat yang tersambung. Jika Anda telah menyambungkan perangkat dengan iPod touch, perangkat tersebut mungkin berada di luar jangkauan atau tidak aktif.
- *Tidak ada ikon Bluetooth*: Bluetooth tidak aktif.

## Memutuskan Pemasangan (Unpair) Perangkat Bluetooth dari iPod touch

Jika Anda telah memasang iPod touch dengan sebuah perangkat Bluetooth, namun Anda ingin menggunakan perangkat lainnya, Anda harus memutuskan sambungan perangkat pertama.

### Memutuskan pemasangan (unpair) perangkat Bluetooth:

- 1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
- 2 Pilih perangkat, lalu ketuk “Lupakan Alat ini”

## Menyambung ke Internet

iPod touch menyambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi . iPod touch dapat bergabung dengan AirPort dan jaringan Wi-Fi lainnya di rumah, kantor, atau di hotspot Wi-Fi di seluruh dunia. Ketika bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet, iPod touch tersambung ke Internet secara otomatis setiap kali Anda menggunakan Mail, Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, App Store, atau iTunes Store.

## Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi memungkinkan Anda mengaktifkan Wi-Fi dan bergabung dengan jaringan Wi-Fi.

**Mengaktifkan Wi-Fi:** Pilih Pengaturan > Wi-Fi, lalu aktifkan Wi-Fi.

**Bergabung dengan jaringan Wi-Fi:** Pilih Pengaturan > Wi-Fi, tunggu sebentar saat iPod touch mendeteksi jaringan yang berada dalam jangkauan, kemudian pilih jaringan (Anda dapat dikenakan biaya bila bergabung dengan beberapa jaringan Wi-Fi). Jika perlu, masukkan kata sandi lalu ketuk Gabung (jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok).

Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi secara manual, iPod touch secara otomatis akan tersambung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan dalam jangkauan jaringan yang digunakan sebelumnya, iPod touch akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Jika iPod touch tersambung ke jaringan Wi-Fi, ikon Wi-Fi  pada baris status di bagian atas layar menunjukkan kekuatan sambungan. Semakin banyak baris yang terlihat, semakin kuat sambungannya.

Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi, lihat “Wi-Fi” di halaman 124.

## Akses VPN

VPN (Virtual Private Network) menyediakan akses aman ke jaringan pribadi melalui Internet, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi dan mengaktifkan VPN. Lihat “Jaringan” di halaman 127.

VPN juga dapat secara otomatis diatur oleh profil konfigurasi. Lihat “Menginstalasi Profil Konfigurasi” di halaman 16. Saat VPN diatur oleh profil konfigurasi, iPod touch mungkin mengaktifkan VPN secara otomatis bilamana diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator sistem Anda.

## Baterai

iPod touch dilengkapi baterai internal yang dapat diisi ulang. Baterai tidak dapat diakses oleh pengguna dan sebaiknya hanya diganti oleh penyedia layanan resmi.


## Mengisi Daya Baterai

**PERINGATAN:** Untuk informasi penting tentang mengisi baterai iPod touch, lihat *Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch).

Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat daya baterai atau status pengisian daya baterai.



**Mengisi daya baterai dan menyalarkan iPod touch:** Sambungkan iPod touch ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock yang disertakan ke Kabel USB.

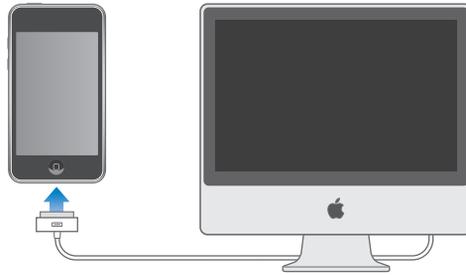

**Penting:** Baterai iPod touch dapat habis dan bukan terisi jika iPod touch disambungkan ke komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.

Jika Anda mengisi daya baterai saat sedang menyelaraskan atau menggunakan iPod touch, waktu pengisian daya mungkin berlangsung lebih lama. Anda juga dapat mengisi baterai iPod touch menggunakan Adaptor Power USB Apple (Apple USB Power Adapter), tersedia secara terpisah.

**Penting:** Jika daya baterai iPod touch sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPod touch perlu diisi daya hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika daya baterai iPod touch hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apapun sebelum salah satu gambar berdaya rendah muncul.



## Memaksimalkan Umur Baterai

iPod touch menggunakan baterai lithium-ion. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara memaksimalkan umur dan masa pakai baterai iPod touch Anda, kunjungi [www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries).

## Mengganti Baterai

Baterai yang dapat isi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya mungkin perlu diganti. Baterai iPod touch tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.apple.com/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/support/ipod/service/battery).

## Fitur Keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPod touch agar tidak diakses oleh orang lain.

Anda dapat membuat kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali iPod touch diaktifkan.

**Mengatur kode sandi:** Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPod touch akan meminta kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi. Untuk informasi tambahan tentang cara menggunakan penguncian kode sandi, lihat “Penguncian Kode Sandi” di halaman 128.

Fitur Temukan iPhone Saya membantu Anda menemukan lokasi iPod touch yang hilang atau jika Anda lupa meletakkannya, dan menampilkan pesan pada iPod touch Anda agar seseorang mengembalikannya kepada Anda. Fitur ini termasuk Remote Wipe, yang memungkinkan Anda menghapus seluruh informasi Anda di iPod touch jikalau Anda tidak menemukan iPod touch Anda. Fitur Remote Passcode Lock memungkinkan Anda secara jarak jauh mengunci iPod touch Anda dan membuat kode sandi baru atau kode pengganti 4-digit.

Temukan iPhone Saya memerlukan akun MobileMe. MobileMe merupakan layanan online yang tersedia dengan berlangganan. Kunjungi [www.apple.com/mobileme](http://www.apple.com/mobileme) untuk informasi lebih lanjut.

Untuk mengaktifkan fitur ini, aktifkan Temukan iPod touch Saya pada pengaturan akun MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun” di halaman 14.

**Menemukan iPod touch Anda:** Masuk ke akun MobileMe Anda di [www.me.com](http://www.me.com), lalu buka panel Find My iPhone. Ikuti petunjuk di layar untuk menentukan lokasi perangkat di peta dan menampilkan pesan di layarnya bersama dengan suara opsional untuk membantu Anda menemukannya.

**Menghapus informasi dari jarak jauh pada iPod touch:** Masuk ke akun MobileMe Anda di [www.me.com](http://www.me.com), kemudian buka panel Find My iPhone. Klik “Remote Wipe...,” dan ikuti petunjuk pada layar.

Remote wipe setara dengan fitur “Hapus semua isi dan pengaturan” di Pengaturan. Fitur ini akan mengatur ulang semua pengaturan ke default dan menghapus semua informasi dan media Anda. Lihat “Mengatur ulang iPod touch” di halaman 132.

**Secara jarak jauh mengunci iPod touch Anda:** Masuk ke akun MobileMe Anda di [www.me.com](http://www.me.com), kemudian buka panel Find My iPhone. Klik Remote Passcode Lock, dan ikuti petunjuk pada layar.

## Membersihkan iPod touch

Untuk membersihkan iPod touch, lepaskan semua kabel, lalu matikan iPod touch (tekan terus tombol Tidur/Bangun, kemudian geser slider pada layar). Kemudian, gunakan kain halus, sedikit lembap, bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya. Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol, pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPod touch.

Untuk informasi tambahan tentang penanganan iPod touch, lihat *iPod touch Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch).

## Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPod touch

Jika ada sesuatu yang tidak bekerja dengan benar, cobalah menstart ulang, menutup aplikasi secara paksa (force quit), atau mengatur ulang iPod touch.

**Start ulang iPod touch:** Tekan terus tombol Tidur / Bangun hingga panel geser (slider) merah muncul. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPod touch. Untuk mengaktifkan iPod touch kembali, tekan terus tombol Tidur/Nyala hingga logo Apple muncul.

Jika Anda tidak dapat mematikan iPod touch atau jika masalah masih berlanjut, Anda mungkin perlu mengatur ulang. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika mengaktifkan dan mematikan iPod touch tidak juga mengatasi masalah.

**Menutup aplikasi secara paksa:** Tekan terus tombol Tidur/Nyala di bagian atas iPod touch selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, kemudian tekan terus tombol Rumah hingga aplikasi tertutup.

**Mengatur ulang iPod touch:** Tekan terus tombol Tidur/Nyala dan tombol Rumah secara bersamaan selama paling sedikit sepuluh detik hingga logo Apple muncul.

Untuk saran tentang pemecahan masalah, lihat Lampiran A, "Pemecahan Masalah," di halaman 162.



iPod touch akan melakukan penyesuaian dengan iTunes di komputer Anda untuk mendapatkan lagu, video, dan konten lainnya yang telah Anda kumpulkan dalam iTunes library Anda. Untuk informasi tentang cara menambahkan musik dan media lain ke iTunes library Anda, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

## Mendapatkan Musik, Video, dan Lainnya

Untuk memasukkan musik, video, dan konten lain ke iPod touch, Anda dapat mengatur iTunes di komputer Anda untuk secara otomatis menyesuaikan isi perpustakaan Anda, atau Anda dapat secara manual mengelola media yang Anda simpan di iPod touch.

## Menyesuaikan Konten dari iTunes

Anda dapat mentransfer musik, video, dan lainnya ke iPod touch dengan menyesuaikan konten dari iTunes. Anda dapat menyesuaikan semua media Anda, atau Anda dapat memilih lagu, video, podcast, dan koleksi iTunes U tertentu.

### Mengatur iTunes untuk menyesuaikan konten iPod secara otomatis:

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod touch pada panel samping.
- 3 Pada tab Music, Movies, TV Shows, Podcasts, dan iTunes U, pilih konten yang ingin Anda selaraskan ke iPod touch. Contohnya, Anda dapat mengatur iTunes untuk menyesuaikan daftar putar musik pilihan dan tiga episode paling baru dari podcast video favorit Anda.
- 4 Klik Apply.

**Penting:** Jika Anda menghapus item dari iTunes, item tersebut juga akan dihapus dari iPod touch saat berikutnya Anda melakukan penyesuaian.

Hanya lagu dan video yang dienkod dalam format yang didukung iPod touch yang akan ditransfer ke iPod touch. Untuk informasi tentang format yang didukung iPod touch, lihat “Lagu, Video, atau Item Lainnya Tidak Dapat Diputar” di halaman 165.

Jika ada lebih banyak lagu di iTunes library Anda melebihi yang dapat masuk ke iPod touch Anda, iTunes akan menawarkan untuk membuat daftar putar khusus untuk diselaraskan dengan iPod touch. iTunes akan mengisi daftar putar tersebut dengan pilihan acak dari perpustakaan Anda. Anda dapat menambah atau menghapus lagu dari daftar lagu dan menyelaraskan ulang.

Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, posisi Anda dalam cerita akan dimasukkan jika Anda menyelaraskan konten dengan iTunes. Jika Anda mulai mendengarkan cerita di iPod touch, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda – atau sebaliknya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan iTunes untuk memasukkan musik dan media lainnya ke komputer Anda, lihat “Apa yang Anda perlukan” di halaman 7.

## Mengelola Konten Secara Manual

Fitur pengelolaan secara manual memungkinkan Anda untuk memilih musik, video, dan podcast yang hanya Anda inginkan di dalam iPod touch.

### **Mengatur iPod touch untuk mengelola konten secara manual:**

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod touch pada panel samping.
- 3 Klik tab Summary, lalu pilih “Manually manage music and videos”.
- 4 Klik Apply.

**Menambahkan item ke iPod touch:** Seret lagu, video, podcast, atau daftar lagu di iTunes library Anda ke iPod touch (di panel samping). Klik Shift atau klik Command (Mac) atau klik Control (Windows) untuk memilih banyak item yang akan ditambahkan pada saat yang bersamaan.

iTunes akan menyelaraskan konten segera. Jika Anda membatalkan pilihan “Manually manage music and videos,” konten yang Anda tambahkan secara manual akan dihapus dari iPod touch saat berikutnya iTunes menyelaraskan konten.

**Menghapus item dari iPod touch:** Saat iPod touch tersambung ke komputer Anda, pilih ikon iPod touch di panel samping iTunes. Klik segitiga terbuka di sebelah kiri ikon untuk menampilkan konten. Pilih area konten, seperti Music atau Movies, kemudian pilih item yang ingin Anda hapus, lalu tekan tombol Delete pada keyboard.

Menghapus item dari iPod touch tidak akan menghapusnya dari iTunes library.

## Membeli dan Mendownload Konten dari iTunes Store

Anda dapat menggunakan iTunes Store di iPod touch untuk membeli dan mendownload lagu, album, acara TV, film, video musik, dan buku audio langsung ke iPod touch. Anda juga dapat melakukan streaming dan mendownload podcast audio dan video, juga konten iTunes U. Lihat “Tentang iTunes Store” di halaman 142.

## Mentransfer Konten yang Telah Dibeli ke Komputer Lain

Anda dapat mentransfer konten di iPod touch yang telah dibeli menggunakan iTunes pada satu komputer ke iTunes library pada komputer lain yang telah diotorisasi. Komputer tersebut harus diotorisasi terlebih dulu untuk memutar konten dari akun iTunes Store Anda. Untuk memberikan otorisasi pada komputer, buka iTunes pada komputer, lalu pilih Store > Authorize Computer.

**Mentransfer konten yang telah dibeli:** Sambungkan iPod touch ke komputer lain. iTunes akan menanyakan apakah Anda ingin mentransfer konten yang telah dibeli.

## Mengkonversikan Video untuk iPod touch

Anda dapat menambahkan video lain selain yang dibeli dari iTunes Store ke iPod touch, seperti video yang Anda buat di iMovie pada Mac, atau video yang Anda download dari Internet, kemudian menambahkannya ke iTunes.

Jika Anda ingin menambahkan video dari iTunes ke iPod touch dan muncul pesan yang berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPod touch, Anda dapat mengkonversi video tersebut.

**Mengkonversi video untuk diputar di iPod touch:** Pilih video dalam iTunes library Anda, lalu pilih Advanced > “Create iPod or iPhone Version”. Kemudian, tambahkan video yang telah dikonversi ke iPod touch.

## Musik dan Audio Lainnya

Dengan layar Multi-Touch beresolusi tinggi, mendengarkan lagu di iPod touch terasa Anda menontonnya secara langsung. Anda dapat menggulir daftar lagu Anda, atau menggunakan Cover Flow untuk menelusuri album art (sampul album).

Anda dapat mendengarkan audio dari speaker internal (tidak tersedia di iPod touch generasi pertama), headphone terpasang ke lubang headphone, atau headphone stereo Bluetooth dipasangkan secara nirkabel. Ketika headphone terpasang atau dipasangkan, tidak ada suara yang keluar dari speaker.

**PERINGATAN:** Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch).

## Memainkan Lagu

**Menelusuri koleksi Anda:** Ketuk Daftar Lagu, Artis, atau Lagu. Ketuk Lainnya untuk menelusuri Album, Buku Audio, Kompilasi, Komposer, Genre, iTunes U, atau Podcast.

**Menelusuri Campuran Genius:** Ketuk Genius. Jika Genius tidak muncul, Anda perlu mengaktifkan Genius di iTunes 9 atau versi yang lebih baru, kemudian menyelaraskan iPod touch dengan iTunes. Lihat “Menggunakan Genius di iPod touch” di halaman 52.

**Memainkan lagu:** Ketuk lagu tersebut.

**Goyang untuk mengacak:** Goyang iPod touch untuk mengaktifkan fungsi mengacak dan segera mengganti lagu. Goyang kapanpun untuk mengganti ke lagu lainnya.

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur “Goyang untuk Acak” di Pengaturan > Musik (aktif secara default). Lihat “Musik” di halaman 133.

## Mengontrol Pemutaran Lagu

Ketika Anda memutar sebuah lagu, layar Dimainkan Sekarang akan muncul.



<b>Menjeda Lagu</b>	Ketuk  , atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda.
<b>Melanjutkan kembali pemutaran</b>	Ketuk  , atau tekan tombol tengah pada iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda.
<b>Memperbesar atau memperkecil volume suara</b>	Seret panel geser (slider) volume suara atau gunakan tombol di samping iPod touch. Anda juga dapat menggunakan tombol volume pada headset iPod touch (hanya pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih).
<b>Memulai ulang pemutaran lagu atau bab di buku audio atau podcast.</b>	Ketuk  .
<b>Melompat ke lagu atau bab berikutnya di buku audio atau podcast</b>	Ketuk  , atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda dua kali dengan cepat.
<b>Ke lagu atau bab sebelumnya di buku audio atau podcast</b>	Ketuk  dua kali, atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda tiga kali dengan cepat.
<b>Memutar balik atau mempercepat maju</b>	Ketuk, lalu tahan  atau  . Semakin lama Anda menahan kontrol, semakin cepat lagu akan diputar balik atau dipercepat-maju. Pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih), tekan tombol tengah (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda) dua kali dengan cepat dan tahan untuk mempercepat-maju, atau tiga kali dengan cepat dan tahan untuk memutar balik.
<b>Kembali ke daftar telusur iPod</b>	Ketuk  , atau gesek ke kanan melalui sampul album.
<b>Kembali ke layar Dimainkan Sekarang</b>	Ketuk Dimainkan Sekarang.
<b>Menampilkan lirik lagu</b>	Ketuk sampul album ketika memainkan lagu. (Lirik akan muncul jika Anda telah menambakkannya ke lagu menggunakan jendela Info lagu di iTunes.)

Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran kapanpun saat Anda sedang mendengarkan musik dan menggunakan aplikasi lain – atau bahkan saat iPod touch terkunci—dengan mengklik dua kali tombol  Rumah.


Jika Anda menggunakan sebuah aplikasi, kontrol pemutaran akan muncul di bagian atas aplikasi. Setelah menggunakan kontrol, Anda dapat menutupnya atau mengetuk Musik untuk kembali ke layar Dimainkan Sekarang. Jika iPod touch terkunci, kontrol akan muncul di layar, kemudian menghilang secara otomatis setelah Anda selesai menggunakannya.

## Kontrol Lagu Tambahan

Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk sampul album.

Kontrol pengulangan, Genius, dan mengacak muncul bersama dengan panel geser (scrubber). Anda dapat melihat durasi waktu yang berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor lagu. Lirik lagu juga akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke lagu di iTunes.

Panel geser (scrubber bar) memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian manapun di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menyeret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar).

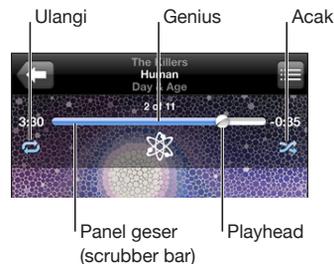

<p><b>Mengatur iPod touch untuk mengulangi lagu</b></p>	<p>Ketuk . Ketuk  lagi untuk mengatur iPod touch agar hanya mengulangi lagu yang sedang dimainkan.</p> <p> = iPod touch diatur untuk mengulangi semua lagu dalam album atau daftar yang sedang ditampilkan.</p> <p> = iPod touch diatur untuk mengulangi lagu yang sedang dimainkan berulang kali.</p> <p> = iPod touch tidak diatur untuk mengulangi lagu.</p>
<p><b>Melompat ke bagian manapun pada lagu</b></p>	<p>Seret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar). Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.</p>
<p><b>Membuat daftar lagu Genius</b></p>	<p>Ketuk , maka daftar lagu Genius akan muncul. Lihat "Menggunakan Genius di iPod touch" di halaman 52.</p>
<p><b>Mengatur iPod touch untuk mengacak lagu</b></p>	<p>Ketuk . Ketuk  lagi untuk mengatur iPod touch memainkan lagu secara berurutan</p> <p> = iPod touch diatur untuk mengacak lagu.</p> <p> = iPod touch diatur untuk memainkan lagu secara berurutan.</p>
<p><b>Mengacak lagu pada daftar lagu, album, atau daftar lagu-lagu lainnya</b></p>	<p>Ketuk Acak pada bagian atas daftar. Contoh, untuk mengacak semua lagu di iPod touch, pilih Lagu &gt; Acak.</p> <p>Meskipun iPod touch diatur ataupun tidak diatur untuk mengacak lagu, jika Anda mengetuk Acak pada bagian atas daftar lagu, iPod touch akan memainkan lagu dari daftar tersebut dengan urutan acak.</p>

## Kontrol Podcast dan Buku Audio

Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk sampulnya.

Kontrol email, pengulangan 30 detik, dan kecepatan pemutaran akan muncul di sepanjang panel geser (scrubber bar). Anda dapat melihat durasi waktu yang telah berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor episode atau bab.

Panel geser (scubber bar) memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian manapun di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menyeret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar).



Mengirim tautan melalui email ke podcast ini	Ketuk  .
Melompat ke bagian manapun	Seret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar). Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.
Memutar 30 detik terakhir	Ketuk  .
Mengatur kecepatan pemutaran	Ketuk  . Ketuk lagi untuk mengubah kecepatan.  = Memutar dengan kecepatan ganda.  = Memutar dengan setengah kecepatan.  = Memutar dengan kecepatan normal.

## Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod

Anda dapat menggunakan Voice Control (Kontrol Suara) (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) untuk mengontrol pemutaran musik di iPod touch.

**Catatan:** Perlu headset yang disertakan atau aksesori yang kompatibel dengan mikrofon. Kontrol Suara tidak tersedia dalam semua bahasa.

**Menggunakan Kontrol Suara:** Tekan terus tombol  Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Kemudian, gunakan perintah yang diuraikan di bawah ini untuk memainkan lagu.

Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda untuk memunculkan Kontrol Suara (Voice Control).

<b>Mengontrol pemutaran musik</b>	Ucapkan "play" (mainkan) atau "play music" (mainkan musik). Untuk menjeda, ucapkan "pause" (jeda) or "pause music" (jeda musik). Anda juga dapat mengucapkan "next song" (lagu berikutnya) atau "previous song" (lagu sebelumnya).
<b>Memainkan album, artis, atau daftar lagu</b>	Ucapkan "play" (mainkan), kemudian ucapkan "album," "artis," atau "playlist" (daftar lagu) dan namanya.
<b>Mengacak daftar lagu yang dimainkan sekarang</b>	Ucapkan "shuffle" (acak).
<b>Mengetahui rincian lagu yang sedang dimainkan</b>	Ucapkan "what's playing" (apa yang sedang dimainkan), "what song is this (lagu apa ini), "who sings this song" (siapa yang menyanyikan lagu ini), atau "who is this song by" (lagu ini oleh siapa).
<b>Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang mirip</b>	Ucapkan "Genius," "play more like this" (mainkan lebih banyak seperti ini), atau "play more songs like this" (mainkan lebih banyak lagu seperti ini).
<b>Membatalkan Kontrol Suara</b>	Ucapkan "cancel" (batalkan) atau "stop" (berhenti).

## Menelusuri Sampul Album di Cover Flow

Saat menelusuri musik, Anda dapat memutar iPod touch ke arah samping untuk melihat konten iTunes di Cover Flow dan menelusuri musik berdasarkan sampul album.



---

Menelusuri sampul album

Seret atau jentik ke kiri atau kanan.

---

Melihat lagu pada album

Ketuk sampul album atau ⓘ.

---



---

Memainkan lagu

Ketuk lagu. Seret ke atas atau ke bawah untuk menggulir lagu-lagu.

---

Kembali ke sampul

Ketuk baris judul. Atau ketuk ⓘ lagi.

---


Memainkan atau menjeda lagu yang sedang dimainkan.

Ketuk atau ▶ atau ||. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda.

---

## Menampilkan Semua Lagu di Album

Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang dimainkan: Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk ☰. Ketuk lagu untuk memainkannya. Ketuk gambar kecil dari sampul album untuk kembali ke layar Dimainkan Sekarang.

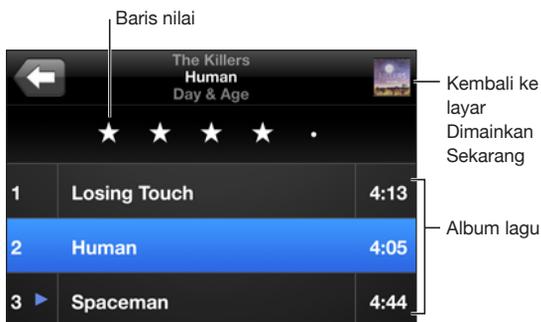


Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai (bintang) pada lagu. Anda dapat menggunakan nilai ini untuk membuat daftar lagu cerdas (Smart Playlists) di iTunes yang akan diperbarui secara dinamis untuk menyertakan, contohnya, lagu-lagu yang Anda beri nilai tertinggi.

**Memberi nilai sebuah lagu:** Seret jempol Anda di sepanjang baris nilai untuk memberikan bintang dari nol hingga lima pada lagu tersebut.

## Mencari Musik

Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer, podcast, dan konten lainnya yang telah Anda selaraskan ke iPod touch.



**Mencari musik:** Masukkan teks dalam kotak pencarian di atas daftar lagu, daftar putar, daftar artis, atau tampilan lainnya dari konten iPod Anda. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan kotak pencarian.)

Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.

Anda juga dapat menggunakan Spotlight untuk mencari musik. Lihat “Pencarian” di halaman 33.

## Menggunakan Genius di iPod touch

Genius menemukan lagu-lagu dalam iTunes library Anda yang hebat kombinasinya. Daftar lagu Genius adalah koleksi lagu yang dipilih untuk Anda berdasarkan sebuah lagu yang Anda pilih dari perpustakaan Anda. Campuran Genius adalah koleksi lagu dari jenis musik yang sama. Campuran Genius dikreasi ulang setiap kali Anda mendengarkan campuran tersebut, jadi kreasinya selalu baru dan segar.

Anda dapat membuat daftar lagu Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPod touch. Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius langsung di iPod touch.

Campuran Genius dibuat di iTunes. iTunes membuat berbagai campuran tergantung variasi musik yang Anda miliki dalam iTunes library Anda. Misal, Anda dapat membuat Campuran Genius yang berisi lagu-lagu R&B, atau lagu-lagu Rock Alternatif. Anda dapat membuat sampai 12 Campuran Genius yang berbeda.

Untuk menggunakan Genius pada iPod touch, pertama-tama aktifkan Genius di iTunes, lalu selaraskan iPod touch dengan iTunes. Campuran Genius akan diselaraskan secara otomatis, kecuali Anda secara manual mengelola musik Anda dan memilih campuran mana yang ingin Anda selaraskan di iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan akun iTunes Store.

Campuran Genius memerlukan iTunes 9 atau versi yang lebih baru. Ketika Anda menyelaraskan Campuran Genius, iTunes dapat memilih dan menyelaraskan lagu-lagu dari perpustakaan Anda yang kalau tidak demikian, mungkin belum Anda pilih untuk diselaraskan.

**Menelusuri Campuran Genius:** Ketuk Genius. Jumlah titik pada bagian bawah layar menunjukkan jumlah campuran yang telah Anda selaraskan dari iTunes, dan mengindikasikan campuran mana yang sedang Anda lihat. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk mengakses campuran Anda yang lain.



**Memainkan Campuran Genius:** Ketuk campuran atau ketuk ►.

**Membuat daftar lagu Genius pada iPod touch:**

- 1 Ketuk Daftar Lagu, lalu ketuk Genius.
- 2 Ketuk lagu dalam daftar. Genius membuat daftar lagu dengan lagu-lagu tambahan yang cocok dengan lagu tersebut.

Anda juga dapat membuat daftar lagu Genius yang berisi lagu-lagu yang cocok dengan lagu yang sedang Anda putar. Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk sampul album untuk menampilkan kontrol tambahan, kemudian ketuk ⌘.

**Menyimpan daftar lagu Genius:** Pada daftar lagu, ketuk Simpan. Daftar lagu akan disimpan dalam Daftar Lagu dengan judul lagu yang Anda pilih.

Anda dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius sebanyak yang Anda inginkan. Jika Anda menyimpan daftar lagu Genius yang dibuat di iPod touch, daftar itu akan diselaraskan kembali ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.

**Memperbarui daftar lagu Genius:** Pada daftar lagu, ketuk Refresh.

Merefresh daftar lagu akan membuat daftar lagu baru yang berisi lagu-lagu berbeda yang cocok dengan lagu yang Anda pilih. Anda dapat mererefresh daftar lagu Genius, baik yang dibuat dalam iTunes dan diselaraskan ke iPod touch, maupun dibuat langsung di iPod touch.

**Membuat daftar lagu Genius dari sebuah lagu baru:** Pada daftar lagu, ketuk Baru, kemudian pilih lagu baru.

**Menghapus daftar lagu Genius yang telah disimpan:** Pada daftar lagu yang telah Anda simpan langsung di iPod touch, ketuk Edit, kemudian ketuk Hapus Daftar Lagu. Setelah daftar lagu Genius diselaraskan kembali ke iTunes, Anda tidak dapat menghapusnya langsung dari iPod touch. Anda dapat menggunakan iTunes untuk mengedit nama daftar lagu, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar lagu.

## Membuat Daftar Lagu On-The-Go

**Membuat daftar lagu on-the-go:**

- 1 Ketuk Daftar Lagu, lalu ketuk On-The-Go.
- 2 Telusuri lagu menggunakan tombol pada bagian bawah layar. Ketuk lagu atau video untuk menambahkannya ke dalam daftar lagu. Ketuk Tambah Semua Lagu di bagian atas daftar lagu untuk menambahkan lagu ke dalam daftar.
- 3 Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda membuat daftar lagu on-the-go (dalam perjalanan) dan kemudian menyelaraskan iPod touch ke komputer Anda, daftar lagu akan disimpan di iPod touch dan di dalam iTunes library Anda, kemudian dihapus dari iPod touch. Daftar pertama disimpan sebagai "On-The-Go 1," yang kedua sebagai "On-The-Go 2," dan seterusnya. Untuk mengembalikan daftar lagu ke iPod touch, pilih iPod touch di panel samping iTunes, klik tab Music, lalu atur daftar lagu untuk diselaraskan.

**Mengedit daftar lagu on-the-go:** Ketuk Daftar Lagu, ketuk On-The-Go, ketuk Edit, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk memindahkan lagu ke atas atau ke bawah dalam daftar, seret  ke samping lagu.
- Untuk menghapus lagu dari daftar lagu, ketuk  di samping lagu, kemudian ketuk Hapus. Menghapus lagu dari daftar lagu on-the-go tidak akan menghapusnya dari iPod touch.
- Untuk menghapus seluruh daftar lagu, ketuk Hapus Daftar Lagu.
- Untuk menambahkan lagu lainnya, ketuk .

## Video

Dengan iPod touch, Anda dapat melihat konten video seperti film, video musik, dan podcast video. Jika sebuah video terdiri dari bab-bab, Anda dapat melompat ke bab berikutnya atau sebelumnya, atau menampilkan daftar dan mulai memutar bab manapun yang Anda pilih. Jika sebuah video menyediakan fitur pilihan bahasa, Anda dapat memilih salah satu bahasa audio atau menampilkan subtitle.

## Memainkan Video

**Memainkan video:** Ketuk Video, lalu ketuk video yang diinginkan.

**Menampilkan kontrol pemutaran:** Ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Ketuk kembali untuk menyembunyikannya.

## Mengontrol Pemutaran Video

Video diputar dengan layar lebar untuk memanfaatkan ukuran layar.

Panel geser (scrubber bar) memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian manapun di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menyeret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar).



*Lovers in Japan* oleh Coldplay tersedia di iTunes Store

---

### Menjeda video

Ketuk **||**, atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda.

---

### Melanjutkan kembali pemutaran

Ketuk **▶**, atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda.

---

### Memperbesar atau memperkecil volume suara

Seret panel geser (slider) volume suara. Anda juga dapat menggunakan tombol volume pada headset iPod touch (hanya pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih).

---

### Memulai video dari awal

Seret playhead di panel geser (scrubber bar) sepenuhnya ke kiri, atau ketuk **◀◀** jika video tidak terdiri dari bab-bab.

---

Melompat ke bab berikutnya (jika ada)	Ketuk <b>▶▶</b> , atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda dua kali dengan cepat.
Kembali ke bab sebelumnya (jika ada)	Ketuk <b>◀◀</b> , atau tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda tiga kali dengan cepat.
Mulai memainkan bab tertentu (jika ada)	Ketuk <b>☰</b> , kemudian pilih bab dari daftar.
Memutar balik atau mempercepat maju	Ketuk, lalu tahan <b>◀◀</b> atau <b>▶▶</b> .
Melompat ke bagian manapun pada video	Seret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar). Geser jari Anda ke bawah untuk menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate). Kecepatan geser akan melambat semakin jauh Anda menggeser jari Anda ke bawah.
Menghentikan video sebelum selesai dimainkan	Ketuk Selesai. Atau tekan tombol <b>🏠</b> Rumah.
Menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar atau mengikuti ukuran layar	Ketuk <b>📺</b> agar video memenuhi layar. Ketuk <b>📺</b> agar video menyesuaikan ukurannya dengan layar. Anda dapat juga mengetuk video dua kali untuk beralih antara menyesuaikan ukuran dengan layar atau memenuhi layar. Saat Anda menyesuaikan skala video untuk memenuhi layar, bagian samping atau bagian atas mungkin akan terpotong dari layar. Jika Anda memilih skala video untuk menyesuaikan dengan layar, Anda akan melihat blok hitam pada bagian samping atau bagian atas dan bawah video.
Memilih pilihan bahasa audio (jika ada)	Ketuk <b>🗣️</b> , kemudian pilih salah satu bahasa dari daftar Audio.
Menampilkan atau menyembunyikan subtitle (jika ada)	Ketuk <b>🗣️</b> , kemudian pilih salah satu bahasa, atau Mati, dari daftar Subtitle.

## Mencari Video

Anda dapat mencari judul film, acara TV, dan podcast video yang telah Anda selaraskan ke iPod touch.



**Mencari video:** Masukkan teks dalam kotak pencarian di bagian atas daftar video. Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.

## Menonton Film Sewaan

Anda dapat menyewa film dalam definisi standar (480p) dari iTunes Store dan menontonnya di iPod touch. Anda dapat mendownload film sewaan langsung ke iPod touch, atau mentransfernya dari iTunes pada komputer Anda ke iPod touch. Anda juga dapat mentransfer film sewaan kembali ke iTunes dari iPod touch. (Film sewaan tidak tersedia di semua wilayah.)

Film harus didownload sepenuhnya sebelum Anda mulai menonton. Anda dapat menghentikan download dan melanjutkannya nanti. Setelah beberapa hari, film sewaan akan habis masa sewanya, dan setelah Anda mulai menonton, Anda mempunyai batas waktu untuk menontonnya hingga selesai. Waktu yang tersisa akan muncul di dekat judul film. Film secara otomatis akan dihapus saat habis waktunya. Periksa iTunes Store untuk mengetahui waktu kedaluwarsa sebuah film sebelum menyewa film tersebut.

**Mentransfer film sewaan ke iPod touch:** Sambungkan iPod touch ke komputer Anda. Lalu pilih iPod touch pada panel samping iTunes, klik Movies, dan pilih film sewaan yang ingin Anda transfer. Komputer Anda harus tersambung ke Internet.

**Melihat film sewaan:** Pilih Video dan pilih sebuah film.

## Menonton Video di TV

Anda dapat menyambungkan iPod touch ke TV Anda dan menonton video Anda dalam layar besar. Gunakan Kabel Komponen AV Apple (Apple Component AV Cable), Kabel Komposit AV Apple (Apple Composite AV Cable), atau kabel iPod touch lainnya yang direkomendasikan. Anda dapat pula menggunakan kabel ini dengan Dock Universal Apple (Apple Universal Dock) untuk menyambungkan iPod touch ke TV Anda. (Apple Universal Dock memiliki remote sehingga Anda bisa mengendalikan pemutaran dari jarak jauh.) Kabel dan dock Apple dijual terpisah di beberapa negara. Kunjungi [www.apple.com/ipodstore](http://www.apple.com/ipodstore) (tidak tersedia di semua negara).

## Menghapus Video dari iPod touch

Anda dapat menghapus video dari iPod touch untuk menghemat ruang.

**Menghapus video:** Pada daftar video, gesek bagian kiri atau kanan melalui video, kemudian ketuk Hapus.

Jika Anda menghapus video (selain film sewaan) dari iPod touch, video tersebut tidak akan terhapus dari iTunes library dan Anda dapat menyelaraskan kembali video tersebut ke iPod touch pada kesempatan lain. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan video kembali ke iPod touch, atur iTunes untuk tidak menyelaraskan video. Lihat "Apa yang Anda perlukan" di halaman 7.

**Penting:** Jika Anda menghapus film sewaan dari iPod touch, film tersebut akan terhapus secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.

## Mengatur Timer Tidur

Anda dapat mengatur iPod touch untuk berhenti memainkan musik atau video setelah durasi waktu tertentu.


**Mengatur timer tidur:** Dari layar Utama, pilih Jam > Timer, kemudian jentik untuk mengatur jumlah jam dan menit. Ketuk Saat Berhenti, pilih iPod Tidur, ketuk Atur, lalu ketuk Mulai untuk memulai timer.

Saat timer selesai, iPod touch akan berhenti memainkan musik atau video, menutup aplikasi lain yang sedang dibuka, dan akan mengunci secara otomatis.

## Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengganti tombol telusur pada bagian bawah layar dengan tombol lain yang lebih sering Anda gunakan. Misal, jika Anda sering mendengarkan podcast, Anda dapat mengganti tombol Lagu-Lagu dengan Podcast.

**Mengganti tombol telusur:** Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

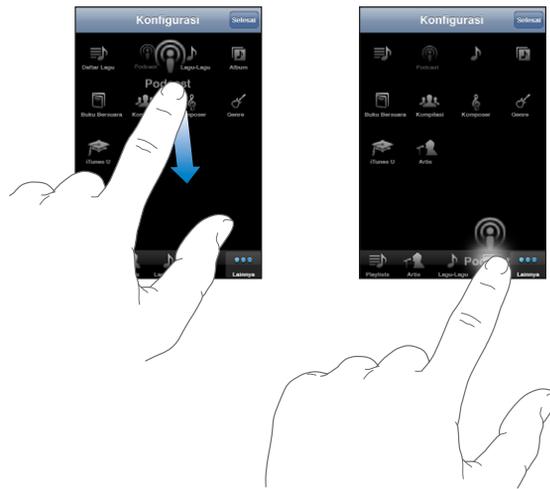

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Ketuk Selesai saat Anda selesai. Ketuk Lainnya setiap akan mengakses tombol yang telah Anda ganti.



## Menampilkan Halaman Web

Safari memungkinkan Anda menjelajahi web dan menampilkan halaman web di iPod touch dengan cara yang sama seperti Anda melakukannya di komputer Anda. Anda dapat membuat penanda di iPod touch dan menyelaraskan penanda dengan komputer Anda. Tambahkan klip web untuk akses cepat ke situs favorit Anda langsung dari layar Utama.

Untuk menggunakan Safari, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

Anda dapat melihat halaman web baik dalam orientasi potret atau lanskap. Putar iPod touch dan halaman web juga akan berputar, menyesuaikan secara otomatis dengan halaman.



## Membuka Halaman Web


**Membuka halaman web:** Ketuk kotak alamat (di sisi kiri baris judul), ketik alamat web, lalu ketuk Buka. Jika kotak alamat tidak tampak, ketuk baris status di bagian atas layar untuk menggulir cepat ke kotak alamat di bagian atas halaman web.

Saat Anda mengetik, alamat web yang diawali dengan huruf tersebut akan muncul. Ini adalah halaman yang telah diberi tanda atau halaman terbaru yang Anda buka. Ketuk alamat untuk membuka halaman tersebut. Teruslah mengetik jika Anda ingin memasuki alamat web yang tidak ada dalam daftar.

**Menghapus teks di kotak alamat:** Ketuk kotak alamat, kemudian ketuk ✕.

## Menggunakan zoom (perbesar) dan gulir

**Memperbesar atau memperkecil tampilan:** Ketuk dua kali kolom di halaman web untuk melebarkan kolom. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan.

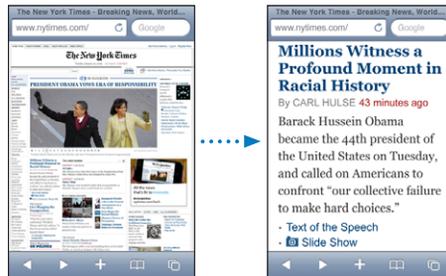

Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan secara manual.

---

### Menggulir halaman web

Seret ke atas, bawah, atau samping. Saat menggulir, Anda dapat menyentuh, lalu menyeret di bagian halaman manapun, tanpa mengaktifkan tautan manapun.

---

### Menggulir dalam bingkai pada halaman web

Gunakan dua jari untuk menggulir dalam bingkai pada halaman web. Gunakan satu jari untuk menggulir keseluruhan halaman web.

---

### Menggulir cepat ke bagian atas halaman web

Ketuk baris status di bagian atas layar iPod touch.

---

## Menavigasi Halaman Web

Tautan pada halaman web umumnya akan mengarahkan Anda ke tempat lain dalam web.

**Menelusuri tautan pada halaman web:** Ketuk tautan.

Tautan pada iPod touch juga dapat menampilkan lokasi di Peta atau membuat pesan dengan alamat yang sudah dicantumkan di Mail. Untuk kembali ke Safari setelah tautan membuka aplikasi lain, tekan tombol  Rumah, lalu ketuk Safari.

Melihat alamat tujuan tautan	Ketuk, lalu tahan tautan. Alamat tautan akan muncul di samping jari Anda. Anda dapat menyentuh, lalu menahan gambar untuk melihat apakah ada tautannya.
Menghentikan pemuatan halaman web	Ketuk ✕.
Memuat ulang halaman web	Ketuk ↻.
Kembali ke halaman sebelumnya atau berikutnya	Ketuk ◀ atau ▶ di bagian bawah layar.
Kembali ke halaman yang baru saja dilihat	Ketuk 📄, lalu ketuk Riwayat. Untuk menghapus daftar riwayat, ketuk Hapus.
Mengirim alamat halaman web melalui email	Ketuk +, lalu ketuk "Kirim Link ke Sini".
Menyimpan gambar atau foto ke Perpustakaan Foto Anda	Sentuh dan tahan gambar, kemudian ketuk Simpan Gambar.

## Membuka Banyak Halaman

Anda dapat membuka hingga delapan halaman sekaligus. Beberapa tautan secara otomatis akan membuka halaman baru, bukannya menggantikan halaman yang sedang ditampilkan.

Angka di dalam ikon 📄 halaman di bagian bawah layar menunjukkan jumlah halaman yang terbuka. Jika tidak ada angka di dalamnya, berarti hanya satu halaman yang terbuka. Sebagai contoh:

📄 = satu halaman terbuka

📄 = tiga halaman terbuka

**Membuka halaman baru:** Ketuk 📄, lalu ketuk Halaman Baru.

**Ke halaman lain:** Ketuk 📄 dan jentik ke kiri atau kanan. Ketuk halaman yang ingin Anda tampilkan.



**Menutup halaman:** Ketuk , lalu ketuk . Anda tidak dapat menutup halaman jika hanya satu yang terbuka.

## Memasukkan Teks dan Mengisi Formulir

Beberapa halaman web mempunyai kotak teks dan formulir untuk diisi. Anda dapat mengatur Safari untuk mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan mengisi kotak teks secara otomatis dengan informasi dari Kontak. Lihat “Safari” di halaman 139.

Memunculkan keyboard	Ketuk di dalam kotak teks.
Pindah ke kotak teks lainnya	Ketuk kotak teks yang lain, atau ketuk tombol Berikutnya atau Sebelumnya.
Mengirim formulir	Setelah Anda selesai mengisi sebuah formulir, ketuk Buka atau Cari. Sebagian besar halaman juga mempunyai tautan yang dapat Anda ketuk untuk mengirimkan formulir.
Menutup keyboard tanpa mengirimkan formulir	Ketuk Selesai.

**Mengaktifkan AutoFill untuk membantu Anda mengisi formulir web:** Pada Pengaturan, pilih Safari > AutoFill, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan informasi dari kontak*, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info Saya, lalu pilih kontak yang ingin Anda gunakan.  
Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir web.
- *Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi*, aktifkan Nama & Kata Sandi. Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi kembali situs web tersebut.
- *Untuk menghapus semua informasi AutoFill*, ketuk Hapus Semua.

## Mencari di Web

Pada pengaturan default, Safari akan melakukan pencarian menggunakan Google. Anda juga dapat mencari menggunakan Yahoo!

### Mencari web:

- 1 Ketuk kotak pencarian (pada sisi kanan baris judul).
- 2 Ketik kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk Google.
- 3 Ketuk tautan dalam daftar hasil pencarian untuk membuka halaman web.

**Atur Safari untuk mencari menggunakan Yahoo!:** Dari layar Utama , pilih Pengaturan > Safari > Mesin Pencari, kemudian pilih Yahoo!

## Penanda

Anda dapat menandai halaman web yang ingin Anda kunjungi lagi.

**Menandai halaman web:** Buka halaman tersebut, lalu ketuk . Kemudian ketuk Tambah Penanda

Jika Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas dari Penanda. Ketuk Penanda untuk memilih folder lain.

Jika Anda menggunakan Safari di Mac, atau Safari maupun Microsoft Internet Explorer di PC, Anda dapat menyelaraskan penanda dengan browser web pada komputer Anda.

**Menyelaraskan penanda dengan komputer Anda:**

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod touch pada panel samping.
- 3 Klik tab Info, pilih “Sync ... bookmarks” di bagian Web Browser, kemudian klik Apply.

Lihat “Menyelaraskan” di halaman 9.

**Menyelaraskan penanda dengan MobileMe:** Pada Pengaturan di iPod touch, pilih Penanda di akun MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun” di halaman 14.

**Membuka halaman web yang ditandai:** Ketuk , kemudian pilih penanda atau ketuk folder untuk melihat penanda di dalamnya.

**Mengedit penanda atau menandai folder:** Ketuk , pilih folder yang memiliki penanda atau folder yang ingin Anda edit, kemudian ketuk Edit. Kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk membuat folder baru, ketuk Folder Baru.
- Untuk menghapus penanda atau folder, ketuk , kemudian ketuk Hapus.
- Untuk memposisikan ulang penanda atau folder, seret .
- Untuk mengedit nama atau alamat, atau untuk meletakkannya di folder yang berbeda, ketuk penanda atau folder.

Saat Anda selesai, ketuk Selesai.

## Klip Web

Tambahkan klip web ke layar Utama untuk mendapatkan akses cepat ke halaman web favorit Anda. Klip web muncul sebagai ikon di layar Utama, dan Anda dapat menyusun klip web Anda bersama ikon lainnya. Lihat “Aplikasi-Aplikasi iPod touch” di halaman 20.

**Menambah klip web:** Buka halaman web, lalu ketuk **+**. Kemudian ketuk “Tambah ke Layar Utama”.

Saat Anda membuka klip web, Safari secara otomatis akan memperbesar dan menggulir ke area halaman web yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web tersebut. Area yang ditampilkan juga digunakan untuk membuat ikon untuk klip web di layar Utama Anda, kecuali halaman web tersebut muncul dengan ikon khususnya sendiri.

Saat Anda menambahkan klip web, Anda dapat mengedit namanya. Jika nama terlalu panjang (lebih dari 10 karakter), tampilan nama mungkin akan disingkat di layar Utama.

Klip web tidak diberi tanda dan tidak diselaraskan oleh MobileMe atau iTunes.

**Menghapus klip web:**

- 1 Sentuh, lalu tahan ikon di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Ketuk  di ujung klip web yang ingin Anda hapus.
- 3 Ketuk Hapus, kemudian tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan.



## Tentang App Store

Anda dapat mencari, menelusuri, meresensi, membeli, atau mendownload aplikasi dari App Store langsung ke iPod touch. Aplikasi yang didownload dan diinstalasi dari App Store pada iPod touch akan dicadangkan ke iTunes library Anda saat berikutnya Anda menyelaraskan iPod touch dengan komputer Anda. Anda juga dapat menginstalasi aplikasi yang telah Anda beli atau download melalui iTunes pada komputer Anda saat menyelaraskannya dengan iPod touch.

**Catatan:** App Store tidak tersedia di semua wilayah.

Untuk menggunakan App Store, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37. Anda juga memerlukan akun iTunes Store (tidak tersedia di beberapa negara) untuk mendownload aplikasi. Secara default, iPod touch akan menggunakan pengaturan akun iTunes Store dari iTunes. Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store atau ingin melakukan pembelian dari akun iTunes Store lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store” di halaman 135.

## Menelusuri dan Mencari

Telusuri seleksi pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau direkomendasi, atau telusuri Top 25 untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling populer. Jika Anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Search (Cari).

**Menelusuri aplikasi:** Ketuk Featured (Pilihan), Categories (Kategori), atau Top 25 (25 Teratas). Pilih sebuah kategori, atau pilih metode seleksi di bagian atas layar untuk menelusuri daftar seperti New (Baru), What's Hot (Apa yang Hangat), Genius, Top Paid (Dibayar Termahal), atau Top Free (Gratis Teratas).



**Menelusuri menggunakan Genius:** Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk mengaktifkan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun memerlukan akun iTunes Store.

**Mencari aplikasi:** Ketuk Search (Cari), ketuk kotak pencarian, lalu masukkan satu kata atau lebih, kemudian ketuk Search (Cari).



## Layar Info

Ketuk sembarang aplikasi dalam daftar untuk melihat informasi lebih lanjut, seperti harga, gambar layar (screenshot), nilai aplikasi, dan informasi lainnya.



Jika Anda telah menginstalasi aplikasi, "Installed" (Terinstalasi) akan muncul pada layar Info, bukannya harga.

**Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi pada iTunes:** Ketuk "Beritahu Teman" di dekat bagian bawah layar Info.



**Melihat gambar layar (screenshot):** Geser bagian kiri atau kanan pada gambar layar (screenshot) untuk melihat halaman gambar layar tambahan. Ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan.

**Mendapatkan nilai dan membaca ulasan:** Ketuk Ratings (Nilai) di dekat bagian bawah layar Info.

**Melaporkan masalah:** Ketuk "Laporkan sebuah Masalah" di dekat bagian bawah layar Info. Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar opsional, kemudian ketuk "Report" (Laporkan).

## Mendownload Aplikasi

Saat menemukan aplikasi yang Anda inginkan di App Store, Anda dapat membeli dan mendownload aplikasi tersebut ke iPod touch. Jika aplikasi tersebut gratis, Anda dapat mendownloadnya tanpa dikenakan biaya setelah memberikan informasi akun iTunes Anda.

Begitu Anda mendownload aplikasi, aplikasi tersebut akan segera diinstalasi di iPod touch.

### Membeli dan mendownload aplikasi:

- 1 Ketuk harga atau ketuk Free (Gratis), kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
- 2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun Baru) untuk membuat akun.

Biaya download untuk pembelian akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk download tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi lagi.

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda melakukan pembelian dari dalam aplikasi. Anda dapat membatasi pembelian dalam aplikasi di Pengaturan. Lihat "Pembatasan" di halaman 129.

Beberapa aplikasi menggunakan pemberitahuan push untuk memberi tanda kepada Anda tentang informasi baru, bahkan jika aplikasi sedang tidak beroperasi. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara dan label bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama. Lihat "Pemberitahuan" di halaman 125.

Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke akun Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian bawah layar App Store.

**Memasukkan kode penukaran:** Ketuk Redeem (Tebus) di dekat bagian bawah layar Featured (Pilihan), lalu ikuti petunjuk pada layar.

**Melihat status download aplikasi:** Setelah Anda mulai mendownload aplikasi, ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.



Jika download terhenti, iPod touch akan memulai download lagi saat koneksi Internet kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk ke akun iTunes yang sama).

## Menghapus Aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi yang telah diinstalasi dari App Store. Jika Anda menghapus aplikasi, data yang terkait dengan aplikasi tersebut tidak akan tersedia lagi di iPod touch, kecuali Anda menginstalasi ulang aplikasi tersebut dan memulihkan datanya dari cadangan.

Anda dapat menginstalasi ulang aplikasi dan memulihkan datanya selama Anda mencadangkan iPod touch dengan iTunes di komputer Anda. (Jika Anda mencoba menghapus aplikasi yang belum dicadangkan ke komputer Anda, sebuah peringatan akan muncul.) Untuk mendapatkan kembali data aplikasi, Anda harus memulihkan iPod touch dari cadangan yang berisi data tersebut. Lihat “Memulihkan dari Cadangan” di halaman 169.

### Menghapus aplikasi App Store:

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi pada layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
- 2 Ketuk  di sudut aplikasi yang ingin Anda hapus.
- 3 Ketuk Hapus, kemudian tekan tombol  Rumah untuk menyimpan pengaturan.

Ketika Anda menghapus aplikasi, datanya tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPod touch, namun data tersebut tidak dihapus dari iPod touch Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Menghapus Semua Isi dan Pengaturan” di pengaturan iPod touch. Lihat “Mengatur ulang iPod touch” di halaman 132.

## Menulis Ulasan

Anda dapat menulis dan mengirim ulasan pribadi aplikasi langsung di iPod touch.

### Menulis ulasan:

- 1 Ketuk Ratings (Nilai) di dekat bagian bawah layar Info.
- 2 Pada layar Reviews, ketuk “Write a Review” (Tulis Ulasan).
- 3 Pilih jumlah bintang (1–5) untuk nilai Anda tentang aplikasi tersebut, masukkan nama samaran Anda (nickname), judul untuk ulasan, dan komentar ulasan opsional. Jika Anda pernah menulis ulasan, maka kolom nama samaran telah terisi. Jika belum, Anda akan diminta untuk membuat nama samaran peresensi.
- 4 Ketuk Send (Kirim).

Anda harus masuk ke akun iTunes Store Anda dan telah membeli atau mendownload item tersebut untuk dapat mengirim ulasan.

## Memperbarui Aplikasi

Setiap kali diakses, App Store akan mencari pembaruan untuk aplikasi yang telah diinstalasi. App Store secara otomatis juga akan mencari pembaruan setiap minggu. Ikon App Store menampilkan jumlah total pembaruan aplikasi yang tersedia.



Jika pembaruan tersedia dan Anda mengakses App Store, maka layar Update (Pembaruan) akan segera muncul di layar. Pembaruan aplikasi didownload dan diinstalasi secara otomatis saat Anda memilih untuk memperbaruinya. Peningkatan kemampuan aplikasi merupakan rilis terbaru yang dapat dibeli atau didownload melalui App Store ke iPod touch atau iTunes Store ke komputer Anda.

### Memperbarui aplikasi:

- 1 Di bagian bawah layar, ketuk Update (Pembaruan).
- 2 Ketuk aplikasi untuk melihat informasi lebih lanjut tentang pembaruan.
- 3 Ketuk Update (Pembaruan).

**Memperbarui semua aplikasi:** Pada bagian bawah layar, ketuk Update (Pembaruan), kemudian ketuk Update All (Perbarui Semua).

Jika mencoba memperbarui aplikasi yang dibeli dari akun iTunes Store yang berbeda, maka Anda akan diminta memasukkan ID dan kata sandi akun sebelum mendownload pembaruan tersebut.

## Menyelaraskan Aplikasi yang Dibeli

iTunes akan secara otomatis menyelaraskan aplikasi yang Anda download atau beli di iPod touch ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda. Tindakan ini memungkinkan Anda mengakses item yang didownload di komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus aplikasi dari iPod touch.

Aplikasi yang didownload akan dicadangkan saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang dicadangkan saat Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes.

Aplikasi diselaraskan ke daftar Applications (Aplikasi) di iTunes library Anda. iTunes akan membuat daftar jika belum tersedia.



Mail bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, serta beberapa sistem email yang paling populer—termasuk Yahoo! Mail, Google email, dan AOL—serta sistem email POP3 dan IMAP berstandar industri lainnya. Anda dapat mengirim dan menerima foto dan gambar yang disertakan, serta melihat PDF dan lampiran lainnya.

Untuk mendownload dan mengirim pesan di Mail, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

## Mengatur Akun Email

Anda dapat mengatur akun email di iPod touch dengan salah satu cara berikut:

- Mengatur akun langsung pada iPod touch. Lihat “Mengatur Akun” di halaman 14.
- Pada iTunes, gunakan panel preferensi iPod touch untuk menyelaraskan pengaturan akun email dari komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan” di halaman 9.

## Mengirim Email

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.

### Membuat dan mengirim pesan:

- 1 Ketuk .
- 2 Ketik nama atau alamat email pada bidang Kepada, atau ketuk  untuk menambahkan nama dari kontak Anda.

Saat Anda mengetik alamat email, alamat email yang sesuai dari daftar kontak Anda akan muncul di bawahnya. Ketuk salah satu alamat untuk menambahkannya. Untuk menambahkan lebih banyak nama, ketuk Return (Kembali) atau .

**Catatan:** Jika Anda mengarang pesan dari akun Microsoft Exchange Anda dan memiliki akses ke Daftar Alamat Global / Global Address List (GAL) perusahaan Anda, alamat-alamat yang cocok dari kontak di iPod touch akan muncul terlebih dulu, diikuti dengan alamat-alamat GAL yang cocok.

- 3 Ketuk Cc/Bcc/Dari jika Anda ingin menyalin kopi karbon (cc) atau menyembunyikan salinan (bcc) nama pihak penerima, atau mengganti akun untuk mengirim pesan. Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengetuk kotak Dari untuk mengganti akun untuk mengirim pesan.
- 4 Masukkan subjek, kemudian pesan Anda.  
Anda dapat mengetuk Return untuk berpindah dari satu kotak ke kotak lainnya.
- 5 Ketuk Kirim.

---

**Mengirim foto dalam pesan email**

Dalam Foto, pilih foto, ketuk , kemudian ketuk Email Foto atau Email Video. Anda juga dapat menyalin dan menempelkan foto.  
Foto dikirim menggunakan akun email default Anda (lihat "Mail" di halaman 137).

---

**Mengirim video dalam pesan email**

Dalam Foto, pilih video, kemudian sentuh dan tahan video tersebut sampai perintah Salin muncul. Ketuk Salin. Buka Mail dan buat sebuah pesan. Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di mana Anda menginginkan video tersebut, kemudian ketuk titik penyisipan untuk menampilkan perintah edit, lalu ketuk Tempel.  
Video dikirim menggunakan akun email default Anda (lihat "Mail" di halaman 137).

---

**Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan kemudian**

Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan disimpan dalam kotak surat Draf.

---

**Membalas pesan**

Ketuk . Ketuk Balas untuk membalasnya hanya ke pengirim atau ketuk Balas Semua untuk membalasnya ke pengirim dan semua pihak penerima. Ketik pesan balasan Anda, kemudian ketuk Kirim.  
File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal tidak akan dikirim kembali.

---

**Meneruskan Pesan**

Buka sebuah pesan dan ketuk , kemudian ketuk Teruskan. Tambahkan satu alamat email atau lebih, ketik pesan Anda, kemudian ketuk Kirim.  
Saat Anda meneruskan pesan, Anda dapat menyertakan file atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal.

---

**Berbagi informasi kontak**

Pada Kontak, pilih salah satu kontak, ketuk Berbagi Kontak di bagian bawah layar Info, kemudian ketuk Email.

---

## Memeriksa dan Membaca Email


Ikun Mail menunjukkan jumlah total pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk (inbox) Anda. Anda mungkin memiliki pesan yang belum dibaca lainnya di kotak surat lainnya.



Jumlah email yang belum dibaca di inbox Anda

**Memeriksa pesan baru:** Pilih kotak surat atau ketuk  kapanpun.


Pada setiap layar akun, Anda dapat melihat jumlah pesan tidak belum dibaca dalam setiap kotak surat.

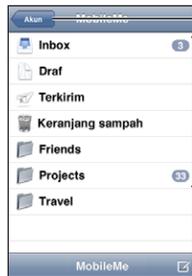

Ketuk untuk melihat semua akun email Anda

Jumlah email yang belum dibaca

Ketuk kotak surat untuk melihat pesan yang ada di dalamnya. Pesan yang belum dibaca memiliki titik biru  di sampingnya.

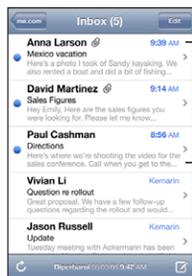

Email yang belum dibaca

Saat Anda membuka kotak surat, Mail akan memuat sejumlah pesan terbaru yang telah ditentukan pada pengaturan Mail Anda, jika pesan-pesan tersebut belum dimuat secara otomatis. (Lihat "Mail" di halaman 137.)


**Memuat pesan tambahan:** Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan Lainnya.

**Membaca pesan:** Ketuk salah satu kotak surat, kemudian ketuk sebuah pesan. Dalam pesan, ketuk  atau  untuk melihat pesan berikutnya atau sebelumnya.

<b>Memperbesar bagian dari pesan</b>	Ketuk dua kali area pesan yang akan diperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilannya.
<b>Mengubah ukuran kotak teks untuk disesuaikan dengan ukuran layar</b>	Ketuk dua kali di teks.
<b>Mengubah ukuran pesan secara manual</b>	Jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
<b>Melihat tautan</b>	Ketuk tautan. Tautan teks biasanya bergaris bawah biru. Beberapa gambar juga merupakan tautan. Sebuah tautan dapat membawa Anda ke halaman web, membuka peta, atau membuka pesan email baru dengan alamat yang sudah dicantumkan. Tautan-tautan web dan peta akan membuka Safari atau Peta pada iPod touch. Untuk kembali ke email Anda, tekan tombol Rumah dan ketuk Mail.
<b>Melihat alamat tujuan tautan</b>	Ketuk, lalu tahan tautan. Alamat akan ditampilkan, dan Anda dapat memilih untuk membuka tautan pada Safari atau menyalin alamat tautan ke papan klip (clipboard).

iPod touch menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang biasa digunakan (JPEG, GIF, dan TIFF) segaris dengan teks pada pesan email. iPod touch dapat memutar banyak lampiran audio (seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF). Anda dapat mendownload dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers, dan Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda terima.

**Membuka file yang dilampirkan:** Ketuk lampiran. Lampiran akan didownload ke iPod touch dan kemudian dibuka.

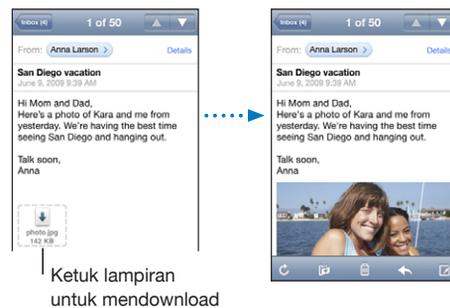

Anda dapat melihat lampiran dalam orientasi potret atau lanskap. Jika format file yang dilampirkan tidak didukung oleh iPod touch, Anda dapat melihat nama file namun tidak dapat membukanya. iPod touch mendukung tipe dokumen berikut:


.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	halaman web
.html	halaman web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

**Menyimpan lampiran foto ke album Foto Tersimpan Anda:** Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

**Menyimpan lampiran video ke album Foto Tersimpan Anda:** Sentuh dan tahan lampiran, lalu ketuk Simpan Video. Jika video belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

<b>Melihat semua penerima dari sebuah pesan:</b>	Ketuk Rincian. Ketuk nama atau alamat email untuk melihat informasi kontak penerima. Lalu ketuk sebuah alamat email untuk menghubunginya. Ketuk Sembunyikan untuk menyembunyikan penerima.
<b>Menambahkan penerima email ke daftar kontak Anda</b>	Ketuk pesan dan jika perlu, ketuk Rincian untuk melihat penerimanya. Kemudian ketuk nama atau alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau "Tambah ke Kontak".
<b>Menandai sebuah pesan sebagai belum dibaca</b>	Buka pesan, lalu ketuk "Tandai sebagai Belum Dibaca". Titik biru ● akan muncul di samping pesan dalam daftar kotak surat hingga Anda membukanya kembali.

**Membuka undangan rapat:** Ketuk undangan.



Anda dapat memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara dan peserta undangan lainnya, mengatur penanda, menambahkan catatan untuk acara, dan menambahkan komentar yang disertakan dalam jawaban email Anda ke penyelenggara. Anda dapat menerima (terima), belum pasti menerima (mungkin), atau menolak undangan (tolak). Lihat “Menjawab Undangan Rapat” di halaman 82.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Push:** Dalam Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, lalu aktifkan atau nonaktifkan Push.

## Mencari Email

Anda dapat mencari kolom Kepada, Dari, dan Subjek dari pesan email. Mail mencari pesan yang didownload di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk MobileMe, Exchange, dan beberapa akun email IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.



**Mencari pesan email:** Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di kotak Cari. Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih kolom apa yang ingin Anda cari. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan kotak pencarian.)

Hasil pencarian untuk pesan yang telah didownload ke iPod touch akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.

**Mencari pesan di server:** Ketuk “Lanjutkan Pencarian di Server” di bagian akhir hasil pencarian.


**Catatan:** Hasil pencarian pesan pada server mungkin berbeda-beda tergantung jenis akunnya. Beberapa server mungkin hanya mencari keseluruhan kata.

## Mengatur Email

Anda dapat menghapus pesan satu per satu, atau memilih sekumpulan pesan untuk menghapusnya sekaligus. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya.


**Menghapus pesan:** Buka pesan, lalu ketuk .

Anda juga dapat menghapus pesan langsung dari daftar pesan kotak surat dengan menggesek bagian kiri atau kanan pada judul pesan, kemudian ketuk Hapus.

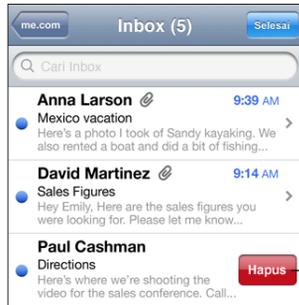

Untuk menampilkan tombol Hapus, geser ke kanan atau ke kiri pada email.

**Menghapus banyak pesan:** Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Hapus.

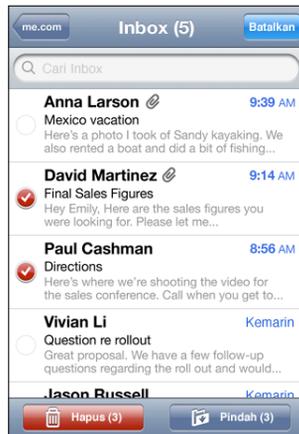

**Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder lainnya:** Saat menampilkan sebuah pesan, ketuk , kemudian pilih kotak surat atau folder.

**Memindahkan banyak pesan:** Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan yang ingin Anda pindahkan, ketuk Pindah, lalu pilih kotak surat atau folder.



## Tentang Kalender

Kalender memungkinkan Anda melihat setiap kalender pada akun Anda yang lain atau kalender gabungan untuk semua akun. Anda dapat melihat acara Anda dalam daftar yang berkelanjutan berdasarkan hari atau bulan, dan mencari acara berdasarkan judul, peserta undangan, atau lokasi.

Anda dapat menyelaraskan iPod touch dengan kalender di komputer Anda. Anda juga dapat membuat, mengedit, atau membatalkan janji di iPod touch, lalu diselaraskan kembali ke komputer Anda. Anda dapat berlangganan kalender Google, Yahoo!, atau Mac OS X iCal menggunakan akun CalDAV atau iCalendar (.ics). Jika Anda memiliki akun Microsoft Exchange, Anda dapat menerima dan merespons undangan rapat.

## Menyelaraskan Kalender

Anda dapat menyelaraskan Kalender dengan salah satu cara berikut:

- Pada iTunes, gunakan panel preferensi iPod touch untuk penyelarasan dengan iCal atau Microsoft Entourage pada Mac, atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC ketika Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda. Lihat "Menyelaraskan" di halaman 9.
- Pada Pengaturan di iPod touch, pilih Kalender di akun MobileMe atau Microsoft Exchange untuk menyelaraskan informasi kalender Anda melalui udara. Lihat "Mengatur Akun" di halaman 14.

Untuk menyelaraskan kalender, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat "Menyambung ke Internet" di halaman 37.

## Melihat Kalender

Anda dapat melihat setiap kalender untuk akun lainnya atau kalender gabungan untuk semua akun.

**Melihat kalender lain:** Ketuk Kalender, kemudian pilih salah satu kalender. Ketuk Semua Kalender untuk melihat gabungan acara dari semua kalender.

Anda dapat melihat acara di kalender dalam daftar berdasarkan hari atau bulan. Acara untuk semua kalender Anda yang telah diselaraskan akan muncul di kalender yang sama di iPod touch.

**Mengganti tampilan:** Ketuk Daftar, Hari, atau Bulan.

- *Tampilan Daftar:* Semua janji dan acara muncul dalam daftar yang dapat digulir.
- *Tampilan Hari:* Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat acara dalam satu hari. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat acara pada hari sebelumnya atau berikutnya.
- *Tampilan bulan:* Ketuk salah satu hari untuk melihat acara-acaranya. Ketuk ◀ atau ▶ untuk melihat bulan sebelumnya atau berikutnya.



**Melihat rincian acara:** Ketuk acara tersebut.

## Mencari Kalender

Anda dapat mencari judul, peserta undangan, dan lokasi acara di kalender Anda. Kalender akan mencari pada kalender yang sedang Anda lihat, atau semua kalender jika Anda sedang melihat semuanya.



**Mencari acara:** Di tampilan daftar, masukkan teks di kotak pencarian.

Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menghilangkan keyboard dan menampilkan lebih banyak hasil pencarian.

## Berlangganan dan Berbagi Kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format CalDAV atau iCalendar (.ics). Banyak layanan berbasis kalender, termasuk Yahoo!, Google, dan aplikasi Mac OS X iCal, mendukung salah satu format tersebut.

Kalender berlangganan hanya dapat dibaca. Anda dapat membaca acara dari kalender berlangganan pada iPod touch, namun tidak dapat mengedit atau membuat acara baru. Anda juga tidak dapat menerima undangan dari akun CalDAV.

### Berlangganan kalender CalDAV atau .ics:

- 1 Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender," kemudian klik Tambah Akun.
- 2 Pilih Lainnya, kemudian pilih Tambah Akun CalDAV atau Tambah Kalender Berlangganan.
- 3 Masukkan informasi akun Anda, kemudian klik Berikutnya untuk memverifikasi akun tersebut.
- 4 Ketuk Simpan.

Apple menyediakan tautan ke sejumlah kalender iCal gratis—untuk hari libur nasional atau peristiwa olahraga, misalnya—sehingga Anda mungkin ingin berlangganan ke kalender tersebut. Kalender-kekalender tersebut secara otomatis ditambahkan ke iCal di desktop Anda saat Anda mendownloadnya. Anda dapat menyelaraskannya ke iPod touch seperti yang dideskripsikan di “Berlangganan dan Berbagi Kalender” di halaman 80. Kunjungi [www.apple.com/downloads/macosx/calendars](http://www.apple.com/downloads/macosx/calendars).

Anda juga dapat berlangganan kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di web dengan menyetuk tautan ke kalender yang Anda terima di pesan email pada iPod touch.

## Menambahkan Kalender Acara ke iPod touch

Anda juga dapat memasukkan dan mengedit kalender acara langsung pada iPod touch.

**Menambah acara:** Ketuk **+** dan masukkan informasi acara, kemudian ketuk Selesai.

Anda dapat memasukkan salah satu hal berikut:

- Judul
- Lokasi
- Waktu mulai dan waktu selesai (atau mengaktifkan Sepanjang hari jika acara tersebut adalah acara sehari penuh)
- Waktu pengulangan – tidak ada, atau setiap hari, mingguan, dua mingguan, bulanan, atau tahunan
- Waktu pengingat—dari lima menit hingga dua hari sebelum acara

Jika Anda mengatur pengingat, pilihan untuk mengatur pengingat kedua akan muncul. Jika pengingat berhenti, iPod touch akan menampilkan pesan. Anda juga dapat mengatur iPod touch untuk mengeluarkan bunyi (lihat “Pengingat” di halaman 83).

**Penting:** Jika Anda bepergian, iPod touch mungkin tidak akan memberikan tanda kepada Anda pada waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat “Tanggal dan Waktu” di halaman 131.

- Catatan

Untuk memilih kalender yang akan ditambahkan acara, ketuk Kalender. Kalender hanya-baca tidak akan muncul dalam daftar.

---

Mengedit acara	Ketuk acara, kemudian ketuk Edit.
Menghapus acara	Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah dan ketuk Hapus Acara.

---

## Menjawab Undangan Rapat

Jika Anda telah mengkonfigurasi akun Microsoft Exchange di iPod touch dengan fitur Kalender diaktifkan, Anda dapat menerima dan merespons undangan rapat dari anggota dalam organisasi Anda. Saat Anda menerima undangan, rapat akan muncul di kalender Anda dengan garis titik-titik di sekitarnya. Ikon  di sudut kanan bawah layar menunjukkan jumlah total undangan baru yang Anda terima, seperti halnya ikon kalender di layar Utama. Untuk menerima dan merespons undangan rapat, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet.



### Menjawab undangan di Kalender:

- 1 Ketuk undangan rapat di kalender, atau ketuk  untuk menampilkan layar Acara dan ketuk salah satu undangan.



- Ketuk "Undangan dari" untuk memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara rapat. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke penyelenggara.

- Ketuk Peserta untuk melihat orang lain yang diundang ke rapat tersebut. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta undangan. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke peserta undangan.
- Ketuk Peningat untuk mengatur agar iPod touch membunyikan penanda sebelum rapat berlangsung.
- Ketuk Tambah Komentar untuk menambahkan komentar dalam balasan email ke penyelenggara rapat. Komentar Anda juga akan muncul di layar Info rapat.

Catatan dibuat oleh penyelenggara rapat.


## 2 Ketuk Terima, Mungkin, atau Tolak.

Jika Anda menerima, belum pasti menerima, atau menolak undangan, email balasan yang berisi komentar Anda akan dikirimkan ke penyelenggara.

Jika Anda menerima atau belum pasti menerima undangan rapat, Anda dapat mengubah respons Anda nanti. Ketuk Tambah Komentar jika Anda ingin mengubah komentar Anda.

Undangan rapat Exchange juga akan dikirim dalam pesan email, yang memungkinkan Anda membuka layar Info rapat dari Mail.

**Membuka undangan rapat dalam pesan email:** Ketuk undangan.



## Peningat

**Mengaktifkan peningat kalender:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Suara, lalu aktifkan Peningat Kalender. Jika Peningat Kalender dimatikan saat suatu acara hampir berlangsung, iPod touch akan menampilkan sebuah pesan, tetapi tidak mengeluarkan bunyi.

**Membunyikan peningat untuk undangan:** Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender". Pada Kalender, ketuk Peningat Undangan Baru untuk mengaktifkannya.



## Tentang Foto

iPod touch memungkinkan Anda membawa foto dan video bersama Anda, jadi Anda dapat berbagi dengan keluarga, teman, dan rekan Anda. Anda dapat menyelaraskan foto dan video (hanya di Mac) dari komputer Anda, dan menggunakan foto sebagai wallpaper. Anda juga dapat mengirimkan foto dan video di pesan email, dan mengupload foto ke galeri MobileMe.

## Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda

iTunes dapat menyelaraskan foto dan video Anda (hanya di Mac) dengan aplikasi-aplikasi berikut:

- *Mac*: iPhoto 4.0.3 atau yang lebih baru atau Aperture
- *PC*: Adobe Photoshop Elements 3.0 atau yang lebih baru

Lihat "Penyelarasan dengan iTunes" di halaman 9.

iPod touch mendukung format video H.264 dan MPEG-4, dengan audio AAC. Jika Anda menemui masalah dalam menyelaraskan video ke iPod touch, Anda mungkin dapat menggunakan iTunes untuk membuat versi iPod touch dari video tersebut.

### Membuat versi iPod touch dari sebuah video:

- 1 Salin video ke iTunes library Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih Movies di daftar Library, lalu pilih video yang ingin Anda selaraskan.
- 3 Pilih Advanced > "Create iPod or iPhone Version."

Untuk informasi tambahan, kunjungi [support.apple.com/kb/HT1211](http://support.apple.com/kb/HT1211).

## Melihat Foto dan Video

Foto dan video (hanya di Mac) yang diselaraskan dari aplikasi foto di komputer Anda atau yang disimpan dari pesan email dapat dilihat di Foto.

### Melihat foto dan video:

- 1 Pada Foto, ketuk album foto.
- 2 Ketuk tampilan kecil untuk melihat foto atau video tersebut dalam layar penuh.

**Menampilkan atau menyembunyikan kontrol:** Ketuk foto atau video layar lebar untuk menampilkan kontrol. Ketuk lagi untuk menyembunyikan kontrol.




**Memainkan video:** Ketuk ► di bagian tengah layar.

Untuk memutar kembali video, ketuk ► di bagian bawah layar. Jika Anda tidak melihat ►, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

**Menampilkan foto atau video dengan orientasi lanskap:** Putar iPod touch ke samping. Foto atau video akan diorientasikan ulang secara otomatis dan jika berada dalam format lanskap, akan diperlebar sesuai dengan ukuran layar.



**Memperbesar bagian dari foto:** Ketuk dua kali di tempat yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

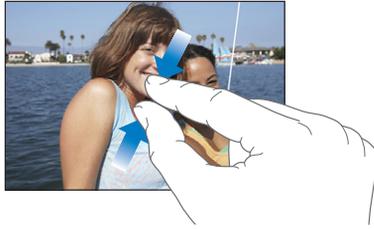

**Menonton video dalam layar penuh, atau menyesuaikan video ke layar:** Ketuk layar dua kali untuk mengubah skala video agar memenuhi layar. Ketuk dua kali lagi untuk menyesuaikan video ke layar.

**Menggerakkan foto:** Seret foto.

**Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya:** Jentik ke kiri atau kanan. Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, kemudian ketuk ➡ atau ⬅.



## Pertunjukan slide

Anda dapat melihat album foto sebagai pertunjukan slide, lengkap dengan musik latar.

**Melihat album foto sebagai pertunjukan slide:** Ketuk album, lalu ketuk ►.

Video akan dimainkan secara otomatis saat video tersebut muncul selama pertunjukan slide.

**Menghentikan pertunjukan slide:** Ketuk layar tersebut.

**Mengatur pengaturan pertunjukan slide:** Pada Pengaturan, pilih Foto, lalu atur pilihan berikut:

- Untuk mengatur durasi waktu untuk tampilan setiap slide, ketuk Putar Setiap Slide Untuk, lalu pilih durasi waktu.

- Untuk mengatur efek transisi saat berpindah dari foto ke foto, ketuk Transisi, lalu pilih jenis transisi.
- Untuk mengulangi apakah tampilan slide diulang, aktifkan atau nonaktifkan Ulangi.
- Untuk mengatur apakah foto dan video ditunjukkan dalam urutan acak, aktifkan atau nonaktifkan Acak.

**Memainkan musik selama pertunjukan slide:** Pada iPod, putar lagu, kemudian pilih Foto dari layar Utama dan mulai pertunjukan slide.

## Berbagi Foto dan Video

Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan email, dan menambahkan foto ke galeri MobileMe. Anda juga dapat menyalin serta menempel foto dan video, menyimpan foto dan video dari pesan email ke Foto, dan menyimpan gambar dari halaman web ke Foto.

### Mengirim Foto atau Video di Pesan Email

**Mengirim foto:** Pilih foto dan ketuk , lalu ketuk Email Foto.

Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

#### Menempel video di pesan email:

- 1 Sentuh dan tahan video sampai muncul perintah Salin.
- 2 Ketuk Salin.
- 3 Buka Mail dan buat sebuah pesan.
- 4 Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di tempat Anda ingin meletakkan video, lalu ketuk titik penyisipan itu untuk menampilkan perintah edit.
- 5 Ketuk Tempel.

Jika perlu, iPod touch dapat mengompresi photo.

### Menyalin dan Menempel Foto dan Video

Anda dapat menyalin foto atau video dari Foto dan menempelkannya di pesan email. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga mendukung fungsi salin dan tempel untuk foto dan video.

**Menyalin foto atau video:** Tahan jari Anda pada layar sampai tombol Salin muncul, kemudian ketuk Salin.

**Menempelkan foto atau video:** Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di tempat Anda ingin meletakkan foto atau video, kemudian ketuk titik penyisipan dan ketuk Tempel.

## Menambahkan Foto ke Galeri MobileMe

Jika Anda memiliki akun MobileMe, Anda dapat menambahkan foto langsung dari iPod touch ke galeri yang Anda buat. Anda juga dapat menambahkan foto ke galeri MobileMe orang lain jika orang tersebut telah mengaktifkan kontribusi email.

Sebelum Anda dapat menambahkan foto ke galeri di akun MobileMe Anda, Anda harus:

- Mengatur akun MobileMe di iPod touch
- Menerbitkan galeri MobileMe, dan memungkinkan foto ditambahkan melalui email atau iPod touch
- Bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat galeri dan menambahkan foto ke dalamnya, lihat MobileMe Help.

**Menambahkan foto ke galeri Anda:** Pilih foto dan ketuk , lalu ketuk "Kirim ke MobileMe." Masukkan judul dan deskripsi, jika Anda suka, lalu pilih album untuk menambahkan foto ke dalamnya dan ketuk Terbitkan.

Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

iPod touch akan memberitahu Anda kapan foto telah diterbitkan, dan memberikan Anda pilihan untuk melihatnya di MobileMe atau mengirim email tautan ke teman.

**Menambahkan foto ke galeri orang lain:** Pilih foto dan ketuk , kemudian ketuk "Email Foto." Masukkan alamat email album, kemudian klik Kirim.

## Menyimpan Foto dan Video dari Pesan Email dan Halaman Web

**Menyimpan foto dalam pesan email ke album Foto Tersimpan Anda:** Ketuk foto, lalu ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

**Menyimpan video dalam pesan email ke album Foto Tersimpan Anda:** Sentuh dan tahan lampiran, lalu ketuk Simpan Video. Jika video belum didownload, ketuk pemberitahuan download terlebih dulu.

**Menyimpan foto dalam halaman web ke album Foto Tersimpan Anda:** Sentuh dan tahan foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.

Anda dapat mendownload foto dan video di album Foto Tersimpan Anda ke aplikasi foto di komputer Anda dengan menyambungkan iPod touch ke komputer Anda.

## Memasangkan Foto ke Kontak

Anda dapat memasang foto ke kontak:

### Memasangkan foto ke kontak:

- 1 Pilih sembarang foto di iPod touch dan ketuk .
- 2 Ketuk "Pasangkan ke Kontak," lalu pilih kontak.
- 3 Posisikan, lalu atur ukuran foto hingga tampak seperti yang Anda inginkan.  
Seret foto untuk menggerakkan, lalu jepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
- 4 Ketuk Atur Foto.

Anda juga dapat memasang foto ke Kontak dengan mengetuk Edit dan kemudian mengetuk ikon gambar.

## Wallpaper

Anda akan melihat gambar latar wallpaper saat Anda membuka iPod touch.

### Mengatur foto sebagai wallpaper:

- 1 Pilih salah satu foto, lalu ketuk , kemudian ketuk Gunakan Sebagai Wallpaper.
- 2 Seret foto untuk digerakkan, atau jepit foto untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
- 3 Ketuk Gunakan Sebagai Wallpaper.

Anda juga dapat memilih dari beberapa gambar wallpaper yang termasuk dalam iPod touch dengan memilih Pengaturan > Wallpaper > Wallpaper dari layar Utama.



## Menambah Kontak

Anda dapat menambah kontak ke iPod touch dengan cara berikut:

- Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google maupun Yahoo! atau selaraskan dengan aplikasi di komputer Anda (lihat “Menyelaraskan” di halaman 9)
- Atur akun MobileMe atau Microsoft Exchange di iPod touch dengan Kontak diaktifkan (lihat “Mengatur Akun” di halaman 14)
- Menginstalasi profil yang mengatur akun Exchange dengan Kontak diaktifkan (lihat “Menginstalasi Profil Konfigurasi” di halaman 16)
- Mengatur akun LDAP di iPod touch
- Memasukkan kontak langsung pada iPod touch

Jumlah kontak yang dapat ditambahkan dibatasi oleh kapasitas memori iPod touch.

### Mengatur akun LDAP:

- 1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian ketuk Tambah Akun.
- 2 Ketuk Lainnya, kemudian ketuk Tambah Akun LDAP.
- 3 Masukkan informasi akun LDAP, lalu ketuk Berikutnya untuk memverifikasi akun.
- 4 Ketuk Simpan.

Ketika Anda mengatur akun LDAP, Anda dapat melihat dan mencari kontak di server LDAP perusahaan atau organisasi Anda. Server akan muncul sebagai grup baru di Kontak. Karena kontak LDAP tidak didownload ke iPod touch, Anda harus memiliki koneksi Internet untuk melihatnya. Hubungi administrator sistem Anda untuk pengaturan akun khusus dan persyaratan lainnya (seperti VPN).

## Mencari Kontak

Anda dapat mencari nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak Anda pada iPod touch. Jika Anda mengatur Microsoft Exchange di iPod touch, Anda mungkin juga dapat mencari kontak dalam organisasi melalui GAL (Global Address List) perusahaan Anda. Jika Anda mengatur akun LDAP di iPod touch, Anda dapat mencari kontak di server LDAP organisasi Anda.

Saat Anda memasukkan informasi pencarian, kontak dengan informasi yang cocok akan muncul segera setelah Anda mulai mengetik.

**Mencari kontak:** Pada Kontak, ketuk kotak pencarian di bagian atas daftar kontak, lalu masukkan nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan. (Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, ketuk baris status.)

**Mencari GAL:** Ketuk Grup, ketuk Direktori di bagian bawah daftar, kemudian masukkan nama depan, nama belakang atau nama perusahaan.

Anda tidak dapat mengedit kontak GAL atau menyimpannya ke iPod touch.

**Mencari server LDAP:** Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan.

Anda tidak dapat mengedit kontak LDAP atau menyimpannya ke iPod touch.

## Mengelola Kontak di iPod touch

Menambah kontak di iPod touch: Ketuk Kontak, lalu ketuk .

Menghapus kontak	Pada Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Kontak.
Menambah kontak dari keypad	Ketuk Keypad, masukkan angka, kemudian ketuk  . Ketuk Buat Kontak Baru dan masukkan informasi, atau ketuk "Tambah ke Kontak" dan pilih kontak.
Mengedit informasi kontak	Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk Edit. Untuk menambah item, ketuk  . Untuk menghapus item, ketuk  .
Memasukkan jeda ke dalam nomor	Ketuk  , kemudian ketuk Jeda. Jeda akan muncul sebagai koma saat nomor disimpan.

### Memasang foto ke kontak:

- 1 Ketuk Kontak, lalu pilih salah satu kontak.
- 2 Ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Foto atau ketuk foto yang ada.
- 3 Ketuk Pilih Foto dan pilih sebuah foto.
- 4 Seret, lalu sesuaikan ukuran foto sesuai yang diinginkan.
- 5 Ketuk Atur Foto.



## Mencari dan Melihat Video

YouTube menyediakan video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh dunia. Untuk menggunakan beberapa fitur pada iPod touch, Anda harus masuk ke akun YouTube saat diminta. Untuk informasi tentang persyaratan dan cara mendapatkan akun YouTube, kunjungi [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Catatan:** YouTube tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.

Untuk menggunakan YouTube, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

**Menelusuri video:** Ketuk Pilihan, Sering Dilihat, atau Favorit. Atau ketuk Lainnya untuk menelusuri berdasarkan Yang Terbaru, Nilai Tertinggi, Riwayat, Berlangganan, atau Daftar Putar.

- *Pilihan (Featured):* Video yang ditinjau dan dipilih oleh staf YouTube.
- *Sering Dilihat (Most Viewed):* Video yang paling sering dilihat oleh pemirsa YouTube. Ketuk Semua untuk video yang paling banyak dilihat, atau Hari Ini atau Minggu Ini untuk video yang paling banyak dilihat pada hari atau minggu tersebut.
- *Favorit (Favorites):* Video yang Anda tambahkan ke Favorit. Jika Anda masuk ke akun YouTube, akun favorit akan muncul dan favorit yang ada dapat diselaraskan ke akun Anda.
- *Yang Terbaru (Most Recent):* Video yang baru dikirimkan ke YouTube.
- *Nilai Tertinggi (Top Rated):* Video yang diberikan nilai tertinggi oleh pemirsa YouTube. Untuk menilai video, kunjungi [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- *Riwayat (History):* Video yang Anda lihat baru-baru ini.
- *Berlangganan (Subscriptions):* Video dari akun-akun YouTube yang Anda berlangganan. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

- *Daftar Putar (Playlists)*: Video yang Anda tambahkan ke daftar putar. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

### Mencari sebuah video:

- 1 Ketuk Cari, kemudian ketuk kotak pencarian pada YouTube.
- 2 Ketikkan kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk Cari.

YouTube akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan judul, deskripsi, tanda (tag), dan nama pengguna. Video yang tersusun dalam daftar menampilkan judul, nilai, berapa kali ditonton, panjang, dan nama akun yang mengirimkan video tersebut.

**Memainkan video:** Ketuk video tersebut.

Video mulai didownload ke iPod touch dan garis kemajuan akan muncul. Jika sebagian isi video telah cukup didownload, video akan mulai dimainkan. Anda juga dapat mengetuk ► untuk memulai video.

## Mengontrol Pemutaran Video

Ketika video mulai dimainkan, kontrol akan menghilang sehingga tidak mengganggu video.

**Menampilkan atau menyembunyikan kontrol video:** Ketuk layar tersebut.



### Memainkan atau menjeda video

Ketuk atau ► atau ||. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda.

### Menyesuaikan volume suara

Seret slider volume, atau gunakan tombol volume pada bagian samping iPod touch. Anda juga dapat menggunakan tombol volume pada headset iPod touch (hanya pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih).


### Memulai video dari awal

Ketuk ◀◀.

Melompat ke video berikutnya atau sebelumnya dalam daftar	Ketuk ⏮ dua kali untuk melompat ke video sebelumnya. Ketuk ⏭ untuk melompat ke video berikutnya.
Memutar balik atau mempercepat maju	Ketuk, lalu tahan ⏮ atau ⏭.
Melompat ke bagian manapun pada video	Seret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar).
Menghentikan video sebelum selesai dimainkan	Ketuk Selesai, atau tekan tombol <input type="checkbox"/> Rumah.
Beralih antara video dengan layar penuh atau atau video dengan tampilan sesuai ukuran layar	Ketuk dua kali video. Anda juga dapat mengetuk  untuk membuat video untuk memenuhi layar, atau ketuk  untuk menyesuaikannya dengan ukuran layar.
Menambahkan video ke Favorit dengan menggunakan kontrol video	Mulai memainkan video, lalu ketuk  .
Mengirimkan tautan lewat email ke video dengan menggunakan kontrol video	Mulai memainkan video, lalu ketuk  .

## Mengelola Video

Ketuk  di samping video untuk melihat video terkait dan lebih banyak kontrol untuk mengelola video.

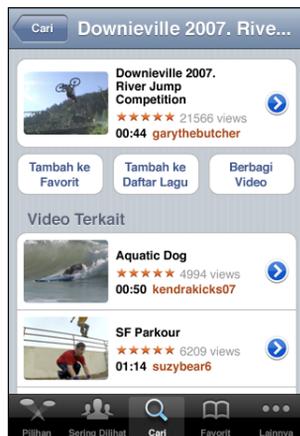

Menambahkan video ke Favorit	Ketuk "Tambah ke Favorit".
Menambahkan video ke daftar putar	Ketuk "Tambah ke Daftar Lagu," kemudian pilih daftar lagu yang ada atau ketuk  untuk membuat daftar putar yang baru.
Mengirim tautan lewat email ke video	Ketuk Berbagi Video.

---

**Menelusuri dan menampilkan video yang terkait**

Ketuk video dalam daftar video terkait untuk melihat, atau ketuk  di samping video untuk informasi lebih lanjut.

---

## Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Ketuk  di samping video untuk menampilkan komentar, deskripsi, tanggal ditambahkan, dan informasi lain untuk video.



---

**Menilai video atau menambahkan komentar**

Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk "Nilai, Komentar, atau Tandai," kemudian ketuk "Nilai atau Komentar". Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

---

**Melihat lebih banyak video dari akun ini**

Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya.

---

**Berlangganan ke akun YouTube ini**

Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya, lalu ketuk "Berlangganan ke <akun>" pada bagian bawah daftar video. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

---

## Menggunakan Fitur Akun YouTube

Jika Anda menggunakan akun YouTube, Anda dapat mengakses fitur akun seperti langganan, komentar, nilai, dan daftar putar. Untuk membuat akun YouTube, kunjungi [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**Menampilkan favorit yang Anda tambahkan ke akun Anda:** Pada Favorites (Favorit), ketuk Sign In (Masuk), kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk melihat favorit akun Anda. Favorit yang telah Anda tambahkan ke iPod touch dapat digabungkan dengan favorit akun Anda saat Anda masuk ke YouTube.

**Menghapus favorit:** Pada Favorit, ketuk Edit, ketuk  di samping video, kemudian ketuk Hapus.

**Menampilkan langganan yang Anda tambahkan ke akun Anda:** Pada Subscriptions (Berlangganan), ketuk Sign In (Masuk), kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk melihat akun berlangganan Anda. Ketuk akun dalam daftar untuk melihat semua video untuk akun tersebut.

**Berhenti berlangganan akun YouTube:** Pada Subscriptions (Berlangganan), ketuk akun dalam daftar, kemudian ketuk Unsubscribe (Berhenti berlangganan).

**Melihat daftar putar:** Pada Daftar Putar, ketuk daftar putar untuk melihat daftar video yang Anda tambahkan. Ketuk video dalam daftar putar untuk mulai memutar video dari salah satu titik dalam daftar putar.

**Mengedit daftar putar:** Pada Daftar Putar, ketuk Edit, kemudian lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk menghapus keseluruhan daftar putar, ketuk  di samping daftar putar, kemudian ketuk Hapus.
- Untuk membuat daftar putar baru, ketuk , kemudian masukkan nama untuk daftar putar.

**Menambahkan video ke daftar putar:** Ketuk  di samping video, kemudian ketuk "Tambah ke Daftar Putar"; lalu pilih daftar putar.


**Menghapus video dari daftar putar:**

- 1 Pada Daftar Putar, ketuk daftar putar, kemudian ketuk Edit.
- 2 Ketuk  di samping daftar putar, kemudian ketuk Hapus.

## Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengubah tombol Pilihan, Sering Dilihat, Penanda, dan Cari pada bagian bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Contoh, jika Anda sering menyaksikan video dengan nilai tertinggi, namun tidak terlalu sering menampilkan video pilihan, Anda dapat mengganti tombol Pilihan (Featured) dengan tombol Nilai Tertinggi (Top Rated).

**Mengganti tombol telusur:** Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

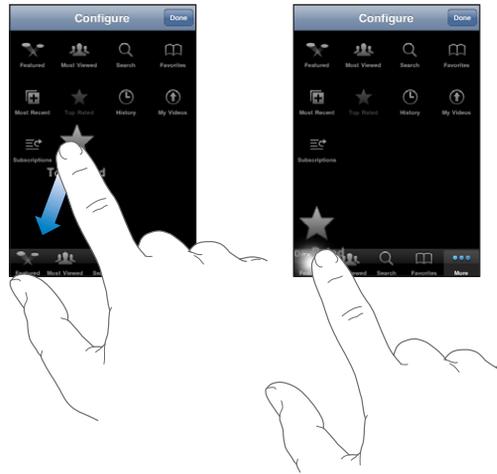

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Saat Anda menelusuri video, ketuk Lainnya untuk mengakses tombol telusur yang tidak terlihat.



## Melihat Harga Saham

Melalui Saham, Anda dapat melihat harga saham terakhir untuk saham, dana, dan indeks yang Anda pilih. Untuk menggunakan Saham, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

Harga saham akan diperbarui setiap kali Anda membuka Saham saat Anda tersambung ke Internet. Sebelum harga saham ditampilkan, kemungkinan terdapat penundaan hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan.

### Menambahkan saham, dana, atau indeks ke pembaca saham:

- 1 Ketuk ⓘ, kemudian ketuk +.
- 2 Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, kemudian ketuk Cari.
- 3 Pilih item dari hasil pencarian, lalu ketuk Selesai.

**Melihat grafik dalam orientasi lanskap:** Putar iPod touch ke samping. Jentik ke kiri atau kanan untuk melihat grafik lain di pembaca saham Anda.

**Menampilkan kemajuan saham, dana, atau indeks sepanjang waktu:** Ketuk saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian ketuk 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau 2t. Grafik akan menyesuaikan untuk menampilkan kemajuan dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, atau dua tahun.

Ketika Anda melihat grafik dalam orientasi lanskap, Anda dapat menyentuh grafik untuk menampilkan nilai pada titik waktu tertentu.



Gunakan dua jari untuk melihat perubahan nilai dalam periode waktu tertentu.



**Menghapus Saham:** Ketuk , lalu ketuk  di samping Saham, kemudian ketuk Hapus.

**Mengubah urutan daftar:** Ketuk . Kemudian seret  di samping saham atau indeks ke tempat baru di dalam daftar.

**Mengubah layar ke perubahan persentase, perubahan harga, atau kapitalisasi pasar:** Ketuk salah satu nilai di bagian kanan layar. Ketuk lagi untuk beralih ke tampilan lain. Atau ketuk , lalu ketuk %, Harga, atau Kap Pasar, kemudian ketuk Selesai.

## Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

**Melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita tentang saham, dana, atau indeks:** Pilih saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian jentik halaman di bawah pembaca saham untuk melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita terakhir.

Pada halaman baru, Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah untuk membaca berita utama, atau ketuk salah satu berita utama untuk menampilkan artikel tersebut di Safari.

**Melihat informasi lebih lanjut di Yahoo.com:** Pilih saham (stock), dana (fund), atau indeks (index) dalam daftar Anda, kemudian ketuk .



## Mencari dan Melihat Lokasi

**PERINGATAN:** Untuk informasi penting tentang mengemudi dan menavigasi dengan aman, lihat *Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch).

Peta menyediakan peta jalan, foto satelit, dan tampilan wilayah (hybrid), serta tampilan jalan lokasi di berbagai negara di dunia. Anda dapat memperoleh rincian petunjuk arah mengemudi, menggunakan transportasi umum, atau berjalan kaki dan informasi lalu lintas. Temukan lokasi Anda sekarang (perkiraan), dan gunakan lokasi Anda sekarang untuk mendapatkan petunjuk arah mengemudi ke dan dari tempat lain.

Untuk menggunakan Peta, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

**Penting:** Peta, arah, dan aplikasi berbasis lokasi yang disediakan oleh Apple bergantung pada data yang dikumpulkan dan layanan yang disediakan oleh pihak ketiga. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin tidak tersedia di semua wilayah geografis, sehingga peta, petunjuk arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPod touch dengan lingkungan sekitar Anda dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian. Untuk menyediakan di mana lokasi Anda, data dikumpulkan dalam bentuk yang tidak mengidentifikasi Anda secara pribadi. Jika Anda tidak menginginkan data seperti itu dikumpulkan, jangan gunakan fitur ini. Tidak menggunakan fitur ini tidak akan memengaruhi fungsionalitas yang tidak berbasis lokasi pada iPod touch Anda.

### Menemukan lokasi dan melihat peta:

- 1 Ketuk kotak pencarian untuk menampilkan keyboard.

- 2 Ketik alamat, persimpangan, area, sesuatu yang mudah dilihat (landmark), penanda, kontak, atau kode pos.
- 3 Ketuk Cari.  
Pin (jarum) akan menandai lokasi. Ketuk pin untuk melihat nama atau deskripsi lokasi.



Ketuk  untuk mendapatkan informasi tentang lokasi, mendapatkan petunjuk arah, menambahkan lokasi ke penanda atau daftar kontak Anda, atau email tautan ke Google Maps.

Lokasi-lokasi dapat mencakup tempat-tempat wisata yang ditambahkan oleh pengguna Google My Maps ("Konten buatan pengguna"), dan tautan-tautan sponsor yang muncul sebagai ikon khusus (misal, )

<b>Memperbesar ke salah satu bagian dari peta</b>	Jepit peta dengan dua jari. Atau ketuk dua kali di bagian yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali lagi untuk memperbesar menjadi lebih dekat.
<b>Memperkecil tampilan</b>	Jepit peta. Atau ketuk peta dengan dua jari. Ketuk dengan dua jari lagi untuk lebih memperkecil tampilan.
<b>Gerakkan atau gulir ke bagian peta lainnya</b>	Seret ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

**Menemukan lokasi Anda sekarang:** Ketuk .



Lokasi Anda sekarang (perkiraan) ditunjukkan oleh tanda biru. Jika lokasi Anda tidak dapat ditentukan dengan tepat, lingkaran biru juga akan muncul di sekitar tanda. Ukuran lingkaran tergantung pada seberapa tepat lokasi Anda dapat ditentukan—semakin kecil lingkaran, semakin tinggi ketepatannya.

Jika Anda menyeret peta dan mengetuk  lagi, iPod touch akan memusatkan peta kembali ke perkiraan lokasi Anda.

iPod touch menggunakan Layanan Lokasi untuk menentukan lokasi Anda. Layanan Lokasi menggunakan informasi yang tersedia dari jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda mengaktifkan Wi-Fi). Fitur ini tidak tersedia di semua wilayah.

Jika Layanan Lokasi tidak aktif, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya. Anda tidak dapat menemukan lokasi Anda sekarang jika Layanan Lokasi tidak aktif. Lihat “Layanan Lokasi” di halaman 128.

Untuk menghemat baterai, nonaktifkan Layanan Lokasi saat Anda tidak menggunakannya. Pada Pengaturan, pilih Umum > Layanan Lokasi.

**Mendapatkan informasi tentang lokasi Anda sekarang:** Ketuk tanda biru, kemudian ketuk . iPod touch akan menampilkan alamat lokasi Anda sekarang jika ada. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk:

- Mendapatkan petunjuk arah
- Menambahkan lokasi ke kontak
- Mengirim alamat melalui email
- Menandai lokasi

**Menjatuhkan pin:** Ketuk , kemudian ketuk Jatuhkan Pin.

Pin akan jatuh di peta, yang kemudian dapat Anda seret ke lokasi pilihan Anda.



**Memindahkan pin:** Ketuk , kemudian ketuk Pindahkan Pin. iPod touch menjatuhkan pin di area yang sedang Anda lihat.

**Melihat pencitraan satelit atau tampilan wilayah (hybrid):** Ketuk , kemudian ketuk Satelit atau Wilayah (Hybrid) untuk melihat hanya pencitraan satelit atau kombinasi peta jalan dan pencitraan satelit.



Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk Peta.

**Melihat Google Street View dari sebuah lokasi:** Ketuk . Jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak hingga 360° dalam tampilan panorama. (Inset menunjukkan tampilan Anda sekarang.) Ketuk tanda panah untuk bergerak.



Ketuk untuk kembali ke tampilan peta

Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset peta di sudut kanan bawah. Tampilan Jalan tidak tersedia di semua area.

---

**Melihat lokasi alamat seseorang yang terdapat dalam daftar kontak Anda:**

Ketuk  di kotak pencarian, ketuk Kontak, lalu pilih kontak.

Untuk mencari alamat dengan cara ini, kontak tersebut harus memiliki paling sedikit satu alamat. Jika kontak memiliki lebih dari satu alamat, pilih salah satu yang ingin Anda tentukan lokasinya. Anda juga dapat mencari lokasi sebuah alamat dengan mengetuk alamat langsung di Kontak.

---

**Menambahkan lokasi ke daftar kontak Anda**

Temukan lokasi, ketuk pin yang akan mengarah ke lokasi tersebut, ketuk  di samping nama atau deskripsi, ketuk "Tambah ke Kontak," kemudian ketuk "Buat Kontak Baru" atau "Tambah ke Kontak" (yang sudah ada).

---

**Mengirim tautan melalui email ke lokasi Google Maps**

Temukan lokasi, ketuk pin yang mengarah ke lokasi tersebut, ketuk  di samping nama atau deskripsi, kemudian ketuk Berbagi Lokasi dan ketuk Email.

---

## Memberikan Penanda pada Lokasi

Anda dapat menandai lokasi yang ingin Anda temukan di kemudian hari.

**Menandai lokasi:** Temukan lokasi, ketuk pin yang mengarah ke lokasi tersebut, ketuk  di samping nama atau keterangan, kemudian ketuk "Tambahkan ke Penanda" di bagian bawah layar Info.

**Melihat lokasi yang telah ditandai atau lokasi yang terakhir dilihat:** Ketuk  di kotak pencarian, kemudian ketuk Penanda atau Terbaru.

## Mendapatkan Petunjuk Arah

Anda dapat memperoleh petunjuk arah tahap demi tahap untuk mengemudi, naik transportasi umum, atau berjalan kaki ke tempat tujuan.

### Memperoleh Petunjuk Arah:

- 1 Ketuk Arah.
- 2 Masukkan lokasi awal dan lokasi akhir di kotak Mulai dan Akhir. Secara default, iPod touch akan mulai dari perkiraan lokasi Anda sekarang (jika ada). Ketuk  di salah satu kotak untuk memilih lokasi di Penanda (termasuk perkiraan lokasi sekarang dan pin yang dijatuhkan, jika ada), Terbaru, atau Kontak.

Contohnya, jika alamat seorang teman sudah ada dalam daftar kontak, Anda dapat mengetuk Kontak, lalu mengetuk salah satu nama teman, tidak perlu mengetik alamatnya.


Untuk menyimpan petunjuk arah, ketuk .

- 3 Ketuk Rute (jika Anda memasukkan lokasi secara manual), kemudian pilih arah mengemudi () , arah transportasi umum () , atau arah berjalan kaki () .

Pilihan perjalanan yang tersedia tergantung pada rute.

- 4 Lakukan salah satu langkah berikut:

- Untuk menampilkan petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, kemudian ketuk  untuk melihat jalan berikutnya yang harus diambil. Ketuk  untuk kembali.
- Untuk menampilkan semua arah di dalam daftar, ketuk  , kemudian ketuk Daftar. Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menunjukkan rute perjalanan. Ketuk Tinjauan Rute untuk kembali ke layar ulasan.

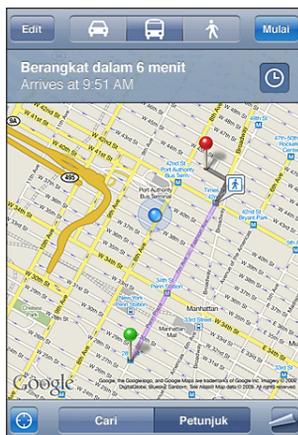

Jika Anda mengemudi atau berjalan kaki, perkiraan jarak dan waktu tempuh akan muncul pada bagian atas layar. Jika tersedia data lalu lintas, waktu mengemudi akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.

Jika Anda akan menggunakan transportasi umum, layar ulasan akan menunjukkan setiap rute perjalanan dan mode transportasi, termasuk di mana Anda harus berjalan kaki. Bagian atas layar menunjukkan waktu bus atau kereta pada pemberhentian pertama, perkiraan waktu kedatangan, dan total biaya perjalanan. Ketuk  untuk menentukan waktu keberangkatan atau kedatangan Anda dan untuk memilih jadwal perjalanan. Ketuk ikon di pemberhentian untuk melihat waktu keberangkatan bus atau kereta dan untuk mendapatkan tautan ke situs web penyedia layanan angkutan atau info kontak. Ketika Anda mengetuk Mulai dan berjalan mengikuti rute, informasi rinci tentang setiap bagian jalan akan muncul pada bagian atas layar.

Anda juga dapat memperoleh petunjuk arah dengan menemukan lokasi pada peta, mengetuk pin yang mengarah ke lokasi, mengetuk , kemudian mengetuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.

**Beralih antara titik awal dan akhir, untuk arah balik:** Ketuk .

Jika Anda tidak melihat , ketuk Daftar, kemudian ketuk Edit.

**Melihat arah yang terakhir dilihat:** Ketuk  di kotak pencarian, kemudian ketuk Terbaru.

## Menampilkan Kondisi Lalu Lintas

Jika ada, Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan raya pada peta

**Menampilkan atau menyembunyikan kondisi lalu lintas:** Ketuk  kemudian ketuk Tampilkan Lalu Lintas atau Sembunyikan Lalu Lintas

Jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas:



Jika Anda tidak melihat jalan raya dengan kode warna, Anda mungkin perlu memperkecil tampilan hingga tingkat di mana Anda dapat melihat jalan utama, atau kondisi lalu lintas mungkin tidak tersedia untuk area tersebut.

## Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis

**Mencari lokasi bisnis di sebuah area:**

- 1 Menemukan lokasi—misalnya, kota dan negara bagian atau negara, atau alamat jalan—atau gulir ke lokasi pada peta.
- 2 Ketik jenis bisnis pada kotak teks, lalu ketuk Cari.

Pin akan muncul untuk lokasi yang sesuai. Contohnya, jika Anda menemukan kota Anda, lalu mengetik “movies” dan mengetuk Cari, pin akan menandai bioskop di kota Anda.

Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis untuk melihat nama dan deskripsinya.

**Mencari lokasi bisnis tanpa menemukan lokasi terlebih dahulu:** Ketik kata-kata seperti:

- restaurants san francisco ca ca
- apple inc new york


**Menghubungi lokasi bisnis untuk memperoleh petunjuk arah:** Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis, kemudian ketuk  di samping nama.

Dari sana, Anda dapat melakukan hal berikut:

- Ketuk alamat email untuk dikirim email, atau alamat web untuk dikunjungi.
- Untuk petunjuk arah, ketuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.
- Untuk menambahkan lokasi bisnis ke daftar kontak Anda, gulir ke bawah, lalu ketuk “Buat Kontak Baru” atau “Tambah ke Kontak”.
- Berbagi lokasi bisnis dengan email

**Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian:** Dari layar Peta, ketuk Daftar.

Ketuk lokasi bisnis untuk melihat lokasinya. Atau ketuk  di samping lokasi bisnis untuk melihat informasi.

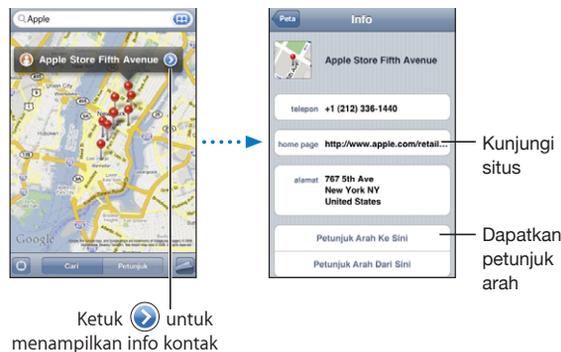



## Melihat Ringkasan Cuaca

Ketuk Cuaca dari layar Utama untuk mendapatkan suhu aktual dan perkiraan cuaca enam hari ke depan untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia. Untuk menggunakan Cuaca, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.



Papan cuaca berwarna biru menunjukkan siang hari di kota tersebut—antara pukul 06.00 pagi dan 18.00. Papan berwarna ungu tua menunjukkan malam hari—antara pukul 18.00 dan 06.00 pagi.

### Menambahkan sebuah kota:

- 1 Ketuk ⓘ, kemudian ketuk +.
- 2 Masukkan nama kota atau kode pos, kemudian ketuk Cari.
- 3 Pilih salah satu kota dalam daftar pencarian.

**Berpindah ke kota lain:** Jentik ke kiri atau kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan pada barisan titik. Jumlah titik di bawah papan cuaca menunjukkan jumlah kota yang disimpan.

**Menyusun ulang urutan kota:** Ketuk , kemudian seret  di samping kota ke tempat yang baru dalam daftar.

**Menghapus sebuah kota:** Ketuk , lalu ketuk  di samping kota, kemudian ketuk Hapus.

**Menampilkan suhu dalam derajat Fahrenheit atau Celcius:** Ketuk , kemudian ketuk °F atau °C.

## Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut tentang Cuaca

Anda dapat melihat laporan cuaca yang lebih terperinci, berita dan situs web yang terkait dengan kota itu, dan lebih banyak lagi.

**Melihat informasi tentang sebuah kota di Yahoo.com:** Ketuk !



## Merekam Memo Suara

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPod touch sebagai alat perekam portabel (tidak tersedia di iPod touch generasi pertama).

**Penting:** Untuk menggunakan Memo Suara pada iPod touch, Anda harus menyambungkan Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon (disertakan pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau aksesori bermikrofon yang kompatibel, seperti earbud bermerek Apple atau aksesori resmi pihak ketiga yang ditandai dengan logo Apple “Made for iPod” (Dibuat untuk iPod).

Anda dapat menyesuaikan tingkat perekaman dengan menggerakkan mikrofon mendekati atau menjauhi dari sumber yang Anda rekam. Untuk kualitas rekaman yang lebih baik, level paling keras pada meteran level harus berada di antara  $-3\text{dB}$  dan  $0\text{ dB}$ .



### Merekam memo suara:

- 1 Ketuk  untuk mulai merekam. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada headset bermikrofon dengan tiga-tombol yang kompatibel.
- 2 Ketuk  untuk menjeda atau  untuk menghentikan rekaman. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada headset bermikrofon dengan tiga-tombol yang kompatibel untuk berhenti merekam.


Anda dapat merekam baik mono ataupun stereo, tergantung pada mikrofon eksternal yang Anda gunakan.

Jika Anda mulai merekam suara, iPod touch akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera.

Untuk menggunakan aplikasi lain saat merekam memo suara Anda, Anda dapat mengunci iPod touch atau menekan tombol  Rumah.

Memainkan kembali memo suara yang baru Anda rekam: Ketuk .

## Mendengarkan Memo Suara

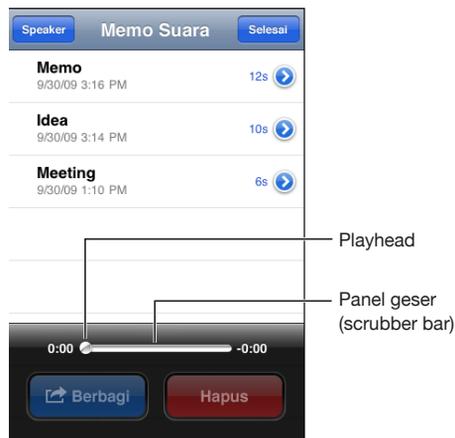

### Memainkan memo suara yang telah Anda rekam sebelumnya:

- 1 Ketuk .  
Memo diurutkan secara kronologis, dengan memo terbaru berada di atas.
- 2 Ketuk memo, kemudian ketuk .  
Ketuk  untuk menjeda, kemudian ketuk  lagi untuk melanjutkan pemutaran.

**Melompat ke titik dalam memo:** Seret playhead di sepanjang panel geser (scrubber bar).

**Mendengarkan melalui speaker built-in:** Ketuk Speaker.

## Mengelola Memo Suara

**Menghapus memo suara:** Ketuk memo dalam daftar, kemudian ketuk Hapus.

**Melihat informasi lebih lanjut:** Ketuk ⓘ di samping memo. Layar Info menampilkan informasi tentang durasi, waktu dan tanggal rekaman, dan menyediakan fungsi pengeditan tambahan dan berbagi.



**Menambahkan label ke memo:** Pada layar Info, ketuk >, kemudian pilih label dalam daftar pada layar Label. Untuk membuat label yang berbeda, pilih Khusus di bagian bawah daftar, kemudian ketik nama untuk label tersebut.

## Memotong Memo Suara

Anda dapat memotong bagian awal atau bagian akhir memo suara untuk menghilangkan jeda atau suara berisik yang tidak diinginkan.

**Memotong memo suara:**

- 1 Pada layar Memo Suara, ketuk ⓘ di samping memo yang ingin Anda potong.
- 2 Ketuk Potong Memo.

- 3 Dengan menggunakan penanda waktu sebagai pemandu, seret tepi wilayah audio untuk menyesuaikan bagian awal dan bagian akhir memo suara. Untuk meninjau editan Anda, ketuk ►.



- 4 Ketuk Potong Memo Suara.

**Penting:** Editan yang Anda buat pada memo suara tidak dapat dibatalkan.

## Berbagi Memo Suara

Anda dapat berbagi memo suara Anda sebagai lampiran di pesan email.

### Membagi memo suara:

- 1 Pada layar Memo Suara atau layar Info, ketuk Berbagi.
- 2 Pilih Email Memo Suara untuk membuka pesan baru di Mail dengan memo terlampirkan.

Sebuah pesan akan muncul jika file yang Anda coba kirim terlalu besar.

## Menyelaraskan Memo Suara

iTunes secara otomatis akan menyelaraskan memo suara ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda. Hal ini memungkinkan Anda mendengarkan memo suara pada komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapusnya dari iPod touch.

Memo suara akan diselaraskan dengan daftar putar Memo Suara. iTunes membuat daftar putar jika belum ada. Jika Anda menyelaraskan memo suara dengan iTunes, memo tersebut akan tetap berada di aplikasi Memo Suara sampai Anda menghapusnya. Jika Anda menghapus memo suara di iPod touch, memo tersebut tidak terhapus dari daftar putar Memo Suara di iTunes. Namun, jika Anda menghapus memo suara dari iTunes, memo tersebut dihapus dari iPod touch saat berikutnya Anda menyelaraskan dengan iTunes.

Anda dapat menyelaraskan daftar putar Voice Memos di iTunes ke aplikasi Musik pada iPod touch menggunakan panel Music di iTunes.

**Menyelaraskan daftar putar Memo Suara ke iPod touch:**

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod touch pada panel samping.
- 3 Pilih tab Music.
- 4 Pilih kotak centang "Include voice memos" lalu klik Apply.



## Menulis dan Membaca Catatan

Catatan disusun berurutan dari tanggal terakhir yang dimodifikasi, dengan catatan yang paling terakhir dimodifikasi berada di atas. Anda dapat melihat beberapa kata pertama pada setiap catatan di dalam daftar. Putar iPod touch untuk melihat catatan dalam orientasi lanskap, lalu ketik menggunakan keyboard yang lebih besar.

**Menambah catatan:** Ketuk **+**, ketik catatan Anda, lalu ketuk Selesai.

**Membaca catatan:** Ketuk catatan. Ketuk **➡** atau **⬅** untuk melihat catatan berikutnya atau sebelumnya.

**Mengedit catatan:** Ketuk di bagian manapun pada catatan untuk memunculkan keyboard.

**Menghapus catatan:** Ketuk catatan, kemudian ketuk .

## Mencari Catatan

Anda dapat mencari teks catatan.



### Mencari catatan:

- 1 Seret daftar catatan ke bawah atau ketuk baris status untuk memunculkan jendela pencarian.
- 2 Masukkan teks di dalam kotak pencarian.  
Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.

## Mengirimkan Catatan Lewat Email

**Mengirimkan catatan lewat Email:** Ketuk catatan, kemudian ketuk .

Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPod touch harus diatur untuk email. Lihat "Mengatur Akun Email" di halaman 71.

## Menyelaraskan Catatan

Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyelaraskan catatan Anda dengan aplikasi email seperti Mac OS X Mail (memerlukan Mac OS X versi 10.5.7 atau versi lebih baru) atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. Lihat "Penyelarasan dengan iTunes" di halaman 9.



## Jam Dunia

Anda dapat menambahkan jam yang menunjukkan waktu di kota besar lainnya dan zona waktu di seluruh dunia.

**Melihat jam:** Ketuk Jam Dunia.

Jika permukaan jam berwarna putih, itulah siang hari di kota itu. Jika permukaan jam berwarna hitam, itulah malam hari. Jika Anda memiliki lebih dari empat jam, jentik untuk menggulir di antara jam-jam tersebut.

**Menambahkan jam:**

- 1 Ketuk Jam Dunia.
- 2 Ketuk , kemudian ketik nama kota.

Kota yang cocok dengan apa yang Anda ketik akan muncul di bawah.

- 3 Ketuk salah satu nama kota untuk menambahkan jam ke kota itu.

Jika Anda tidak melihat kota yang dicari, coba cari kota besar dalam zona waktu yang sama.

**Menghapus jam:** Ketuk Jam Dunia, lalu ketuk Edit. Ketuk  di samping jam, lalu ketuk Hapus.

**Menyusun ulang jam:** Ketuk Jam Dunia, lalu ketuk Edit. Seret  di samping jam ke tempat baru dalam daftar.

## Alarm

Anda dapat mengaktifkan beberapa alarm. Atur setiap alarm untuk kembali berbunyi pada hari yang telah ditentukan atau berbunyi hanya satu kali.

### Mengaktifkan alarm:

- 1 Ketuk Alarm, lalu ketuk .
- 2 Sesuaikan salah satu pengaturan berikut:
  - Untuk mengatur alarm agar kembali berbunyi pada hari tertentu, ketuk Ulangi, lalu pilih hari.
  - Untuk memilih nada dering yang akan berbunyi saat alarm terpicu, ketuk Suara.
  - Untuk mengatur apakah alarm memberikan Anda pilihan untuk menekan fungsi tunda, aktifkan atau nonaktifkan Tunda. Jika Tunda aktif dan Anda menyentuh Tunda saat alarm berbunyi, alarm akan berhenti dan kemudian berbunyi lagi dalam sepuluh menit.
  - Untuk memberikan deskripsi pada alarm, ketuk Label. iPod touch akan menampilkan label saat alarm berbunyi.

Jika minimal satu alarm dipasang dan diaktifkan,  muncul pada baris status iPod touch di bagian atas layar.

**Mengaktifkan atau mematikan alarm:** Ketuk Alarm, lalu aktifkan atau matikan salah satu alarm. Jika dimatikan, alarm tidak akan berbunyi kecuali Anda kembali mengaktifkannya.

Jika alarm diatur untuk hanya berbunyi sekali, alarm akan mati secara otomatis setelah berbunyi. Anda dapat mengaktifkannya kembali untuk pengaktifan ulang.

**Mengubah pengaturan alarm:** Ketuk Alarm, ketuk Edit, lalu ketuk  di samping alarm yang ingin Anda ubah.

**Menghapus alarm:** Ketuk Alarm, ketuk Edit, lalu ketuk  di samping alarm dan ketuk Hapus.

## Stopwatch

**Menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu suatu peristiwa:**

- 1 Ketuk Stopwatch.
- 2 Ketuk Mulai untuk memulai stopwatch.
  - Untuk mencatat waktu putaran, ketuk Putaran setiap setelah satu putaran selesai.
  - Untuk menjeda stopwatch, ketuk Berhenti. Ketuk Mulai untuk melanjutkan.
  - Untuk mengatur ulang stopwatch, ketuk Atur Ulang saat stopwatch dijeda.

Jika Anda mulai mengaktifkan stopwatch dan beralih ke aplikasi iPod touch lainnya, stopwatch akan tetap berjalan di latar belakang.

## Timer

**Mengatur timer:** Ketuk Timer, kemudian jentik untuk mengatur jam dan menit. Ketuk Mulai untuk mengaktifkan timer.

**Memilih bunyi:** Ketuk Saat Berhenti.

**Mengatur timer tidur:** Atur timer, ketuk Saat Berhenti, lalu pilih iPod Tidur.

Jika Anda mengatur timer tidur, iPod touch akan berhenti memainkan musik atau video saat timer berhenti.

Jika Anda memulai timer, lalu mengaktifkan aplikasi lain di iPod touch, timer akan terus berjalan.



## Menggunakan Kalkulator

Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti Anda menggunakan kalkulator standar. Jika Anda mengetuk tombol tambah, kurang, kali, atau bagi, lingkaran putih akan muncul di sekitar tombol untuk menunjukkan bahwa pengoperasian sedang berlangsung. Putar iPod touch untuk mendapatkan kalkulator ilmiah.


## Fungsi Memori Standar

- *C*: Ketuk untuk menghapus angka yang ditampilkan.
- *MC*: Ketuk untuk menghapus memori.
- *M+*: Ketuk untuk menambahkan angka yang ditampilkan ke angka di memori. Jika tidak ada angka di memori, ketuk untuk menyimpan angka yang ditampilkan ke memori.
- *M-*: Ketuk untuk mengurangi angka yang ditampilkan dari angka di memori.
- *MR*: Ketuk untuk menggantikan angka yang ditampilkan dengan angka di memori. Jika tombol memiliki lingkaran putih di sekelilingnya, berarti ada angka yang tersimpan di memori.

Angka yang disimpan tetap berada di memori saat Anda beralih antara kalkulator standar dan kalkulator ilmiah.

## Tombol Kalkulator Ilmiah

Putar iPod touch ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah.

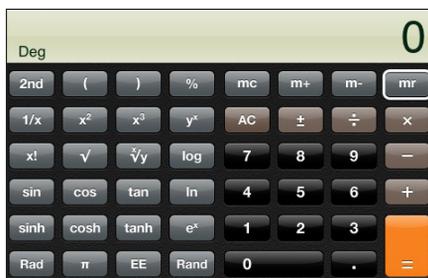

<b>2nd</b>	Mengubah tombol trigonometri (sin, cos, tan, sinh, cosh, dan tanh) ke fungsi inversinya ( $\sin^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\tan^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ , dan $\tanh^{-1}$ ). Selain itu juga mengubah ln ke $\log_2$ , dan $e^x$ ke $2^x$ . Ketuk kembali 2nd untuk mengembalikan tombol ke fungsi awalnya.
(	Membuka persamaan dalam kurung. Persamaan dapat dikelompokkan.
)	Menutup persamaan dalam kurung.
%	Menghitung persentase, menambah kenaikan harga, dan mengurangi diskon. Untuk menghitung persentase, gunakan bersama dengan tombol perkalian (x). Contohnya, untuk menghitung 8% dari 500, masukkan $500 \times 8 \% =$ yang hasilnya adalah 40. Untuk menambah kenaikan harga atau mengurangi diskon, gunakan dengan tombol tambah (+) atau kurang (-). Misalnya, untuk menghitung total biaya dari item seharga \$500 dengan pajak penjualan 8%, masukkan $500 + 8 \% =$ yang hasilnya adalah 540.
1/x	Menghasilkan resiprok dari suatu angka dalam format desimal.
$x^2$	Mengkuadratkan angka.
$x^3$	Mengkubikkan sebuah angka.
$y^x$	Ketuk di antara angka untuk menaikkan angka pertama ke pangkat dari angka kedua. Misalnya, untuk menghitung $3^4$ , masukkan $3 \ y^x \ 4 =$ yang hasilnya adalah 81.
x!	Menghitung faktorial dari sebuah angka.
$\sqrt{\quad}$	Menghitung akar kuadrat dari sebuah angka.
$\sqrt[x]{y}$	Gunakan di antara angka untuk menghitung akar x dari y. Misalnya, untuk menghitung $\sqrt[4]{81}$ , masukkan $81 \ \sqrt[x]{y} \ 4 =$ yang hasilnya adalah 3.

<b>log</b>	Menghasilkan dasar log berbasis 10 dari sebuah angka.
<b>sin</b>	Menghitung sinus dari sebuah angka.
<b>sin<sup>-1</sup></b>	Menghitung arc sinus dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>cos</b>	Menghitung cosinus dari sebuah angka.
<b>cos<sup>-1</sup></b>	Menghitung arc cosinus dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>tan</b>	Menghitung tangen dari sebuah angka.
<b>tan<sup>-1</sup></b>	Menghitung arc tangen dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>ln</b>	Menghitung log natural dari sebuah angka.
<b>log2</b>	Menghitung log berbasis 2. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>sinh</b>	Menghitung sinus hiperbolik dari sebuah angka.
<b>sinh<sup>-1</sup></b>	Menghitung sinus hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>cosh</b>	Menghitung cosinus hiperbolik dari sebuah angka.
<b>cosh<sup>-1</sup></b>	Menghitung cosinus hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>tanh</b>	Menghitung tangen hiperbolik dari sebuah angka.
<b>tanh<sup>-1</sup></b>	Menghitung tangen hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>e<sup>x</sup></b>	Ketuk setelah memasukkan angka untuk menaikkan konstanta "e" (2,718281828459045.....) ke pangkat dari angka yang dimasukkan.
<b>2<sup>x</sup></b>	Menghitung 2 ke pangkat dari angka yang ditampilkan. Contohnya, 10 2 <sup>x</sup> = 1024. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)
<b>Rad</b>	Mengubah mode untuk menulis persamaan fungsi trigonometri dalam radian.
<b>Deg</b>	Mengubah mode untuk menulis persamaan fungsi trigonometri dalam derajat.
<b>π</b>	Memasukkan angka dari π (3,141592653589793...).
<b>EE</b>	Operator yang akan mengkalikan nilai yang ditampilkan sekarang dengan angka 10 berpangkat nilai berikutnya yang Anda masukkan.
<b>Rand</b>	Menghasilkan angka acak antara 0 dan 1.



Pengaturan memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi iPod touch, mengatur tanggal dan jam, mengkonfigurasi sambungan jaringan, dan memasukkan preferensi lain untuk iPod touch.

## Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPod touch menggunakan jaringan Wi-Fi lokal untuk tersambung ke Internet.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi:** Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau nonaktifkan Wi-Fi.

**Bergabung dengan jaringan Wi-Fi:** Pilih Wi-Fi, tunggu sejenak sampai iPod touch dapat mendeteksi jaringan yang ada dalam jangkauan, lalu pilih salah satu jaringan. Jika perlu, masukkan kata sandi, lalu ketuk Gabung. (Jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok.)

Jika Anda telah bergabung dengan jaringan Wi-Fi secara manual, iPod touch secara otomatis akan bergabung setiap kali berada dalam jangkauan jaringan. Jika ada beberapa jaringan dalam jangkauan jaringan yang digunakan sebelumnya, iPod touch akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.

Jika iPod touch bergabung dengan jaringan Wi-Fi, ikon  Wi-Fi pada baris status di bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda lihat, semakin kuat sinyalnya.

**Mengatur iPod touch untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan jaringan baru:** Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau nonaktifkan "Tanya Izin Gabung".

Jika Anda mencoba mengakses Internet menggunakan Safari atau Mail misalnya, namun Anda tidak berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi sebelumnya, pilihan ini akan memerintahkan iPod touch untuk mencari jaringan lain. iPod touch menampilkan daftar semua jaringan Wi-Fi yang tersedia, sehingga Anda dapat memilih salah satu. (Jaringan yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon  gembok.) Jika "Tanya Izin Gabung" dimatikan, Anda harus secara manual bergabung dengan sebuah jaringan untuk terhubung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya tidak tersedia.

**Mengabaikan sebuah jaringan, sehingga iPod touch tidak bergabung secara otomatis:** Pilih Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan yang Anda gunakan sebelumnya. Kemudian ketuk "Lupakan Jaringan ini".

**Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup:** Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang tidak ada dalam daftar pencarian jaringan, pilih Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan nama jaringan. Jika jaringan memerlukan kata sandi, ketuk Keamanan, ketuk jenis keamanan jaringan, lalu masukkan kata sandi.

Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk tersambung ke jaringan tertutup.

Beberapa jaringan Wi-Fi mungkin mengharuskan Anda memasukkan atau mengatur pengaturan tambahan, seperti ID klien atau alamat IP statis. Tanya kepada administrator jaringan tentang pengaturan yang harus digunakan.

**Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi:** Pilih Wi-Fi, lalu ketuk  di samping jaringan.

## VPN

Pengaturan ini muncul bila VPN di iPod touch telah dikonfigurasi, sehingga Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan VPN. Lihat "Jaringan" di halaman 127.

## Pemberitahuan

Pengaturan ini muncul jika Anda telah menginstalasi aplikasi dari App Store yang menggunakan layanan Pemberitahuan Push Apple.

Pemberitahuan push digunakan oleh aplikasi untuk menandakan tentang adanya informasi baru, meskipun aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara dan label bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.

Anda dapat menonaktifkan pemberitahuan bila tidak ingin diberikan tanda atau ingin menghemat baterai.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan semua pemberitahuan:** Ketuk Pemberitahuan, lalu aktifkan atau nonaktifkan pemberitahuan.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan suara, penanda, atau label pada aplikasi:** Ketuk Pemberitahuan, pilih aplikasi dari daftar, lalu pilih jenis aplikasi yang ingin diaktifkan atau dinonaktifkan.

## Tingkat kecerahan

Tingkat kecerahan layar mempengaruhi masa pakai baterai. Redupkan layar untuk memperpanjang masa pakai baterai sebelum Anda mengisi ulang daya baterai iPod touch, atau gunakan Kecerahan Otomatis.

**Mengatur tingkat kecerahan layar:** Pilih Kecerahan, lalu seret panel geser (slider).

**Mengatur agar iPod touch secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan layar:** Pilih Kecerahan, lalu aktifkan atau nonaktifkan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan Otomatis aktif, iPod touch akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar built-in.

## Umum

Pengaturan Umum mencakup tanggal dan waktu, keamanan, jaringan, dan pengaturan lain yang mempengaruhi beberapa aplikasi. Anda juga dapat menemukan informasi tentang iPod touch dan mengatur ulang iPod touch ke kondisi awalnya.

## Tentang

Pilih Umum > Tentang untuk mendapatkan informasi tentang iPod touch termasuk:

- Jumlah lagu, video, dan foto
- Kapasitas penyimpanan total
- Kapasitas yang tersedia
- Versi perangkat lunak
- Nomor seri dan model
- Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
- Informasi Legal
- Informasi tentang peraturan

## Wallpaper

Anda akan melihat gambar latar belakang wallpaper jika membuka penguncian iPod touch. Anda dapat memilih salah satu gambar yang ada di iPod touch atau gunakan foto yang telah Anda selaraskan dengan iPod touch dari komputer Anda.

**Mengatur wallpaper:** Pilih Wallpaper, lalu pilih gambar.

## Suara

**Mengatur volume pengingat:** Pilih Umum > Suara, lalu seret panel geser (slider). Atau, jika tidak ada lagu atau video yang diputar, gunakan tombol volume suara yang ada di sisi iPod touch.

**Catatan:** Pada iPod touch generasi pertama, pilih Umum > Suara, lalu pilih apakah Anda ingin efek suara diputar melalui speaker internal, melalui headphone, atau keduanya.

**Mengatur suara penanda dan efek:** Pilih Umum > Suara dan aktifkan atau nonaktifkan.

Anda dapat mengatur iPod touch untuk memutar suara setiap kali Anda:

- Mendapat pesan email
- Mengirim pesan email
- Ada pengingat yang diatur untuk janji yang Anda miliki
- Mengunci iPod touch
- Mengetik menggunakan keyboard

## Jaringan

Gunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi koneksi VPN (virtual private network / jaringan virtual pribadi), atau mengakses pengaturan Wi-Fi.

**Menambahkan konfigurasi VPN yang baru:** Pilih Umum > Jaringan > VPN > Tambah Konfigurasi VPN.

VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda pada iPod touch.

iPod touch dapat tersambung ke VPN yang menggunakan protokol L2TP, PPTP, atau Cisco IPSec.

Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Pada sebagian besar kasus, jika Anda telah mengkonfigurasi VPN di komputer, Anda dapat menggunakan pengaturan VPN yang sama untuk iPod touch.

Setelah Anda memasukkan pengaturan VPN, tombol VPN akan muncul di menu Pengaturan yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan VPN.

VPN juga dapat diatur secara otomatis dengan profil konfigurasi. Lihat "Menginstalasi Profil Konfigurasi" di halaman 16.

**Mengubah konfigurasi VPN:** Pilih Umum > Jaringan > VPN, lalu ketuk konfigurasi yang ingin Anda perbarui.

**Mengaktifkan atau Menonaktifkan VPN:** Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan atau nonaktifkan VPN.

**Menghapus konfigurasi VPN:** Pilih Umum > Jaringan > VPN, ketuk tanda panah biru di samping kanan nama konfigurasi, lalu ketuk Hapus VPN di bagian bawah layar konfigurasi.

## Bluetooth

iPod touch dapat tersambung secara nirkabel ke perangkat headphone Bluetooth untuk mendengarkan musik (tidak tersedia untuk iPod touch generasi pertama). Lihat “Headphone Bluetooth” di halaman 36.

**Mengaktifkan atau Menonaktifkan Bluetooth:** Pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan atau nonaktifkan Bluetooth.

## Layanan Lokasi

Layanan Lokasi mengizinkan aplikasi seperti Peta untuk mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Layanan Lokasi tidak akan mengaitkan data yang diperoleh dengan informasi identitas Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda mengaktifkan Wi-Fi).

Anda dapat menonaktifkan Layanan Lokasi jika tidak ingin menggunakan fitur ini. Jika Layanan Lokasi dinonaktifkan, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya kembali saat berikutnya aplikasi menggunakan fitur ini.

**Mengaktifkan atau Menonaktifkan Layanan Lokasi:** Pilih Umum > Layanan Lokasi, lalu aktifkan atau nonaktifkan layanan lokasi.

Untuk menghemat baterai, nonaktifkan Layanan Lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

## Penguncian Otomatis

Mengunci iPod touch akan mematikan layar untuk menghemat baterai dan untuk mencegah pengoperasian iPod touch yang tidak diinginkan.

**Mengatur durasi sebelum iPod touch terkunci:** Pilih Umum > Penguncian Otomatis, lalu pilih waktu.

## Penguncian Kode Sandi

Secara default, iPod touch tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk membukanya.

**Mengatur kode sandi:** Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit, lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPod touch akan meminta kode sandi untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.

**Menonaktifkan penguncian kode sandi:** Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi, ketuk Matikan Kode Sandi, lalu masukkan kembali kode sandi Anda.

**Mengganti kode sandi:** Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi, lalu ketuk Ganti Kode Sandi. Masukkan kembali kode sandi, lalu masukkan dan masukkan ulang kode sandi Anda yang baru.

Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod touch. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod touch” di halaman 170.

**Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta:** Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu masukkan kode sandi Anda. Ketuk Membutuhkan Kode Sandi, lalu pilih berapa lama iPod touch boleh menganggur (idle) sebelum kode sandi diminta untuk membuka.

**Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi:** Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi Anda, lalu ketuk Hapus Data untuk mengaktifkannya.

Setelah sepuluh kegagalan percobaan kode sandi, pengaturan Anda akan diatur ulang ke default dan semua informasi serta media Anda akan dihapus:

- *Pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih:* dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256-bit)
- *Pada model Musim Gugur 2009 dengan kurang dari 32 GB, dan model sebelum Musim Gugur 2009:* dengan menimpa data

**Penting:** Anda tidak dapat menggunakan iPod touch saat data sedang ditimpa. Ini dapat memakan waktu sampai empat jam atau lebih, tergantung model dan kapasitas penyimpanan iPod touch Anda. (Pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih, penghapusan kunci enkripsi adalah segera.)

## Pembatasan

Anda dapat mengatur pembatasan penggunaan beberapa aplikasi dan konten iPod pada iPod touch. Sebagai contoh, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak terlihat dalam daftar putar atau menonaktifkan sepenuhnya akses YouTube.

### Mengaktifkan pembatasan:

- 1 Pilih Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.
- 2 Masukkan kode sandi empat digit.
- 3 Masukkan ulang kode sandi.

**Menonaktifkan pembatasan:** Pilih Umum > Pembatasan, lalu masukkan kode sandi. Ketuk Matikan Pembatasan, kemudian masukkan lagi kode sandi.

Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPod touch dari iTunes. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod touch” di halaman 170.

**Mengatur pembatasan aplikasi:** Atur pembatasan yang diinginkan dengan mengetuk kontrol masing-masing untuk pengaktifan atau penonaktifan. Secara default, semua kontrol aktif (tidak dibatasi). Ketuk salah satu item untuk menonaktifkan dan membatasi penggunaannya.



Safari tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web. Aplikasi pihak ketiga memungkinkan penelusuran web, meskipun Safari tidak aktif.



YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.



iTunes Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau, membeli, atau mendownload konten.



App Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menginstalasi aplikasi di iPod touch.



Data lokasi tidak tersedia untuk aplikasi.

**Membatasi pembelian dalam aplikasi:** Mematikan In-App Purchases (Pembelian In-App). Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli konten atau fitur tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.

**Mengatur pembatasan konten:** Ketuk Ratings For (Nilai Untuk), kemudian pilih negara dari daftar. Selanjutnya, Anda dapat mengatur pembatasan dengan menggunakan sistem penilaian suatu negara untuk kategori konten berikut:

- Musik & Podcast
- Film
- Acara TV
- Aplikasi

Di Amerika Serikat misalnya, untuk hanya mengizinkan film kategori bimbingan orang tua atau kategori di bawahnya, ketuk Film, kemudian pilih PG dari daftar.

**Catatan:** Tidak semua negara memiliki sistem penilaian.

## Rumah

Pilih Umum > Rumah guna mengatur preferensi klik dua kali tombol Rumah dan mencari kategori di halaman Spotlight. Anda dapat mengatur iPod touch sehingga mengklik dua kali tombol Rumah akan kembali ke Layar Utama, Pencarian, atau iPod.

**Mengatur apakah dengan mengklik dua kali tombol Rumah, kontrol iPod akan ditampilkan:** Aktifkan Kontrol iPod untuk menampilkan kontrol iPod saat Anda memutar musik, lalu klik dua kali tombol Rumah. Fitur ini berfungsi saat layar dimatikan atau iPod touch dikunci.

**Mengatur kategori yang muncul di hasil pencarian:** Ketuk Hasil Pencarian. Secara default, semua kategori pencarian dalam daftar dipilih. Ketuk salah satu item untuk membatalkan pilihan.

**Mengatur urutan kategori hasil pencarian:** Ketuk Hasil Pencarian, lalu seret ≡ di samping kategori pencarian ke tempat baru dalam daftar.

## Tanggal dan Waktu

Pengaturan ini berlaku untuk waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar dan pada jam dunia serta kalender.

**Mengatur apakah iPod touch menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam:** Pilih Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau nonaktifkan Waktu 24 jam. (Tidak tersedia di semua negara.)

**Mengatur tanggal dan waktu:** Pilih Umum > Tanggal & Waktu. Ketuk Zona Waktu, lalu masukkan nama kota besar dalam zona waktu Anda. Ketuk tombol return "Tanggal & Waktu", ketuk "Atur Tanggal & Waktu", lalu masukkan tanggal dan waktu.

## Keyboard

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Koreksi Otomatis:** Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau nonaktifkan Koreksi Otomatis.

Secara default, jika keyboard default untuk bahasa yang dipilih dilengkapi kamus, iPod touch secara otomatis akan menyarankan koreksi atau melengkapi kata saat Anda mengetik.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Huruf Besar Otomatis:** Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau nonaktifkan Huruf Besar Otomatis.

Secara default, iPod touch secara otomatis mengubah penulisan kata menjadi huruf besar setelah Anda mengetik tanda baca terakhir dalam kalimat atau menekan tombol Return (Kembali).

**Mengatur apakah caps lock diaktifkan:** Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau nonaktifkan Aktifkan Huruf Besar.

Jika caps lock diaktifkan dan Anda mengklik dua kali tombol ⇧ Shift pada keyboard, semua huruf yang diketik akan menjadi huruf besar. Tombol Shift menjadi biru ketika caps lock aktif.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan "." jalan pintas:** Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau nonaktifkan "." Jalan Pintas.

"." memungkinkan Anda mengetuk dua kali tombol spasi untuk memasukkan titik diikuti spasi saat Anda mengetik. Fitur ini aktif secara default.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard internasional:** Pilih Umum > Papan Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu aktifkan keyboard yang diinginkan.

Jika beberapa keyboard diaktifkan, ketuk  untuk berpindah keyboard saat Anda mengetik. Bila Anda mengetuk simbol, nama keyboard aktif yang baru akan muncul sesaat. Lihat "Papan Ketik Internasional" di halaman 31.

## Internasional

Gunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa iPod touch, mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon untuk wilayah Anda.

**Mengatur bahasa untuk iPod touch:** Pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih bahasa yang diinginkan, lalu ketuk Selesai.

**Mengatur bahasa Kontrol Suara untuk iPod touch:** Pilih Umum > Internasional > Kontrol Suara, kemudian pilih bahasa yang ingin Anda gunakan (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih).

**Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard internasional:** Pilih Umum > Internasional > Papan Ketik, lalu aktifkan keyboard yang diinginkan.

Jika beberapa keyboard diaktifkan, ketuk  untuk berpindah keyboard saat Anda mengetik. Bila Anda mengetuk simbol, nama keyboard aktif yang baru akan muncul sesaat. Lihat "Papan Ketik Internasional" di halaman 31.

**Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon:** Pilih Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda.

Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang muncul di aplikasi asli iPod touch.

## Aksesibilitas

Untuk mengaktifkan fitur aksesibilitas (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih), pilih Aksesibilitas, lalu pilih fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 21, "Aksesibilitas," di halaman 151.

## Mengatur ulang iPod touch

**Mengatur ulang semua pengaturan:** Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Semua Pengaturan.

Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang. Informasi, seperti kontak dan kalender serta media, seperti lagu dan video tidak akan dihapus.

**Menghapus semua konten dan pengaturan:** Sambungkan iPod touch ke komputer atau adaptor power. Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk "Hapus Semua Isi dan Pengaturan".

Ini akan mengatur ulang semua pengaturan ke default dan menghapus semua informasi dan media Anda:

- *Pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih:* dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi menggunakan enkripsi AES 256-bit)
- *Pada model Musim Gugur 2009 dengan kurang dari 32 GB, dan model sebelum Musim Gugur 2009:* dengan menimpa data

**Penting:** Anda tidak dapat menggunakan iPod touch saat data sedang ditimpa. Ini dapat memakan waktu sampai empat jam atau lebih, tergantung model dan kapasitas penyimpanan iPod touch Anda. (Pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih, penghapusan kunci enkripsi adalah segera.)

**Mengatur ulang pengaturan jaringan:** Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Pengaturan Jaringan.

Jika Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan pengaturan VPN yang tidak diinstalasi oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi dinonaktifkan dan kemudian diaktifkan kembali untuk memutuskan sambungan dengan jaringan yang Anda gunakan. Wi-Fi dan pengaturan "Tanya Izin Gabung" dibiarkan aktif.

Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstalasi oleh profil konfigurasi, pilih Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus.

**Mengatur ulang kamus keyboard:** Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Kamus Papan Ketik.

Anda menambahkan kata ke kamus keyboard dengan menolak saran kata dari iPod touch saat Anda mengetik. Ketuk salah satu kata untuk menolak koreksi dan tambahkan kata tersebut ke kamus keyboard. Mengatur ulang kamus keyboard akan menghapus semua kata yang telah ditambahkan.

**Mengatur ulang tata letak layar Utama:** Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.

**Mengatur ulang peringatan lokasi:** Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi.

Peringatan lokasi adalah permintaan yang diminta oleh aplikasi (seperti Peta) untuk menggunakan Layanan Lokasi dengan aplikasi-aplikasi tersebut. iPod touch berhenti mengeluarkan peringatan untuk aplikasi saat Anda kembali menyentuh Oke. Ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi untuk menampilkan kembali peringatan tersebut.

## Musik

Pengaturan musik berlaku untuk lagu, podcast, dan buku audio.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Goyang untuk Acak:** Pilih Musik, kemudian aktifkan atau nonaktifkan Goyang untuk Acak. Jika Goyang untuk Acak aktif, Anda dapat menggoyang iPod touch untuk mengaktifkan fungsi acak dan segera mengganti lagu yang sedang dimainkan.

**Mengatur iTunes untuk memainkan lagu pada tingkat suara yang sama:** Pada iTunes, pilih iTunes > Preferences jika menggunakan Mac atau Edit > Preferences jika menggunakan PC, lalu klik Playback dan pilih Sound Check.

**Mengatur iPod touch untuk menggunakan pengaturan volume suara iTunes (Periksa Suara):** Pilih Musik dan aktifkan Periksa Suara.

**Menggunakan equaliser untuk memodifikasi suara di iPod touch:** Pilih Musik > EQ dan pilih pengaturan.

**Mengatur batas volume suara untuk musik dan video :** Pilih Musik > Batas Volume dan seret panel geser (slider) untuk menyesuaikan volume maksimum.

Ketuk Kunci Batas Volume untuk menetapkan kode pencegah perubahan pengaturan.

**PERINGATAN:** Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi pendengaran, lihat *Important Product Information Guide* di [www.apple.com/support/manuals/ipodtouch](http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch).

## Video

Pengaturan video berlaku untuk isi video, termasuk film sewaan. Anda dapat mengatur untuk melanjutkan pada bagian mana pemutaran video yang telah diputar sebelumnya, mengaktifkan atau menonaktifkan teks tertulis, dan mengatur iPod touch untuk memainkan video di TV Anda

**Mengatur dari posisi mana pemutaran video akan dilanjutkan:** Pilih Video > Mulai Mainkan, lalu pilih apakah Anda ingin melanjutkan pemutaran video yang sebelumnya telah Anda mulai tonton dari awal atau dari bagian yang terakhir Anda tonton.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan teks tertulis:** Pilih Video dan aktifkan atau nonaktifkan Teks Tertulis.

## TV Keluar

Gunakan pengaturan ini untuk mengatur bagaimana iPod touch memainkan video di TV Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan iPod touch untuk memainkan video di TV Anda, lihat “Menonton Video di TV” di halaman 57.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan layar lebar:** Pilih Video dan aktifkan atau nonaktifkan Layar Lebar.

**Mengatur sinyal TV ke NTSC atau PAL:** Pilih Video > Sinyal TV dan pilih NTSC atau PAL.

NTSC dan PAL adalah standar penyiaran TV. iPod touch menampilkan NTSC 480p/PAL 576p ketika tersambung ke TV menggunakan kabel komponen, atau menampilkan NTSC 480i/PAL 576i menggunakan kabel komposit. TV Anda mungkin menggunakan salah satunya, tergantung pada lokasi Anda membeli. Jika Anda tidak yakin mana yang akan Anda gunakan, lihat dokumentasi yang disertakan bersama TV Anda.

## Foto

Gunakan pengaturan Foto untuk menentukan bagaimana pertunjukan slide menampilkan foto Anda.

**Mengatur durasi waktu penayangan setiap slide:** Pilih Foto > Putar Setiap Slide Untuk, lalu pilih durasi waktunya.

**Mengatur efek transisi:** Pilih Foto > Transisi, lalu pilih efek transisi.

**Mengatur apakah akan mengulangi pertunjukan slide:** Pilih Foto, lalu aktifkan atau nonaktifkan Ulangi.

**Mengatur foto agar tampil secara acak atau berurutan:** Pilih Foto, lalu aktifkan atau nonaktifkan Acak.

## Store

Gunakan pengaturan Store untuk mengubah atau membuat akun iTunes Store. Secara default, akun iTunes yang Anda masuk saat Anda menyelaraskan iPod touch dengan komputer Anda akan muncul di pengaturan Store. Anda dapat mengganti akun di iPod touch untuk membeli musik atau aplikasi dari akun lain. Jika Anda tidak memiliki akun iTunes, Anda dapat membuatnya di pengaturan Store. Kunjungi [www.apple.com/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/legal/itunes/ww/) untuk syarat dan ketentuan iTunes Store.

**Masuk ke akun:** Pilih Store, lalu ketuk Masuk, lalu masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda.

**Menampilkan informasi akun iTunes Store Anda:** Pilih Store, lalu ketuk Lihat Akun, lalu ketik kata sandi Anda dan ikuti petunjuk di layar.

**Masuk ke akun lain:** Pilih Store, ketuk Keluar, lalu ketuk Masuk dan masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda.

**Membuat akun baru:** Pilih Store, lalu ketuk Buat Akun Baru, kemudian ikuti perintah pada layar.

## Mail, Kontak, Kalender

Gunakan pengaturan Mail, Kontak, Kalender untuk mengkonfigurasi dan menyesuaikan akun untuk iPod touch:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- Yahoo! Mail
- AOL
- Sistem email POP dan IMAP lainnya
- Akun LDAP untuk Kontak
- Akun CalDAV atau iCalendar (.ics) untuk Kalender

## Akun

Bagian akun memungkinkan Anda mengatur akun pada iPod touch. Pengaturan tertentu yang muncul tergantung pada jenis akun yang Anda atur. Penyedia layanan atau administrator sistem dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

- “Mengatur Akun” di halaman 14
- “Menambah Kontak” di halaman 90

- “Berlangganan dan Berbagi Kalender” di halaman 80

**Mengganti pengaturan akun:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, pilih akun, lalu buat perubahan yang Anda inginkan.

Perubahan yang dibuat pada pengaturan akun di iPod touch *tidak diselaraskan* dengan komputer Anda, sehingga Anda dapat mengkonfigurasi akun untuk bekerja dengan iPod touch tanpa memengaruhi pengaturan akun di komputer Anda.

**Berhenti menggunakan akun:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, pilih akun, lalu nonaktifkan Akun.

Jika akun tidak aktif, iPod touch tidak menampilkan akun tersebut dan tidak mengirim atau memeriksa email dari atau menyelaraskan informasi lain dengan akun itu, hingga Anda mengaktifkannya kembali.

**Menyesuaikan pengaturan lanjutan:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk mengatur apakah draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus disimpan di iPod touch atau secara jarak jauh disimpan di server email Anda (akun IMAP saja),* ketuk Lanjutan dan pilih Kotak Surat Draf, Kotak Surat Terkirim, atau Kotak Surat Yang Dihapus.

Jika Anda menyimpan pesan di iPod touch, Anda dapat melihatnya bahkan saat iPod touch tidak tersambung ke Internet.

- *Untuk mengatur durasi sebelum pesan dihapus selamanya dari Mail pada iPod touch,* ketuk Lanjutan, ketuk Hapus, lalu pilih durasi: Tidak pernah, atau setelah satu hari, satu minggu, atau satu bulan.
- *Untuk menyesuaikan pengaturan server email,* ketuk Nama Host, Nama Pengguna, atau Kata Sandi di bagian Server Mail Masuk atau Server Mail Keluar. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.
- *Untuk menyesuaikan pengaturan SSL dan kata sandi,* ketuk Lanjutan. Hubungi administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui pengaturan yang benar.

**Menghapus akun dari iPod touch:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, pilih akun, gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus Akun.

Menghapus akun akan menyebabkan akun tersebut tidak lagi dapat diakses dengan iPod touch. Semua email dan kontak, kalender, dan informasi penanda yang diselaraskan dengan akun akan dihapus dari iPod touch. Namun, menghapus akun tidak akan menghapus akun atau informasi yang terkait dari komputer Anda.

## Fetch Data Baru

Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Push untuk MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, dan akun push lainnya yang Anda konfigurasi di iPod touch. Akun push secara otomatis akan mengirimkan informasi baru ke iPod touch jika informasi baru tersebut muncul di server (mungkin ada penundaan). Untuk mengambil atau menyelaraskan data yang didorong, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Anda mungkin ingin menonaktifkan Push untuk menunda pengiriman email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai.

Ketika Push tidak aktif, dan pada akun-akun yang tidak mendukung push, data masih dapat diambil secara fetch—yakni, iPod touch dapat memeriksa server dan melihat apakah informasi baru tersedia. Gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

**Mengaktifkan Push:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, kemudian ketuk untuk mengaktifkan Push.

**Mengatur interval untuk pengambilan data:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, lalu pilih frekuensi pengambilan data untuk semua akun.

Untuk menghemat baterai, jangan terlalu sering menggunakan fetch.

Mengatur Push ke MATI atau mengatur Fetch ke Manual di layar Fetch Data Baru akan menimpa pengaturan setiap akun.

## Mail

Pengaturan Mail, kecuali yang diberi tanda, berlaku untuk semua akun yang Anda atur di iPod touch.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara pengingat untuk email yang baru masuk atau telah terkirim, gunakan Umum > Pengaturan Suara.

**Mengatur jumlah pesan yang ditampilkan di iPod touch:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Tampilkan, lalu pilih pengaturan.

Pilih untuk melihat 25, 50, 75, 100 atau 200 pesan yang terbaru. Untuk mendownload pesan tambahan ketika Anda sedang berada di Mail, gulir ke bagian bawah inbox (kotak masuk) Anda, lalu ketuk Muat Pesan Lainnya.

**Catatan:** Untuk akun Microsoft Exchange, pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu pilih akun Exchange. Ketuk “Hari Surat untuk Selaras”, lalu pilih jumlah hari dari email yang ingin Anda selaraskan dengan server.

**Mengatur berapa banyak baris dari tiap pesan yang dipratinjau dalam daftar pesan:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Pratinjau, lalu pilih pengaturan.

Anda dapat memilih untuk melihat hingga lima baris dari tiap pesan. Dengan cara ini, Anda dapat melihat daftar pesan di kotak surat dan mengetahui terlebih dahulu apa isi setiap pesan.

**Mengatur ukuran font minimum untuk pesan:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Ukuran Font Minimum, lalu pilih Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.

**Mengatur apakah iPod touch memperlihatkan label Kepada dan Cc dalam daftar pesan:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Tunjukkan Kepada/Cc.

Jika Tunjukkan Kepada/Cc aktif, **To** atau **Cc** di samping setiap pesan dalam daftar menunjukkan apakah pesan tersebut dikirim langsung kepada Anda atau Anda mendapat salinannya.

**Mengatur apakah iPod touch mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus pesan:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Tanya Sebelum Hapus.

Jika Tanya Sebelum Hapus aktif, untuk menghapus pesan, Anda harus mengetuk , kemudian mengkonfirmasi dengan mengetuk Hapus.

**Mengatur apakah iPod touch secara otomatis akan memuat gambar dari jarak jauh:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Memuat Gambar. Jika Memuat Gambar dinonaktifkan, Anda dapat memuat gambar secara manual saat membaca pesan.

**Mengatur apakah iPod touch mengirim salinan dari setiap pesan yang Anda kirim:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Selalu Bcc Saya.

**Mengatur akun email default:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Akun Default, lalu pilih akun.

Pengaturan ini menentukan dari akun mana sebuah pesan dikirim saat Anda membuat pesan dari aplikasi iPod touch lain, seperti mengirim foto dari Foto atau mengetuk alamat email dari lokasi bisnis di Peta. Untuk mengirim pesan dari akun yang berbeda, ketuk kolom Dari di pesan dan pilih akun yang lain.

**Menambahkan profil pribadi ke pesan Anda:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Tanda Tangan, lalu pilih tipe profil pribadi.

Anda dapat mengatur iPod touch untuk menambahkan tanda tangan—kutipan favorit, nama, jabatan, dan nomor telepon Anda, misalnya— di bagian bawah dari setiap pesan yang Anda kirim.

## Kontak

**Mengatur penyusunan kontak:** Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian di bagian Kontak, ketuk Atur Urutan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- Untuk mengurutkan berdasarkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
- Untuk mengurutkan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, ketuk Belakang, Depan.

**Mengatur bagaimana kontak ditampilkan:** Pilih "Mail, Kontak, Kalender", kemudian di bagian Kontak, ketuk Urutan Tampilan, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menampilkan nama depan terlebih dahulu*, ketuk Depan, Belakang.
- *Untuk menampilkan nama akhir terlebih dahulu*, ketuk Belakang, Depan.

## Kalender

**Mengatur penanda untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat:** Pilih "Mail, Kontak, Kalender", kemudian di bagian Kalender ketuk "Penanda Undangan Baru" untuk mengaktifkannya.

**Mengatur seberapa jauh di masa lalu Anda menampilkan acara kalender Anda di iPod touch:** Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Selaraskan, lalu pilih durasi waktunya.

**Mengaktifkan dukungan zona waktu Kalender:** Pilih "Mail, Kontak, Kalender" > Dukungan Zona Waktu, lalu aktifkan Dukungan Zona Waktu. Pilih zona waktu untuk kalender dengan mengetuk Zona Waktu dan memasukkan nama kota besar.

Jika Dukungan Zona Waktu aktif, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif, Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana ditentukan oleh waktu jaringan.

**Penting:** Jika Anda sedang melakukan perjalanan, iPod touch mungkin tidak akan menampilkan acara atau membunyikan pengingat pada waktu lokal yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara manual, lihat "Tanggal dan Waktu" di halaman 131.

## Safari

Pengaturan Safari memungkinkan Anda untuk memilih mesin pencari Internet, mengatur pilihan keamanan, dan untuk pengembang, mengaktifkan debugging.

## Umum

Anda dapat menggunakan Google atau Yahoo! untuk melakukan pencarian di Internet.

**Memilih mesin pencari:** Pilih Safari > Mesin Pencari, lalu pilih mesin pencari yang Anda inginkan.

Anda dapat mengatur Safari untuk secara otomatis mengisi formulir web menggunakan informasi dan nama serta kata sandi yang sebelumnya Anda telah masukkan, atau keduanya.

**Mengaktifkan AutoFill:** Pilih Safari > AutoFill, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk menggunakan informasi dari kontak*, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info Saya, lalu pilih kontak yang ingin Anda gunakan.

Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir web.

- *Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi*, aktifkan Nama & Kata Sandi. Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi kembali situs web tersebut.
- *Untuk menghapus semua informasi AutoFill*, ketuk Hapus Semua.

## Keamanan

Secara default, Safari diatur untuk menampilkan fitur web, seperti beberapa film, animasi, dan aplikasi web. Anda mungkin ingin mengubah pengaturan keamanan untuk melindungi iPod touch dari kemungkinan risiko yang merugikan di Internet.

**Mengubah pengaturan keamanan:** Pilih Safari, lalu lakukan salah satu hal berikut:

- *Untuk mengatur apakah Anda akan diperingatkan saat mengunjungi situs web yang berpotensi pemalsuan*, aktifkan atau nonaktifkan Peringatan Pemalsuan. Peringatan pemalsuan melindungi Anda dari situs Internet yang berpotensi pemalsuan. Ketika Anda mengunjungi situs yang dicurigai, Safari akan memperingatkan Anda tentang kecurigaan ini dan tidak akan memuat halaman tersebut.
- *Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan JavaScript*, aktifkan atau nonaktifkan JavaScript. Dengan JavaScript, programmer web dapat mengontrol elemen halaman—sebagai contoh, sebuah halaman yang menggunakan JavaScript dapat menampilkan tanggal dan waktu terkini atau membuat halaman yang dirujuk muncul di halaman pop-up yang baru.
- *Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan plug-in*, aktifkan atau nonaktifkan Plug-in. Plug-in memungkinkan Safari memutar beberapa jenis file audio dan video serta menampilkan file Microsoft Word dan dokumen Microsoft Excel.
- *Untuk memblokir atau mengaktifkan pop-up*, aktifkan atau nonaktifkan Blokir Pop-up. Memblokir pop-up hanya akan menghentikan pop-up yang muncul saat Anda menutup halaman atau membuka halaman dengan mengetik alamatnya. Fungsi ini tidak akan memblokir pop-up yang terbuka saat Anda mengetuk tautan.
- *Untuk mengatur apakah Safari menerima cookie*, ketuk Terima Cookie, lalu pilih Tidak Pernah, “Dari yang telah dikunjungi,” atau Selalu. Cookie adalah sepotong informasi yang diletakkan situs web di iPod touch sehingga situs web tersebut dapat mengingat Anda saat Anda berkunjung kembali. Dengan cara seperti ini, halaman web dapat disesuaikan untuk Anda berdasarkan informasi yang mungkin telah Anda berikan. Beberapa halaman tidak akan berfungsi dengan benar kecuali iPod touch diatur untuk menerima cookie.
- *Untuk menghapus riwayat halaman web yang Anda kunjungi*, ketuk Hapus Riwayat.
- *Untuk menghapus semua cookie dari Safari*, ketuk Hapus Cookie.

- *Untuk menghapus cache browser*, ketuk Hapus Cache.

Cache browser menyimpan isi halaman sehingga halaman akan terbuka lebih cepat saat berikutnya Anda mengunjunginya kembali. Jika halaman yang Anda buka tidak menampilkan isi baru, menghapus cache mungkin akan membantu.

## Pengembang

Konsol debug dapat membantu Anda mengatasi kesalahan halaman web. Jika diaktifkan, konsol akan muncul secara otomatis saat terjadi kesalahan halaman web.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan konsol debug:** Pilih Safari > Pengembang, lalu aktifkan atau nonaktifkan Konsol Debug.

## Nike + iPod

Gunakan pengaturan Nike + iPod untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan untuk aplikasi Nike + iPod (tidak tersedia di iPod touch generasi pertama). Lihat Bab 20, “Nike + iPod,” di halaman 149.



## Tentang iTunes Store

Anda dapat mencari, menelusuri, melakukan pratinjau, membeli, dan mendownload musik, buku audio, acara TV, film, dan video musik dari iTunes Store langsung ke iPod touch. Anda dapat mendengarkan audio atau menonton podcast video dari iTunes Store, baik dengan teknik streaming dari Internet atau dengan mendownloadnya langsung ke iPod touch.

**Catatan:** iTunes Store tidak tersedia di semua wilayah, dan isi iTunes Store dapat bervariasi antarwilayah.


Untuk mengakses iTunes Store, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

Untuk membeli lagu atau menulis ulasan, Anda memerlukan akun iTunes Store. Secara default, iPod touch akan menggunakan pengaturan akun iTunes Store dari iTunes. Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store atau ingin melakukan pembelian dari akun iTunes Store lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store” di halaman 135.

Anda tidak memerlukan akun iTunes Store untuk memainkan atau mendownload podcast.

## Menemukan Musik, Video, dan Lainnya

**Menelusuri konten:** Ketuk Music, Videos, atau Podcasts. Atau ketuk More untuk menelusuri berdasarkan Audiobooks (Buku Audio), iTunes U, atau Download. Pilih metode penyusunan di bagian atas layar untuk menelusuri berdasarkan daftar, seperti Featured (Pilihan), Top Tens (10 Teratas), atau Genres (Aliran).

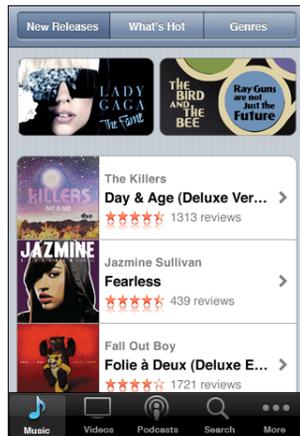

**Mencari konten:** Ketuk Search (Cari), ketuk kotak pencarian, lalu masukkan satu kata atau lebih, kemudian ketuk Search (Cari). Hasil pencarian dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti Movies (Film), Albums, atau Podcasts.



Ketuk salah satu item di dalam daftar untuk melihat rincian pada latar Info. Anda dapat membaca ulasan, menulis ulasan Anda sendiri, atau mengirim tautan via email tentang item tersebut ke teman. Tergantung pada itemnya, Anda juga dapat membeli, mendownload, atau menyewanya.

**Catatan:** Jika Anda bergabung dengan jaringan Wi-Fi Starbucks di lokasi Starbucks terpilih (hanya tersedia di AS), ikon Starbucks akan muncul di bagian bawah layar. Anda dapat meninjau dan membeli lagu yang sedang dimainkan dan lagu lainnya dari Starbucks Collections.

## Membeli Musik atau Buku Audio

Jika Anda menemukan lagu, album, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPod touch. Anda dapat meninjau item terlebih dahulu sebelum membelinya untuk memastikan memang item tersebut yang Anda inginkan.

**Meninjau lagu atau buku audio:** Ketuk item tersebut.

**Membeli dan mendownload lagu, album, atau buku video:**

- 1 Ketuk harganya, kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
- 2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun Baru) untuk membuat akun.

Biaya pembelian yang dilakukan akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Penanda akan muncul jika Anda sebelumnya telah membeli satu lagu atau lebih dari sebuah album. Ketuk Buy (Beli) jika Anda ingin membeli keseluruhan album termasuk lagu yang telah dibeli, atau ketuk Cancel (Batalkan) jika Anda ingin membeli sisa lagu satu per satu.

Beberapa album berisi konten bonus, yang akan didownload ke iTunes library pada komputer Anda. Tidak semua konten bonus didownload langsung ke iPod touch.

Setelah Anda membeli salah satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Download. Lihat “Memeriksa Status Download” di halaman 146.

Lagu-lagu yang telah dibeli akan ditambahkan ke daftar lagu Pembelian di iPod touch. Jika Anda menghapus daftar lagu Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru jika Anda membeli item dari iTunes Store.

Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lainnya untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke akun Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian bawah layar iTunes Store.

**Memasukkan kode penukaran:** Ketuk Music, lalu ketuk Redeem (Tebus) pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

## Membeli atau Menyewa Video

Jika Anda menemukan film, acara TV, atau video musik yang Anda sukai di iTunes Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPod touch. Anda dapat membeli film dan acara TV dalam format standar (480p) atau definisi tinggi HD (720p).

Jika Anda membeli video HD di iPod touch, versi definisi standar yang kompatibel dengan iPod dan iPhone akan segera didownload untuk ditampilkan. Versi definisi HD muncul di iTunes pada komputer Anda dalam antrean Download. Anda harus masuk ke akun iTunes Store Anda di komputer untuk menampilkan dan mendownload item dari antrean Download.

Film sewaan tersedia hanya dalam definisi standar (tidak tersedia di semua wilayah). Lihat “Menonton Film Sewaan” di halaman 57.

**Meninjau video:** Ketuk Preview (Pratinjau).

**Membeli atau menyewa video:**

- 1 Ketuk Buy (Beli) atau Rent (Sewa).
- 2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.

Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun Baru) untuk membuat akun.

Biaya pembelian yang dilakukan akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.

Setelah Anda membeli salah satu item, item tersebut akan mulai didownload dan muncul di layar Download. Film yang disewa belum akan mulai dimainkan sampai selesai didownload. Lihat “Memeriksa Status Download” di halaman 146.

Video yang dibeli akan ditambahkan ke daftar putar Pembelian di iPod touch. Jika Anda menghapus daftar putar Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru saat berikutnya Anda membeli item dari iTunes Store.

Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes Store, atau kode promosi lainnya untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke akun Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian bawah layar iTunes Store.

**Memasukkan kode penukaran:** Ketuk Music, lalu ketuk Redeem (Tebus) pada bagian bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

## Melakukan Streaming atau Mendownload Podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video yang distreaming melalui Internet dari iTunes Store. Anda juga dapat mendownload audio dan video podcast ke iPod touch. Podcast yang Anda download ke iPod touch akan diselaraskan dengan iTunes library Anda jika Anda menyambungkan iPod touch ke komputer Anda.

Ketuk Podcast untuk menelusuri podcast di iTunes Store. Untuk melihat daftar episode, ketuk salah satu podcast. Podcast video ditandai dengan ikon .

**Melakukan streaming podcast:** Ketuk judul podcast.

**Mendownload podcast:** Ketuk tombol Free (Gratis), kemudian ketuk Download. Podcast yang didownload akan muncul di daftar Podcast dalam Music.

**Mendengarkan atau menyaksikan podcast yang telah Anda download:** Pada Music, ketuk Podcasts di bagian bawah layar (Anda mungkin perlu mengetuk More (Lainnya) terlebih dulu), lalu ketuk podcast tersebut. Podcast video juga akan muncul di dalam daftar video Anda.

**Mendapatkan lebih banyak episode podcast yang telah Anda download:** Dalam daftar Podcast di Music, ketuk podcast, lalu ketuk Dapatkan Lebih Banyak Episode.

**Menghapus podcast:** Dalam daftar Podcast di Music, gesek ke kiri atau ke kanan melewati podcast, lalu ketuk Hapus.

## Memeriksa Status Download

Anda dapat memeriksa layar Download untuk melihat status kemajuan dan antrean download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.

**Melihat status item yang sedang didownload:** Ketuk Download.

Untuk menjeda download, ketuk .

Jika download terhenti, iPod touch akan memulai download lagi saat koneksi Internet kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda, iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda tersambung ke Internet dan masuk ke akun iTunes yang sama).

**Melihat status item yang telah dipesan sebelumnya:** Ketuk Download.

Item yang telah dipesan sebelumnya akan muncul dalam daftar sampai tanggal peluncuran item. Ketuk item untuk informasi tanggal peluncuran. Setelah item tersedia untuk didownload, ikon  download akan muncul di samping download.

**Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya:** Ketuk item, kemudian ketuk .

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item telah diluncurkan. Kembali ke layar Download untuk mulai mendownload.

## Menyelaraskan Konten yang Telah Dibeli

iTunes secara otomatis akan menyelaraskan segala sesuatu yang telah Anda download atau beli di iPod touch ke iTunes library Anda saat iPod touch tersambung ke komputer Anda. Ini akan memungkinkan Anda mengakses item yang didownload pada komputer Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus konten yang dibeli dari iPod touch.


Konten yang telah dibeli akan diselaraskan dengan daftar putar "Purchased on <nama iPod touch Anda>". iTunes akan membuat daftar putar jika belum ada. iTunes juga akan menyalin pembelian Anda ke daftar putar Purchased yang iTunes gunakan untuk pembelian yang dilakukan melalui komputer Anda, jika daftar putar tersebut ada dan diatur untuk diselaraskan dengan iPod touch.

Podcast yang telah didownload diselaraskan ke daftar Podcast di iTunes library Anda.

## Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengganti tombol Musik, Podcast, Video, dan Pencarian di bagian bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Misalnya, jika Anda sering mendownload buku audio, namun tidak sering menonton video, Anda dapat mengganti tombol Video dengan tombol Buku Audio.

**Mengganti tombol telusur:** Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

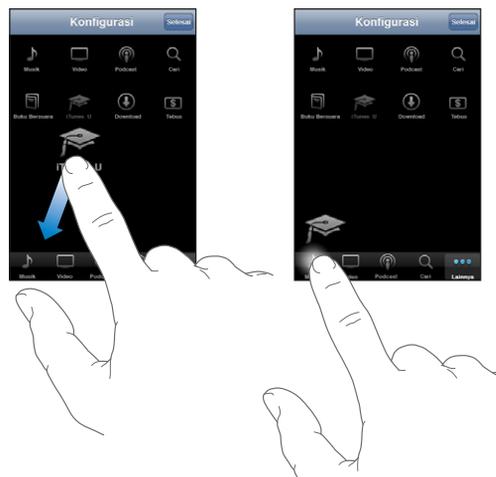

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk menata ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.

Jika Anda melakukan penelurusan, ketuk Lainnya untuk mengakses tombol telusur yang tersembunyi.

## Melihat Informasi Akun

Untuk melihat informasi akun iTunes Store Anda pada iPod touch, ketuk akun Anda (pada bagian bawah layar iTunes Store). Atau ke Pengaturan > Store dan ketuk Lihat Akun. Anda harus masuk (sign in) untuk melihat informasi akun Anda. Lihat “Store” di halaman 135.

## Memverifikasi Pembelian

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses download sempat terhenti.

### Memverifikasi pembelian Anda:

- 1 Pastikan bahwa komputer Anda tersambung ke Internet.
- 2 Pada iTunes, pilih Store > Check for Available Downloads.
- 3 Masukkan ID dan kata sandi akun iTunes Store Anda, kemudian klik Check.

Pembelian yang belum terdapat di komputer Anda akan didownload.

Daftar putar Purchased menampilkan pembelian Anda. Namun, karena Anda dapat menambah atau menghapus item dalam daftar ini, kemungkinan daftar tersebut tidak akurat. Untuk melihat semua pembelian Anda, masuk ke akun Anda, pilih Store > View My Account, lalu klik Purchase History.



## Mengaktifkan Nike + iPod

Ketika diaktifkan di Pengaturan, aplikasi Nike + iPod akan muncul di layar Utama (tidak tersedia di iPod touch generasi pertama). Dengan Sensor Nike + iPod (dijual terpisah), aplikasi Nike + iPod akan memberikan suara umpan balik tentang kecepatan, jarak, waktu yang dilalui, dan kalori yang dibakar selama Anda berolahraga lari atau jalan. Jika iPod touch tersambung ke iTunes di komputer Anda, Anda dapat mengirimkan informasi kegiatan olahraga Anda ke Nikeplus.com, di mana Anda dapat memantau kemajuan Anda, menetapkan target, berpartisipasi dalam tantangan-tantangan.



Lihat dokumentasi Nike + iPod untuk informasi tentang mengaktifkan dan menggunakan Nike + iPod.

**Mengaktifkan atau mematikan Nike + iPod:** Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod, lalu aktifkan atau nonaktifkan Nike + iPod. Jika Nike + iPod diaktifkan, ikonnya akan muncul di layar Utama.

## Pengaturan Nike + iPod Tambahan

Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan untuk aplikasi Nike + iPod.

**Memilih PowerSong:** Pilih PowerSong, lalu pilih salah satu lagu dari perpustakaan musik Anda.

**Mengaktifkan atau mematikan suara umpan balik:** Pilih Umpan Balik Terucap, lalu pilih suara pria atau wanita untuk menemani aktivitas olahraga Anda, atau Mati untuk menonaktifkan suara umpan balik.

**Mengatur preferensi jarak:** Pilih Jarak, kemudian pilih Mil atau Kilometer untuk mengukur jarak tempuh Anda berolahraga.

**Mengatur berat:** Pilih Berat, kemudian jentik untuk memasukkan berat Anda.

**Mengatur orientasi layar:** Pilih Kunci Layar, lalu pilih preferensi orientasi layar.

**Mengatur Sensor Nike + iPod:** Pilih Sensor, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur sensor Anda (dijual terpisah).

Anda dapat menggunakan remote Nike+ yang kompatibel (dijual secara terpisah) untuk mengendalikan Nike + iPod secara nirkabel. Sebelum menggunakan remote untuk pertama kali, Anda harus mengaturnya di iPod touch.

**Mengatur remote Nike + iPod:** Pilih Remote, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk mengatur remote Anda (produk pihak ketiga yang dijual secara terpisah).

## Fitur Aksesibilitas

Sebagai tambahan, selain banyak fitur yang membuat iPod touch mudah digunakan untuk setiap orang, fitur aksesibilitas (hanya tersedia di model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) dirancang untuk mempermudah pengguna dengan cacat penglihatan, pendengaran, atau keadaan fisik lainnya untuk menggunakan iPod touch. Fitur-fitur aksesibilitas ini termasuk:

- VoiceOver
- Zoom
- Putih di atas Hitam
- Audio Mono
- Pengucapan Teks Otomatis

Kecuali VoiceOver, semua fitur aksesibilitas bekerja dengan semua aplikasi iPod touch, termasuk aplikasi pihak ketiga yang Anda download dari App Store. VoiceOver hanya bekerja dengan semua aplikasi standar yang telah terinstalasi saat Anda membeli iPod touch. Selain itu, pengembang pihak ketiga dapat menggunakan API Aksesibilitas iPod touch agar aplikasi mereka dapat diakses oleh pengguna VoiceOver.


Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPod touch, kunjungi [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

Setiap fitur aksesibilitas dapat diaktifkan atau dinonaktifkan di pengaturan Aksesibilitas pada iPod touch. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur aksesibilitas di iTunes jika iPod touch tersambung ke komputer Anda.

### Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur aksesibilitas di iTunes:

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 2 Pada iTunes, pilih iPod touch pada panel samping.
- 3 Pada panel Summary, klik Configure Universal Access di bagian Options.

- 4 Pilih fitur aksesibilitas yang akan Anda gunakan dan klik OK.

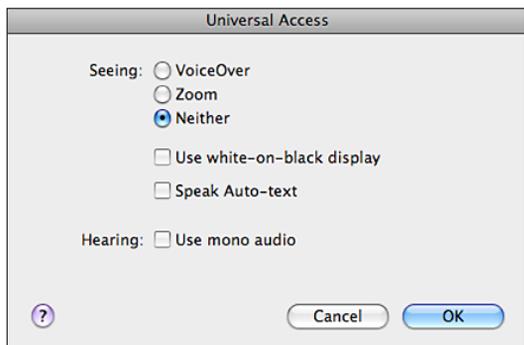

## VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda dapat menggunakan iPod touch tanpa perlu melihatnya. VoiceOver menggunakan bahasa yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah.

**Catatan:** VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.

VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen yang dipilih pada layar. Ketika elemen dipilih, elemen tersebut akan dikelilingi oleh persegi panjang hitam (bagi orang yang dapat melihat layar) dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang yang mengelilingi tersebut berfungsi sebagai kursor VoiceOver. Jika teks dipilih, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika salah satu kontrol (seperti tombol atau tombol) dipilih dan fungsi Ucapkan Petunjuk diaktifkan, VoiceOver mungkin akan menginformasikan tentang tindakan item tersebut atau memberikan perintah untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk membuka”.

Ketika Anda menuju layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di pojok kiri atas). VoiceOver juga memberitahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan ketika layar terkunci atau terbuka.

## Mengatur VoiceOver

**Penting:** VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol iPod touch. Begitu VoiceOver aktif, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk mengoperasikan iPod touch—bahkan untuk menonaktifkan VoiceOver lagi untuk melanjutkan pengoperasian standar.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan VoiceOver:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari VoiceOver.

Anda juga dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah” di halaman 160.

*Catatan:* Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan petunjuk verbal:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari Ucapkan Petunjuk. Petunjuk verbal diaktifkan secara default.

**Mengatur laju berbicara dari VoiceOver:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu sesuaikan panel geser Laju Berbicara.

Anda dapat memilih jenis umpan balik yang Anda peroleh saat Anda mengetik. Anda dapat mengatur VoiceOver untuk mengucapkan karakter, kata, keduanya, atau tidak mengucapkan apapun. Jika Anda memilih untuk mendengar karakter dan kata, maka VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter yang diketik, kemudian membacakan keseluruhan kata setelah mengetiknya dengan memasukkan spasi atau tanda baca.

**Memilih umpan balik pengetikan:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Umpan Tulisan, lalu pilih Karakter, Kata, Karakter dan Kata, atau Tidak Ada.

**Mengubah bahasa VoiceOver:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih salah satu bahasa, lalu ketuk OK. Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi oleh pengaturan Lokal Wilayah. Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Format Wilayah, lalu pilih format.

*Catatan:* VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.

**Mempraktikkan gerakan:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Praktikkan Gerakan, lalu ketuk Praktikkan Gerakan VoiceOver. Praktikkan gerakan dideskripsikan di “Gerakan VoiceOver,” di bawah ini. Ketika Anda selesai latihan, ketuk Selesai.

## Gerakan VoiceOver

Ketika VoiceOver aktif, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda. Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen saat elemen tersebut dipilih. Gerakan VoiceOver menggunakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.

Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver diaktifkan, dengan mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada akan menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar tersebut akan tetap berlaku sampai Anda mengangkat jari Anda. Kemudian, gerakan VoiceOver akan dilanjutkan.

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua jari dari satu tangan atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan jempol Anda. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang terbaik untuk Anda.

Jika gerakan Anda tidak bekerja, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah dengan cepat menyapu layar dengan jari atau jari-jari Anda. Anda dapat berlatih gerakan VoiceOver di Pengaturan: pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Praktikkan Gerakan dan ketuk tombol Praktikkan Gerakan VoiceOver.

Inilah rangkuman gerakan kunci VoiceOver:

### **Menavigasi dan Membaca**

- *Ketuk*: Mengucapkan item.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri*: Pilih item berikutnya atau sebelumnya.
- *Jentik ke atas atau ke bawah*: Tergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat “Kontrol Rotor” di halaman 155.
- *Ketuk dengan dua jari*: Berhenti mengucapkan item yang ada.
- *Jentik ke atas dengan dua jari*: Membaca semua dari bagian atas layar.
- *Jentik ke bawah dengan dua jari*: Membaca semua dari posisi yang ditampilkan.
- *Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari*: Menggulir satu halaman pada satu waktu.
- *Jentik ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari*: Ke halaman berikutnya atau sebelumnya (seperti layar Utama, Saham, atau Safari).
- *Ketuk dengan tiga jari*: Mengucapkan status guliran (halaman atau baris yang terlihat).

### **Memilih dan Mengaktifkan**

- *Ketuk dua kali*: Mengaktifkan item yang dipilih.
- *Sentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya (“mengetuk terpisah”)*: Mengaktifkan item.
- *Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar*: Menggunakan gerakan standar. Ketukan dua kali dan tahan memberitahu iPod touch untuk mengartikan gerakan berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk menggeser tombol.
- *Ketuk dua kali dengan dua jari*: Memainkan atau menjeda di iPod, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Memulai atau menjeda perekaman dalam Memo Suara. Memulai atau menghentikan stopwatch.
- *Ketuk dua kali dengan tiga jari*: Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver.

- *Ketuk tiga kali dengan tiga jari:* Menyalakan atau mematikan layar.

Lakukan gerakan menjentik dengan satu jari secara cepat, untuk membedakannya dari gerakan menyeret.

## Kontrol Rotor

Kontrol rotor merupakan tombol tersembunyi yang dapat digunakan untuk mengubah hasil gerakan jentik ke atas dan ke bawah ketika VoiceOver diaktifkan.

**Mengoperasikan rotor:** Putar dua jari pada layar iPod touch untuk “memutar” tombol guna memilih salah satu pilihan.

Efek rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Misalnya, pada saat membaca teks email yang Anda terima, Anda dapat menggunakan rotor untuk beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per karakter saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman web, gunakan rotor untuk memilih apakah akan mendengarkan teks kata per kata atau karakter per karakter, hanya mendengarkan judul, hanya mendengarkan tautan (semuanya, tautan yang telah dikunjungi, atau tautan yang belum dikunjungi), mendengarkan elemen formulir, atau mendengarkan keterangan gambar. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan pengaturan rotor untuk mendengar semua teks atau melompat dari satu elemen ke elemen lainnya dari jenis tertentu, seperti judul atau tautan.

Pilihan rotor tergantung pada konteks tindakan yang dilakukan.

### Membaca teks

- Memilih dan mendengarkan teks karakter per karakter
- Memilih dan mendengarkan teks kata per kata

### Menelusuri halaman web

- Memilih dan mendengarkan teks karakter per karakter
- Memilih dan mendengarkan teks kata per kata
- Memilih dan mendengarkan judul
- Memilih dan mendengarkan tautan
- Memilih dan mendengarkan kontrol formulir
- Memilih dan mendengarkan tautan yang sudah dikunjungi
- Memilih dan mendengarkan tautan yang belum dikunjungi
- Memilih dan mendengarkan gambar
- Memilih dan mendengarkan teks statis
- Memperbesar atau memperkecil

### Memasukkan teks

- Menggerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks karakter per karakter

- Menggerakkan titik penyisipan dan teks kata per kata
- Fungsi-fungsi pengeditan teks
- Teks-Otomatis

#### **Menggunakan kontrol (seperti pemutar untuk mengatur waktu di Jam)**

- Memilih dan mendengarkan nilai karakter per karakter
- Memilih dan mendengarkan nilai kata per kata
- Menyesuaikan nilai objek kontrol

### **Menggunakan VoiceOver**

**Memilih item pada layar:** Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengidentifikasi setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau kanan dengan satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Menjentik ke kanan untuk mengakses elemen berikutnya atau menjentik ke kiri untuk mengakses elemen sebelumnya.

**“Ketuk” item yang dipilih saat VoiceOver diaktifkan:** Ketuk dua kali di area manapun pada layar.

**Mengucapkan teks elemen, karakter per karakter, atau kata per kata:** Dengan elemen yang dipilih, jentik ke atas atau bawah dengan satu jari. Jentik ke bawah untuk membaca karakter berikutnya atau jentik ke atas untuk membaca karakter sebelumnya. Putar kontrol rotor untuk membaca kata per kata.

**Mengatur panel geser (slider):** Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan. VoiceOver menginformasikan pengaturan sesuai yang dipilih.

**Menggulir daftar atau area pada layar:** Jentik ke atas atau bawah dengan tiga jari. Jentik ke bawah untuk turun halaman melalui daftar, atau jentik ke atas untuk naik halaman melalui daftar. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”).

Anda juga dapat menggulir secara terus menerus melalui daftar, selain berganti halaman melaluinya. Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.

**Menggunakan indeks daftar:** Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen; Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.

**Membuka iPod touch:** Pilih tombol Buka, kemudian ketuk layar dua kali

**Mengatur posisi layar Utama:** Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda sudah selesai mengatur posisi ikon, tekan tombol  Rumah.

<b>Membisukan VoiceOver</b>	Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan kembali VoiceOver. Untuk hanya mengheningkan suara VoiceOver, atur tombol Dering/Hening ke Hening.
<b>Menghentikan pengucapan item</b>	Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika Anda memilih item lainnya, sistem akan secara otomatis kembali mengucapkan.
<b>Mematikan layar selagi Anda menggunakan VoiceOver</b>	Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketuk tiga kali lagi dengan tiga jari untuk kembali mengaktifkan layar.
<b>Mengucapkan keseluruhan layar dari atas</b>	Jentik ke atas dengan dua jari.
<b>Mengucapkan mulai dari item yang ditampilkan ke bagian bawah layar</b>	Jentik ke bawah dengan dua jari.

Informasi status tentang iPod touch dapat didengar dengan mengetuk bagian atas layar. Informasi ini dapat mencakup waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan lainnya.

## Memasukkan dan Mengedit Teks

Saat Anda memilih kotak teks dengan VoiceOver, Anda dapat menggunakan keyboard pada layar untuk memasukkan teks. Anda dapat menggunakan fitur pengeditan iPod touch untuk memotong, menyalin, atau menempelkan di kotak teks.

**Catatan:** Safari tidak mendukung penyalinan isi halaman web. Fitur pengeditan hanya bekerja di kotak teks yang dapat diedit.

### Memasukkan teks:

- 1 Gunakan VoiceOver untuk memilih kotak teks yang dapat diedit, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan titik penyisipan dan menampilkan keyboard pada layar. Jika kotak sudah berisi teks, titik penyisipan akan diletakkan di awal atau akhir teks. Ketuk dua kali lagi untuk meletakkan titik penyisipan di ujung lainnya. VoiceOver memberitahu Anda posisi titik penyisipan.

Titik penyisipan dan keyboard pada layar dapat muncul secara otomatis ketika Anda memilih kotak teks. VoiceOver akan mengumumkan ketika Anda berada dalam mode pengeditan.

- 2 Untuk mengedit, pilih sebuah tombol pada keyboard dengan menjentik ke kiri atau ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau seret jari Anda di seputar keyboard untuk memilih tombol dan selagi menahan tombol dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya untuk memasukkan karakter. VoiceOver mengucapkan tombol sewaktu tombol tersebut dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika tombol tersebut dimasukkan.

Untuk memasukkan karakter khusus, ketuk dua kali dan tahan hingga terdengar suara yang menunjukkan karakter berbeda muncul, kemudian seret ke kiri atau kanan untuk memilih dan mendengar pilihan tersebut. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan pilihan saat ini.

**Memindahkan titik penyisipan:** Jentik ke atas atau bawah untuk memindahkan titik penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. VoiceOver akan berbunyi ketika titik penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter yang dilewati titik penyisipan. Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin menggerakkan titik penyisipan per karakter atau per kata.

**Memilih teks:** Gunakan rotor untuk memilih edit. Jentik ke atas atau ke bawah untuk memilih antara fungsi Pilih dan Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih.

Jepit untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.

**Potong, Salin, atau Tempel:** Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih, jentik ke atas atau bawah untuk Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.

**Batalkan:** Goyang iPod touch, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan membatalkan, kemudian ketuk dua kali.

## Menggunakan Peta

Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar, memperkecil, memilih pin, dan mendapatkan informasi tentang lokasi.

**Memperbesar atau memperkecil tampilan:** Gunakan rotor untuk memilih mode zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.

**Memilih pin:** Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu item ke item lainnya.

**Mendapatkan informasi tentang lokasi:** Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih bendera, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.

## Mengedit Memo Suara

Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong rekaman Memo Suara.

**Memotong memo suara:** Pada layar Memo Suara, pilih tombol di sebelah kanan memo yang ingin Anda potong, lalu ketuk dua kali. Kemudian pilih Potong Memo dan ketuk dua kali. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Jentik ke atas untuk menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong Memo Suara dan ketuk dua kali.

## Zoom

Beberapa aplikasi iPod touch memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil elemen tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menggunakan gerakan jepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari. Zoom adalah fitur aksesibilitas khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang digunakan untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan zoom:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Zoom dan ketuk tombol Nyala/Mati Zoom.

**Catatan:** Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.

**Memperbesar atau memperkecil tampilan:** Ketuk layar dua kali dengan tiga jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda secara manual mengubah pembesaran (dengan menggunakan gerakan ketuk-dan-seret, seperti dideskripsikan di bawah ini), iPod touch secara otomatis akan kembali ke pembesaran tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.

**Meningkatkan pembesaran:** Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas layar (untuk meningkatkan pembesaran) atau ke bawah layar (untuk mengurangi pembesaran). Gerakan ketuk dan seret ini sama seperti ketuk dua kali, kecuali Anda tidak mengangkat jari Anda pada ketukan kedua, namun justru menyeret jari pada layar. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari.

**Bergerak di seputar layar:** Saat memperbesar tampilan, seret atau jentik layar dengan tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Tahan satu jari di dekat tepi layar untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di bagian tengah atas layar.

## Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada layar iPod touch, yang dapat memudahkan pembacaan layar. Layar terlihat seperti negatif foto bila fungsi Putih di atas Hitam diaktifkan.

**Mengubah warna layar:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol “Putih di atas Hitam”.

## Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono yang diputar di kedua sisi. Hal ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan pendengaran di salah satu telinga mendengarkan keseluruhan sinyal suara dengan satu telinga.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Audio Mono:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Audio Mono.

## Pengucapan Teks Otomatis

Pengucapan Teks Otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPod touch saat Anda mengetik.

**Mengaktifkan atau menonaktifkan Pengucapan Teks Otomatis:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Teks Otomatis.

Pengucapan Teks Otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

## Klik Tiga Kali Tombol Rumah

Klik tiga kali tombol Rumah menyediakan cara mudah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur Aksesibilitas ketika Anda menekan tombol  Rumah dengan cepat tiga kali. Anda dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan VoiceOver, mengaktifkan atau menonaktifkan Putih di atas Hitam, atau menawarkan pilihan untuk:

- Mengaktifkan atau menonaktifkan VoiceOver
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Zoom
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Putih di atas Hitam

Klik tiga kali tombol Rumah tidak aktif secara default.

**Mengatur fungsi Klik tiga kali tombol Rumah:** Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > Klik tiga kali tombol Rumah dan pilih fungsi yang Anda inginkan.

## Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya

Beberapa fitur yang tersedia di semua model iPod touch memungkinkan iPod touch dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan atau pendengaran.

### Teks Tertulis

Anda dapat mengaktifkan teks tertulis untuk video pada pengaturan iPod. Lihat "Video" di halaman 134.

## Kontrol Suara

Voice Control (Kontrol Suara) (hanya tersedia pada model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) memungkinkan Anda mengontrol pemutaran musik iPod menggunakan perintah suara. Lihat “Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod” di halaman 49.

## Keyboard Layar Lebar

Beberapa aplikasi memungkinkan Anda memutar iPod touch saat mengetik, sehingga Anda dapat menggunakan keyboard yang lebih besar dapat digunakan:

- Mail
- Safari
- Catatan
- Kontak

## Obrolan Pesan Instan (IM)

Fitur App Store memiliki beberapa aplikasi IM (Pesan Internet) seperti AIM, BeejiveIM, ICQ, dan Yahoo! Messenger yang dioptimalkan untuk iPod touch.

## Ukuran Font Minimum untuk Pesan Mail

Untuk meningkatkan kemudahan baca, atur ukuran font minimum untuk teks pesan Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa. Lihat “Mail” di halaman 137.

## Akses Universal di Mac OS X

Manfaatkan fitur Akses Universal di Mac OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk menyelaraskan informasi dan konten dari iTunes library Anda ke iPod touch. Pada Finder, pilih Help > Mac Help, kemudian cari “universal access”.

Untuk informasi lebih lanjut tentang iPod touch dan fitur aksesibilitas Mac OS X, kunjungi [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).


## Situs Pendukung iPod touch Apple

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di [www.apple.com/support/ipodtouch](http://www.apple.com/support/ipodtouch).

### Umum

#### Gambar Baterai Lemah Muncul

Baterai iPod touch lemah dan harus diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Untuk informasi tentang pengisian iPod touch, lihat “Mengisi Daya Baterai” di halaman 38.

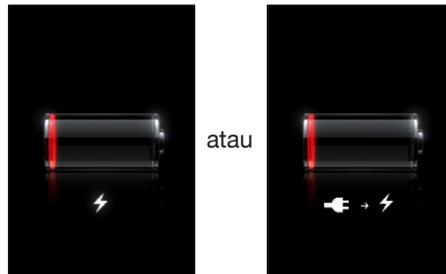

#### iPod touch Tidak Merespons

- Baterai iPod touch mungkin lemah. Sambungkan iPod touch dengan komputer Anda atau dengan adaptor dayanya untuk pengisian. Lihat “Mengisi Daya Baterai” di halaman 38.
- Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPod touch selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, kemudian tekan terus tombol Rumah sampai keluar dari aplikasi yang Anda gunakan.
- Jika hal ini tidak berhasil, matikan iPod touch, kemudian aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPod touch selama beberapa detik hingga panel geser (slider) merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo Apple muncul.

- Jika langkah tersebut tidak berhasil, atur ulang iPod touch. Tekan terus tombol Tidur/Bangun dan tombol  Rumah secara bersamaan minimal sepuluh detik, hingga logo Apple muncul.

### **iPod touch Masih Tidak Merespons Setelah Diatur Ulang**

- Atur ulang pengaturan iPod touch. Dari layar Utama pilih Pengaturan > Umum > Atur Ulang > Atur Ulang Semua Pengaturan. Semua preferensi Anda akan diatur ulang, namun data dan media Anda tidak dihapus.
- Jika langkah tersebut tidak berhasil, hapus semua isi di iPod touch. Lihat “Mengatur ulang iPod touch” di halaman 132.
- Jika tidak berhasil, pulihkan perangkat lunak iPod touch. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod touch” di halaman 170.

### **“Aksesori ini tidak didukung oleh iPod touch” Muncul**

Aksesori yang Anda sambungkan mungkin tidak bekerja dengan iPod touch. Pastikan bahwa konektor dock bersih dari serpihan.

### **Layar Tersambung ke iTunes Muncul**

iPod touch perlu didaftarkan dengan iTunes. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda, lalu buka iTunes jika tidak terbuka secara otomatis.

## **iTunes dan Penyelarasan**

### **iPod touch Tidak Muncul di iTunes**

- Baterai iPod touch mungkin perlu diisi ulang. Untuk informasi tentang pengisian iPod touch, lihat “Mengisi Daya Baterai” di halaman 38.
- Lepaskan perangkat USB lainnya dari komputer Anda, lalu sambungkan iPod touch ke port USB 2.0 yang berbeda pada komputer Anda (bukan pada keyboard Anda).
- Start ulang komputer Anda, lalu sambungkan kembali iPod touch ke komputer Anda.
- Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### **Penyelarasan Tidak Berfungsi**

- Baterai iPod touch mungkin perlu diisi ulang. Untuk informasi tentang pengisian iPod touch, lihat “Mengisi Daya Baterai” di halaman 38.
- Lepaskan perangkat USB lainnya dari komputer Anda, lalu sambungkan iPod touch ke port USB 2.0 yang berbeda pada komputer Anda (bukan pada keyboard Anda).
- Start ulang komputer Anda, lalu sambungkan kembali iPod touch ke komputer Anda.

- Untuk akun push, pastikan iPod touch bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.
- Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).

### **Kontak, Kalender, atau Penanda Tidak Sinkron / Selaras**

- Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- Untuk akun push, pastikan iPod touch bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

### **Yahoo! atau Google Tidak Sinkron / Selaras**

iTunes mungkin tidak dapat tersambung dengan Yahoo! atau Google. Pastikan iPod touch bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Pastikan komputer Anda tersambung ke Internet, dan Anda telah memasukkan ID dan kata sandi yang benar ke iTunes. Sambungkan iPod touch ke komputer Anda, klik tab Info pada iTunes, klik Configure di bagian Contacts (Kontak), kemudian masukkan ID dan kata sandi Anda.

### **Yahoo! Address Book Masih Menyimpan Kontak yang Telah Dihapus Dari iPod touch**

Yahoo! Address Book tidak memungkinkan kontak yang berisi Messenger ID dihapus melalui penyelarasan. Untuk menghapus kontak yang berisi Messenger ID, masuk ke akun Yahoo! Anda dan hapus kontak menggunakan Yahoo! Address Book.

## **Suara, Musik, dan Video**

### **Tidak Ada Suara**

- Cabut, lalu sambungkan kembali headset. Pastikan bahwa konektor telah dimasukkan sepenuhnya.
- Pastikan bahwa volume suara tidak dikedilkan sepenuhnya.
- Musik di iPod touch mungkin dijedakan. Coba tekan tombol tengah pada headset iPod touch (disertakan dengan model-model Musim Gugur 2009 dengan 32 GB atau lebih) atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda untuk melanjutkan pemutaran kembali. Atau dari layar Utama, ketuk Musik, ketuk Dimainkan Sekarang, lalu ketuk ►.
- Periksa untuk melihat jika batas volume suara telah diatur. Dari layar Utama pilih Pengaturan > iPod > Batas Volume. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Musik” di halaman 133.
- Pastikan Anda menggunakan iTunes versi terbaru (kunjungi [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)).

- Jika Anda menggunakan port keluar saluran dock opsional, pastikan speaker eksternal atau stereo Anda diaktifkan dan berfungsi baik.

### Lagu, Video, atau Item Lainnya Tidak Dapat Diputar

Lagu tersebut mungkin telah dienkode dalam format yang tidak didukung iPod touch. Format file audio berikut didukung oleh iPod touch. Daftar ini juga meliputi format untuk buku audio dan podcast:

- AAC (M4A, M4B, M4P, hingga 320 Kbps)
- Apple Lossless (format terkompresi berkualitas tinggi)
- MP3 (hingga 320 Kbps)
- MP3 Variable Bit Rate (VBR)
- WAV
- AA (audible.com kata terucap / spoken word, format 2, 3, dan 4)
- AAX (audible.com kata terucap / spoken word, format AudibleEnhanced)
- AIFF

Format file video berikut ini didukung oleh iPod touch.

- H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
- MPEG-4 (Simple Profile)

Lagu yang dienkode menggunakan format Apple Lossless memiliki suara kualitas CD optimal, namun hanya membutuhkan sekitar setengah ruangan seperti lagu yang dienkode menggunakan format AIFF atau WAV. Lagu yang sama yang dienkode menggunakan format AAC atau MP3 bahkan menggunakan ruang yang lebih kecil. Jika Anda mengimpor musik dari CD menggunakan iTunes, file akan diubah ke dalam format AAC secara default.

Dengan menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file WMA yang tidak dilindungi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki perpustakaan musik yang dienkode dalam format WMA.

iPod touch tidak mendukung format WMA, MPEG Level 1, file audio MPEG Level 2, atau audible.com format 1.

Jika ada lagu atau video di iTunes library Anda yang tidak didukung oleh iPod touch, Anda dapat mengubahnya ke dalam format yang didukung iPod touch. Lihat iTunes Help untuk informasi lebih lanjut.

## iTunes Stores

### iTunes Store Tidak Tersedia

Untuk menggunakan iTunes Store, iPod touch harus tersambung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37. iTunes Store tidak tersedia di semua negara.

### Tidak Dapat Membeli Isi

Untuk menggunakan iTunes Store atau App Store, iPod touch harus bergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Lihat “Menyambung ke Internet” di halaman 37.

Untuk membeli isi dari iTunes Store atau App Store, Anda harus memiliki akun iTunes Store. Buka iTunes di komputer Anda, lalu pilih Store > Create Account. Anda juga harus mengkonfigurasi akun di iPod touch. Lihat “Melihat Informasi Akun” di halaman 148.

*Catatan:* iTunes Store hanya tersedia di beberapa negara.

## Safari, Mail, dan Kontak

### Tidak Dapat Mengirim Email

Jika iPod touch tidak dapat digunakan untuk mengirim email, cobalah hal berikut:

- Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu pilih akun yang Anda coba gunakan. Ketuk Info Akun, kemudian ketuk SMTP di bagian Server Mail Keluar. Anda dapat mengatur server SMTP tambahan, atau memilih satu dari akun email lain pada iPod touch. Hubungi penyedia layanan Internet Anda untuk informasi konfigurasi.
- Atur akun email Anda langsung pada iPod touch, bukan menyelaraskannya dari iTunes. Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk Tambah Akun, lalu masukkan informasi akun Anda. Jika iPod touch tidak dapat digunakan untuk menemukan pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari HT1277 untuk mendapatkan bantuan tambahan dalam mengatur akun Anda.
- Matikan iPod touch, kemudian aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPod touch selama beberapa detik hingga panel geser (slider) merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo Apple muncul.

Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari TS1426. Jika Anda masih tidak dapat mengirimkan email, Anda dapat menghubungi Staf Ahli Apple (tidak tersedia di semua negara). Kunjungi [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) untuk mendapatkan informasi. Jika tidak ada Staf Ahli Apple di negara Anda, cobalah membuat akun gratis dari GMail, Yahoo!, atau AOL dan teruskan surat Anda ke akun tersebut.

## Tidak Dapat Menerima Email

Jika iPod touch tidak dapat menerima email, cobalah hal berikut:

- Jika Anda menggunakan satu atau beberapa komputer untuk memeriksa akun email yang sama, hal tersebut mungkin menyebabkan masalah penguncian. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari TS2621.
- Atur akun email Anda langsung pada iPod touch, bukan menyelaraskannya dari iTunes. Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender," ketuk Tambah Akun, lalu masukkan informasi akun Anda. Jika iPod touch tidak dapat digunakan untuk menemukan pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari HT1277 untuk mendapatkan bantuan tambahan dalam mengatur akun Anda.
- Matikan iPod touch, kemudian aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPod touch selama beberapa detik hingga panel geser (slider) merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo Apple muncul.
- Nonaktifkan Wi-Fi, sehingga iPod touch tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler. Pada Pengaturan, pilih Wi-Fi, lalu nonaktifkan Wi-Fi.

Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari TS1426. Jika Anda masih belum dapat menerima email, Anda dapat menghubungi Staf Ahli Apple (tidak tersedia di semua negara). Kunjungi [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) untuk mendapatkan informasi. Jika tidak ada Staf Ahli Apple di negara Anda, cobalah membuat akun gratis dari GMail, Yahoo!, atau AOL dan teruskan surat Anda ke akun tersebut.

## Lampiran Email Tidak Dapat Dibuka

Jenis file mungkin tidak didukung. iPod touch mendukung format file lampiran email berikut:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	halaman web

.html	halaman web
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Preview, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	Rich Text Format
.txt	teks
.vcf	informasi kontak
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

## Kontak GAL Tidak Muncul

Pastikan iPod touch tergabung dengan jaringan Wi-Fi yang terhubung ke Internet. Periksa pengaturan Microsoft Exchange untuk memastikan bahwa Anda sudah berada pada server yang benar. Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender”, lalu pilih sebuah akun untuk menampilkan pengaturannya.

Jika Anda mencoba mencari kontak GAL di Kontak, ketuk Grup, lalu ketuk Direktori pada bagian bawah daftar.

## Membuat Cadangan iPod touch

iTunes membuat cadangan dari pengaturan, aplikasi dan data yang didownload, serta informasi lain pada iPod touch. Anda dapat menggunakan cadangan untuk memulihkan item ini ke iPod touch Anda setelah pemulihan perangkat lunak atau untuk mengirimkan informasi ke iPod touch lain.

Membuat cadangan iPod touch atau memulihkannya dari cadangan tidak sama dengan menyelaraskan isi dan item-item lainnya (seperti musik, podcast, foto, video, dan aplikasi yang Anda download melalui iTunes) dengan iTunes library Anda. Cadangan meliputi pengaturan, aplikasi dan data yang telah didownload, serta informasi lain yang terdapat pada iPod touch. Anda dapat memulihkan item tersebut dari cadangan menggunakan iTunes, tapi Anda mungkin juga harus menyelaraskan ulang isi iTunes library Anda.

Aplikasi yang didownload dari App Store akan dicadangkan saat berikutnya Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang dicadangkan saat Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes.

## Membuat Cadangan

Cadangan dapat dibuat dengan langkah sebagai berikut:

- Setelah iPod touch dikonfigurasi untuk menyelaraskan dengan komputer tertentu, iTunes secara otomatis akan membuat cadangan iPod touch pada komputer saat Anda melakukan penyelarasan. iTunes tidak akan secara otomatis membuat cadangan iPod touch yang tidak dikonfigurasi untuk menyelaraskan dengan komputer tersebut. Jika Anda telah mengkonfigurasi iPod touch agar secara otomatis melakukan penyelarasan dengan iTunes pada komputer tertentu, iTunes akan membuat cadangan iPod touch setiap kali Anda menghubungkannya ke komputer tersebut. Penyelarasan otomatis aktif secara default. iTunes hanya akan membuat satu cadangan setiap kali Anda tersambung, meskipun Anda menyelaraskan berkali-kali sebelum memutuskan sambungan.
- Jika Anda memilih untuk memperbarui perangkat lunak pada iPod touch, iTunes akan membuat cadangan iPod touch secara otomatis, meskipun tidak dikonfigurasi untuk membuat penyelarasan dengan iTunes pada komputer tersebut.
- Jika Anda memilih untuk memulihkan perangkat lunak tersebut di iPod touch, iTunes akan menanyakan apakah Anda ingin membuat cadangan iPod touch sebelum pemulihan.

Jika Anda menggunakan headset Bluetooth atau perlengkapan mobil (car kit) dengan iPod touch dan Anda memulihkan pengaturan, Anda harus memasang perangkat Bluetooth dengan iPod touch lagi untuk menggunakannya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cadangan, termasuk pengaturan dan informasi yang disimpan di file cadangan, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari HT1766.

## Memulihkan dari Cadangan

Anda dapat memulihkan pengaturan, data aplikasi, dan informasi lainnya dari cadangan, atau menggunakan fitur ini untuk mentransfer item-item ini ke iPod touch lain.

### Memulihkan iPod touch dari cadangan:

- 1 Sambungkan iPod touch ke komputer yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan.
- 2 Pada iTunes, tekan tombol Control sambil mengklik iPod touch pada panel samping dan pilih "Restore from Backup" dari menu yang muncul.
- 3 Pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan dari menu pop-up, lalu klik Restore.

Jika cadangan Anda terenkripsi, Anda perlu memasukkan kata sandi Anda.

Setelah memulihkan dari cadangan, data lama tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPod touch, namun tidak dihapus dari iPod touch Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur ulang iPod touch” di halaman 132.

**Penting:** Memulihkan iPod touch dari cadangan akan mengembalikan semua data di cadangan, termasuk data untuk aplikasi-aplikasi lain. Jika Anda memilih cadangan lama, memulihkan menggunakan dari cadangan tersebut dapat mengganti data untuk aplikasi dengan data yang bukan terbaru.

## Menghapus Cadangan

Anda dapat menghapus cadangan iPod touch dari daftar cadangan di iTunes. Anda dapat melakukannya, contohnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.

### Menghapus cadangan:

- 1 Pada iTunes, buka iTunes Preferences.
  - *Windows:* Pilih Edit > Preferences.
  - *Mac:* Pilih iTunes > Preferences.
- 2 Klik Devices (iPod touch tidak perlu disambungkan).
- 3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Delete Backup.
- 4 Konfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih dengan mengklik Delete Backup.
- 5 Klik OK untuk menutup jendela iTunes Preferences.

## Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPod touch

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau menginstalasi ulang perangkat lunak iPod touch memulihkan pengaturan default, dan menghapus semua data pada iPod touch.

- *Jika Anda memperbarui*, perangkat lunak iPod touch akan diperbarui. Aplikasi-aplikasi yang telah Anda download, pengaturan, dan data tidak akan terpengaruh.  
**Catatan:** Dalam beberapa kasus, pembaruan mungkin juga termasuk pemulihan iPod touch.
- *Jika Anda memulihkan*, versi terbaru dari perangkat lunak iPod touch akan diinstalasi ulang, pengaturan akan dipulihkan ke default, dan data yang tersimpan dalam iPod touch akan dihapus, termasuk aplikasi-aplikasi yang telah didownload, lagu, video, kontak, foto, informasi kalender, dan segala data lainnya. Jika Anda telah mencadangkan iPod touch dengan iTunes pada komputer Anda, Anda dapat memulihkan data dari cadangan pada akhir proses pemulihan.

Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface) pengguna iPod touch, namun tidak dihapus dari iPod touch Anda. Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur ulang iPod touch” di halaman 132.

**Memperbarui dan memulihkan iPod touch:**

- 1 Pastikan bahwa Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstalasi versi terbaru iTunes dari [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
- 2 Sambungkan iPod touch ke komputer Anda.
- 3 Pilih iPod touch pada panel samping iTunes, lalu klik tab Summary.
- 4 Klik “Check for Update” iTunes akan memberitahukan Anda jika ada versi terbaru dari perangkat lunak iPod touch.
- 5 Klik Update untuk menginstalasi versi terbaru dari perangkat lunak tersebut. Atau klik Restore untuk melakukan pemulihan. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses pemulihan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui dan memulihkan perangkat lunak iPod touch, kunjungi [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support) dan cari HT1414.

## Informasi Keselamatan, Perangkat Lunak, dan Layanan

Tabel berikut menguraikan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPod touch.

Untuk mengetahui tentang	Lakukan hal ini
Menggunakan iPod touch dengan aman	Lihat <i>Important Product Information Guide</i> di <a href="http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/support/manuals/ipodtouch</a> untuk informasi keselamatan dan peraturan terbaru.
Layanan dan dukungan, tips, forum iPod touch serta download perangkat lunak Apple	Kunjungi <a href="http://www.apple.com/support/ipodtouch">www.apple.com/support/ipodtouch</a> .
Informasi terbaru tentang iPod touch	Kunjungi <a href="http://www.apple.com/ipodtouch">www.apple.com/ipodtouch</a> .
Penggunaan iTunes	Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help. Untuk tutorial iTunes online (hanya tersedia di beberapa wilayah), kunjungi <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .
MobileMe	Kunjungi <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .
Penggunaan iPhoto di Mac OS X	Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.
Penggunaan Buku Alamat di Mac OS X	Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book Help.
Penggunaan iCal di Mac OS X	Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.
Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album, dan Adobe Photoshop Element	Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi tersebut.
Mendapatkan layanan garansi	Pertama-tama, ikuti saran dalam panduan ini dan sumber online. Lalu kunjungi <a href="http://www.apple.com/support">www.apple.com/support</a> atau lihat <i>Important Product Information Guide</i> di <a href="http://www.apple.com/support/manuals/ipodtouch">www.apple.com/support/manuals/ipodtouch</a> .
Layanan penggantian baterai	Kunjungi <a href="http://www.apple.com/support/ipod/service/battery">www.apple.com/support/ipod/service/battery</a> .
Menggunakan iPod touch dalam lingkungan perusahaan	Kunjungi <a href="http://www.apple.com/iphone/enterprise">www.apple.com/iphone/enterprise</a> .

## Melihat Petunjuk Pengguna pada iPod touch

Petunjuk Pengguna *iPod touch*, dioptimalkan untuk dilihat pada iPod touch, tersedia di [help.apple.com/ipodtouch](http://help.apple.com/ipodtouch).

**Melihat petunjuk di iPod touch:** Pada Safari, ketuk , kemudian ketuk penanda *Petunjuk Pengguna iPod touch*.

**Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama:** Saat menampilkan panduan, ketuk , kemudian ketuk "Tambah ke Layar Utama".

Petunjuk Pengguna *iPod touch* tersedia dalam beberapa bahasa.

**Menampilkan panduan di bahasa yang berbeda-beda:** Sentuh "Ganti Bahasa" di bagian bawah layar pada halaman konten utama, kemudian pilih bahasa yang Anda inginkan.

## Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

iPod Anda harus dibuang dengan benar menurut hukum dan peraturan setempat. Karena produk ini berisi baterai, produk ini harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika iPod Anda mencapai akhir hidupnya, hubungi Apple atau pihak berwenang setempat untuk mengetahui pilihan daur ulang.

Untuk informasi tentang program daur ulang Apple, kunjungi: [www.apple.com/environment/recycling](http://www.apple.com/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.



**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

**Taiwan:**

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

**Penggantian baterai:** Baterai yang dapat diisi ulang di iPod touch sebaiknya hanya diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk layanan penggantian baterai, kunjungi: [www.apple.com/support/ipod/service/battery](http://www.apple.com/support/ipod/service/battery)



**Uni Eropa—Informasi Pembuangan:** Simbol ini berarti menurut hukum dan peraturan setempat, produk Anda sebaiknya dibuang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika produk ini mencapai akhir hidupnya, bawalah ke tempat pengumpulan yang ditentukan oleh pihak berwenang setempat. Beberapa tempat pengumpulan menerima produk secara gratis. Pengumpulan dan daur ulang terpisah dari produk Anda pada saat pembuangan akan membantu upaya pelestarian sumber daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

## Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

🍏 Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Apple, logo Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari, dan Spotlight adalah merek dagang dari Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.

Finder, iPhone, Multi-Touch, dan Shuffle adalah merek dagang dari Apple Inc.

iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc. yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

App Store dan MobileMe adalah merek layanan dari Apple Inc.

Peralatan Olahraga (Sport Kit) Nike + iPod dilindungi oleh satu atau beberapa nomor paten AS 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947, dan 6,882,955, baik secara sendiri maupun saat digunakan dalam kombinasi dengan pemutar media iPod yang berkemampuan Nike + iPod.

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems Incorporated di AS dan/atau negara-negara lain.

Nama-nama perusahaan dan produk lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang dari perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.

Penyebutan produk-produk pihak ketiga hanyalah untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak bertanggung jawab atas performa atau penggunaan produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian, atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dalam petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas kesalahan cetak atau penulisan.

ID019-1594/2009-09