iPod touch
Podręcznik użytkownika

Dotyczy oprogramowania iOS 4.3

Spis treści

9 **Rozdział 1: Rzut oka na iPoda touch**
9 Rzut oka na iPoda touch
11 Przyciski
13 Programy iPoda touch
16 Ikony stanu

18 **Rozdział 2: Pierwsze kroki**
18 Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPodzie touch
19 Co będzie potrzebne?
19 Konfigurowanie iPoda touch
20 Odłączanie iPoda touch od komputera
20 Łączenie z Internetem
21 Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy

25 **Rozdział 3: Podstawy**
25 Korzystanie z programów
29 Dostosowywanie układu ekranu początkowego
33 Pisanie
37 Drukowanie
39 Wyszukiwanie
40 Sterowanie głosowe
42 Urządzenia Bluetooth
43 Bateria
45 Funkcje bezpieczeństwa
47 Czyszczenie iPoda touch
47 Ponowne uruchamianie iPoda touch

49 **Rozdział 4: Synchronizowanie i udostępnianie plików**
49 Omówienie synchronizacji
49 Synchronizowanie kont
50 Synchronizowanie z iTunes
51 Panele ustawień iPoda touch w iTunes
54 Automatyczne synchronizowanie z iTunes
55 Ręczne zarządzanie zawartością

56 Przenoszenie zakupów do innego komputera
56 Udostępnianie plików

58 Rozdział 5: Muzyka i wideo
58 Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów
58 Muzyka i inne materiały dźwiękowe
69 Wideo
73 Kolekcja domowa
74 Ustawianie zegara usypiania
74 Zmiana przycisków przeglądania

75 Rozdział 6: FaceTime
75 FaceTime
76 Logowanie
77 Wykonywanie połączenia FaceTime
78 Podczas rozmowy

79 Rozdział 7: Aparat
79 Aparat
80 Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo
81 Wyświetlanie i udostępnianie zdjęć i wideo
82 Przycinanie wideo
82 Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera

83 Rozdział 8: Zdjęcia
83 Program Zdjęcia
83 Synchronizowanie zdjęć i wideo z komputerem
84 Przeglądanie zdjęć i wideo
86 Usuwanie zdjęć i wideo
86 Pokazy slajdów
87 Wyświetlanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów na telewizorze
88 Udostępnianie zdjęć i wideo
90 Drukowanie zdjęć
91 Przydzielanie zdjęcia do kontaktu
91 Tapeta

92 Rozdział 9: Game Center
92 Game Center
92 Konfigurowanie Game Center
94 Gry
96 Znajomi
98 Twój status i dane konta

99 Rozdział 10: Mail
99 Konfigurowanie kont pocztowych
99 Sprawdzanie i odczytywanie poczty
102 Używanie łączy i wykrytych danych
103 Wyświetlanie załączników
104 Drukowanie wiadomości i załączników
105 Wysyłanie wiadomości email
107 Porządkowanie poczty
108 Przeszukiwanie poczty

109 Rozdział 11: Safari
109 Przeglądanie stron internetowych
113 Wyszukiwanie
113 Drukowanie stron internetowych oraz dokumentów PDF i innych
114 Wyświetlanie wideo ze stron internetowych na telewizorze
114 Zakładki
115 Wycinki ze stron internetowych

116 Rozdział 12: Kalendarze
116 Program Kalendarz
117 Synchronizowanie kalendarzy
117 Przeglądanie kalendarzy
118 Przeszukiwanie kalendarzy
119 Dodawanie i uaktualnianie wydarzeń na iPodzie touch
120 Odpowiadanie na zaproszenia
122 Subskrybowanie kalendarzy
122 Importowanie plików kalendarza z programu Mail
122 Przypomnienia

123 Rozdział 13: YouTube
123 Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo
124 Obsługa odtwarzania wideo
125 Oglądanie wideo z YouTube na ekranie telewizora
125 Zarządzanie wideo
126 Uzyskiwanie dodatkowych informacji
127 Korzystanie z funkcji konta YouTube
128 Zmiana przycisków przeglądania

129 Rozdział 14: Giełda
129 Przeglądanie cen akcji
130 Uzyskiwanie dodatkowych informacji

131 Rozdział 15: Mapy
132 Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie

135 Instrukcje dojazdu
137 Pokazywanie informacji o ruchu drogowym
138 Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami
139 Udostępnianie danych lokalizacji
139 Dodawanie miejsc do zakładek

140 Rozdział 16: Pogoda
140 Przeglądanie podsumowań pogodowych
141 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

142 Rozdział 17: Notatki
142 Notatki
142 Synchronizowanie notatek
142 Pisanie i odczytywanie notatek
144 Wyszukiwanie notatek
144 Wysyłanie notatek w wiadomościach email

145 Rozdział 18: Zegar
145 Zegary świata
146 Budzik
146 Stoper
147 Minutnik

148 Rozdział 19: Kalkulator
148 Korzystanie z Kalkulatora
148 Standardowe funkcje pamięci
149 Przyciski kalkulatora naukowego

151 Rozdział 20: Notatki głosowe
151 Nagrywanie notatek głosowych
152 Odsłuchiwanie notatek głosowych
153 Zarządzanie notatkami głosowymi
153 Przycinanie notatek głosowych
154 Udostępnianie notatek głosowych
155 Synchronizowanie notatek głosowych

156 Rozdział 21: iTunes Store
156 Parę słów o iTunes Store
157 Znajdowanie muzyki, wideo i innych materiałów
158 Obserwowanie wykonawców i znajomych
161 Kupowanie muzyki i książek audio
162 Kupowanie lub wypożyczanie filmów
163 Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów
163 Sprawdzanie stanu pobierania

164 Synchronizowanie kupionych rzeczy
164 Zmiana przycisków przeglądania
165 Wyświetlanie informacji o koncie
166 Sprawdzanie dostępności rzeczy do pobrania

167 Rozdział 22: App Store
167 Informacje o App Store
168 Przeglądanie i szukanie
169 Ekran informacyjny
170 Pobieranie programów
171 Usuwanie programów
172 Pisanie recenzji
172 Uaktualnianie programów
173 Synchronizowanie zakupionych programów

174 Rozdział 23: Ustawienia
174 Tryb Samolot
175 Wi-Fi
176 VPN
176 Powiadomienia
177 Dźwięki
177 Jasność
178 Tapeta
178 Ogólne
187 Muzyka
188 Wideo
188 Zdjęcia
189 FaceTime
189 Notatki
189 Store
190 Poczta, kontakty, inne
194 Safari
196 Nike + iPod

197 Rozdział 24: Kontakty
197 Kontakty
197 Dodawanie kontaktów
198 Wyszukiwanie kontaktów
199 Zarządzanie kontaktami na iPodzie touch
200 Korzystanie z danych kontaktowych
201 Połączone kontakty

203 Rozdział 25: Nike + iPod
203 Aktywowanie funkcji Nike + iPod
204 Podłączanie czujnika
204 Treningi z Nike + iPod
204 Wysyłanie danych treningów do Nikeplus.com
205 Kalibrowanie Nike + iPod
205 Ustawienia Nike + iPod

207 Rozdział 26: iBooks
207 iBooks
208 Synchronizowanie książek i PDF-ów
208 Korzystanie ze sklepu iBookstore
209 Czytanie książek
210 Czytanie dokumentów PDF
211 Zmiana wyglądu książki
211 Synchronizowanie książek i PDF-ów
211 Sprawdzanie definicji słowa
212 Czytanie książek za pomocą syntezy mowy
212 Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go we wiadomości email
212 Porządkowanie półki z książkami
213 Synchronizowanie zakładek i notatek

214 Rozdział 27: Dostępność
214 Funkcje uniwersalnego dostępu
215 VoiceOver
230 Zoom (przybliżanie ekranu)
231 Duża czcionka
231 Białe na czarnym
231 Dźwięk mono
232 Czytaj tekst automat.
232 Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek
232 Dodatkowe napisy i inne przydatne funkcje

234 Dodatek A: Klawiatury narodowe
234 Dodawanie klawiatur
234 Przełączanie klawiatur
235 Język chiński
237 Język japoński
238 Język koreański
238 Język wietnamski
239 Tworzenie słowników

240 Dodatek B: Wsparcie techniczne i dodatkowe informacje
240 Witryna wsparcia technicznego Apple dla użytkowników iPoda touch
240 Ponowne uruchamianie iPoda touch
241 Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPoda touch
242 Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda touch
244 Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach
245 Korzystanie z iPoda touch w środowisku firmowym
246 Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu
247 Apple i środowisko naturalne

Rzut oka na iPoda touch

1

Rzut oka na iPoda touch

iPod touch 4. generacji

iPod touch 3. generacji

Zależnie od modelu iPoda touch i ułożenia ikon, ekran początkowy może wyglądać inaczej, niż na powyższej ilustracji.

Akcesoria

Do iPoda touch dołączone są następujące akcesoria:

Słuchawki Apple

Przewód łączący gniazdo USB ze złączem Docka

Przedmiot	Do czego służy?
Słuchawki Apple	Umożliwiają słuchanie muzyki i wideo, prowadzenie rozmów FaceTime oraz słuchanie książek audio, podcastów i dźwięku w grach.
Przewód złącze stacji dokującej - USB	Za pomocą tego przewodu można podłączyć iPoda touch z komputerem w celu synchronizacji i ładowania. Można go również użyć do podłączenia iPoda do sprzedawanej osobno ładowarki USB. Przewód ten może być używany z opcjonalną stacją dokującą lub podłączany bezpośrednio do iPoda touch.

Przyciski

Kilka przycisków znajdujących się na obudowie iPoda touch pozwala łatwo go włączać i wyłączać oraz zmieniać głośność.

Przełącznik Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie

Jeżeli nie korzystasz aktywnie z iPoda touch, możesz go zablokować, aby wyłączyć ekran i zmniejszyć zużycie energii.

Gdy iPod touch jest zablokowany, nic się nie dzieje po dotknięciu ekranu. Nadal jednak można słuchać muzyki, a w trakcie słuchania regulować głośność za pomocą przycisków znajdujących się z boku iPoda touch.

Domyślnie iPod touch blokuje się automatycznie, jeżeli przez minutę jego ekran nie zostanie dotknięty.

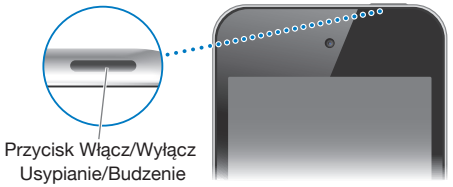

Blokowanie iPoda touch	Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie.
Odblokowywanie iPoda touch	Naciśnij przycisk Początek ▢ lub przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, po czym przeciągnij suwak.
Całkowite wyłączanie iPoda touch	Wciśnij przełącznik Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie przeciągnij ten suwak.
Włączanie iPoda touch	Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zmienić czas, po upływie którego iPod touch zostanie automatycznie zablokowany, zobacz „Autoblokada“ na stronie 180. Informacje o ustalaniu kodu niezbędnego do odblokowania iPoda touch znajdziesz w rozdziale „Blokada z kodem zabezpieczającym“ na stronie 180.

Przycisk Początek

Naciśnięcie przycisku Początek ▢ w dowolnej chwili pozwala na przejście do ekranu początkowego, zawierającego ikony wszystkich programów znajdujących się w iPodzie touch. Aby użyć jakiegoś programu, wystarczy stuknąć w jego ikonę. Na iPodzie touch 3. generacji (lub nowszym) dwukrotne wciśnięcie przycisku Początek pozwala zobaczyć ostatnie używane programy. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów“ na stronie 25.

Przyciski głośności

Podczas słuchania muzyki, filmów i innych materiałów, przyciski znajdujące się z boku iPoda touch służą do regulowania głośności. W innych sytuacjach przyciski te regulują głośność alarmów i innych efektów dźwiękowych.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące unikania utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Jeżeli chcesz zmienić głośność, użyj przycisków z boku iPoda touch.

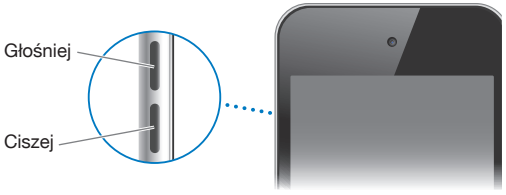

Jeżeli chcesz ustalić limit głośności iPoda touch dla muzyki i wideo, zobacz „Muzyka“ na stronie 187.

Programy iPoda touch

Poniższa tabela zawiera informacje o programach dołączonych do iPoda touch.

Uwaga: Funkcje programów oraz ich dostępność mogą się różnić w zależności od kraju zakupu iPoda touch lub regionu, w którym jest on używany.

Muzyka	Za jego pomocą można słuchać utworów muzycznych, podcastów i książek audio. Umożliwia także tworzenie list utworów oraz korzystanie z funkcji Genius, automatycznie dopasowującej utwory do siebie. Pozwala również słuchać miksów Genius, tworzonych z utworów z biblioteki. Dzięki technologii AirPlay można przesyłać strumieniowo muzykę i wideo do Apple TV lub obsługiwanego sprzętu audio. Zobacz Rozdział 5,„Muzyka i wideo,“ na stronie 58.
Wideo	Umożliwia oglądanie kupionych lub wypożyczonych filmów, programów TV, teledysków oraz podcastów wideo. Dzięki technologii AirPlay można przesyłać wideo strumieniowo do Apple TV, aby oglądać je na ekranie telewizora. Można również podłączyć iPoda touch do telewizora za pomocą odpowiedniego przewodu (dostępnego osobno). Zobacz Rozdział 5,„Muzyka i wideo,“ na stronie 58.
FaceTime	Pozwala na wykonywanie połączeń wideo do innych użytkowników iPoda touch 4. generacji lub iPhone'a 4 przez sieć Wi-Fi. Przedni obiektyw pozwala rozmawiać „twarzą w twarz”, natomiast główny umożliwia pokazanie otoczenia. Zobacz Rozdział 6,„FaceTime,“ na stronie 75.
Aparat	Pozwala robić zdjęcia i nagrywać wideo (iPod touch 4. generacji). Zdjęcia i wideo można oglądać na ekranie iPoda touch, wysyłać we wiadomościach email oraz przesyłać do komputera. Stuknięcie w dowolnym miejscu pozwala ustawić parametry ekspozycji. Nagrania wideo można przycinać i zachowywać, a także przesyłać bezpośrednio na YouTube lub MobileMe. Zobacz Rozdział 7,„Aparat,“ na stronie 79.
Zdjęcia	Umożliwia przeglądanie zdjęć i nagrań wideo, zarówno wykonanych na iPodzie touch, jak i zsynchronizowanych z komputerem lub zachowanych z wiadomości w programie Mail. Obsługa wideo możliwa jest tylko na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym. Zdjęcia można przybliżać oraz drukować i wyświetlać jako pokazy slajdów. Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe zdjęć, pokazów slajdów i nagrań wideo do Apple TV, aby oglądać je na ekranie telewizora. Zdjęcia i wideo można również wysyłać we wiadomościach email oraz publikować w galerii MobileMe. Każde zdjęcie można przypisać do dowolnego kontaktu, a także użyć go jako tapety. Zdjęcia można przeglądać według miejsc, a po zsynchronizowaniu ich z iPhoto 8.0 lub nowszym (należącym do pakietu iLife '09) można przeglądać je również według wydarzeń i twarzy. Zobacz Rozdział 8,„Zdjęcia,“ na stronie 83.
Game Center	Umożliwia odkrywanie nowych gier i dzielenie się doświadczeniami ze znajomymi z całego świata. Można zapraszać znajomych oraz współzawodniczyć z innymi osobami, sprawdzać rankingi graczy na tablicy liderów, a także zdobywać osiągnięcia za uzyskane punkty. Zobacz Rozdział 9,„Game Center,“ na stronie 92.
Mail	Mail na iPodzie touch obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange oraz wiele innych popularnych systemów poczty (w tym Yahoo!, Google i AOL), jak również pozostałe standardowe konta POP3 i IMAP. Pozwala na wyświetlanie oraz drukowanie dokumentów PDF i innych załączników. Zdjęcia dołączane do wiadomości można zachowywać w bibliotece zdjęć. Zobacz Rozdział 10,„Mail,“ na stronie 99.

Safari	Pozwala na przeglądanie stron internetowych przez sieć Wi-Fi. Gdy obrócisz iPoda touch, zobaczysz stronę na szerokim ekranie. Podwójne stuknięcie pozwala przybliżyć lub oddalić stronę. Safari automatycznie dostosuje wielkość kolumny strony do rozmiarów ekranu iPoda touch, aby ułatwić odczytanie tekstu. Można otwierać wiele stron jednocześnie, synchronizować zakładki z przeglądarką Safari lub Microsoft Internet Explorer na komputerze, umieszczać ikony zakładek z Safari na ekranie początkowym (co pozwoli na szybki dostęp do ulubionych stron internetowych), a także zachowywać obrazki ze stron internetowych w bibliotece zdjęć. Safari obsługuje również drukowanie stron internetowych, dokumentów PDF oraz inne plików, których podgląd można wyświetlić. Zobacz Rozdział 11,„Safari,“ na stronie 109.
Kalendarze	Pozwala na przeglądanie i przeszukiwanie kalendarzy MobileMe, iCal, Microsoft Entourage, Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Umożliwia dodawanie nowych wydarzeń na iPodzie touch i synchronizowanie ich z kalendarzem na komputerze. Można subskrybować kalendarze, przeglądać daty urodzin osób z listy kontaktów, a także ustalać powiadomienia przypominające o wydarzeniach, spotkaniach i terminach. Zobacz Rozdział 12,„Kalendarze,“ na stronie 116.
YouTube	Służy do odtwarzania wideo z witryny YouTube. Pozwala także na wyszukiwanie dowolnych materiałów wideo oraz przeglądanie polecanych, najczęściej odtwarzanych, niedawno uaktualnionych i najlepiej ocenianych materiałów. Technologia AirPlay umożliwia przesyłanie strumieniowe wideo z YouTube do Apple TV, aby oglądać je na ekranie telewizora. Można skonfigurować swoje konto YouTube, po czym zalogować się na nim, aby oceniać wideo, synchronizować ulubione filmy, pokazywać subskrypcje itd. Zobacz Rozdział 13,„YouTube,“ na stronie 123.
Giełda	Pozwala śledzić kursy akcji, aktualizowane automatycznie przez Internet, wyświetlać informacje o firmach i bieżące dane, takie jak cena otwarcia, cena średnia, wolumen transakcji lub kapitalizacja rynkowa. Obróć iPoda touch poziomo, aby zobaczyć szczegółowe wykresy. Przeciągnij palcem przez wykresy, aby śledzić punkty cen. Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zakres pomiędzy punktami. Zobacz Rozdział 14,„Giełda,“ na stronie 129.
Mapy	Pozwala oglądać mapy drogowe i zdjęcia satelitarne całego świata, z możliwością nałożenia na siebie mapy i zdjęć satelitarnych. Można przybliżyć mapę, aby przyjrzeć się szczegółom, oglądać widok ulicy, a także znaleźć swoje bieżące przybliżone położenie. Istnieje również możliwość uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących trasy przejazdu samochodem, przejazdu komunikacją miejską lub spaceru z jednego miejsca do innego, a w niektórych krajach także informacji o natężeniu ruchu drogowego. Można również wyszukiwać firmy znajdujące się w okolicy. Zobacz Rozdział 15,„Mapy,“ na stronie 131.

Pogoda	Pozwala zobaczyć, jaka jest aktualnie pogoda, a także sprawdzić prognozę na najbliższe sześć dni. Do programu można dodać kilka ulubionych miast, aby uzyskać szybki raport pogodowy. Zobacz Rozdział 16,„Pogoda,“ na stronie 140.
Notatki	Pozwala na zapisywanie notatek, przypomnień, list zakupów i pomysłów. Każdą notatkę można wysłać jako wiadomość pocztową. Notatki można również synchronizować z programem Mail na Macu lub Microsoft Outlook albo Outlook Express na PC. iPod touch 3. generacji (lub nowszy) pozwala na bezprzewodowe synchronizowanie notatek z kontem MobileMe, Google, Yahoo! lub innym kontem IMAP. Zobacz Rozdział 17,„Notatki,“ na stronie 142.
Zegar	W katalogu Narzędzia. Pozwala sprawdzać czas w miastach na całym świecie. Można dodawać zegary pokazujące czas w ulubionych miejscach i ustawić budzik, w którym da się wybrać wiele różnych alarmów. Zegar ma też funkcję stopera odliczającego czas od zera lub w dół do zera. Zobacz Rozdział 18,„Zegar,“ na stronie 145.
Kalkulator	W katalogu Narzędzia. Za jego pomocą można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Po obróceniu iPoda touch, uzyskuje się dostęp do dodatkowych funkcji matematycznych kalkulatora naukowego. Zobacz Rozdział 19,„Kalkulator,“ na stronie 148.
Notatki głosowe	W katalogu Narzędzia. Pozwala nagrywać notatki głosowe na iPodzie touch 4. generacji lub iPodzie wyposażonym w obsługiwany mikrofon zewnętrzny lub słuchawki z mikrofonem. Notatki te mogą być odtwarzane na iPodzie touch lub synchronizowane z iTunes i odtwarzane na komputerze. Można je również dołączać do wiadomości email. Zobacz Rozdział 20,„Notatki głosowe,“ na stronie 151.
iTunes	Pozwala na poszukiwanie w iTunes Store muzyki, filmów, programów TV, książek audio i innych materiałów. Można przeglądać zawartość sklepu, pobierać nowe wydania, sprawdzać propozycje funkcji Genius oraz listy popularności, wypożyczać filmy i programy TV bezpośrednio na iPodzie touch, pobierać podcasty lub odtwarzać je poprzez przekaz strumieniowy, a także obserwować ulubionych wykonawców i znajomych, aby dowiedzieć się, jakiej muzyki słuchają i o jakiej rozmawiają. Zobacz Rozdział 21,„iTunes Store,“ na stronie 156.
App Store	Pozwala przeszukiwać App Store, aby znajdować w nim programy dla iPoda touch, które można kupić lub pobrać przez sieć Wi-Fi. Można zapoznać się z recenzjami poszczególnych programów i dodawać własne recenzje, a także pobierać i instalować programy na ekranie początkowym. Zobacz Rozdział 22,„App Store,“ na stronie 167.
Ustawienia	Tutaj można dostosować ustawienia iPoda touch, ustalić wygodny limit głośności, wybrać tapetę, jasność ekranu ustawienia sieci, poczty, Internetu, muzyki, wideo, zdjęć itd. Ustawienia usług lokalizacji pozwalają ustalić opcje prywatności dla programu Mapy oraz dla pozostałych programów. Można tu również włączyć automatyczną blokadę i ustalić kod bezpieczeństwa. ograniczyć dostęp do nieodpowiednich treści w iTunes i określonych programów, a w razie problemów — wyzerować iPoda touch. Zobacz Rozdział 23,„Ustawienia,“ na stronie 174.

Kontakty	Zgromadź tu dane kontaktowe z konta MobileMe, Książki adresowej Mac OS X, książki adresowej Yahoo!, kontaktów Google, książki adresowej Windows (Outlook Express) oraz programu Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Możesz przeszukiwać, dodawać, zmieniać i usuwać kontakty, a zmiany te będą synchronizowane z komputerem. Zobacz Rozdział 24,„Kontakty," na stronie 197.
Nike + iPod	Nike + iPod (widoczne po uaktywnieniu tej funkcji w ustawieniach) przekształca iPoda touch w asystenta treningowego. Za jego pomocą możesz śledzić tempo, czas i odległości przebyte podczas treningów, a także wybrać utwór pomagający przy wysiłku. Wymagane są odpowiednie buty Nike oraz czujnik Nike + iPod, sprzedawany osobno. Zobacz Rozdział 25,„Nike + iPod," na stronie 203.
iBooks	Wystarczy pobrać darmowy program iBooks z App Store, aby móc czytać książki. Wbudowany sklep iBookstore daje dostęp do klasyki i bestsellerów. Do iBooks można także dodawać własne książki w formacie ePub oraz dokumenty PDF, używając iTunes. Program ten obsługuje również drukowanie dokumentów PDF. Zobacz Rozdział 26,„iBooks," na stronie 207.

Ikony stanu

Ikony w pasku stanu u góry ekranu pokazują informacje dotyczące iPoda touch:

Ikona stanu		Znaczenie
	Wi-Fi*	Informuje, że iPod touch jest połączony z Internetem poprzez sieć Wi-Fi. Im więcej pasków, tym silniejsze połączenie. Zobacz „Łączenie z siecią Wi-Fi" na stronie 20.
	Aktywność sieci	Wskazuje aktywność sieci. Niektóre programy innych producentów mogą używać tej ikony do wskazywania trwającego procesu.
VPN	**VPN**	Wskazuje połączenie z siecią za pomocą VPN. Zobacz „Sieć" na stronie 178.
	Blokada	Informuje, że iPod touch jest zablokowany. Zobacz „Przełącznik Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie" na stronie 11.
	Odtwarzanie	Informuje, że trwa odtwarzanie utworu, książki audio lub podcastu. Zobacz „Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych" na stronie 59.
	Blokada ustawienia pionowego	Oznacza, że ekran iPoda touch jest zablokowany w pozycji pionowej. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego" na stronie 28.

Ikona stanu		Znaczenie
	Alarm	Informuje, że jest ustawiony alarm. Zobacz „Budzik“ na stronie 146.
	Usługi lokalizacji	Oznacza, że jakiś program używa usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji“ na stronie 179.
	Bluetooth*	*Niebieska lub biała ikona:* Bluetooth® jest włączony, a urządzenie (np. zestaw słuchawkowy) jest podłączone. *Szara ikona:* Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest podłączone. *Brak ikony:* Bluetooth jest wyłączony. Zobacz „Urządzenia Bluetooth“ na stronie 42.
	Bateria	Pokazuje poziom naładowania baterii lub stan ładowania. Zobacz „Ładowanie baterii“ na stronie 43.

* Korzystanie z niektórych akcesoriów może wpłynąć na wydajność komunikacji bezprzewodowej iPoda touch.

Pierwsze kroki

2

⚠ ***OSTRZEŻENIE:*** Przed użyciem iPoda touch należy przeczytać wszystkie informacje dotyczące korzystania z urządzenia, znajdujące się w niniejszym podręczniku, a także zapoznać się z treścią broszury *iPod touch – ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch, aby uniknąć uszkodzeń ciała.

Wyświetlanie podręcznika użytkownika na iPodzie touch

Podręcznik użytkownika iPoda touch może być wyświetlany na iPodzie touch poprzez stuknięcie w łącze w Safari lub po zainstalowaniu darmowego programu iBooks i pobraniu podręcznika z iBookstore.

Wyświetlanie podręcznika w Safari: Stuknij w 🕮, a następnie stuknij w zakładkę Podręcznik użytkownika iPoda touch.

Ikonę podręcznika można dodać do ekranu początkowego, stukając w ⍐, a następnie w „Dodaj jako ikonę". Aby wyświetlić podręcznik w innym języku, stuknij w „Zmień język" na dole ekranu z głównym spisem treści.

Wyświetlanie podręcznika w iBooks:

1. Jeżeli nie masz zainstalowanego programu iBooks, otwórz App Store, poszukaj „iBooks" i stuknij w niego na liście wyników. Następnie stuknij w napis Free (Darmowy), po czym stuknij w Install (Zainstaluj).
2. Otwórz iBooks i stuknij w Sklep.
3. Poszukaj „Podręcznik użytkownika iPoda touch" i stuknij w niego na liście wyników.
4. Następnie stuknij w napis Free (Darmowa), po czym stuknij w Get Book (Pobierz książkę).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o iBooks, zobacz Rozdział 26, „iBooks," na stronie 207.

Co będzie potrzebne?

Do korzystania z iPoda touch niezbędne są:

- komputer Mac lub PC z gniazdem USB 2.0 i jeden z poniższych systemów operacyjnych:
  - Mac OS X 10.5.8 lub nowszy
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home lub Professional (SP3)
- iTunes 10.2 lub nowszy, dostępny pod adresem www.itunes.com/pl/download
- Apple ID (np. konto iTunes Store lub MobileMe) — do zakupów w iTunes Store lub App Store
- połączenie z Internetem (zalecane łącze szerokopasmowe)

Konfigurowanie iPoda touch

Zanim będzie można korzystać z iPoda touch, należy go skonfigurować w programie iTunes. Podczas konfigurowania można utworzyć Apple ID lub podać istniejący Apple ID, aby umożliwić dokonywanie zakupów za pomocą iPoda touch (iTunes Store nie jest dostępny we wszystkich krajach). iTunes zapamiętuje numer seryjny iPoda touch, który może się przydać później.

Konfigurowanie iPoda touch:

1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję iTunes, dostępną pod adresem www.itunes.com/pl/download.
2. Podłącz iPoda touch do gniazda USB 2.0 w komputerze Mac lub PC, używając przewodu USB dołączonego do iPoda touch.

3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie iTunes, aby zarejestrować iPoda touch i zsynchronizować go z utworami, filmami i programami znajdującymi się w bibliotece iTunes oraz zdjęciami z komputera. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu opcji synchronizowania kontaktów, zobacz „Synchronizowanie z iTunes“ na stronie 50.

Uwaga: Osoby z upośledzeniem wzroku mogą skorzystać z VoiceOver, aby samodzielnie skonfigurować iPoda touch. VoiceOver opisuje na głos to, co dzieje się na ekranie, dzięki czemu można używać iPoda touch bez konieczności widzenia ekranu. Po podłączeniu iPoda touch do komputera iTunes sprawdza, czy używasz na komputerze obsługiwanego czytnika ekranowego, takiego jak VoiceOver (Mac) lub GW Micro Window-Eyes (PC), a jeśli go wykryje, to automatycznie włącza VoiceOver na iPodzie touch. Widzący użytkownik może również włączyć VoiceOver na iPodzie touch przy użyciu ustawień dostępności. VoiceOver może być niedostępny w niektórych językach. Zobacz „VoiceOver" na stronie 215.

Odłączanie iPoda touch od komputera

iPoda touch można odłączyć od komputera w dowolnej chwili. Jeżeli jednak zostanie on odłączony podczas trwania synchronizacji, niektóre dane mogą nie zostać zsynchronizowane z komputerem. Ich synchronizacja nastąpi dopiero po kolejnym podłączeniu iPoda touch do komputera.

Podczas synchronizowania na ekranie iPoda touch wyświetlany jest napis „Trwa synchronizacja". Jeżeli odłączysz iPoda touch przed zakończeniem synchronizacji, część danych może nie zostać przeniesiona. Gdy iTunes zakończy synchronizację, wyświetli komunikat „Synchronizacja iPoda touch zakończona".

Anulowanie synchronizacji: Przeciągnij suwak na ekranie iPoda touch.

Łączenie z Internetem

iPod touch łączy się z Internetem poprzez sieć Wi-Fi. Może on łączyć się z sieciami AirPort i innymi sieciami Wi-Fi w domu lub w pracy, a także korzystać z „hot-spotów" Wi-Fi na całym świecie. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu, iPod touch automatycznie łączy się z Internetem, gdy używany jest program Mail, Safari, YouTube, FaceTime, Game Center, Giełda, Mapy, Pogoda, App Store lub iTunes Store.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi pozwalają włączyć Wi-Fi i podłączać się do sieci Wi-Fi.

Włączanie Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi i włącz Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Ustawienia > Wi-Fi, zaczekaj chwilę, aby iPod touch wykrył sieci znajdujące się w zasięgu, po czym wybierz sieć. Dostęp do niektórych sieci Wi-Fi może wymagać opłaty. Jeśli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w Połącz. Sieci, które wymagają hasła, są oznaczone ikoną kłódki.

Po ręcznym połączeniu się z daną siecią Wi-Fi, iPod touch będzie się z nią łączył automatycznie, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPod touch połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPod touch jest podłączony do sieci Wi-Fi, ikona Wi-Fi w pasku stanu u góry ekranu pokazuje jakość połączenia. Im więcej pasków, tym lepsze jest połączenie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu Wi-Fi, zobacz „Wi-Fi" na stronie 175.

Dostęp przez VPN

VPN (wirtualna sieć prywatna) to sposób nawiązania bezpiecznego połączenia przez Internet z prywatnymi sieciami, takimi jak sieć lokalna w firmie lub na uczelni. VPN można włączyć i skonfigurować w ustawieniach sieci. Zobacz „Sieć" na stronie 178.

Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy

Konta

iPod touch współpracuje z MobileMe, Microsoft Exchange oraz wieloma innymi popularnymi usługami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie z poczty, kontaktów i kalendarzy. Jeżeli nie masz jeszcze konta email, możesz założyć je za darmo na stronie www.yahoo.pl, www.google.pl lub www.aol.pl. Możesz także otworzyć stronę www.me.com i wypróbować konto MobileMe za darmo przez 60 dni.

Jeżeli Twoja firma lub organizacja obsługuje taką funkcję, możesz dodawać kontakty za pomocą konta LDAP lub CardDAV. Zobacz „Dodawanie kontaktów" na stronie 197.

Możesz dodać konto kalendarza CalDAV. Zobacz „Synchronizowanie kalendarzy" na stronie 117.

Możesz subskrybować kalendarze iCal (.ics) lub importować je z programu Mail. Zobacz „Subskrybowanie kalendarzy" oraz „Importowanie plików kalendarza z programu Mail" na stronie 122.

Konfigurowanie kont MobileMe

Korzystanie z MobileMe na iPodzie touch wymaga założenia darmowego konta MobileMe lub wykupienia płatnej subskrypcji MobileMe.

Darmowe konto MobileMe pozwala na korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPod touch", pomagającej znaleźć zagubionego lub skradzionego iPoda touch oraz chronić znajdujące się na nim dane. Dostępność tej funkcji może podlegać ograniczeniom terytorialnym. Zobacz „Funkcje bezpieczeństwa" na stronie 45.

Płatna subskrypcja MobileMe pozwala na korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPod touch", a dodatkowo udostępnia:

- konto email na serwerze me.com,
- możliwość bezprzewodowej synchronizacji kontaktów, kalendarzy, zakładek i notatek,

- galerię MobileMe do udostępniania zdjęć i nagrań wideo,
- iDisk MobileMe do przechowywania i udostępniania plików.

Darmowe, 60-dniowe konto próbne można założyć na www.apple.com/pl/mobileme.

Darmowe konto MobileMe dostępne jest dla wszystkich użytkowników iPodów touch 4. generacji z systemem iOS 4.2 lub nowszym. Jeżeli masz już Apple ID utworzony do korzystania z App Store lub Game Center, możesz go użyć podczas konfigurowania konta MobileMe. Jeżeli nie masz jeszcze Apple ID, możesz je utworzyć. Możesz także utworzyć nowy Apple ID, jeżeli nie chcesz używać istniejącego.

Konfigurowanie darmowego konta MobileMe:

1. Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne".
2. Stuknij w Dodaj konto, a następnie w MobileMe.
3. Wprowadź swój Apple ID i hasło lub stuknij w Utwórz darmowy Apple ID.
4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
5. Potwierdź włączenie funkcji „Znajdź mój iPod touch".

Funkcja „Znajdź mój iPod touch" oraz synchronizacja kontaktów, kalendarzy, zakładek i notatek może być włączona jednocześnie tylko na jednym koncie MobileMe.

Korzystanie z Galerii i iDisku oraz znajdowanie urządzeń z systemem iOS na iPodzie touch wymaga pobrania z App Store darmowych programów: MobileMe Gallery, MobileMe iDisk oraz Find My iPhone.

Konfigurowanie kont Microsoft Exchange

Korzystanie z konta Microsoft Exchange na iPodzie touch wymaga skonfigurowania tego konta i jego ustawień. Informacje o tych ustawieniach można uzyskać od dostawcy usługi lub administratora systemu.

iPod touch synchronizuje bezprzewodowo pocztę, kalendarze i kontakty z następującymi wersjami Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

Podczas konfigurowania konta możesz wybrać usługi Exchange, których chcesz używać na iPodzie touch:

- Mail
- Kontakty
- Kalendarze

Włączone usługi są automatycznie synchronizowane drogą bezprzewodową, bez konieczności podłączania iPoda touch do komputera. Zobacz „Synchronizowanie kont" na stronie 49.

Można skonfigurować więcej niż jedno konto Exchange.

Konfigurowanie konta Exchange:

1. Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne".
2. Stuknij w Dodaj konto, a następnie w Microsoft Exchange.
3. Wprowadź swój adres email, domenę (opcjonalnie), nazwę użytkownika, hasło dostępu i opis. Opisem może być dowolny tekst.

   iPod touch obsługuje usługę Microsoft Autodiscovery, określającą adres serwera Exchange na podstawie nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli nie uda się automatycznie określić adresu serwera, na ekranie pojawi się prośba o podanie go ręcznie. Wpisz wówczas pełny adres serwera Exchange w polu Serwer. Po połączeniu z serwerem Exchange może pojawić się prośba o zmianę hasła, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany serwer.
4. Stuknij w przełączniki usług, których chcesz używać na iPodzie touch (poczta, kontakty i kalendarze), po czym ustal, z ilu dni chcesz synchronizować pocztę z iPodem touch.

Konfigurowanie kont Google, Yahoo! i AOL

Większość ustawień popularnych kont (Google, Yahoo!, AOL) jest wprowadzanych automatycznie przez iPoda touch. Podczas konfigurowania konta możesz wybrać usługi, których chcesz używać na iPodzie touch. Włączone usługi są automatycznie synchronizowane drogą bezprzewodową, bez konieczności podłączania iPoda touch do komputera. Zobacz „Synchronizowanie kont" na stronie 49.

Konfigurowanie konta:

1. Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne".
2. Stuknij w Dodaj konto, a następnie w Google, Yahoo! lub AOL.
3. Wprowadź swoje imię i nazwisko, adres email, hasło dostępu oraz opis konta. Opisem może być dowolny tekst.
4. Stuknij w przełączniki usług, których chcesz używać na iPodzie touch. To, które przełączniki są widoczne, zależy od usług udostępnianych przez dostawcę konta.

Konfigurowanie innych kont

Pozycja Inne pozwala skonfigurować inne konta pocztowe (np. konta typu POP), kontakty (np. LDAP lub CardDAV) lub kalendarza (np. CalDAV). Informacje dotyczące potrzebnych ustawień można uzyskać od dostawcy usługi lub administratora.

Konfigurowanie konta:

1. Stuknij w Ustawienia i wybierz „Poczta, kontakty, inne”.
2. Stuknij w Dodaj konto, a następnie w Inne.
3. Wybierz typ konta, które chcesz dodać (Poczta, Kontakty lub Kalendarze).
4. Podaj informacje dotyczące swojego konta, po czym stuknij w Zachowaj.

Podstawy

3

Korzystanie z programów

Dzięki wielodotykowemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości oraz prostym gestom wykonywanym palcami korzystanie z programów na iPodzie touch jest bardzo łatwe.

Otwieranie i przełączanie programów

Każdy program można otworzyć poprzez stuknięcie w jego ikonę na ekranie iPoda touch.

Powracanie do ekranu początkowego: Naciśnij przycisk Początek ▢, znajdujący się poniżej ekranu.

Przechodzenie do innego ekranu początkowego: Przesuń stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek.

Powracanie do pierwszego ekranu początkowego: Naciśnij ponownie przycisk Początek ▢.

Wyświetlanie ostatnio używanych programów (iPod touch 3. generacji lub nowszy): Dwukrotnie naciśnij przycisk Początek ▢.

Ostatnio używane programy pojawią się na dole ekranu, zaczynając od lewej. Przesuń je w lewo, aby zobaczyć kolejne.

Przełączanie do innego programu: Stuknij w program na liście ostatnio używanych programów.

Usuwanie programu z listy ostatnich programów: Dotknij ikonę programu i przytrzymaj ją, aż zacznie drżeć, po czym stuknij w ⊖. Usunięcie programu z listy ostatnio używanych powoduje także wymuszenie zakończenia jego pracy.

Usunięta ikona programu zostanie dodana do listy ostatnich programów po jego ponownym otwarciu.

Przewijanie

Przewijanie polega na przeciąganiu w górę lub w dół. W niektórych sytuacjach (np. podczas przeglądania stron internetowych) można również przewijać zawartość na boki.

Przeciąganie palcem w celu przewijania nie powoduje wybierania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz przewijać szybciej, przesuń energicznie palec po ekranie.

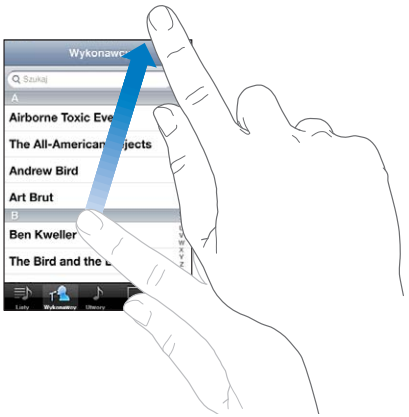

Możesz zaczekać, aż przewijanie się zakończy lub dotknąć ekranu w dowolnym miejscu, aby zatrzymać je natychmiast. Dotknięcie w celu zatrzymania przewijania nie spowoduje wybrania ani aktywowania czegokolwiek na ekranie.

Jeżeli chcesz szybko przewinąć do początku listy, strony lub wiadomości, stuknij w pasek stanu.

Znajdowanie pozycji na liście z indeksem: Stuknij w literę, aby przejść do rzeczy, których nazwy zaczynają się od tej litery. Przeciągnij palcem wzdłuż indeksu, aby szybko przewinąć listę.

Wybieranie pozycji z listy: Stuknij w pozycję na liście.

Stuknięcie w pozycję na liście może powodować różne efekty, zależnie od listy. Przykładowo, może otworzyć nową listę, włączyć odtwarzanie utworu, otworzyć wiadomość pocztową lub pokazać informacje kontaktowe danej osoby.

Powiększanie i zmniejszanie

Zdjęcia, strony internetowe, wiadomości email i mapy można przybliżać (powiększać) oraz oddalać (zmniejszać). W tym celu należy dotknąć ekranu dwoma palcami, po czym ścisnąć je lub rozsunąć. W przypadku zdjęć i stron internetowych można także stuknąć dwukrotnie (czyli stuknąć szybko dwa razy), aby je powiększyć, po czym stuknąć dwukrotnie jeszcze raz, aby zmniejszyć. Mapy można powiększać dwukrotnym stuknięciem. Aby zmniejszyć mapę, wystarczy stuknąć w nią raz jednocześnie dwoma palcami.

Wśród funkcji ułatwień dostępu dostępny jest również Zoom — funkcja pozwalająca przybliżać cały ekran w dowolnym programie, aby łatwiej zauważyć poszczególne elementy. Zobacz „Zoom (przybliżanie ekranu)" na stronie 230.

Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego

Wiele programów dla iPoda touch pozwala na używanie ekranu pionowo lub poziomo. Wystarczy obrócić iPoda touch, a obraz na ekranie również się obróci, dostosowując się automatycznie do nowego ułożenia.

Poziome ułożenie może być przydatne np. podczas oglądania stron internetowych w Safari lub podczas wprowadzania tekstu. Po ustawieniu ekranu poziomo:

- strony internetowe rozszerzane są do rozmiarów ekranu, dzięki czemu tekst i obrazki stają się większe,
- klawiatura ekranowa jest większa, co może pomóc zwiększyć prędkość i dokładność pisania.

Oto programy, które obsługują zarówno pionowe, jak i poziome ułożenie ekranu:

- Muzyka i Wideo
- Mail
- Safari
- Notatki
- Kontakty
- Giełda
- Zdjęcia
- Kalkulator

Filmy w programach Wideo i YouTube są wyświetlane tylko w trybie poziomym. Widok ulicy w programie Mapy również pojawia się tylko poziomo.

Blokowanie ekranu w pozycji pionowej (iPod touch 3. generacji lub nowszy): Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek ▢, przesuń dolną część ekranu z lewej w prawo, po czym stuknij w .

Gdy orientacja ekranu jest zablokowana, w pasku statusu widoczna jest ikona blokady .

Dostosowywanie układu ekranu początkowego

Możesz zmienić układ ikon na ekranie początkowym – w tym ikon w Docku na dole ekranu. Jeżeli chcesz, możesz ułożyć je na wielu ekranach początkowych, oraz uporządkować programy w katalogach.

Układanie ikon

Ikony na ekranie początkowym można ułożyć w dowolnej kolejności.

Przestawianie ikon:

1. Dotknij dowolną ikonę na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć.
2. Poprzestawiaj ikony, przeciągając je.
3. Wciśnij przycisk Początek ▢, aby zachować nowy układ ikon.

Na ekranie początkowym możesz też umieszczać łącza do ulubionych stron internetowych. Zobacz „Wycinki ze stron internetowych" na stronie 115.

Po podłączeniu iPoda touch do komputera możesz zmieniać ułożenie ikon na ekranie początkowym oraz kolejność dostępnych ekranów. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.

Przesuwanie ikony do innego ekranu: Podczas zmiany ułożenia ikon przeciągnij ikonę do krawędzi ekranu.

Tworzenie kolejnych ekranów początkowych: Podczas przesuwania ikon przejdź do ostatniego ekranu po prawej i przeciągnij ikonę do prawej jego krawędzi, a pojawi się nowy ekran.

Możesz utworzyć do 11 osobnych ekranów. Liczba kropek nad Dockiem pokazuje liczbę istniejących ekranów początkowych oraz informuje, który z nich jest aktualnie widoczny.

Przywracanie domyślnego wyglądu ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj ekran początkowy.

Wyzerowanie ekranu początkowego powoduje usunięcie wszystkich utworzonych katalogów oraz przywrócenie domyślnej tapety ekranu początkowego.

Porządkowanie za pomocą katalogów

Katalogi pozwalają porządkować ikony na ekranie początkowym. W każdym katalogu można umieścić do 12 ikon. iPod touch automatycznie nadaje nazwy katalogom podczas ich tworzenia, opierając się na użytych ikonach. Nazwę utworzonego katalogu można zmienić w dowolnej chwili. Katalogi zachowują się tak samo, jak pozostałe ikony: można je przeciągać w inne miejsca ekranu początkowego oraz do nowego ekranu lub do Docka.

Tworzenie katalogu: Dotknij ikonę i przytrzymaj ją, aż ikony na ekranie początkowym zaczną drżeć. Następnie przeciągnij tę ikonę nad inną.

iPod touch utworzy nowy katalog zawierający te dwie ikony i wyświetli jego nazwę. Możesz stuknąć w pole nazwy i wpisać inną.

Katalogi można również tworzyć za pomocą iTunes.

Tworzenie katalogu za pomocą iTunes: Podłącz iPoda touch do komputera, po czym zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes. Kliknij w Programy u góry okna iTunes, po czym przeciągnij ikonę jednego programu nad ikonę innego (na ekranie początkowym, widocznym w oknie iTunes).

Dodawanie ikony do katalogu	Przeciągnij ikonę do katalogu podczas zmiany układu ikon.
Usuwanie ikony z katalogu	Stuknij w katalog podczas zmiany układu ikon, aby go otworzyć, po czym wyciągnij ikonę z tego katalogu.
Otwieranie katalogu	Stuknij w katalog. Następnie możesz stuknąć w dowolną ikonę z katalogu, aby otworzyć wybrany program.
Zamykanie katalogu	Stuknij w dowolnym miejscu poza katalogiem lub naciśnij przycisk Początek.

Usuwanie katalogu	Przeciągnij wszystkie ikony poza katalog. Gdy katalog będzie pusty, zostanie automatycznie usunięty.
Zmiana nazwy katalogu	Stuknij w katalog podczas zmiany układu ikon, aby go otworzyć. Następnie stuknij w nazwę widoczną u góry i wpisz nową za pomocą klawiatury. Wciśnij przycisk Początek ▢, aby zachować nowy układ ikon.

Po zakończeniu porządkowania ekranu początkowego należy nacisnąć przycisk Początek ▢, aby zachować wprowadzone zmiany.

Niektóre programy (np. Mail i App Store) mogą wyświetlać plakietki na swoich ikonach na ekranie początkowym, zawierające liczbę (np. liczbę nowych wiadomości) lub wykrzyknik (aby zasygnalizować problem). Gdy programy te znajdują się w katalogu, plakietka pojawi się na ikonie tego katalogu. Plakietka z liczbą wskazuje liczbę rzeczy wymagających uwagi, np. nowych wiadomości email lub uaktualnionych programów do pobrania. Plakietka z wykrzyknikiem oznacza, że dany program zgłasza problem.

Dodawanie tapety

Na ekranie blokady można umieścić dowolny obrazek lub zdjęcie jako tapetę. Istnieje również możliwość umieszczania tapety na ekranie początkowym. Do wyboru są obrazki dołączone do iPoda touch oraz zdjęcia zsynchronizowane z iPodem touch z komputera.

Ustawianie tapety (iPod touch 3. generacji lub nowszy):

1 Stuknij w Ustawienia, wybierz Tapeta, stuknij w obrazek dla ekranu blokady i ekranu początkowego, po czym stuknij w Tapeta lub w album.

2 Stuknij, aby wybrać obrazek lub zdjęcie. Jeżeli wybierzesz zdjęcie, ustaw je przeciągając oraz dopasuj jego wielkość ściskając i rozsuwając palce.

3 Stuknij w Ustaw, po czym wybierz, czy chcesz użyć zdjęcia jako tapety dla ekranu blokady, ekranu początkowego lub obu tych ekranów.

Pisanie

Za każdym razem, gdy potrzebujesz wpisać jakiś tekst, na ekranie pojawia się klawiatura ekranowa.

Wprowadzanie tekstu

Za pomocą klawiatury można wprowadzać tekst, np. dane kontaktowe, adresy email oraz adresy stron internetowych. Klawiatura automatycznie poprawia błędy literowe, przewiduje wpisywane słowa i uczy się w miarę jej używania.

W wielu programach inteligentna klawiatura może sugerować poprawne wersje wpisanych słów, pomagając unikać błędów.

Wprowadzanie tekstu:

1 Stuknij w pole tekstowe (takie jak notatka lub nowy kontakt), aby wywołać klawiaturę.

2 Stukaj w klawisze na klawiaturze ekranowej.

Zacznij od pisania za pomocą jednego palca wskazującego. Gdy dojdziesz do wprawy, możesz pisać szybciej, używając obu kciuków.

Gdy piszesz, każda litera pojawia się nad Twoim palcem. Jeśli dotkniesz złego klawisza, możesz przesunąć palec na prawidłowy klawisz. Litera jest wprowadzana dopiero po oderwaniu palca od ekranu.

Usuwanie poprzedniego znaku	Stuknij w ⌫.
Wpisywanie wielkich liter	Stuknij w klawisz Shift ⇧ przed stuknięciem w literę. Możesz także dotknąć i przytrzymać klawisz Shift, po czym przesunąć palec do litery, nie odrywając go od ekranu.
Szybkie wpisywanie kropki i spacji	Stuknij dwukrotnie w klawisz spacji. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.
Pisanie wielkimi literami	Stuknij dwa razy w klawisz Shift ⇧. Klawisz Shift stanie się niebieski i wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Stuknij ponownie w klawisz Shift, aby wyłączyć blokadę wielkich liter. Funkcję tę możesz włączyć lub wyłączyć w Ustawienia > Ogólne > Klawiatura.
Wyświetlanie cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli	Stuknij w klawisz liczb .?123. Następnie stuknij w klawisz symboli #+=, aby zobaczyć dodatkowe symbole i znaki interpunkcyjne.
Wpisywanie dodatkowych liter i symboli (np. polskich znaków diakrytycznych)	Dotknij i przytrzymaj podobną literę lub symbol, po czym przesuń palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku.

Słownik

iPod touch zawiera słowniki dla wielu spośród obsługiwanych języków. Odpowiedni słownik jest aktywowany automatycznie po wybraniu odpowiedniej klawiatury.

Aktualną listę obsługiwanych języków znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html.

iPod touch używa słownika do podpowiadania słów i automatycznego ich uzupełniania w trakcie pisania. Nie trzeba przerywać pisania, aby zaakceptować sugerowane słowo.

Proponowane słowo

Przyjmowanie lub odrzucanie sugestii słownika:

- *Jeżeli chcesz odrzucić sugerowane słowo,* dokończ je pisać tak, jak chcesz, aby wyglądało, po czym stuknij w „x", aby odrzucić propozycję. Każde kolejne odrzucenie tego samego słowa spowoduje zwiększenie szansy, że iPod touch zaakceptuje Twoją wersję następnym razem.

  Uwaga: Gdy wpisujesz słowa chińskie lub japońskie, stuknij w jedną z proponowanych alternatyw.

- *Jeżeli chcesz użyć sugerowanego słowa,* wpisz spację (odstęp) lub znak interpunkcyjny. Możesz także stuknąć w przycisk przejścia do nowego wiersza.

iPod touch podkreśla również słowa wpisane wcześniej, które mogą zawierać błąd.

Poprawianie słów za pomocą sprawdzania pisowni: Stuknij w podkreślone słowo, a następnie stuknij w jedną z sugerowanych poprawek.

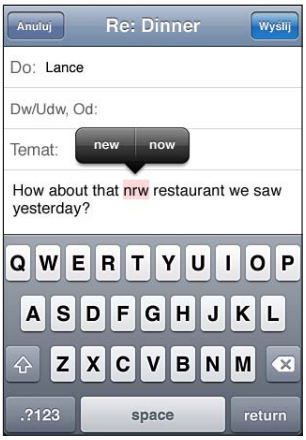

Jeżeli żadna z propozycji nie jest prawidłowa, możesz poprawić zaznaczone słowo, wpisując je ponownie. Aby pozostawić słowo niezmienione, stuknij w dowolnym miejscu w polu wiadomości.

Włączanie lub wyłączanie automatycznej korekty: Wybierz Ogólne > Klawiatura, po czym włącz lub wyłącz opcję Automatyczna korekta. Domyślnie automatyczna korekta jest włączona.

Włączanie lub wyłączanie sprawdzania pisowni: Wybierz Ogólne > Klawiatura, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Sprawdzaj pisownię. Sprawdzanie pisowni jest domyślnie włączone.

Edycja — wycinanie, kopiowanie i wklejanie

Ekran dotykowy ułatwia wprowadzanie zmian we wpisanym tekście. Ekranowe szkło powiększające pomaga precyzyjnie ustawić kursor we właściwym miejscu. Uchwyty zaznaczenia umożliwiają szybkie zaznaczenie większej lub mniejszej ilości tekstu. Tekst oraz zdjęcia można wycinać, kopiować i wklejać pomiędzy różnymi programami.

Ustawianie kursora: Dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec, aż pojawi się szkło powiększające. Następnie przeciągnij palec, aby umieścić kursor w odpowiednim miejscu.

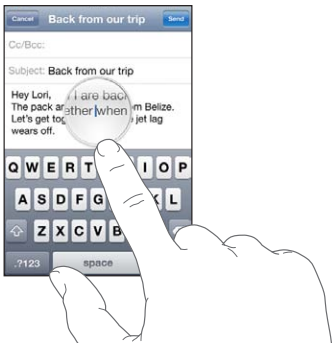

Zaznaczanie tekstu: Stuknij w kursor, aby wyświetlić przyciski zaznaczenia. Stuknij w Zaznacz, aby zaznaczyć sąsiednie słowo. Gdy stukniesz w Zaznacz wszystko, zaznaczony zostanie cały tekst. Możesz także zaznaczyć całe słowo, stukając w nie dwukrotnie. W dokumentach przeznaczonych tylko do odczytu, takich jak strony internetowe lub wiadomości email wystarczy dotknąć słowo i przytrzymać, aby je zaznaczyć.

Przeciągnij uchwyty, jeżeli chcesz zaznaczyć więcej lub mniej tekstu.

Wycinanie lub kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst, po czym stuknij w Wytnij lub Kopiuj.

Wklejanie tekstu: Stuknij w kursor, a następnie we Wklej. Wstawiony zostanie ostatnio wycięty lub skopiowany tekst. Możesz również zaznaczyć tekst i stuknąć we Wklej, aby go zastąpić.

Cofanie ostatnich zmian: Potrząśnij iPodem touch i stuknij w Cofnij.

Układy klawiatur

W Ustawieniach można wybrać układ klawiatury programowej i sprzętowej. Dostępne są różne układy, zależnie od języka klawiatury.

Zmiana układu klawiatury: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, a następnie wybierz klawiaturę. Możesz wybrać osobny układ dla programowej klawiatury ekranowej i osobny układ dla klawiatur sprzętowych.

Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPoda touch. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiszy na klawiaturze bezprzewodowej Apple, połączonej z iPodem touch.

Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple

Dla ułatwienia wpisywania tekstów można podłączyć bezprzewodową klawiaturę Apple (dostępną osobno; iPod touch 3 generacji lub nowszy).

Klawiatura bezprzewodowa Apple korzysta z technologii Bluetooth, trzeba ją więc połączyć w parę z iPodem touch. Zobacz „Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch" na stronie 42.

Po połączeniu klawiatury w parę z iPodem touch, urządzenia łączą się ze sobą automatycznie, gdy znajdują się w zasięgu (do 9 metrów od siebie). Jeżeli po stuknięciu w pole tekstowe na ekranie nie pojawia się klawiatura ekranowa, oznacza to, że podłączona jest klawiatura bezprzewodowa.

Przełączanie języka podczas korzystania z klawiatury sprzętowej: Wciśnij klawisz Command i trzymając go naciśnij spację. Wyświetlona zostanie lista dostępnych języków. Ponownie naciśnij spację, aby wybrać inny język.

Odłączanie klawiatury bezprzewodowej od iPoda touch: Wciśnij przycisk zasilania na klawiaturze i przytrzymaj go, aż zgaśnie zielona lampka.

iPod touch odłącza klawiaturę, gdy ta znajdzie się poza zasięgiem.

Odwoływanie połączenia klawiatury bezprzewodowej w parę z iPodem touch: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Bluetooth, stuknij w ⓘ obok nazwy urządzenia, po czym stuknij w „Zapomnij to urządzenie".

Podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej można używać różnych układów klawiszy. Zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe," na stronie 234 oraz „Układy klawiatur" na stronie 36.

Drukowanie

AirPrint

Technologia AirPrint pozwala na bezprzewodowe drukowanie materiałów na obsługujących ją drukarkach. Drukowanie jest możliwe w następujących programach iOS:

- Mail (wiadomości email i możliwe do wyświetlenia załączniki)
- Zdjęcia (zdjęcia)
- Safari (strony internetowe, pliki PDF oraz możliwe do wyświetlenia załączniki)
- iBooks (dokumenty PDF)

Drukowanie może być również obsługiwane przez inne programy z App Store.

Drukarki AirPrint nie wymagają konfigurowania. Wystarczy podłączyć taką drukarkę do tej samej sieci Wi-Fi, z którą połączony jest iPod touch. Jeżeli nie masz pewności, czy Twoja drukarka obsługuje technologię AirPrint, zajrzyj do jej instrukcji obsługi.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=pl_PL.

Drukowanie dokumentu

AirPrint przesyła zadania do drukarki bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi. iPod touch musi być połączony z tą samą siecią bezprzewodową, z którą połączona jest drukarka AirPrint.

Drukowanie dokumentu:

1. Stuknij w ◀ lub ⬆ (zależnie od używanego programu), a następnie stuknij w Drukuj.
2. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę.
3. Ustal opcje druku, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli obsługiwany jest on przez używaną drukarkę). Niektóre programy pozwalają także na określenie zakresu stron przeznaczonych do wydrukowania.
4. Stuknij w Drukuj.

Sprawdzanie stanu zadania drukowania: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek ▢, po czym stuknij w Drukowanie.

Podczas drukowania dokumentu ikona Drukowanie widoczna jest jako ikona ostatnio używanego programu. Na tej ikonie wyświetlana jest plakietka z liczbą dokumentów oczekujących na wydrukowanie.

Jeżeli drukujesz więcej niż jeden dokument, możesz wybrać dowolne zadanie drukowania, aby zobaczyć jego stan.

Anulowanie zadania drukowania: Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek ▢, stuknij w ikonę Drukowanie, zaznacz zadanie drukowania (jeżeli drukujesz więcej niż jeden dokument), po czym stuknij w Anuluj.

Wyszukiwanie

iPod touch pozwala na przeszukiwanie zawartości wielu programów, takich jak Mail, Kalendarz, Muzyka, Wideo, Notatki i Kontakty. Przeszukiwanie może obejmować pojedynczy program lub wszystkie programy (przy użyciu funkcji Szukaj).

Przechodzenie do wyszukiwania: Przejdź na główny ekran początkowy i przesuń go w prawo lub naciśnij przycisk Początek ▢.

Ponowne naciśnięcie przycisku Początek ▢ na ekranie wyszukiwania spowoduje powrót do głównego ekranu początkowego.

Przeszukiwanie iPoda touch: Wpisz tekst w polu u góry ekranu wyszukiwania. Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w pozycję na liście, aby ją otworzyć. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Ikony widoczne obok wyników wyszukiwania wskazują, z jakich programów wyniki te pochodzą.

iPod touch może umieścić na samej górze listy „najcelniejsze trafienie", czyli pozycję wybraną na podstawie wcześniejszych wyszukiwań. Wyniki wyszukiwania z programu Safari obejmują możliwość wyszukiwania w Internecie oraz w Wikipedii.

Program	Wyszukiwane rzeczy
Kontakty	Imiona, nazwiska i nazwy firm
Mail	Pola Od, Do i Temat we wszystkich kontach (treść wiadomości nie jest przeszukiwana)
Kalendarze	Nazwy wydarzeń, zaproszone osoby, miejsca oraz notatki
Muzyka i Wideo	Muzyka (tytuły utworów i albumów, nazwy wykonawców) oraz tytuły podcastów, wideo i książek audio
Notatki	Treść notatek

Wyszukiwarka znajduje także nazwy wszystkich programów zainstalowanych na iPodzie touch, jeżeli więc używasz wielu programów, możesz jej użyć do szybkiego ich uruchamiania.

Otwieranie programów za pomocą wyszukiwarki: Wpisz nazwę programu i stuknij w nią, aby otworzyć program bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

W ustawieniach wyszukiwania Spotlight można wybrać rzeczy, które mają być przeszukiwane oraz ustalić kolejność wyświetlania wyników. Zobacz „Wyszukiwanie Spotlight" na stronie 180.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe dostępne jest na iPodzie touch 3. generacji oraz nowszych modelach. Pozwala ono na obsługę odtwarzania muzyki przez iPoda za pomocą poleceń wydawanych głosem.

Uwaga: Sterowanie głosowe nie jest dostępne we wszystkich językach. Do korzystania ze sterowania głosowego na iPodzie touch 3. generacji potrzebne są słuchawki Apple z pilotem i mikrofonem lub obsługiwany mikrofon zewnętrzny.

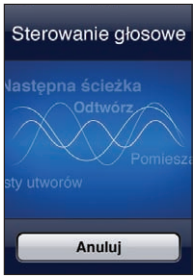

Sterowanie za pomocą głosu: Wciśnij przycisk Początek ▢ i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk i pojawi się ekran sterowania głosowego.

Zestawienie poleceń pozwalających na sterowanie odtwarzaniem utworów znajduje się w poniższej tabeli.

Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj", „graj muzykę", „odtwarzaj" lub „odtwarzaj muzykę". Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza", „pauzuj", „wstrzymaj" lub „wstrzymaj muzykę". Możesz także powiedzieć „następny utwór", „następna piosenka", „poprzedni utwór" lub „poprzednia piosenka".
Rozpoczynanie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj" (lub „graj"), następnie „album" (lub „płytę"), „utwory" (lub „piosenki") albo „listę utworów", a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Mieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj" lub „pomieszaj".
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór", „jak się nazywa ten utwór", „kto śpiewa ten utwór", „czyj to utwór". Zamiast słowa „utwór" możesz też użyć słowa „piosenka".
Używanie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów	Powiedz „genius", „odtwarzaj podobne utwory", „graj podobną muzykę", „odtwarzaj podobne" lub „graj podobne".
Sprawdzanie godziny	Powiedz „która godzina?" lub „która jest godzina?"
Anulowanie sterowania głosowego	Powiedz „anuluj" lub „stop".

Sposoby zapewniania najlepszego rozpoznawania mowy:

- Mów czysto i naturalnie.
- Używaj tylko poleceń i nazw rozpoznawanych przez iPoda touch. Przerywaj mówienie na chwilę pomiędzy poleceniami.

Aby dowiedzieć się więcej o sterowaniu głosowym (w tym korzystaniu z różnych języków), zajrzyj na stronę internetową support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=pl_PL.

Do sterowania głosowego używany jest język wybrany w ustawieniach iPoda touch (Ogólne > Narodowe > Język). Można zmienić go w ustawieniach sterowania głosowego. W przypadku niektórych języków dostępne są także różne dialekty i akcenty.

Zmiana języka lub kraju: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Zobacz „Sterowanie iPodem przy użyciu poleceń głosowych" na stronie 64.

Urządzenia Bluetooth

iPod touch współpracuje z bezprzewodową klawiaturą Apple i innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak bezprzewodowe słuchawki stereofoniczne. Lista obsługiwanych profili Bluetooth znajduje się na stronie internetowej support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=pl_PL.

Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące unikania utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Zanim będzie można skorzystać z urządzenia Bluetooth, należy połączyć je w parę z iPodem touch.

Łączenie zestawu słuchawkowego Bluetooth, zestawu samochodowego lub innego podobnego urządzenia w parę z iPodem touch:

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia, aby przełączyć je w tryb „wykrywalny" lub uruchomić wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth.
2. Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
3. Wybierz urządzenie z listy na ekranie iPoda touch, po czym wpisz kod tego urządzenia lub jego numer PIN. Jeżeli nie wiesz, jaki kod lub PIN należy wpisać, zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia.

   Po połączeniu słuchawek Bluetooth w parę z iPodem touch, podczas wyświetlania przycisków obsługi audio lub wideo na ekranie widoczna jest nazwa słuchawek oraz ikona ᛒ. Możesz wówczas stuknąć w ikonę ᛒ, aby przełączyć się na inne wyjście dźwięku, np. wbudowany głośnik.

Łączenie bezprzewodowej klawiatury Apple w parę z iPodem touch:

1. Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.
2. Naciśnij przycisk zasilania na bezprzewodowej klawiaturze Apple, aby ją włączyć.
3. Zaznacz klawiaturę na liście urządzeń na ekranie iPoda touch.

4 Wpisz wyświetlony kod na klawiaturze i naciśnij klawisz Return.

Uwaga: Jednocześnie z iPoda touch może być połączona tylko jedna klawiatura bezprzewodowa Apple. Aby połączyć inną klawiaturę, należy najpierw odwołać połączenie z bieżącą.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple" na stronie 37.

Stan Bluetooth

W pasku stanu u góry ekranu iPoda touch widoczna jest ikona Bluetooth:

- *lub* : Bluetooth jest włączony i jakieś urządzenie połączone jest z iPodem touch. Kolor ikony może być inny, zależnie od aktualnego koloru paska stanu.
- : Bluetooth jest włączony, ale żadne urządzenie nie jest połączone. Jeżeli urządzenie zostało połączone w parę z iPodem touch, być może znajduje się poza zasięgiem Bluetooth lub jest wyłączone.
- *Brak ikony Bluetooth:* Bluetooth jest wyłączony.

Łączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch

Jeżeli nie chcesz już używać danego urządzenia Bluetooth z iPodem touch, możesz odwołać połączenie tych urządzeń w parę.

Odwoływanie pary z urządzeniem Bluetooth:

1 Stuknij w Ustawienia > Ogólne > Bluetooth i włącz opcję Bluetooth.

2 Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Bluetooth, stuknij w obok nazwy urządzenia, po czym stuknij w „Zapomnij to urządzenie".

Bateria

iPod touch ma wbudowaną ładowalną baterię. Bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika. Wymiany baterii powinien dokonywać tylko autoryzowany serwis.

Ładowanie baterii

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas ładowania baterii iPoda touch znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Ikona baterii w górnym prawym rogu ekranu pokazuje poziom jej ładowania.

Ładowanie baterii i synchronizowanie iPoda touch: Połącz iPoda touch z komputerem, używając dołączonego przewodu, łączącego złącze stacji dokującej z gniazdem USB.

Ważne: Gdy iPod touch podłączony jest do komputera, który jest wyłączony, uśpiony lub w trybie czuwania, bateria iPoda touch może się rozładowywać, zamiast ładować.

Ładowanie baterii podczas synchronizacji lub używania iPoda touch może trwać dłużej. Do ładowania baterii iPoda touch można także używać ładowarki Apple USB, dostępnej osobno.

Ważne: Jeżeli bateria iPoda touch jest prawie całkowicie rozładowana, na ekranie urządzenia może pojawić się jeden z poniższych obrazków. Wskazują one, że iPod touch wymaga ładowania przez około dziesięć minut przed jego użyciem. Jeżeli iPod touch jest zupełnie rozładowany, ekran może pozostawać pusty przez około dwie minuty, zanim pojawi się jeden z obrazków sygnalizujących niski poziom naładowania baterii.

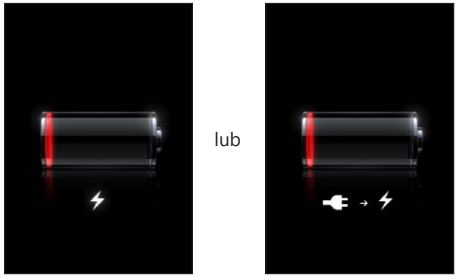

Zwiększanie czasu pracy na baterii

iPod touch korzysta z baterii litowo-jonowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach zwiększania trwałości i czasu eksploatacji baterii iPoda touch, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries.

Wymiana baterii

Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii iPoda touch. Bateria może być wymieniana tylko w autoryzowanym serwisie. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę internetową www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.

Funkcje bezpieczeństwa

Funkcje bezpieczeństwa pomagają chronić informacje znajdujące się w iPodzie touch przed dostępem osób niepowołanych.

Kody blokady i ochrona danych

Możesz ustalić kod blokady, który trzeba będzie podać po każdym włączeniu lub obudzeniu iPoda touch.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie podaj ten kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tej pory iPod touch będzie wymagał podania tego kodu przy odblokowywaniu oraz przy zmianie ustawień kodu blokady.

Ustalenie kodu powoduje włączenie ochrony danych (na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym). Ochrona ta polega na szyfrowaniu wiadomości pocztowych i ich załączników w iPodzie touch przy użyciu podanego kodu jako klucza. Może być ona również wykorzystywana przez niektóre programy dostępne w App Store. Gdy włączona jest ochrona danych, na dole ekranu kodu blokady (w Ustawieniach) wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa iPoda touch możesz wyłączyć prosty kod i użyć dłuższego kodu, składającego się z liczb, liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych. Zobacz „Blokada z kodem zabezpieczającym“ na stronie 180.

Ważne: Włączenie ochrony danych na iPodzie touch 3. generacji nie wyposażonym fabrycznie w system iOS 4 wymaga odtworzenia oprogramowania. Zobacz „Odtwarzanie iPoda touch“ na stronie 243.

Znajdź mój iPod touch

Funkcja „Znajdź mój iPod touch" pomaga znaleźć i zabezpieczyć zgubionego iPoda touch przy użyciu darmowego programu Find My iPhone na innym iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch. Można w tym celu użyć także przeglądarki Internetu na Macu lub na komputerze PC. Funkcja „Znajdź mój iPod touch" oferuje następujące możliwości:

- **Lokalizowanie na mapie:** Pozwala wyświetlić bieżące położenie iPoda touch na pełnoekranowej mapie.
- **Wyświetlanie komunikatu lub odtwarzanie sygnału dźwiękowego:** Pozwala zdalnie wyświetlić wiadomość na ekranie iPoda touch lub włączyć na dwie minuty sygnał dźwiękowy z pełną głośnością (nawet gdy przełącznik Dzwonek/Cisza ustawiony jest na pozycję „cisza").
- **Zdalna blokada:** Pozwala zdalnie zablokować iPoda touch przy użyciu czterocyfrowego kodu (jeżeli kod blokady nie był włączony wcześniej).
- **Zdalne wymazanie:** Pozwala zdalnie wymazać wszystkie pliki i dane z iPoda touch, przywracając jego ustawienia domyślne.

Korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPod touch": Aby korzystać z funkcji „Znajdź mój iPod touch" należy przejść do Ustawień iPoda touch i włączyć tę funkcję. Zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe" na stronie 21.

W celu znalezienia iPoda touch należy pobrać z App Store darmowy program Find My iPhone i użyć go na innym urządzeniu z systemem iOS lub zalogować się na witrynie me.com za pomocą przeglądarki Internetu na Macu lub na komputerze PC.

Funkcja znajdowania iPoda touch lokalizuje go za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Gdy włączony jest tryb Samolot, Wi-Fi jest wyłączone lub iPod touch nie jest połączony z żadną siecią Wi-Fi, funkcja Znajdź mój iPod touch nie może go zlokalizować.

Uwaga: Korzystanie z funkcji „Znajdź mój iPod touch" wymaga konta MobileMe. Konto to jest usługą internetową, udostępniającą funkcję „Znajdź mój iPod touch" za darmo użytkownikom iPodów touch 4. generacji. Wykupienie płatnej subskrypcji MobileMe zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji. MobileMe może być niedostępne w niektórych krajach lub regionach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe" na stronie 21 lub otwórz stronę internetową www.apple.com/pl/mobileme.

Czyszczenie iPoda touch

Gdy iPod touch zetknie się z jakąkolwiek substancją mogącą spowodować zabrudzenia, np. taką jak tusz, farba do włosów, kosmetyki, błoto, jedzenie, oliwa lub płyn do opalania, należy go od razu wyczyścić. Aby wyczyścić iPoda touch, należy odłączyć od niego wszystkie przewody oraz wyłączyć go, naciskając i przytrzymując przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie oraz przesuwając wyświetlony wówczas suwak. Do czyszczenia używaj miękkiej, lekko wilgotnej i pozbawionej włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza urządzenia. Do czyszczenia iPoda touch nie można używać płynów do mycia szyb ani innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas posługiwania się iPodem touch znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Ponowne uruchamianie iPoda touch

Jeżeli coś nie działa tak, jak powinno, warto spróbować ponownie uruchomić iPoda touch, wymusić zakończenie pracy bieżącego programu lub wymusić ponowne uruchomienie iPoda touch.

Ponowne uruchamianie iPoda touch: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPoda touch. Włącz iPoda touch ponownie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymując go, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli nie możesz wyłączyć iPoda touch lub gdy problem nadal występuje, konieczne może okazać się wymuszenie ponownego uruchomienia iPoda touch. Wymuszenie ponownego uruchomienia iPoda touch powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszanie zakończenia programu: Wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie wciśnij przycisk Początek ▢ i przytrzymaj go, aż program zakończy pracę.

Innym sposobem wymuszenia zakończenia pracy programu jest usunięcie go z listy ostatnio używanych programów. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów" na stronie 25.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda touch: Wciśnij i przytrzymaj zarówno przycisk Uśpij/Obudź, jak i przycisk Początek ▢. Trzymaj oba te przyciski wciśnięte przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Więcej porad dotyczących rozwiązywania problemów znajdziesz w rozdziale Dodatek B,„Wsparcie techniczne i dodatkowe informacje," na stronie 240.

Synchronizowanie i udostępnianie plików

4

Omówienie synchronizacji

Synchronizowanie to proces kopiowania danych z komputera lub konta internetowego do iPoda touch i utrzymywanie ich „zsynchronizowanych" poprzez uzupełnianie danych znajdujących się w jednym miejscu zmianami dokonywanymi w innym.

Synchronizowanie kontaktów, kalendarzy i innych danych, programów iOS, zdjęć i wideo, muzyki oraz innych materiałów z biblioteki iTunes wykonywane jest przy użyciu programu iTunes na komputerze. Domyślnie synchronizacja przebiega po każdym podłączeniu iPoda touch do komputera.

Można również skonfigurować na iPodzie touch dostęp do różnych kont internetowych, np. MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! i innych. Informacje synchronizowane są z tymi kontami drogą bezprzewodową.

Synchronizowanie kont

MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! i inni dostawcy usług sieciowych umożliwiają synchronizowanie danych, takich jak kontakty, kalendarze, zakładki przeglądarek Internetu, notatki (na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym) bezprzewodowo poprzez Internet, dzięki czemu nie trzeba w tym celu podłączać iPoda touch do komputera. Synchronizowanie notatek drogą bezprzewodową wymaga iPoda touch 3. generacji lub nowszego.

Niektórzy dostawcy (np. MobileMe i Microsoft Exchange) pozwalają na przesyłanie informacji do urządzenia przy użyciu funkcji *push*. Oznacza to, że synchronizacja danych następuje automatycznie po dokonaniu zmian. Funkcja „push" (dostępna po stuknięciu w Pobierz nowe dane) musi być włączona. Jest ona włączona domyślnie. Inne konta synchronizowane są poprzez okresowe pobieranie zmienionych danych. Częstotliwość tego pobierania można ustalić w ustawieniach funkcji „fetch". Zobacz „Pobieraj nowe dane" na stronie 191.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu kont na iPodzie touch, zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy" na stronie 21.

Synchronizowanie z iTunes

Możesz ustawić w iTunes synchronizację następujących rzeczy:

- muzyki
- filmów
- programów TV
- gier i programów pobranych z App Store
- teledysków
- podcastów
- książek i książek audio
- zbiorów iTunes U
- zdjęć i wideo (z programu do zarządzania zdjęciami na komputerze lub wybranego katalogu),
- kontaktów – nazwisk, numerów telefonów, adresów email itd.
- kalendarzy – spotkań i zdarzeń
- notatek
- ustawień kont pocztowych
- zakładek do stron internetowych

Ustawienia synchronizacji możesz zmieniać zawsze, gdy iPod touch jest podłączony do komputera.

Muzyka, książki audio, podcasty, książki, zbiory iTunes U, wideo i programy synchronizowane są z biblioteką iTunes. Jeżeli Twoja biblioteka iTunes jest pusta, możesz skorzystać ze sklepu iTunes Store (dostępnego tylko w niektórych krajach). Możesz również dodać muzykę z posiadanych płyt CD. Aby dowiedzieć się więcej o iTunes i iTunes Store, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

Kontakty, kalendarze, notatki i zakładki stron internetowych są synchronizowane z programami znajdującymi się na komputerze, zgodnie z poniższym opisem. Nowe wpisy lub zmiany dokonane za pomocą iPoda touch są wzajemnie synchronizowane z komputerem.

iTunes pozwala również na synchronizowanie zdjęć i wideo ze wskazanego programu lub katalogu.

Ustawienia kont pocztowych synchronizowane są tylko z programu pocztowego na komputerze do iPoda touch. Pozwala to dostosować opcje kont na iPodzie touch bez zmiany ustawień tych samych kont na komputerze.

Uwaga: Można także skonfigurować konta pocztowe ręcznie, bezpośrednio na iPodzie touch. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy" na stronie 21.

Zakupy dokonane za pomocą iPoda touch w iTunes Store lub App Store są synchronizowane z biblioteką iTunes. Możesz również kupować lub pobierać materiały i programy z iTunes Store na komputerze, po czym synchronizować je z iPodem touch.

Możesz wybrać synchronizację iPoda touch tylko z niektórymi materiałami z komputera. Przykładowo, możesz synchronizować tylko wybrane listy utworów lub tylko nieobejrzane podcasty wideo.

Ważne: Przed podłączeniem iPoda touch do komputera należy upewnić się, że jest się zalogowanym na własnym koncie użytkownika.

Konfigurowanie synchronizacji z iTunes:

1. Podłącz iPoda touch do komputera i otwórz iTunes.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes.
3. Skonfiguruj ustawienia synchronizacji w każdym z paneli ustawień.

   Opisy poszczególnych paneli znajdziesz w dalszej części.
4. Kliknij w przycisk Zastosuj, widoczny w prawym dolnym rogu okna iTunes.

   Pole wyboru „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPoda touch" jest domyślnie zaznaczone.

Panele ustawień iPoda touch w iTunes

Następne części zawierają opis każdego z paneli ustawień iPoda touch. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji, otwórz iTunes i wybierz z menu Pomoc > Pomoc iTunes.

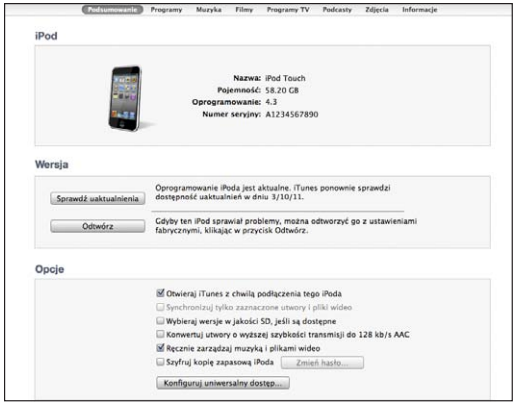

Uwaga: W iTunes mogą pojawiać się przyciski innych paneli, zależnie od materiałów znajdujących się w bibliotece.

Panel Podsumowanie

Zaznacz „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPoda touch", aby po podłączeniu iPoda touch do komputera automatycznie otwierany był program iTunes i rozpoczynało się synchronizowanie. Wyłącz tę opcję, jeżeli chcesz ręcznie włączać synchronizowanie kliknięciem w przycisk Synchronizuj. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Automatyczne synchronizowanie z iTunes" na stronie 54.

Zaznacz pole „Synchronizuj tylko zaznaczone utwory i pliki wideo", jeżeli chcesz, aby iTunes pomijał te rzeczy z biblioteki, obok których nie ma symbolu oznaczenia.

Zaznacz „Konwertuj utwory o wyższej szybkości transmisji do 128 kb/s AAC", jeżeli chcesz, aby iTunes konwertował podczas synchronizowania większe pliki dźwiękowe do standardowego formatu audio.

Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo", aby wyłączyć automatyczną synchronizację w panelach Muzyka i Wideo. Zobacz „Ręczne zarządzanie zawartością" na stronie 55.

Zaznacz „Szyfruj kopię zapasową iPoda>", jeżeli chcesz, aby przechowywane na komputerze archiwum zawierające dane z urządzenia było zaszyfrowane. Zaszyfrowane archiwa oznaczone są ikoną kłódki, a przywrócenie danych z takiego archiwum do iPoda touch wymaga podania hasła. Zobacz „Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPoda touch" na stronie 241.

Jeżeli chcesz włączyć ułatwienia dostępu (iPod touch 3. generacji lub nowszy), kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp. Zobacz Rozdział 27, „Dostępność," na stronie 214.

Panel Programy

Za pomocą panelu Programy można synchronizować programy z App Store, porządkować programy na ekranie początkowym iPoda touch oraz kopiować dokumenty pomiędzy iPodem touch a komputerem.

Zaznacz „Automatycznie synchronizuj nowe programy", aby synchronizować z iPodem touch programy pobrane lub zsynchronizowane z innego urządzenia. Gdy usuniesz program z iPoda touch, możesz go ponownie zainstalować w tym panelu, pod warunkiem, że został on wcześniej zsynchronizowany z urządzeniem.

Niektóre programy dla iPoda touch pozwalają na tworzenie dokumentów i udostępnianie plików. Umożliwiają one również kopiowanie utworzonych dokumentów do komputera. Można również kopiować dokumenty z komputera do iPoda touch, aby używać ich w programach obsługujących udostępnianie plików. Zobacz „Udostępnianie plików" na stronie 56.

Panele Muzyka, Filmy, Programy TV, Podcasty, iTunes U i Książki

Opcje w tych panelach pozwalają na wskazanie rzeczy, które mają być synchronizowane. Możesz synchronizować całą muzykę, wszystkie filmy, programy telewizyjne, podcasty, zbiory iTunes U, książki i książki audio lub wybrać materiały przeznaczone do umieszczenia w urządzeniu.

Gdy utworzysz w iTunes katalog list utworów (czyli zbiór list), można będzie zsynchronizować go z iPodem touch. Katalogów list utworów nie można tworzyć bezpośrednio na iPodzie touch.

Miejsce, w którym przerwiesz słuchanie podcastu lub książki audio jest zapamiętywane i synchronizowane z iTunes. Oznacza to, że jeżeli np. zaczniesz słuchać podcastu za pomocą iPoda touch, możesz przerwać i kontynuować słuchanie go w iTunes na komputerze — lub odwrotnie.

Jeżeli chcesz oglądać na iPodzie touch film wypożyczony z iTunes Store na komputerze, zsynchronizuj go z iPodem touch w panelu Filmy w iTunes.

Do iPoda touch skopiowane zostaną tylko te utwory i pliki wideo, które zachowane są w formacie rozpoznawanym przez iPoda touch. Listę formatów obsługiwanych przez iPoda touch można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html.

Ważne: Jeżeli usuniesz jakąś rzecz z iTunes, zostanie ona również usunięta z iPoda touch przy najbliższej synchronizacji.

Panel Zdjęcia

Na Macu można synchronizować zdjęcia z programem Aperture lub iPhoto 4.0.3 (lub nowszym) oraz nagrania wideo z programem iPhoto 6.0.6 (lub nowszym). Na PC można synchronizować zdjęcia z programem Adobe Photoshop Elements 8.0 (lub nowszym). Można również synchronizować zdjęcia i wideo z dowolnym katalogiem na dysku Maca lub komputera PC.

Panel Informacje

Panel informacji pozwala skonfigurować ustawienia synchronizacji dla kontaktów, kalendarzy, kont pocztowych i przeglądarki Internetu.

- Kontakty

  Możesz synchronizować kontakty z Książki adresowej Mac OS X, Yahoo! i Google (na Macu) lub Yahoo!, Google, książki adresowej Windows (Outlook Express), Kontaktów systemu Windows (Vista i Windows 7), Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerach PC. Mac pozwala na synchronizację kontaktów z wieloma programami jednocześnie, natomiast na komputerze PC można jednocześnie synchronizować kontakty tylko z jednym programem.

Jeżeli synchronizujesz z książką adresową Yahoo!, wystarczy że po zmianie swego identyfikatora użytkownika Yahoo! klikniesz w Konfiguruj i wpiszesz swoje nowe dane po skonfigurowaniu synchronizacji.

- Kalendarze

  Możesz synchronizować kalendarze z takimi programami, jak iCal na Macu lub Microsoft Outlook 2003, 2007 i 2010 na PC. Mac pozwala na synchronizację kalendarzy z wieloma programami jednocześnie, natomiast PC umożliwia synchronizację tylko z jednym, wybranym programem.

- Konta pocztowe

  Możesz synchronizować ustawienia kont pocztowych z programem Mail na Macu oraz Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 oraz Outlook Express na PC. Ustawienia kont przenoszone są tylko z komputera do iPoda touch. Zmiany ustawień konta pocztowego dokonane na iPodzie touch nie mają wpływu na ustawienia tego konta na komputerze.

  Uwaga: Hasło konta pocztowego Yahoo! nie jest zachowywane na komputerze, nie może więc być zsynchronizowane z iPodem touch i trzeba wprowadzić je na nim ręcznie. Należy otworzyć Ustawienia, wybrać „Poczta, kontakty, inne", stuknąć w konto Yahoo! i wpisać hasło.

- Zakładki

  Możesz synchronizować zakładki z Safari na Macu lub Safari i Microsoft Internet Explorer (na PC).

- Notatki

  Możesz synchronizować zawartość programu Notatki na iPodzie touch z notatkami z programu Mail na Macu lub Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC.

- Zaawansowane

  Te opcje pozwalają zastąpić podczas najbliższej synchronizacji dane znajdujące się w iPodzie touch danymi z komputera.

Automatyczne synchronizowanie z iTunes

Domyślnie synchronizacja przebiega po każdym podłączeniu iPoda touch do komputera. Można jednak wyłączyć synchronizowanie iPoda touch z innymi komputerami niż ten, do którego iPod touch zwykle jest podłączany.

Wyłączanie automatycznej synchronizacji iPoda touch:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.

3 Wyłącz zaznaczenie pola wyboru „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPoda touch".

Gdy synchronizacja automatyczna jest wyłączona, możesz uruchomić ją ręcznie, klikając w przycisk Synchronizuj.

Zapobieganie automatycznej synchronizacji wszystkich iPodów, iPhone'ów i iPadów:

1 W iTunes wybierz z menu iTunes > Preferencje (na Macu) lub Edycja > Preferencje (na PC).

2 Kliknij w Urządzenia, po czym zaznacz pole wyboru „Wyłącz automatyczną synchronizację iPodów, iPhone'ów i iPadów".

Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, iPod touch nie zostanie zsynchronizowany po podłączeniu do komputera, nawet gdy w panelu Podsumowanie zaznaczone jest pole „Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia tego iPoda touch".

Jednorazowe zapobieganie automatycznej synchronizacji, bez zmiany ustawień: Otwórz iTunes, podłącz iPoda touch do komputera, wciśnij klawisze Command-Opcja (na Macu) lub Shift-Control (na PC) i przytrzymaj je, aż iPod touch pojawi się na liście po lewej stronie okna iTunes.

Synchronizowanie ręczne: Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes, po czym kliknij w przycisk Synchronizuj w prawym dolnym rogu okna. Jeżeli zostały zmienione jakiekolwiek ustawienia synchronizacji, kliknij w Zastosuj.

Ręczne zarządzanie zawartością

Funkcja ręcznego zarządzania pozwala wybierać tylko te utwory, pliki wideo i podcasty, które mają znaleźć się w iPodzie touch.

Konfigurowanie iPoda touch do ręcznego zarządzania zawartością:

1 Podłącz iPoda touch do komputera.

2 Zaznacz iPoda touch w pasku bocznym po lewej stronie okna iTunes.

3 Kliknij w Podsumowanie u góry okna i zaznacz pole wyboru „Ręcznie zarządzaj muzyką i plikami wideo".

4 Kliknij w Zastosuj.

Dodawanie rzeczy do iPoda touch: Przeciągnij utwór, wideo, podcast lub listę utworów z biblioteki iTunes do iPoda touch (w pasku bocznym). Jeżeli chcesz zaznaczyć więcej rzeczy na raz, klikaj w nie z wciśniętym klawiszem Shift lub Command (Mac) lub Control (Windows).

iTunes zsynchronizuje zawartość od razu. Po wyłączeniu opcji ręcznego zarządzania muzyką i plikami wideo, podczas najbliższej synchronizacji iTunes usunie z iPoda touch wszystkie ręcznie dodane rzeczy.

Usuwanie rzeczy z iPoda touch: Podłącz iPoda touch do komputera, zaznacz go na liście urządzeń w pasku bocznym iTunes, po czym kliknij w trójkąt rozwijania, aby wyświetlić zawartość iPoda touch. Kliknij w rodzaj (np. Muzyka lub Filmy), po czym zaznacz na liście po prawej stronie okna iTunes te rzeczy, które chcesz usunąć. Następnie naciśnij klawisz Delete.

Usunięcie rzeczy z iPoda touch nie powoduje jej usunięcia z biblioteki iTunes.

Uwaga: Gdy włączone jest ręczne zarządzanie zawartością, funkcja Genius nie działa. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPoda touch" na stronie 66.

Przenoszenie zakupów do innego komputera

Istnieje możliwość przenoszenia za pomocą iPoda touch materiałów kupionych na jednym komputerze do biblioteki iTunes na innym autoryzowanym komputerze. Komputer ten musi być autoryzowany do odtwarzania materiałów zakupionych przy użyciu tego samego Apple ID.

Autoryzowanie komputera: Otwórz iTunes na komputerze, po czym wybierz z menu Sklep > Autoryzuj komputer.

Przenoszenie zakupów: Podłącz iPoda touch do komputera. W iTunes wybierz z menu Plik > Przenieś zakupione rzeczy z iPoda touch.

Udostępnianie plików

Funkcja udostępniania plików pozwala przenosić pliki pomiędzy iPodem touch a komputerem. Można udostępniać pliki utworzone za pomocą obsługiwanego programu i zachowane w obsługiwanym formacie.

Na liście udostępniania plików w iTunes wyświetlane są nazwy programów obsługujących udostępnianie plików. Każdy program ma swoją listę plików, zawierającą dokumenty znajdujące się w iPodzie touch. Szczegółowe informacje na temat udostępniania plików w danym programie można znaleźć w jego instrukcji obsługi. Nie wszystkie programy obsługują tę funkcję.

Przenoszenie pliku z iPoda touch do komputera:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
3. Zaznacz program na liście po lewej stronie (w części zatytułowanej Udostępnianie plików).
4. Po prawej stronie zaznacz plik, który chcesz przenieść, po czym kliknij w przycisk Zachowaj i wybierz miejsce docelowe na dysku komputera.

Przenoszenie pliku z komputera do iPoda touch:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
3. Kliknij w przycisk Dodaj w części Udostępnianie plików.
4. Zaznacz plik, po czym kliknij w Wybierz (Mac) lub OK (PC).

   Plik zostanie skopiowany do urządzenia i będzie można go otworzyć za pomocą programu obsługującego ten typ danych. Jeżeli chcesz przenieść więcej plików, zaznacz kolejne.

Usuwanie pliku z iPoda touch: Zaznacz plik na liście plików, po czym kliknij w Usuń.

Muzyka i wideo

5

Programy Muzyka i wideo pozwalają między innymi słuchać ulubionej muzyki oraz oglądać filmy na szerokim ekranie. Materiały umieszczone w iPodzie touch można przeglądać według list utworów, nazw wykonawców, tytułów, filmów itp., a także wyświetlać okładki albumów w widoku Cover Flow. Dzięki zastosowaniu technologii AirPlay muzyka może być transmitowana bezprzewodowo do głośników lub systemów audio obsługujących AirPlay, a wideo może być przesyłane strumieniowo do Apple TV.

Dodawanie muzyki, wideo i innych materiałów

Istnieją dwa sposoby przenoszenia muzyki, wideo i innych materiałów do iPoda touch:

- Przenoszenie muzyki, wideo i innych materiałów do iPoda touch poprzez synchronizację z biblioteką iTunes na komputerze. Możesz synchronizować wszystkie materiały lub tylko wybrane utwory, filmy, podcasty i zbiory iTunes U. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes" na stronie 50.
- Korzystanie z iTunes Store na iPodzie touch, pozwalającego (w niektórych krajach) kupować i pobierać utwory, albumy, programy TV, filmy, teledyski i książki audio bezpośrednio do iPoda touch. Istnieje również możliwość przesyłania strumieniowego oraz pobierania podcastów audio i wideo, a także materiałów iTunes U. Po odsłuchaniu podcastu lub obejrzeniu programu TV możesz stuknąć w wyświetlone łącze, aby pobrać z iTunes Store kolejne odcinki. Zobacz Rozdział 21, „iTunes Store," na stronie 156.

Muzyka i inne materiały dźwiękowe

Ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości sprawia, że słuchanie muzyki za pomocą iPoda touch jest doświadczeniem także wizualnym. Można łatwo przewijać listy utworów oraz przeglądać okładki albumów za pomocą funkcji Cover Flow.

Dźwięk może być odtwarzany przez wbudowany głośnik, słuchawki podłączone do gniazda słuchawek lub stereofoniczne słuchawki Bluetooth połączone bezprzewodowo. Gdy z iPodem połączone są słuchawki (przewodowe lub bezprzewodowe), wbudowany głośnik jest wyłączony.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące unikania utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Odtwarzanie utworów i innych materiałów dźwiękowych

Materiały umieszczone w iPodzie touch można przeglądać według list utworów, nazw wykonawców, tytułów, filmów itd., a także wyświetlać okładki albumów w widoku Cover Flow. Synchronizowane z iTunes katalogi list utworów pozwalają uporządkować listy w grupach.

Przeglądanie kolekcji utworów: Stuknij w Listy, Wykonawcy lub Utwory. Jeżeli chcesz przeglądać albumy, gatunki, zbiory iTunes U, książki audio, podcasty, składanki lub twórców (kompozytorów), stuknij w Więcej.

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Zobacz „Zmiana przycisków przeglądania" na stronie 74.

Pobieranie kolejnych odcinków podcastu: Stuknij w Podcasty (jeżeli nie widać ikony Podcasty, stuknij w Więcej), po czym stuknij w podcast, aby zobaczyć listę odcinków. Stuknij w „Pobierz więcej odcinków", aby zobaczyć listę pozostałych odcinków, dostępnych w iTunes Store.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w Genius. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Jeżeli przycisk Genius nie jest widoczny, musisz włączyć funkcję Genius w iTunes na komputerze, a następnie zsynchronizować iPoda touch z iTunes. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPoda touch" na stronie 66.

Odtwarzanie utworu: Stuknij w utwór.

Mieszanie potrząśnięciem: Potrząśnij iPodem touch aby włączyć mieszanie utworów i od razu zmienić ich kolejność. W dowolnej chwili możesz potrząsnąć ponownie, aby przejść do innego utworu.

Mieszanie utworów potrząśnięciem można włączyć lub wyłączyć, wybierając Ustawienia > Muzyka. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Zobacz „Muzyka" na stronie 187.

Sterowanie odtwarzaniem materiałów audio

Podczas odtwarzania utworów widoczny jest ekran odtwarzania.

Zatrzymywanie odtwarzania utworu	Stuknij w ⏸.
Wznawianie odtwarzania	Stuknij w ▶.
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności	Przeciągnij suwak głośności lub użyj przycisków z boku iPoda touch.
Odtwarzanie muzyki przez głośniki AirPlay lub Apple TV	Stuknij w i wybierz głośniki lub Apple TV. Jeżeli nie widać przycisku lub na liście urządzeń nie ma systemu audio, upewnij się, że iPod touch połączony jest z tą samą siecią bezprzewodową.
Przełączanie z AirPlay do iPoda touch	Stuknij w i wybierz iPoda touch z listy.
Powracanie do początku utworu, rozdziału książki audio lub podcastu	Stuknij w ⏮.
Przechodzenie do następnego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Stuknij w ⏭.
Przechodzenie do poprzedniego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Stuknij w ⏮.
Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭. Im dłużej trzymasz ten przycisk, tym szybciej przewijany jest utwór.
Powracanie do list przeglądania	Stuknij w lub przesuń palcem w prawo nad okładką albumu.
Powracanie do ekranu odtwarzania	Stuknij w Odtwarzane.

Wyświetlanie słów utworu	Stuknij w okładkę albumu podczas odtwarzania utworu. Słowa pojawią się tylko wtedy, gdy zostały wcześniej dodane do utworu w programie iTunes (za pomocą okna informacji).

Wyświetlanie przycisków odtwarzania podczas korzystania z innego programu lub na ekranie blokady (iPod touch 3. generacji lub nowszy): Naciśnij dwukrotnie przycisk Początek ▢, po czym przesuń palcem wzdłuż dolnej części ekranu z lewej strony w prawo.

Przyciski te służą do obsługi bieżącego programu odtwarzającego dźwięk lub ostatnio używanego programu tego typu (gdy odtwarzanie zostało wstrzymane). Ikona aktywnego programu wyświetlana jest po prawej stronie. Możesz stuknąć w tę ikonę, aby otworzyć program.

Jeżeli trwa odtwarzanie muzyki, a iPod touch jest zablokowany, naciśnij dwukrotnie przycisk Początek.

Dodatkowe narzędzia obsługi odtwarzania dźwięku

Stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe narzędzia.

Pojawią się przyciski powtórek i odtwarzania losowego, przycisk funkcji Genius oraz pasek przewijania. Widać także czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca i numer utworu. Pojawią się również słowa utworu, jeśli zostały dodane do tego utworu w iTunes.

Pasek przewijania pozwala przechodzić do dowolnego miejsca na linii czasowej. Można zmienić szybkość przewijania, przesuwając palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.

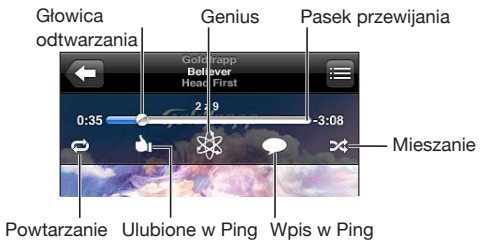

Powtarzanie utworów przez iPoda touch	Stuknij w . Możesz ponownie stuknąć w , aby iPod touch powtarzał tylko bieżący utwór. = iPod touch będzie powtarzał wszystkie utwory w bieżącym albumie lub na bieżącej liście. = iPod touch będzie powtarzał bieżący utwór. = iPod touch nie będzie powtarzał utworów.
Przechodzenie do innego miejsca w utworze	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeżeli chcesz zmienić szybkość przewijania, przesuń palec w dół. Im niżej przesuniesz palec, tym wolniejsze będzie przewijanie.
Informowanie obserwujących Cię na Pingu, że lubisz dany utwór	Stuknij w . = ten utwór został już oznaczony jako ulubiony.
Tworzenie listy utworów Genius	Stuknij w . Na ekranie pojawi się lista Genius z przyciskami pozwalającymi utworzyć nową listę Genius, odświeżyć istniejącą lub zachować ją. Zobacz „Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPoda touch" na stronie 66.
Zamieszanie komentarza o utworze na Pingu	Stuknij w .
Losowe odtwarzanie utworów z iPoda touch	Stuknij w . Ponowne stuknięcie w sprawi, że iPod touch będzie odtwarzał utwory po kolei. = iPod touch będzie odtwarzał utwory losowo. = iPod touch będzie odtwarzał utwory kolejno.
Mieszanie pozycji na dowolnej liście, w albumie lub na innej liście utworów	Kliknij w przycisk Pomieszaj, widoczny u góry listy. Przykładowo, jeżeli chcesz pomieszać wszystkie utwory w iPodzie touch, wybierz Utwory > Pomieszaj. Niezależnie od tego, czy włączone jest odtwarzanie losowe, stuknięcie w przycisk Pomieszaj u góry dowolnej listy utworów spowoduje, że iPod touch będzie odtwarzał utwory z tej listy w kolejności losowej.
Ukrywanie słów	Przejdź do Ustawień, wybierz Muzyka, po czym stuknij w przełącznik Słowa/dane podcastu, aby go wyłączyć.

Narzędzia podcastów i książek audio

Po rozpoczęciu odtwarzania na ekranie odtwarzania pojawiają się dodatkowe przyciski i informacje.

Powyżej paska przewijania widoczne są przyciski do wysyłania wiadomości email, powtórzenia ostatnich 30 sekund i zmiany szybkości odtwarzania. Można także zobaczyć czas, jaki upłynął od początku utworu, czas pozostały do końca oraz numer odcinka lub rozdziału.

Pasek przewijania pozwala przechodzić do dowolnego miejsca na linii czasowej. Można zmienić szybkość przewijania, przesuwając palec w dół podczas przeciągania głowicy po pasku.

Wysyłanie łącza do podcastu we wiadomości email	Stuknij w ✉.
Przechodzenie do dowolnego miejsca	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeżeli chcesz zmienić szybkość przewijania, przesuń palec w dół. Im niżej przesuniesz palec, tym wolniejsze będzie przewijanie.
Powtarzanie ostatnich 30 sekund	Stuknij w 30.
Ustalanie szybkości odtwarzania	Stuknij w 1X. Stuknij ponownie, aby zmienić szybkość. 2X = odtwarzanie z podwójną szybkością. ½X = odtwarzanie z połową szybkości. 1X = odtwarzanie ze zwykłą szybkością.
Pokazywanie lub chowanie przycisków	Stuknij w środek ekranu.
Ukrywanie informacji o podcaście	Przejdź do Ustawień, wybierz Muzyka, po czym stuknij w przełącznik Słowa/dane podcastu, aby go wyłączyć.

Sterowanie iPodem przy użyciu poleceń głosowych

Sterowanie głosowe (iPod touch 3. generacji lub nowszy) pozwala sterować odtwarzaniem muzyki przez iPoda touch.

Uwaga: iPod touch 3. generacji wymaga słuchawek Apple z pilotem i mikrofonem lub obsługiwanego mikrofonu zewnętrznego. Sterowanie głosowe może być niedostępne w niektórych językach.

Sterowanie za pomocą głosu: Wciśnij przycisk Początek ▢ i przytrzymaj go, aż usłyszysz dźwięk i pojawi się ekran sterowania głosowego. Następnie użyj opisanych poniżej poleceń, aby odtwarzać utwory.

Obsługa odtwarzania muzyki	Powiedz „graj”, „graj muzykę”, „odtwarzaj” lub „odtwarzaj muzykę”. Jeżeli chcesz wstrzymać odtwarzanie, powiedz „pauza”, „pauzuj”, „wstrzymaj” lub „wstrzymaj muzykę”. Możesz także powiedzieć „następny utwór”, „następna piosenka”, „poprzedni utwór” lub „poprzednia piosenka”.
Rozpoczynanie odtwarzania albumu, wykonawcy lub listy utworów	Powiedz „odtwarzaj” (lub „graj”), następnie „album” (lub „płytę”), „utwory” (lub „piosenki”) albo „listę utworów”, a następnie nazwę albumu, wykonawcy lub listy.
Mieszanie bieżącej listy utworów	Powiedz „mieszaj” lub „pomieszaj”.
Uzyskiwanie dodatkowych informacji o bieżącym utworze	Powiedz „co to za utwór”, „jak się nazywa ten utwór”, „kto śpiewa ten utwór”, „czyj to utwór”. Zamiast słowa „utwór” możesz też użyć słowa „piosenka”.
Używanie funkcji Genius do odtwarzania podobnych utworów	Powiedz „genius”, „odtwarzaj podobne utwory”, „graj podobną muzykę”, „odtwarzaj podobne” lub „graj podobne”.
Anulowanie sterowania głosowego	Powiedz „anuluj” lub „stop”.

Przeglądanie okładek albumów w widoku Cover Flow

Podczas przeglądania muzyki wystarczy obrócić iPoda touch na bok, aby obejrzeć zawartość biblioteki iTunes w widoku Cover Flow, pozwalającym na przeglądanie okładek albumów.

Przeglądanie okładek albumów	Przeciągnij w lewo lub w prawo.
Wyświetlanie listy utworów albumu	Stuknij w okładkę albumu lub w ⓘ.

Odtwarzanie dowolnego utworu	Stuknij w utwór. Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewinąć utwory.
Powracanie do okładki	Stuknij w pasek tytułowy lub stuknij ponownie w ⓘ.
Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania bieżącego utworu	Stuknij w ▶ lub w ⏸.

Przeglądanie listy utworów albumu

Wyświetlanie listy utworów z albumu, z którego pochodzi odtwarzany utwór: Stuknij w ☰ na ekranie odtwarzania. Następnie stuknij w utwór, który chcesz odtwarzać. Gdy stukniesz w miniaturkę okładki, powrócisz do ekranu odtwarzania.

Widok listy ścieżek pozwala na ocenianie utworów. Oceny mogą służyć do tworzenia w iTunes inteligentnych list utworów, aktualizowanych automatycznie i zawierających np. najwyżej ocenione utwory.

Ocenianie utworu: Przesuń palcem po pasku oceny, aby nadać utworowi od zera do pięciu gwiazdek.

Przeszukiwanie materiałów audio

iPod touch pozwala na przeszukiwanie nazw wykonawców, tytułów albumów, nazw kompozytorów, tytułów utworów, podcastów i innych zsynchronizowanych z nim materiałów.

Wyszukiwanie muzyki: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na górze listy utworów, podcastów, wykonawców lub innym widoku iPoda. Jeżeli chcesz szybko przejść na samą górę listy, stuknij w pasek stanu.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Materiały audio przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie" na stronie 39.

Korzystanie z funkcji Genius za pomocą iPoda touch

Genius automatycznie znajduje w bibliotece iTunes pasujące do siebie utwory. Lista utworów Genius to zbiór utworów dopasowanych do wskazanego. Miks Genius to zestaw utworów tego samego rodzaju. Miksy Genius są automatycznie tworzone od nowa przy każdym odsłuchiwaniu.

Możesz zarówno tworzyć listy utworów Genius w iTunes i synchronizować je z iPodem touch, jak i tworzyć je (i zachowywać) bezpośrednio w iPodzie touch.

Miksy Genius tworzone są automatycznie przez iTunes. Program ten przygotowuje różne miksy, w zależności od rodzaju muzyki znajdującej się w bibliotece iTunes. Przykładowo, możesz mieć miksy Genius z muzyką R&B lub rockiem alternatywnym.

Przed użyciem funkcji Genius na iPodzie touch trzeba ją najpierw skonfigurować w iTunes, a następnie zsynchronizować iTunes z iPodem touch. Miksy Genius synchronizowane są automatycznie, chyba że włączone jest ręczne zarządzanie muzyką — wówczas można wybrać, które miksy mają zostać zsynchronizowane. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.

Podczas synchronizowania miksów Genius iTunes może dodać do urządzenia utwory, które nie zostały wskazane do zsynchronizowania.

Przeglądanie miksów Genius: Stuknij w Genius. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Liczba kropek na dole ekranu wskazuje liczbę miksów, które zostały zsynchronizowane z iTunes, informując również, który miks jest aktualnie wyświetlony. Możesz przełączać poszczególne miksy, przesuwając palcem w lewo lub w prawo.

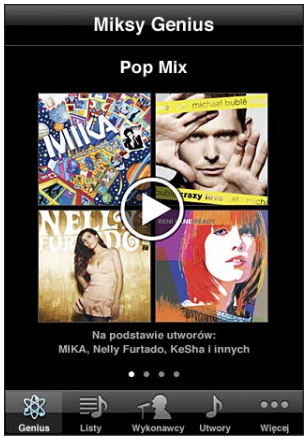

Odtwarzanie miksu Genius: Stuknij w miks lub w ▶.

Tworzenie listy utworów Genius na iPodzie touch:

1. Stuknij w Listy. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.
2. Stuknij w utwór na liście. Genius utworzy listę utworów pasujących do wybranego.

Możesz także utworzyć listę utworów pasujących do aktualnie odtwarzanego utworu. Stuknij w okładkę albumu na ekranie odtwarzania, aby wyświetlić dodatkowe przyciski, po czym stuknij w ⚛.

Zachowywanie listy utworów Genius: Stuknij w Zachowaj na liście utworów. Lista zostanie zachowana pod taką samą nazwą, jak tytuł utworu wybranego do jej utworzenia.

Możesz utworzyć i zachować dowolną liczbę list utworów Genius. Każda lista Genius utworzona za pomocą iPoda touch zostanie zsynchronizowana z iTunes podczas najbliższego podłączenia do komputera.

Odświeżanie listy utworów Genius: Stuknij w Odśwież na liście utworów.

Odświeżenie listy utworów tworzy nową listę, zawierającą inne utwory, dopasowane do utworu zaznaczonego na początku. Możesz odświeżyć dowolną listę Genius, niezależnie od tego, czy została ona utworzona w iTunes i zsynchronizowana z iPodem touch, czy została utworzona bezpośrednio za pomocą iPoda touch.

Tworzenie listy Genius na podstawie innego utworu: Stuknij w listę Genius, następnie stuknij w Nowa i wybierz inny utwór.

Usuwanie zachowanej listy utworów Genius: Stuknij w listę Genius, a następnie stuknij w Usuń.

Po zsynchronizowaniu listy Genius z iTunes nie będzie już można usunąć jej bezpośrednio z iPodem touch. Do usunięcia, zmiany nazwy lub wyłączenia synchronizacji takiej listy trzeba będzie użyć iTunes.

Tworzenie list utworów

Na iPodzie touch można tworzyć i modyfikować własne listy utworów oraz zmieniać zawartość list utworów zsynchronizowanych z iTunes.

Tworzenie listy utworów:

1. Stuknij w Listy. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w „Dodaj listę".
2. Wpisz nazwę listy i stuknij w Zachowaj.
3. Przeglądaj utwory, korzystając z przycisków na dole ekranu. Stuknij w dowolny utwór muzyczny lub wideo, aby dodać go do listy. Jeżeli chcesz dodać wszystkie utwory z innej listy, stuknij w przycisk Dodaj wszystkie utwory (widoczny na górze każdej listy utworów).
4. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Po utworzeniu listy utworów i zsynchronizowaniu iPoda touch z komputerem lista ta zostaje dołączona do biblioteki iTunes.

Edycja listy utworów:

1. Stuknij w Listy. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w listę, którą chcesz edytować.
2. Stuknij w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:
   - *Jeżeli chcesz przenieść utwór w górę lub w dół listy,* przeciągnij ☰ obok tytułu utworu.
   - *Jeżeli chcesz usunąć utwór z listy,* stuknij w ⊖ obok tytułu utworu, po czym stuknij w Usuń. Usunięcie utworu z listy nie powoduje jego usunięcia z iPoda touch.
   - *Jeżeli chcesz dodać więcej utworów,* stuknij w +.
3. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Po dokonaniu zmian listy utworów i zsynchronizowaniu iPoda touch z komputerem zmiany te zostają uwzględnione w bibliotece iTunes.

Usuwanie listy utworów: Stuknij w Listy, następnie stuknij w listę utworów, którą chcesz usunąć i stuknij w Usuń. Przycisk ten znajduje się na samej górze listy. Potwierdź wybór stuknięciem w Usuń listę.

Wymazywanie listy utworów: Stuknij w Listy, następnie stuknij w listę utworów, którą chcesz usunąć i stuknij w Wymaż. Przycisk ten znajduje się na samej górze listy. Potwierdź wybór stuknięciem w Wymaż listę.

Wideo

Za pomocą iPoda touch można oglądać różne materiały wideo, takie jak filmy, teledyski i podcasty wideo. Jeśli film zawiera rozdziały, można przechodzić do następnego lub poprzedniego rozdziału oraz wyświetlać ich listę, pozwalającą rozpocząć odtwarzanie od dowolnego wybranego rozdziału. Gdy film zawiera kilka ścieżek dialogowych w różnych językach, można wybrać język dialogów lub włączyć wyświetlanie napisów.

Odtwarzanie wideo

Odtwarzanie wideo: Stuknij w Wideo. Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w tytuł wideo.

Wyświetlanie przycisków obsługi odtwarzania: Stuknij w ekran, aby pokazać przyciski. Gdy stukniesz w ekran ponownie, przyciski zostaną ukryte.

Pobieranie kolejnych odcinków podcastu lub programu TV: Stuknij w Wideo (jeżeli nie widać ikony Wideo, stuknij w Więcej), po czym stuknij w podcast lub program TV, aby zobaczyć listę odcinków. Stuknij w „Pobierz więcej odcinków", aby zobaczyć listę pozostałych odcinków, dostępnych w iTunes Store.

Obsługa odtwarzania wideo

Materiały wideo odtwarzane są w poziomie, aby w pełni wykorzystać zalety szerokiego ekranu.

Pasek przewijania pozwala przejść do dowolnego miejsca na linii czasowej. Przesunięcie palca w dół podczas przeciągania głowicy po pasku pozwala zmienić szybkość przewijania.

Wstrzymywanie wideo	Stuknij w ⏸.
Wznawianie odtwarzania	Stuknij w ▶.
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności	Przeciągnij suwak głośności.
Przełączanie z AirPlay do iPoda touch	Stuknij w AirPlay i wybierz iPoda touch z listy.

Przechodzenie do następnego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w ⏭.
Przechodzenie do poprzedniego rozdziału (jeśli jest dostępny)	Stuknij w ⏮.
Rozpoczynanie odtwarzania od wybranego rozdziału (jeśli dostępne)	Stuknij w ☰, po czym wybierz rozdział z listy.
Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭.
Przechodzenie do innego miejsca w wideo	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania. Jeżeli chcesz zmienić szybkość przewijania, przesuń palec w dół. Im niżej przesuniesz palec, tym wolniejsze będzie przewijanie.
Przerywanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w Gotowe. Możesz także nacisnąć przycisk Początek ▢.
Zmiana skali wideo, aby wypełnić ekran lub dopasować obraz do ekranu	Stuknij w ⛶ aby wypełnić ekran. Stuknij w ⛶ aby dopasować wideo do ekranu. Możesz również przełączać pomiędzy wypełnieniem a dopasowaniem do ekranu, stukając dwukrotnie w wideo. Po przeskalowaniu wideo tak, aby wypełniało ekran, boki lub góra obrazu mogą zostać obcięte. Gdy wideo jest dopasowane do ekranu, po bokach mogą pojawić się czarne paski.
Wybór alternatywnego języka dialogów (jeżeli jest dostępny)	Stuknij w 💬 i wybierz język z listy ścieżek dźwiękowych.
Wyświetlanie lub ukrywanie napisów (jeżeli są dostępne)	Stuknij w 💬 i wybierz język (lub pozycję „wyłączone”) z listy napisów.

Wyszukiwanie wideo

iPod touch pozwala na przeszukiwanie tytułów zsynchronizowanych filmów, programów telewizyjnych i podcastów wideo.

Szukanie wideo: Wpisz tekst w polu wyszukiwania, znajdującym się na samej górze listy materiałów wideo.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Materiały wideo przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie“ na stronie 39.

Oglądanie wypożyczonych filmów i programów TV

iTunes Store umożliwia wypożyczanie filmów, które można następnie oglądać na iPodzie touch. Wypożyczone filmy i programy TV można pobierać bezpośrednio za pomocą iPoda touch lub przenosić je do iPoda touch z programu iTunes na komputerze. Możliwość wypożyczania filmów i programów TV dostępna jest tylko w niektórych krajach.

Zobacz „“ na stronie 162.

Film lub program TV musi zostać całkowicie pobrany, zanim będzie można rozpocząć jego oglądanie. Pobieranie można zatrzymać w dowolnej chwili i kontynuować później.

Okres ważności wypożyczonych filmów i programów TV mija po pewnym czasie, a po rozpoczęciu oglądania pozostaje ograniczony czas na zakończenie. Pozostały czas wyświetlany jest obok tytułu. Wypożyczone pozycje są automatycznie usuwane po upływie czasu wypożyczenia. Przed wypożyczeniem filmu lub programu telewizyjnego sprawdź w iTunes Store czas wypożyczenia.

Oglądanie wypożyczonego filmu lub programu TV: Stuknij w Wideo na ekranie początkowym, po czym wybierz film lub program TV, który chcesz obejrzeć.

iPod touch 3. generacji pozwala na przenoszenie wypożyczonych filmów pomiędzy iPodem touch a komputerem. W przypadku iPoda touch 4. generacji przenoszenie wypożyczonych filmów pomiędzy iPodem touch a komputerem jest możliwe tylko wtedy, gdy zostały one wypożyczone za pomocą programu iTunes na komputerze. Filmów wypożyczonych za pomocą iPoda touch 4. generacji nie można przenosić do komputera.

Przenoszenie wypożyczonych filmów pomiędzy iPodem touch a komputerem:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Filmy.
3. Kliknij w Przenieś obok pozycji, którą chcesz przenieść, po czym kliknij w Zastosuj.

Komputer musi być połączony z Internetem.

Oglądanie wideo na ekranie telewizora

Odtwarzanie wideo z iPoda na ekranie telewizora wymaga użycia jednego z poniższych akcesoriów:

- przewód Apple Component AV
- przewód Apple Composite AV
- przejściówka Apple Digital AV Adapter oraz przewód HDMI (iPod touch 4. generacji)
- przejściówka Apple VGA Adapter oraz przewód VGA

Digital AV Adapter obsługuje wideo HD (do 720p) z dźwiękiem.

Można również bezprzewodowo przesyłać wideo z iPoda do telewizora, używając Apple TV i technologii AirPlay.

Uwaga: Przejściówki, stacje dokujące i przewody Apple dostępne są oddzielnie. Odwiedź lokalnego dystrybutora sprzętu Apple lub zajrzyj na www.apple.com/pl/ipodstore.

Podłączanie przy użyciu przewodu AV: Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub innego, zgodnego z iPodem touch. Można także podłączyć te przewody do stacji dokującej Apple Universal Dock, sprzedawanej oddzielnie, co również pozwoli na oglądanie filmów z iPoda touch na telewizorze. Do stacji dokującej Apple Universal Dock dołączony jest pilot, umożliwiający zdalne sterowanie odtwarzaniem.

Podłączanie przy użyciu przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4. generacji): Podłącz przejściówkę Apple Digital AV Adapter do gniazda stacji dokującej w iPodzie touch. Podłącz przewód HDMI do gniazda HDMI w przejściówce. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do telewizora. Aby uniknąć rozładowania iPoda touch podczas oglądania wideo, użyj przewodu łączącego gniazdo stacji dokującej z gniazdem USB, aby podłączyć urządzenie do komputera lub do ładowarki USB.

Podłączanie przy użyciu przejściówki VGA: Podłącz przejściówkę Apple VGA Adapter do gniazda stacji dokującej w iPodzie touch. Użyj przewodu VGA, aby podłączyć przejściówkę VGA do obsługiwanego telewizora, projektora lub monitora VGA.

Przesyłanie strumieniowe wideo przy użyciu AirPlay i Apple TV: Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w i wybierz Apple TV z listy. Jeżeli nie widać przycisku lub Apple TV nie ma na liście urządzeń AirPlay, upewnij się, że iPod touch i Apple TV połączone są z tą samą siecią bezprzewodową. Jeżeli chcesz przywrócić odtwarzanie na ekranie iPoda touch, stuknij ponownie w i wybierz iPoda touch z listy.

Konwersja wideo do formatu iPoda touch

W iPodzie touch można umieszczać nie tylko materiały zakupione w iTunes Store, ale również własne filmy tworzone w programie iMovie (na Macu) oraz pliki wideo pobrane z Internetu i dodane do biblioteki iTunes.

Jeżeli próba dodania wideo z iTunes do iPoda touch kończy się wyświetleniem komunikatu, że wideo nie może być odtworzone za pomocą tego iPoda touch, konieczna może okazać się konwersja na inny format.

Konwertowanie plików wideo do iPoda touch: Zaznacz wideo w bibliotece iTunes i wybierz z menu Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPoda lub iPhone'a". Następnie dodaj do iPoda touch wygenerowany plik wideo.

Usuwanie wideo z iPoda touch

Można usuwać wideo z iPoda touch, aby zwolnić w nim miejsce.

Usuwanie wideo: Przejdź do listy wideo, przesuń palcem wzdłuż tytułu filmu (z lewej do prawej lub z prawej do lewej), po czym stuknij w Usuń.

Usunięcie wideo z iPoda touch nie powoduje usunięcia go z biblioteki iTunes (wyjątkiem są filmy i programy TV wypożyczone z iTunes Store). Po ponownej synchronizacji iPoda touch wideo może pojawić się na nim ponownie.

Ważne: Gdy usuniesz z iPoda touch film lub program TV wypożyczony z iTunes Store, zostanie on usunięty na stałe i nie będzie można go już przenieść z komputera.

Kolekcja domowa

Kolekcja domowa pozwala na odtwarzanie muzyki, filmów i programów TV na iPodzie touch bezpośrednio z biblioteki iTunes na Macu lub PC.

Uwaga: Funkcja ta wymaga iTunes 10.2 lub nowszego, dostępnego pod adresem www.itunes.com/pl/download. Udostępnianie materiałów dodatkowych z iTunes Store (np. cyfrowych wkładek do płyt oraz materiałów iTunes Extras) nie jest możliwe.

Zarówno komputer, jak i iPod touch muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi. Na komputerze musi być otwarty program iTunes z włączoną funkcją Kolekcja domowa. Niezbędne jest również zalogowanie się na tym samym koncie Apple w iTunes na komputerze oraz w Ustawieniach na iPodzie touch.

Odtwarzanie muzyki lub wideo z biblioteki iTunes na iPodzie touch:

1. W programie iTunes na komputerze (Mac lub PC) wybierz Zaawansowane > Włącz Kolekcję domową. Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Włącz funkcję.
2. Przejdź do Ustawień, stuknij w Muzyka, po czym wprowadź pod etykietą „Kolekcja domowa" ten sam Apple ID i to samo hasło, które zostało użyte podczas włączania Kolekcji domowej w iTunes.
3. Przejdź do programu Muzyka, stuknij w Więcej, następnie stuknij w Udostępniane i wybierz swoją bibliotekę iTunes.

Listy, Wykonawcy, Utwory i pozostałe zakładki w programie Muzyka pokazywać będą od tego momentu zawartość biblioteki iTunes na komputerze, zamiast zawartości iPoda touch.

Powracanie do zawartości iPoda touch: Stuknij w Więcej w programie Muzyka, następnie stuknij w Udostępniane i wybierz iPoda touch u góry listy.

Ustawianie zegara usypiania

Można włączyć automatyczne przerywanie przez iPoda touch odtwarzania muzyki lub wideo po określonym czasie.

Usypianie po odliczeniu: Stuknij w Zegar na ekranie początkowym, następnie stuknij w Minutnik na dole ekranu i ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Po odliczeniu i wybierz Uśpij iPoda, stuknij w Ustaw, po czym stuknij w Start, aby uruchomić odliczanie.

Gdy ustawiony czas dobiegnie końca, iPod touch przerwie odtwarzanie muzyki lub wideo, zamknie otwarty program i zablokuje się.

Zmiana przycisków przeglądania

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Przykładowo, jeżeli często słuchasz podcastów, możesz zastąpić przycisk Utwory przyciskiem Podcasty.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

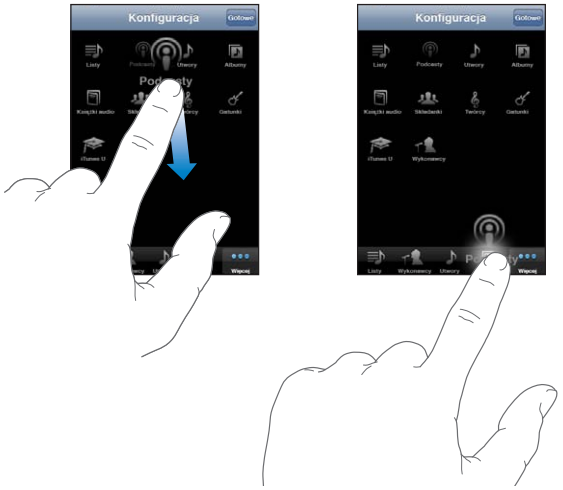

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe. W każdej chwili możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do zastąpionych przycisków.

FaceTime

6

FaceTime

FaceTime pozwala na wykonywanie połączeń wideo przez sieć Wi-Fi. Przedni obiektyw pozwala rozmawiać „twarzą w twarz", natomiast główny umożliwia pokazywanie otoczenia.

Do korzystania z FaceTime niezbędny jest iPod touch 4. generacji oraz połączenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Osoba, z którą ma zostać nawiązane połączenie musi również mieć połączenie z siecią Wi-Fi oraz iPoda touch 4. generacji, iPada 2 lub iPhone'a 4. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Uwaga: Funkcja FaceTime może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach.

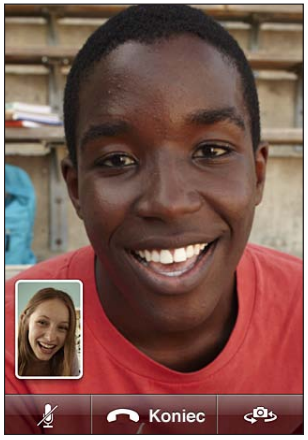

Logowanie

Zalogowanie się do FaceTime wymaga Apple ID. Jeżeli masz już konto założone do zakupów w iTunes Store, konto MobileMe lub inne konto Apple, możesz użyć posiadanego Apple ID. Jeżeli nie masz jeszcze Apple ID, możesz go utworzyć po otwarciu FaceTime.

Korzystanie z FaceTime nie wymaga każdorazowego logowania się i wylogowywania. Po jednorazowym zalogowaniu otwarcie FaceTime będzie powodowało przejście bezpośrednio do listy kontaktów.

Logowanie się do FaceTime:

1. Otwórz FaceTime, wprowadź swój Apple ID i hasło dostępu, po czym stuknij w Zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta Apple, możesz stuknąć w Utwórz nowe konto, aby je założyć.
2. Wybierz swój region na ekranie położenia, po czym stuknij w Dalej.
3. Wprowadź na ekranie FaceTime adres email, przy użyciu którego inni użytkownicy będą mogli nawiązywać z Tobą połączenia, po czym stuknij w Dalej. Jeżeli używasz tego adresu w FaceTime po raz pierwszy, konieczne może okazać się sprawdzenie wiadomości na tym koncie i odesłanie odpowiedzi potwierdzającej do Apple. Potwierdzenie jest uznawane automatycznie, jeżeli to samo konto zostało wcześniej dodane do programu Mail na iPodzie touch.

   Teraz możesz wybrać kontakt i rozpocząć połączenie FaceTime, a inni użytkownicy mogą łączyć się z Tobą, podając wprowadzony wcześniej adres email. Jeżeli używasz więcej niż jednego adresu email, możesz dodać pozostałe adresy zgodnie z opisem poniżej.

Zakładanie nowego konta:

1. Otwórz FaceTime i stuknij w Utwórz nowe konto.
2. Wprowadź dane konta na ekranie Nowe konto, po czym stuknij w Dalej. Wprowadzony adres email zostanie użyty jako Apple ID nowego konta.
3. Wybierz swój region na ekranie położenia, po czym stuknij w Dalej.
4. Wprowadź swój adres email na ekranie FaceTime. Jest to adres, którego inne osoby będą mogły używać do nawiązywania połączeń. Następnie stuknij w Dalej. Nie musi być to ten sam adres, który został wprowadzony jako identyfikator konta. Musi jednak być to działający adres email.
5. Odpowiedz na wiadomość z prośbą o potwierdzenie, otrzymaną od Apple na adres email podany w poprzednim kroku.

Jeżeli masz więcej niż jeden adres email, możesz dodać kolejne adresy do FaceTime, aby inni użytkownicy mogli używać ich do nawiązywania z Tobą połączeń.

Dodawanie adresów email: Wybierz Ustawienia > FaceTime, po czym stuknij w Dodaj inny email.

Wylogowywanie się: Wybierz Ustawienia > FaceTime, po czym stuknij w Konto.

Nie musisz wylogowywać się z FaceTime. Wystarczy zalogować się raz, po czym można otwierać FaceTime bez konieczności ponownego logowania. Wylogowanie się uniemożliwia odbieranie połączeń FaceTime.

Zmiana ustawień FaceTime: Wybierz Ustawienia > FaceTime. Zobacz „FaceTime“ na stronie 189.

Wykonywanie połączenia FaceTime

Aby wykonać połączenie FaceTime, wystarczy wybrać osobę z listy kontaktów, listy ulubionych lub listy ostatnich połączeń.

Łączenie z kontaktem: Stuknij w Kontakty, wybierz osobę i stuknij w FaceTime. Jeżeli nie widać przycisku FaceTime, upewnij się, że funkcja FaceTime jest włączona w Ustawieniach.

Dodawanie kontaktu: Stuknij w Kontakty, stuknij w +, po czym wprowadź imię i nazwisko osoby oraz jej adres email lub numer telefonu. Może być to adres email użytkownika iPoda touch lub numer telefonu użytkownika iPhone'a 4.

Pamiętaj, aby w przypadku kontaktów spoza Twojego regionu wprowadzać numer kierunkowy, np. +1 (408) 555-1234 dla kontaktu w USA.

Wznawianie ostatniego połączenia: Stuknij w Ostatnie, po czym wybierz osobę lub jej numer.

Łączenie z ulubionym kontaktem: Stuknij w Ulubione, a następnie w osobę na liście.

Podczas rozmowy

W trakcie połączenia FaceTime można przełączać obiektywy, zmieniać orientację obrazu, wyciszać mikrofon, przesuwać podgląd samego siebie i otwierać inne programy. Można również zakończyć połączenie.

Przełączanie pomiędzy przednim i głównym obiektywem: Stuknij w .

Zmiana orientacji obrazu: Obróć iPoda touch. Obraz widziany przez współrozmówcę zmieni się automatycznie.

Możesz zablokować orientację ekranu, aby uniknąć jej przypadkowej zmiany podczas poruszania iPodem touch. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego" na stronie 28.

Wyciszanie mikrofonu: Stuknij w . Współrozmówca nadal będzie Cię widzieć, Ty natomiast będziesz widzieć oraz słyszeć współrozmówcę.

Przesuwanie obrazu w obrazie: Przeciągnij okienko podglądu do innego rogu ekranu.

Używanie innego programu podczas połączenia: Naciśnij przycisk Początek , po czym stuknij w ikonę dowolnego programu. Możesz nadal rozmawiać ze współrozmówcą, ale nie będziecie się widzieć. Aby powrócić do rozmowy wideo, wystarczy stuknąć w zielony pasek u góry ekranu.

Kończenie połączenia: Stuknij w End.

Aparat

7

Aparat

Za pomocą iPoda touch 4. generacji można robić zdjęcia i nagrywać wideo. iPod touch 4. generacji posiada główny obiektyw pozwalający na wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo w rozdzielczości HD oraz przedni obiektyw umożliwiający prowadzenie rozmów wideo FaceTime oraz wykonywanie zdjęć samego siebie.

Główny obiektyw znajduje się z tyłu iPoda touch. Na ekranie wyświetlany jest podgląd wykonywanego zdjęcia lub nagrywanego filmu oraz przyciski pozwalające na obsługę aparatu. Jednym stuknięciem w ekran można dostosować parametry ekspozycji do danego obszaru.

Gdy dostępna jest sieć Wi-Fi oraz włączone są usługi lokalizacji, w wykonywanych zdjęciach i nagraniach wideo umieszczane są dane dotyczące bieżącego położenia. Z danych tych można korzystać w niektórych programach oraz na niektórych witrynach internetowych, aby śledzić i wskazywać miejsca wykonania zdjęć. Przykładowo, program Zdjęcia porządkuje wykonane zdjęcia według miejsc.

Uwaga: Jeżeli podczas włączania programu Aparat usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Jeżeli nie chcesz dołączać danych lokalizacji do zdjęć i filmów, możesz korzystać z Aparatu bez włączania usług lokalizacji. Zobacz „Usługi lokalizacji" na stronie 179.

Wykonywanie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów za pomocą iPoda touch jest bardzo łatwe i sprowadza się do ustawienia urządzenia i stuknięcia.

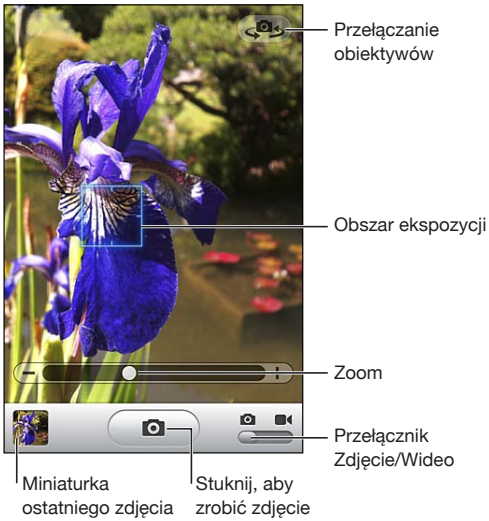

Robienie zdjęć: Ustaw iPoda touch i stuknij w .

Upewnij się, że przełącznik Aparat/Wideo jest w pozycji .

Wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania wideo sygnalizowane jest przez iPoda touch dźwiękiem migawki. Głośność tego dźwięku można zmieniać za pomocą przycisków znajdujących się z boku iPoda touch.

Nagrywanie wideo: Przestaw przełącznik Aparat/Wideo na pozycję , po czym stuknij w , aby rozpocząć nagrywanie. Podczas nagrywania przycisk ten miga. Ponowne stuknięcie w przerywa nagrywanie.

Stuknięcie w ekran powoduje wyświetlenie przycisków obsługi.

Zmiana parametrów ekspozycji: Stuknij w miejscu, do którego chcesz dostosować parametry ekspozycji. Aparat automatycznie dostosuje parametry ekspozycji do wybranego obszaru. W trybie nagrywania wideo stuknięcie powoduje także wyświetlenie na dole ekranu suwaka funkcji zoom.

Przybliżanie lub oddalanie: Stuknij w ekran, po czym przeciągnij suwak widoczny na samym dole, aby zwiększyć lub zmniejszyć zoom. Funkcja ta dostępna jest tylko podczas robienia zdjęć za pomocą głównego obiektywu.

Przełączanie pomiędzy przednim i tylnym obiektywem: Stuknij w w prawym górnym rogu ekranu.

Wyświetlanie wykonanego zdjęcia lub nagrania wideo: Stuknij w miniaturkę widoczną w lewym dolnym rogu ekranu.

Na dole ekranu widoczne są strzałki w lewo i w prawo. Stukaj w nie, aby przeglądać pozostałe zdjęcia i nagrania wideo z albumu Rolka z aparatu. Możesz także przesuwać palcem zdjęcia i wideo w lewo lub w prawo. Stuknij w Gotowe, aby powrócić do trybu robienia zdjęć lub nagrywania wideo. Jeżeli nie widać przycisków, stuknij w ekran, aby je wyświetlić.

Usuwanie zdjęcia lub wideo: Stuknij w . Jeżeli na ekranie nie ma , stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków.

Robienie zrzutu ekranu: Jednocześnie naciśnij i szybko zwolnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie oraz przycisk Początek. Ekran rozbłyśnie na moment, wskazując wykonanie zrzutu ekranu i umieszczenie go w albumie Rolka z aparatu.

Wyświetlanie i udostępnianie zdjęć i wideo

iPod touch zachowuje zdjęcia i wideo z programu Aparat w albumie Rolka z aparatu. Dostęp do tego albumu można uzyskać zarówno z programu Aparat, jak i z programu Zdjęcia.

Wyświetlanie zdjęć i wideo z albumu Rolka z aparatu: W programie Aparat: stuknij w miniaturkę w lewym dolnym rogu ekranu. W programie Zdjęcia: stuknij w album Rolka z aparatu. Następnie stukaj w przyciski ze strzałkami w lewo i w prawo lub przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać zdjęcia i nagrania wideo.

Stuknięcie w ekran podczas wyświetlania zdjęcia lub wideo z albumu Rolka z aparatu powoduje pojawienie się przycisków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przeglądaniu i udostępnianiu zdjęć oraz wideo, zobacz:

- „Przeglądanie zdjęć i wideo“ na stronie 84
- „Udostępnianie zdjęć i wideo“ na stronie 88

Przycinanie wideo

Można przycinać klatki na początku i na końcu nagrania wideo lub dowolnego innego pliku wideo znajdującego się w albumie Rolka z aparatu. Dokonane zmiany mogą zostać zachowane jako nowy klip wideo lub zastąpić oryginał.

Przycinanie wideo:

1. Stuknij w ekran podczas wyświetlania wideo, aby pokazać przyciski.
2. Przeciągnij dowolny koniec podglądu klatek na dole wideo, po czym stuknij w Przytnij.
3. Stuknij w Przytnij oryginał lub Zachowaj jako nowy.

Ważne: Jeżeli wybierzesz przycięcie oryginału, odrzucone klatki zostaną trwale usunięte z nagrania wideo. Jeżeli wybierzesz zachowanie jako nowego klipu, w albumie Rolka z aparatu utworzony zostanie nowy (przycięty) klip wideo, natomiast oryginalny materiał pozostanie niezmieniony.

Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera

Zdjęcia i nagrania wideo wykonane za pomocą programu Aparat można przesyłać do programów na komputerze, służących do katalogowania zdjęć (np. iPhoto na Macu).

Przesyłanie zdjęć i wideo do komputera: Podłącz iPoda touch do komputera.

- *Mac:* Zaznacz zdjęcia i wideo do przesłania, po czym kliknij w przycisk Importuj lub Pobierz w iPhoto lub w innym obsługiwanym programie na komputerze.
- *PC:* Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego programu do katalogowania zdjęć.

Usunięcie zdjęć i wideo z iPoda touch po ich przesłaniu do komputera oznacza usunięcie ich z albumu Rolka z aparatu. Można użyć panelu ustawień Zdjęcia w iTunes, aby zsynchronizować zdjęcia (a na Macu — również nagrania wideo) z programem Zdjęcia na iPodzie touch. Zobacz „Panele ustawień iPoda touch w iTunes“ na stronie 51.

Zdjęcia

8

Program Zdjęcia

iPod touch pozwala nosić ze sobą zdjęcia i nagrania wideo, aby pokazywać je rodzinie, znajomym i współpracownikom. Zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio na ekranie iPoda touch, a także przesyłać je na ekran telewizora przy użyciu Apple TV i technologii AirPlay. Można synchronizować zdjęcia i wideo z komputerem, przeglądać zdjęcia i wideo wykonane za pomocą iPoda touch, oraz używać zdjęć jako tapet. Można również wysyłać zdjęcia i wideo we wiadomościach email, przesyłać je do galerii MobileMe, a także drukować zdjęcia.

Uwaga: Funkcje wideo i aparat fotograficzny dostępne są tylko na iPodzie touch 4. generacji.

Synchronizowanie zdjęć i wideo z komputerem

iTunes pozwala na synchronizowanie zdjęć i wideo z następującymi programami:

- *Mac:* iPhoto 4.0.3 lub nowszy (synchronizowanie wideo wymaga iPhoto 6.0.6 lub nowszego), Aperture (tylko zdjęcia)
- *PC:* Adobe Photoshop Elements 8.0 lub nowszy (tylko zdjęcia)

Można również synchronizować zdjęcia i wideo z dowolnym katalogiem na dysku Maca lub PC. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes" na stronie 50.

iPod touch obsługuje formaty wideo H.264 i MPEG-4 z dźwiękiem AAC. Jeżeli występują problemy ze zsynchronizowaniem wideo z iPodem touch, konieczna może okazać się konwersja wideo na format zrozumiały dla iPoda touch, np. za pomocą programu iTunes.

Tworzenie wersji wideo dla iPoda touch:

1. Skopiuj plik wideo do biblioteki iTunes.
2. Kliknij w Filmy na liście po lewej stronie okna iTunes, po czym zaznacz plik wideo, który chcesz zsynchronizować.
3. Wybierz z menu Zaawansowane > „Utwórz wersję dla iPoda lub iPhone'a".

Więcej informacji znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=pl_PL.

Przeglądanie zdjęć i wideo

Do przeglądania zdjęć i wideo wykonanych za pomocą iPoda touch 4. generacji, zsynchronizowanych z komputerem lub zachowanych z wiadomości email służy program Zdjęcia. Jeżeli zdjęcia i wideo zostaną zsynchronizowane z programem iPhoto 8.0 (stanowiącym część zestawu programów iLife '09) lub nowszym, można przeglądać je według wydarzeń lub zidentyfikowanych twarzy. Istnieje również możliwość wyświetlania mapy z zaznaczonymi miejscami wykonania zdjęć i nagrania filmów, jeżeli materiały te zostały oznaczone odpowiednimi danymi lokalizacji.

Przeglądanie zdjęć i wideo:

1. Stuknij w Zdjęcia, a następnie w album ze zdjęciami. Stuknij w przyciski na dole ekranu, aby wybrać przeglądanie zdjęć i wideo według albumów, wydarzeń, twarzy lub miejsc (jeśli są dostępne).

   Zdjęcia uporządkowane są według dat utworzenia. Gdy stukniesz w Miejsca, na ekranie pojawi się mapa z oznaczonymi miejscami wykonania zdjęć. Aby zobaczyć zdjęcia z danego miejsca, stuknij w pinezkę, a następnie w .
2. Stuknij w miniaturkę zdjęcia lub wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie.

   Pokazywanie lub chowanie przycisków: Stuknij w zdjęcie lub wideo na pełnym ekranie, aby pokazać przyciski. Powtórne stuknięcie spowoduje ukrycie przycisków.

Odtwarzanie wideo: Stuknij w ▶ na środku ekranu.

Jeżeli chcesz jeszcze raz odtworzyć wideo, stuknij ponownie w ▶ na środku ekranu. Gdy na ekranie nie ma ▶, stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.

Oglądanie zdjęcia lub wideo w poziomie: Obróć iPoda touch na bok. Zdjęcie lub wideo zostanie automatycznie obrócone. Jeżeli jest ono w formacie panoramicznym, zostanie dopasowane do ekranu.

Przybliżanie fragmentu zdjęcia: Stuknij dwukrotnie w miejsce, które chcesz przybliżyć. Ponowne stuknięcie dwa razy spowoduje oddalenie przybliżonego fragmentu. Możesz także zmieniać wielkość zdjęcia dwoma palcami, ściskając je, aby je przybliżyć i rozsuwając palce, aby je oddalić.

Wyświetlanie wideo na pełnym ekranie lub dopasowywanie do ekranu: Stuknij dwukrotnie w ekran, aby powiększyć rozmiar wideo, wypełniając ekran. Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje dopasowanie wideo do ekranu.

Przesuwanie zdjęcia: Przeciągnij zdjęcie.

Wyświetlanie następnego lub poprzedniego zdjęcia lub wideo: Przesuń palcem w lewo lub w prawo. Możesz także stuknąć w ekran, aby wyświetlić przyciski, po czym stuknąć w ➡ lub ⬅.

Usuwanie zdjęć i wideo

Zdjęcia i wideo znajdujące się w albumie Rolka z aparatu można usuwać z iPoda touch. Na iPodzie touch 3. generacji i starszych modelach dotyczy to albumu Zachowane zdjęcia.

Usuwanie zdjęć i wideo:

1. Stuknij w ⬈ w prawym górnym rogu ekranu.
2. Stuknij, aby zaznaczyć zdjęcia i wideo przeznaczone do usunięcia.

   Na przycisku Usuń widoczna jest liczba aktualnie zaznaczonych rzeczy.
3. Stuknij w Usuń.

Pokazy slajdów

Albumy ze zdjęciami można wyświetlać jako pokazy slajdów, z muzyką odtwarzaną w tle i efektami przejścia (iOS 4.3).

Wyświetlanie pokazu slajdów:

1. Stuknij w album, aby go otworzyć. Następnie stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w ▶.
2. Wybierz opcje pokazu slajdów.
   - *Aby zmienić rodzaj przejścia,* stuknij w Przejścia i dokonaj wyboru.

     Dostępne przejścia zależą od sposobu wyświetlania pokazu slajdów. Jeżeli urządzenie podłączone jest do Apple TV, możesz wybrać dowolne przejście z listy. Jeżeli iPod touch podłączony jest do telewizora lub projektora (przy użyciu przewodu wideo), z listy przejść wybierz Rozpuszczanie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz „Wyświetlanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów na telewizorze" (poniżej).

- *Aby odtwarzać muzykę podczas pokazu,* włącz przełącznik Odtwórz muzykę, po czym stuknij w Muzyka i wybierz utwór.

3 Stuknij w Uruchom pokaz slajdów.

Jeżeli pokaz slajdów obejmuje nagrania wideo, ich odtwarzanie rozpoczyna się automatycznie.

Zatrzymywanie pokazu slajdów: Stuknij w ekran.

Ustawianie opcji pokazu slajdów: Przejdź do Ustawień, wybierz Zdjęcia i ustaw następujące opcje:

- *Jeżeli chcesz określić czas wyświetlania pojedynczego zdjęcia,* stuknij w Pokaż slajd przez i wybierz czas.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powtarzanie pokazu,* włącz lub wyłącz opcję Powtarzaj.
- *Jeżeli chcesz wybrać wyświetlanie zdjęć lub wideo losowo lub po kolei,* włącz lub wyłącz opcję Pomieszaj.

Wyświetlanie zdjęć, wideo i pokazów slajdów na telewizorze

Do wyświetlania zdjęć, pokazów slajdów i nagrań wideo z programu Zdjęcia na ekranie telewizora potrzebne są dowolne spośród poniższych akcesoriów:

- przewód Apple Component AV
- przewód Apple Composite AV
- przejściówka Apple Digital AV Adapter oraz przewód HDMI (iPod touch 4. generacji)
- przejściówka Apple VGA Adapter oraz przewód VGA

Digital AV Adapter obsługuje wideo HD (do 720p) z dźwiękiem.

Można również bezprzewodowo przesyłać zdjęcia, pokazy slajdów i nagrania wideo na ekran telewizora, używając do tego celu Apple TV i technologii AirPlay.

Uwaga: Przejściówki, stacje dokujące i przewody Apple dostępne są oddzielnie. Odwiedź lokalnego dystrybutora sprzętu Apple lub zajrzyj na www.apple.com/pl/ipodstore.

Podłączanie przy użyciu przewodu AV: Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub innego, zgodnego z iPodem touch. Przewodów tych możesz także użyć ze stacją dokującą Apple Universal Dock, co również pozwoli na podłączenie iPoda touch do telewizora. Do stacji dokującej Apple Universal Dock dołączony jest pilot, umożliwiający zdalne sterowanie odtwarzaniem.

Podłączanie przy użyciu przejściówki VGA: Podłącz przejściówkę Apple VGA Adapter do gniazda stacji dokującej w iPodzie touch. Użyj przewodu VGA, aby podłączyć przejściówkę VGA do obsługiwanego telewizora, projektora lub monitora VGA.

Podłączanie przy użyciu przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4. generacji): Podłącz przejściówkę Apple Digital AV Adapter do gniazda stacji dokującej w iPodzie touch. Podłącz przewód HDMI do gniazda HDMI w przejściówce. Drugi koniec przewodu HDMI podłącz do telewizora. Aby uniknąć rozładowania iPoda touch podczas oglądania wideo, użyj przewodu łączącego gniazdo stacji dokującej z gniazdem USB, aby podłączyć urządzenie do komputera lub do ładowarki USB.

Przesyłanie strumieniowe do Apple TV przy użyciu AirPlay: Wyświetl zdjęcie, pokaz slajdów lub wideo, po czym stuknij w i wybierz Apple TV z listy. Jeżeli nie widać przycisku lub Apple TV nie ma na liście urządzeń AirPlay, upewnij się, że iPod touch i Apple TV połączone są z tą samą siecią bezprzewodową. Jeżeli chcesz przywrócić odtwarzanie na ekranie iPoda touch, stuknij ponownie w i wybierz iPoda touch z listy.

Udostępnianie zdjęć i wideo

Zdjęcia i wideo można wysyłać we wiadomościach email i dodawać do galerii MobileMe. Nagrania wideo mogą być także publikowane na YouTube. oraz kopiować i wklejać zdjęcia i wideo, a także zachowywać je w programie Zdjęcia, gdy dołączone są do wiadomości email. Istnieje również możliwość zachowywania w tym programie obrazków ze stron internetowych.

Uwaga: Funkcje wideo dostępne są tylko na iPodzie touch 4. generacji.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email

Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email:

1. Wybierz zdjęcie lub wideo i stuknij w . Jeżeli na ekranie nie ma , stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.
2. Stuknij w „Wyślij zdjęcie/wideo (email)".

   Zdjęcie lub wideo pojawi się w oknie nowej wiadomości.
3. Wpisz treść wiadomości i stuknij w Wyślij.
4. Podczas wysyłania zdjęcia może pojawić się pytanie, czy chcesz zmniejszyć wielkość wiadomości, skalując zdjęcie. Stuknij w wielkość, której chcesz użyć.

Jednoczesne wysyłanie wielu zdjęć lub wideo: Stuknij w podczas wyświetlania miniaturek w albumie. Następnie stuknij w zdjęcia przeznaczone do wysłania, po czym stuknij w Udostępnij, a później w Email.

Jeżeli okaże się to konieczne, iPod touch może skompresować zdjęcie lub wideo. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o robieniu zdjęć lub nagrywaniu wideo, zobacz Rozdział 7, „Aparat," na stronie 79.

Kopiowanie i wklejanie zdjęć i wideo

Zdjęcia i wideo można także kopiować z programu Zdjęcia i wklejać je do wiadomości email. Niektóre programy innych firm mogą również pozwalać na kopiowanie i wklejanie zdjęć i wideo.

Kopiowanie zdjęcia lub wideo: Przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się przycisk Kopiuj, po czym stuknij w ten przycisk.

Kopiowanie wielu zdjęć lub wideo:

1. Stuknij w ⎋ w prawym górnym rogu ekranu.
2. Stuknij w zdjęcia i wideo przeznaczone do usunięcia, aby je zaznaczyć.

   Na przycisku Kopiuj widoczna jest liczba aktualnie zaznaczonych rzeczy.
3. Stuknij w Kopiuj.

Wklejanie zdjęcia lub wideo: Stuknij, aby umieścić kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz dodać zdjęcie lub wideo. Następnie stuknij w ten kursor, po czym stuknij we Wklej.

Dodawanie zdjęcia lub wideo do Galerii MobileMe

Użytkownicy kont MobileMe mogą dodawać zdjęcia do swoich galerii bezpośrednio z iPoda touch. Istnieje również możliwość wysyłania zdjęć i wideo do galerii MobileMe innej osoby, jeżeli osoba ta zezwala na dodawanie materiałów przez email.

Chcąc dodawać zdjęcia lub wideo do galerii MobileMe, trzeba:

- skonfigurować konto MobileMe na iPodzie touch,
- opublikować galerię MobileMe i dopuścić dodawanie zdjęć przez email lub iPoda touch.
- połączyć się z siecią Wi-Fi dającą dostęp do Internetu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu galerii oraz o dodawaniu do niej zdjęć i wideo, zajrzyj do Pomocy MobileMe.

Dodawanie zdjęcia lub wideo do swojej galerii: Wybierz zdjęcie lub wideo i stuknij w ⎋. Jeżeli chcesz, wprowadź tytuł i opis. Następnie wybierz album, do którego chcesz dodać zdjęcie lub wideo, po czym stuknij w Publikuj.

Jeżeli na ekranie nie ma ⎋, stuknij w ekran, aby włączyć wyświetlanie przycisków obsługi.

iPod touch poinformuje Cię, gdy zdjęcie lub wideo zostanie opublikowane, dając możliwość wyświetlenia go na stronie MobileMe lub wysłania łącza do znajomych.

Dodawanie zdjęcia lub wideo do czyjejś galerii: Wybierz zdjęcie lub wideo i stuknij w ⎋. Wpisz adres email albumu i stuknij w Wyślij.

Publikowanie wideo na YouTube

Jeżeli masz konto na YouTube, możesz publikować na nim nagrania wideo bezpośrednio z iPoda touch 4. generacji. Niektóre nagrania wideo nie mogą być przesyłane, zależnie od ich długości oraz innych czynników.

Publikowanie wideo na YouTube:

1. Stuknij w podczas oglądania wideo, a następnie stuknij w „Wyślij do YouTube".
2. Zaloguj się na swoim koncie YouTube.
3. Podaj informacje dotyczące publikowanego filmu: tytuł, opis i znaczniki.
4. Stuknij w Kategoria, aby wybrać kategorię.
5. Stuknij w Publikuj.

Zachowywanie zdjęć i wideo z wiadomości email i stron internetowych

Uwaga: Funkcje wideo dostępne są tylko na iPodzie touch 4. generacji. Na iPodzie touch 3. generacji lub wcześniejszym, album Rolka z aparatu nosi nazwę Zachowane zdjęcia.

Zachowywanie zdjęcia z wiadomości email w albumie Rolka z aparatu: Stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w Zachowaj obrazek. Jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowywanie wideo z wiadomości email w albumie Rolka z aparatu: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w Zachowaj wideo. Jeżeli wideo nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowywanie zdjęcia ze strony internetowej w albumie Rolka z aparatu: Dotknij i przytrzymaj zdjęcie, po czym stuknij w Zachowaj obrazek.

Zdjęcia i wideo znajdujące się w albumie Rolka z aparatu można skopiować do programu służącego do zarządzania zdjęciami na komputerze. W tym celu należy podłączyć iPoda touch do komputera.

Drukowanie zdjęć

Technologia AirPrint pozwala na drukowanie zdjęć bezpośrednio z iPoda touch.

Drukowanie zdjęcia: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal liczbę kopii i stuknij w Drukuj.

Drukowanie wielu zdjęć: Stuknij w podczas wyświetlania albumu ze zdjęciami. Zaznacz zdjęcia, które chcesz wydrukować, po czym stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal liczbę kopii i stuknij w Drukuj.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie" na stronie 37.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu

Do każdego kontaktu można przydzielić zdjęcie.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

1. Wybierz dowolne zdjęcie na iPodzie touch, po czym stuknij w .
2. Stuknij w „Przypisz do kontaktu" i wybierz kontakt.
3. Ustaw i dopasuj zdjęcie, aby wyglądało dobrze.

   Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować. Ściskaj je i rozsuwaj dwoma palcami, aby dopasować jego wielkość.
4. Stuknij w Użyj.

Zdjęcia do kontaktów można także przydzielać w programie Kontakty. Należy stuknąć w Edycja, a następnie w Dodaj zdjęcie.

Tapeta

Dowolne zdjęcie można umieścić jako tapetę na ekranie blokady oraz na ekranie początkowym (iPod touch 4. generacji).

Ustawianie tapety (iPod touch 3. generacji lub nowszy):

1. Wybierz dowolne zdjęcie i stuknij w , a następnie w Użyj jako tapety.
2. Przeciągnij zdjęcie, aby je wykadrować oraz dopasuj jego wielkość ściskając i rozsuwając palce.
3. Stuknij w Ustaw, po czym wybierz, czy chcesz użyć zdjęcia jako tapety dla ekranu blokady, ekranu początkowego lub obu tych ekranów.

   Jako tapety możesz także użyć jednego z wielu obrazków dołączonych do iPoda touch, wybierając na ekranie początkowym Ustawienia > Tapeta > Tapeta. Zobacz „Dodawanie tapety" na stronie 32.

Game Center

9

Game Center

Game Center umożliwia odkrywanie nowych gier i dzielenie się doświadczeniami ze znajomymi z całego świata (na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym). Pozwala na zapraszanie znajomych do gry lub korzystanie z funkcji automatycznego wyszukiwania przeciwników, sprawdzanie najlepszych graczy na tabelach liderów oraz uzyskiwanie dodatkowych punktów za określone osiągnięcia w grach.

Uwaga: Game Center może być niedostępny w niektórych krajach. Zakres dostępnych gier może się różnić.

Do korzystania z Game Center niezbędne jest połączenie z Internetem oraz Apple ID. Jeżeli masz już konto iTunes Store, MobileMe lub inne konto Apple, możesz użyć w Game Center nazwy tego konta. Jeżeli nie masz jeszcze konta, możesz utworzyć je bezpośrednio w programie Game Center, zgodnie z opisem poniżej.

Konfigurowanie Game Center

Po pierwszym otwarciu programu Game Center na ekranie pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić na otrzymywanie powiadomień „push". Wcześniej może pojawić się prośba o włączenie powiadomień. Powiadomienia te mogą obejmować komunikaty, dźwięki i plakietki na ikonie programu, informujące o zdarzeniach dotyczących Game Center. Pojawiają się one nawet wtedy, gdy program Game Center nie jest otwarty. Przykładowo, możesz otrzymać tą drogą powiadomienie, gdy jeden ze znajomych zaprosi Cię do gry.

Dopuszczanie powiadomień: Stuknij w OK.

Jeżeli stukniesz w Nie pozwalaj, nie będziesz otrzymywać powiadomień z Game Center. Możesz później włączyć powiadomienia oraz wybrać ich rodzaje.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień: Przejdź do Ustawień i stuknij w Powiadomienia. Wyłączenie przełącznika Powiadomienia powoduje rezygnację z otrzymywania powiadomień od wszystkich programów.

Ustalanie rodzaju powiadomień otrzymywanych z Game Center: Przejdź do Ustawień, wybierz Powiadomienia > Game Center, po czym włącz lub wyłącz przełączniki Dźwięki, Komunikaty i Plakietki. Jeżeli Game Center nie jest widoczne na liście, włącz przełącznik Powiadomienia.

Konfigurowanie Game Center dla swojego Apple ID:

1. Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Zaloguj się.

   Może pojawić się prośba o podanie dodatkowych informacji. Jeżeli nie masz Apple ID, możesz go utworzyć, stukając w Utwórz nowe konto.
2. Stuknij w Akceptuję, aby zaakceptować zasady i warunki korzystania z Game Center.
3. Wprowadź swój pseudonim, czyli imię, pod którym będą widzieć Cię inni użytkownicy.
4. Dostosuj ustawienia Game Center:
   - Aby odbierać zaproszenia do gry wysyłane przez innych użytkowników, pozostaw włączony przełącznik Przyjmuj zaproszenia. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, stuknij w ten przełącznik, aby ją wyłączyć.
   - Aby umożliwić znajdowanie Cię po podaniu adresu email, pozostaw włączony przełącznik Znajdź mnie po adresie email. Jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji, stuknij w ten przełącznik, aby ją wyłączyć.
   - Potwierdź swój adres email. Możesz wprowadzić inny adres, jeżeli nie chcesz używać tego samego adresu, za pomocą którego logujesz się na swoim koncie. Aby potwierdzić, że podany adres należy do Ciebie, musisz odpowiedzieć na wiadomość wysłaną automatycznie.
   - Jeżeli chcesz dodać kolejne adresy email, przy użyciu których inne osoby będą nawiązać z Tobą kontakt przez Game Center, stuknij w Dodaj inny adres email.
5. Po skonfigurowaniu konta stuknij w Dalej.

Zmiana ustawień Game Center dla swojego Apple ID:

1. Stuknij w Ja na dole ekranu, po czym stuknij w pasek swojego konta.
2. Stuknij w Pokaż konto.
3. Dokonaj zmian i stuknij w Gotowe.

Logowanie się przy użyciu innego Apple ID:

1. Stuknij w Ja, a następnie stuknij w pasek swojego konta na dole ekranu.
2. Stuknij w Wyloguj się.
3. Wprowadź nowy Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Zaloguj się.

Gry

Gry obsługiwane przez Game Center dostępne są w App Store.

Kupowanie i pobieranie gier

Dział Game Center w App Store gromadzi gry współpracujące z Game Center.

Kupowanie i pobieranie gier: Stuknij w Gry, a następnie stuknij w Znajdź gry Game Center.

Możesz przeglądać go oraz kupować i pobierać gry. Jeżeli dane obsługiwanej karty płatniczej nie zostały podane podczas tworzenia Apple ID, pojawi się prośba o uzupełnienie tych danych. Zobacz Rozdział 22,„App Store,“ na stronie 167.

Jeżeli chcesz kupić grę posiadaną przez znajomego, stuknij w nazwę gry na jego ekranie informacyjnym, aby przejść prosto do strony tej gry w App Store.

Granie w gry

Na ekranie gier wyświetlane są gry pobrane z App Store. Obok każdego tytułu widoczna jest liczba osiągnięć oraz pozycja w rankingu wśród innych graczy.

Uzyskiwanie informacji o grze: Stuknij w Gry, a następnie stuknij w dowolną grę. Dostępne może być także wyświetlanie tabeli liderów tej gry, sprawdzanie własnych osiągnięć oraz listy ostatnich graczy.

Rozpoczynanie gry: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Graj.

W zależności od wybranej gry, ekran informacyjny może zawierać instrukcje lub inne informacje, pozwalać na dostęp do tabeli liderów i listy osiągnięć, umożliwiać zmianę opcji gry oraz dawać możliwość rozpoczęcia gry jedno- lub wieloosobowej. Aby grać przeciwko innym osobom, trzeba zaprosić znajomych lub użyć funkcji automatycznego dobierania gracy przez Game Center. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcji znajomych w Game Center, zobacz„Znajomi“ na stronie 96.

W przypadku gier wieloosobowych można także wysłać zaproszenie do gry z ekranu Znajomi.

Zapraszanie znajomego do gry wieloosobowej z ekranu Znajomi:

1. Stuknij w Znajomi na dole ekranu.
2. Wybierz znajomego.
3. Wybierz grę i stuknij w Graj.

   Jeżeli gra dopuszcza lub wymaga dodatkowych graczy, możesz zaprosić dodatkowe osoby. Następnie stuknij w Dalej.
4. Wprowadź i wyślij zaproszenie, po czym zaczekaj na jego przyjęcie.
5. Rozpocznij grę.

Jeżeli znajomy nie jest dostępny lub nie odpowiada na zaproszenie, możesz stuknąć w „Dobierz automat.", aby program Game Center sam znalazł innego gracza. Możesz również stuknąć w Zaproś, aby spróbować zaprosić inną osobę.

Inni gracze mogą również zapraszać Ciebie do gry.

Odpowiadanie na zaproszenie do gry: Stuknij w przycisk Przyjmij lub Odrzuć poniżej wyświetlonego komunikatu.

Gry wieloosobowe mogą zostać zablokowane w Ograniczeniach. Zobacz „Ograniczenia" na stronie 181. Jeżeli nie chcesz otrzymywać zaproszeń do gier od innych graczy, wyłącz opcję Dopuść zaproszenia w ustawieniach Game Center. Zobacz „Twój status i dane konta" na stronie 98.

Powrót do Game Center: Naciśnij przycisk Początek, po czym stuknij w ikonę Game Center na ekranie początkowym.

Na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym możesz również szybko dwukrotnie nacisnąć przycisk Początek, po czym stuknąć w Game Center na liście ostatnio używanych programów.

Tablice liderów

Niektóre gry udostępniają tablice liderów, pokazujące rankingi graczy — wyniki, czasy lub inną formę pomiaru sukcesów osiągniętych w grze.

Wyświetlanie tabeli liderów gry: Stuknij w Gry, po czym wybierz grę i stuknij w Liderzy.

Tabela liderów może być także dostępna bezpośrednio z gry.

Jeżeli dana gra ma różne odmiany (np. stopień łatwy, zwykły i trudny), możesz przejść do ekranu kategorii i wybrać tabelę liderów dla całej gry lub dla jednej z odmian.

Na tabeli liderów wyświetlane są rankingi znajomych oraz wszystkich graczy. Dostępne może być także wyświetlanie statystyk z określonego okresu (np. bieżącego dnia lub ostatniego tygodnia) oraz wszystkich statystyk danej gry.

Obróć iPoda touch, aby zobaczyć tabelę liderów w orientacji poziomej.

Rozpoczynanie gry z tabeli liderów: Stuknij w Graj w prawym górnym rogu.

Osiągnięcia

W niektórych grach przydzielane są dodatkowe punkty za określone osiągnięcia.

Wyświetlanie dostępnych osiągnięć w danej grze: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Osiągnięcia.

Obok każdego osiągnięcia wyświetlana jest liczba punktów za nie przyznawanych oraz informacja, czy zostało ono zdobyte. Całkowita liczba punktów przyznanych za wszystkie osiągnięcia widoczna jest u góry ekranu. Punkty dodatkowe za zdobycie danego osiągnięcia przyznawane są tylko jednokrotnie.

Lista osiągnięć może być także dostępna bezpośrednio z gry.

Niedawni rywale

Niektóre gry pozwalają wyświetlić listę znajomych, którzy ostatnio grali w daną grę.

Wyświetlanie listy ostatnich graczy: Stuknij w Gry, wybierz grę i stuknij w Niedawni rywale.

Uzyskiwanie informacji o graczu: Stuknij w imię gracza na liście.

Znajomi

Game Center pozwala na utrzymywanie kontaktu z graczami z całego świata. Można dodawać znajomych w Game Center, wysyłając im zaproszenia lub przyjmując zaproszenia od nich.

Dodawanie znajomego do Game Center:

1. Stuknij w Znajomi lub w Zaproszenia.
2. Stuknij w +, po czym wprowadź adres email znajomego lub pseudonim w Game Center.

   Pasujące adresy i pseudonimy z listy kontaktów będą pojawiały się na bieżąco podczas pisania. Stuknij w kontakt, aby dodać tę osobę do zaproszenia. Możesz także stuknąć w , aby przeglądać swoje kontakty.

   Jeżeli chcesz jednocześnie dodać kilku znajomych, wprowadź dodatkowe kontakty.
3. Wprowadź wiadomość dołączaną do zaproszenia, po czym stuknij w Wyślij.

Odbiorca musi przyjąć zaproszenie, aby zostać dodanym do listy znajomych.

Możesz otrzymać zaproszenie do znajomych od innego gracza. Gdy pojawi się komunikat o otrzymaniu takiego zaproszenia, możesz je od razu przyjąć lub zamknąć i odpowiedzieć później, korzystając z ekranu Zaproszenia. Plakietka na ikonie Zaproszenia wskazuje liczbę oczekujących zaproszeń.

Odpowiadanie na zaproszenie do znajomych: Stuknij w Zaproszenia, następnie stuknij w imię osoby wysyłającej zaproszenie, po czym stuknij w Przyjmij, Ignoruj lub Zgłoś problem.

Gdy inny gracz przyjmie Twoje zaproszenie lub Ty przyjmiesz zaproszenie wysłane przez innego gracza, oboje stajecie się znajomymi, widocznymi dla siebie na ekranie znajomych w Game Center.

Uzyskiwanie informacji o znajomym: Stuknij w imię znajomego.

Przeszukiwanie listy znajomych: Stuknij w pasek stanu, aby przewinąć na samą górę ekranu. Następnie stuknij w pole wyszukiwania i zacznij pisać. Imiona znajomych pasujących do wprowadzonego tekstu będą pojawiały się na bieżąco podczas pisania.

Na ekranie informacyjnym znajomego widoczna jest liczba znajomych danej osoby (włączając Ciebie), liczba gier, w które osoba ta grała oraz liczba zdobytych przez nią osiągnięć. Mogą tam znajdować się również:

- gry, w które graliście wspólnie,
- gry, które macie razem,
- inne gry, które ma dana osoba.

Możesz stuknąć w dowolną grę na dowolnej ze wspomnianych list, aby zobaczyć swoją i znajomego pozycję na liście liderów oraz swoje wyniki w grze.

Zapraszanie znajomego do gry: Stuknij w Znajomi, stuknij w imię znajomego, stuknij w grę, a następnie stuknij w Graj. Zobacz „Granie w gry" na stronie 94.

Usuwanie znajomego: Stuknij w Znajomi, stuknij w imię, po czym stuknij w Usuń znajomego, a następnie stuknij w Usuń.

Jeżeli gracz zachowuje się obraźliwie lub w inny sposób niewłaściwie, możesz zgłosić problem.

Zgłaszanie problemu dotyczącego znajomego: Stuknij w Znajomi, stuknij w imię znajomego, stuknij w grę, a następnie stuknij w Zgłoś problem. Opisz problem i stuknij w Report (zgłoś), aby wysłać raport.

Gdy w Ustawieniach wyłączona zostanie opcja gier wieloosobowych, nie będziesz otrzymywać zaproszeń do gier. Nie będzie możliwe również wysyłanie takich zaproszeń. Zobacz „Ograniczenia" na stronie 181.

Twój status i dane konta

Informacje o Twoich znajomych, grach i osiągnięciach znajdują się na ekranie Ja.

Pole tekstowe na środku ekranu pozwala wprowadzić opis swojego bieżącego statusu. Status ten wyświetlany będzie wraz z pseudonimem na ekranach znajomych.

Zmiana swojego statusu: Stuknij w pole statusu i wprowadź lub uaktualnij swój status.

Wyświetlanie informacji o swoim koncie: Stuknij w pasek konta, a następnie w Pokaż konto.

Na ekranie informacji o koncie możesz zmienić lub uaktualnić następujące dane:

- pseudonim
- dopuszczanie zaproszeń do gier
- wyszukiwanie na podstawie adresu email
- swój adres email w Game Center
- dodatkowe adresy email

Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Możesz także wylogować się i zalogować na innym koncie lub utworzyć nowe konto.

Wylogowywanie się: Stuknij w pasek konta, a następnie w Wyloguj się.

Jeżeli chcesz zalogować się na innym koncie, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, po czym stuknij w Zaloguj się. Aby utworzyć nowe konto, stuknij w Utwórz nowe konto, po czym postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Mail

10

Mail obsługuje konta MobileMe, Microsoft Exchange oraz wiele innych popularnych systemów poczty, w tym Yahoo!, Google i AOL, jak również pozostałe standardowe konta POP3 i IMAP. Program ten pozwala na wysyłanie i odbieranie zdjęć, wideo i elementów graficznych, a także na wyświetlanie dokumentów PDF i innych załączników. Umożliwia on również drukowanie wiadomości wraz z załącznikami.

Pobieranie i wysyłanie wiadomości w programie Mail wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Konfigurowanie kont pocztowych

Oto sposoby konfiguracji kont email na iPodzie touch:

- Skonfiguruj konto pocztowe bezpośrednio na iPodzie touch. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy" na stronie 21.
- Użyj paneli ustawień iPoda touch w iTunes, aby zsynchronizować konta pocztowe z komputera. Zobacz „Panele ustawień iPoda touch w iTunes" na stronie 51.

Sprawdzanie i odczytywanie poczty

Ikona programu Mail na ekranie początkowym pokazuje łączną liczbę nieodczytanych wiadomości w skrzynkach odbiorczych. W innych skrzynkach pocztowych mogą znajdować się dodatkowe nieprzeczytane wiadomości.

Liczba nieczytanych wiadomości e-mail we wszystkich skrzynkach na pocztę przychodzącą

Ekran skrzynek pocztowych daje szybki dostęp do wszystkich skrzynek przychodzących i innych. Stuknij w nazwę skrzynki, aby zobaczyć wiadomości przychodzące na danym koncie. Jeżeli chcesz zobaczyć wiadomości przychodzące na wszystkich kontach, stuknij w pozycję Wszystkie. Gdy skonfigurowane jest tylko jedno konto pocztowe, na ekranie skrzynek wyświetlana jest zawartość tylko jednej skrzynki na wiadomości przychodzące.

Po otwarciu skrzynki pocztowej Mail pobiera i wyświetla najświeższe wiadomości oraz pokazuje u góry ekranu liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Nieprzeczytane wiadomości są oznaczone niebieską kropką. Liczba odbieranych wiadomości ustalana jest w ustawieniach programu Mail. Zobacz „Mail" na stronie 192.

Wiadomości mogą być uporządkowane według wątków. Wówczas wszystkie powiązane ze sobą wiadomości widoczne są w skrzynce pocztowej jako pojedyncza pozycja. Po prawej stronie każdego wątku wyświetlana jest liczba składających się nań wiadomości. Niebieska kropka oznacza obecność w wątku jednej lub więcej nieprzeczytanych wiadomości. Wątek reprezentowany jest na liście wiadomości przez najstarszą nieprzeczytaną wiadomość lub (jeśli wszystkie wiadomości zostały przeczytane) — przez najnowszą wiadomość.

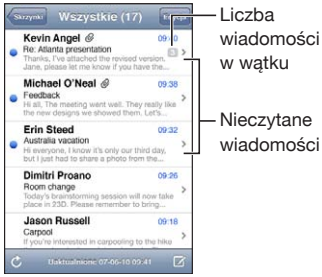

Wyświetlanie wiadomości z wątku: Stuknij w wątek w skrzynce.

Czytanie wiadomości: Stuknij w wiadomość. Po otwarciu wiadomości możesz stuknąć w ▲ lub ▼, aby przejść do kolejnej lub poprzedniej wiadomości.

Włączanie lub wyłączanie porządkowania wiadomości w wątkach: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", po czym włącz lub wyłącz przełącznik Używaj wątków. Zobacz „Mail" na stronie 192.

Jeżeli masz skonfigurowane więcej niż jedno konto, możesz uzyskać dostęp do skrzynek wszystkich kont w części zatytułowanej Konta. Stuknij w konto, aby zobaczyć należące do niego katalogi i skrzynki, w tym także skrzynkę przeznaczoną na wiadomości przychodzące. Jeżeli skonfigurowane jest tylko jedno konto, na ekranie skrzynek wyświetlane są katalogi i skrzynki należące do tego konta.

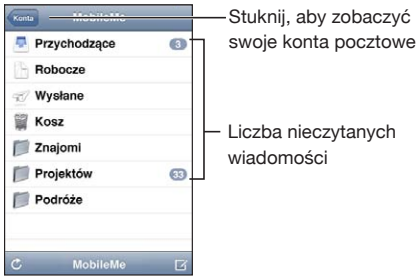

Sprawdzanie poczty: Wybierz skrzynkę lub stuknij w ↻ w dowolnym momencie.

Wczytywanie dodatkowych wiadomości: Przewiń na sam dół listy wiadomości i stuknij we Wczytaj dalsze wiadomości.

Przybliżanie fragmentu wiadomości	Stuknij dwukrotnie w dowolny obszar wiadomości. Gdy ponownie stukniesz dwa razy, wiadomość wróci do oryginalnego rozmiaru. Możesz także przybliżać wiadomości, rozsuwając lub ściskając dwa palce.
Zmiana rozmiaru kolumny i dopasowanie jej do ekranu	Stuknij dwukrotnie w tekst.
Wyświetlanie wszystkich odbiorców wiadomości	Stuknij w Szczegóły. Stuknij w nazwisko lub adres email, aby wyświetlić informacje kontaktowe odbiorcy. Następnie stuknij w adres email, aby skontaktować się z tą osobą. Stuknij w Ukryj, aby ukryć odbiorców.
Dodawanie odbiorcy wiadomości do listy kontaktów	Stuknij w wiadomość, po czym — jeśli to konieczne — stuknij w Szczegóły, aby wyświetlić odbiorców. Następnie stuknij w nazwisko lub adres email, po czym stuknij w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.
Oznaczanie wiadomości jako nieprzeczytanej	Otwórz wiadomość, stuknij w Szczegóły, a następnie w Nieprzeczytana. Obok wiadomości w skrzynce pocztowej pojawi się niebieska kropka, która pozostanie tam do czasu, aż ponownie otworzysz tę wiadomość.

Otwieranie zaproszenia na spotkanie: Stuknij w zaproszenie.



Możesz sprawdzić dane kontaktowe organizatora spotkania i zaproszonych uczestników, włączyć powiadomienie, dodać notatki oraz komentarz dołączany do odpowiedzi wysyłanej do organizatora. Zaproszenie możesz zaakceptować od razu, prawdopodobnie zaakceptować lub odrzucić. Zobacz „Odpowiadanie na zaproszenia" na stronie 120.

Włączanie lub wyłączanie funkcji „push": Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Pobieraj nowe dane, po czym stuknij w przełącznik Push, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję

Używanie łączy i wykrytych danych

iPod touch wykrywa łącza internetowe, numery telefonów, adres email i inne dane, za pomocą których można otworzyć stronę internetową, utworzyć nową wiadomość email, utworzyć nowy kontakt, dodać informacje do istniejącego kontaktu lub wykonać inne czynności. Tekst zawierający wykryte dane wyświetlany jest w kolorze niebieskim. Stuknięcie w wykryte dane spowoduje wykonanie czynności domyślnej. Można je również dotknąć i przytrzymać, aby zobaczyć listę innych możliwych do wykonania czynności.

Łącze lub obraz	Stuknij, aby otworzyć stronę w Safari. Dotknij i przytrzymaj, aby: • otworzyć stronę w Safari • skopiować łącze
Numer telefonu	Stuknij, aby: • utworzyć nowy kontakt z tym numerem • dodać numer do istniejącego kontaktu
Adres	Stuknij, aby pokazać adres na mapie. Dotknij i przytrzymaj, aby: • pokazać adres na mapie • utworzyć nowy kontakt z tym adresem • dodać adres do istniejącego kontaktu • skopiować adres
Adres email	Stuknij, aby utworzyć nową zaadresowaną wiadomość. Dotknij i przytrzymaj, aby: • utworzyć nową wiadomość email • utworzyć nowy kontakt z tym adresem • dodać adres do istniejącego kontaktu • skopiować adres

Dzień, data lub godzina	Stuknij w ten element, po czym stuknij w Utwórz wydarzenie, aby utworzyć wydarzenie w Kalendarzu.
Numer przesyłki (dostępne tylko w niektórych krajach)	Stuknij, aby otworzyć stronę internetową firmy kurierskiej, pozwalającą sprawdzić status przesyłki.

Wyświetlanie załączników

iPod touch wyświetla załączniki w wielu popularnych formatach (JPEG, GIF i TIFF) bezpośrednio w treści wiadomości. Może on również odtwarzać wiele rodzajów załączników dźwiękowych, takich jak MP3, AAC, WAV i AIFF. Pozwala również na pobieranie i przeglądanie plików dołączonych do wiadomości, np. dokumentów PDF, witryn internetowych, tekstów oraz dokumentów takich programów, jak Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

Otwieranie załącznika: Stuknij w Załącznik, aby otworzyć jego szybki podgląd.

Wcześniej konieczne może okazać się pobranie załącznika. W takiej sytuacji na końcu wiadomości widoczny będzie wykropkowany prostokąt z ikoną, w którą należy stuknąć.

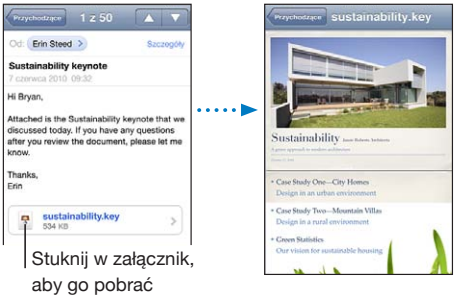

Stuknij w załącznik, aby go pobrać

Załączniki można oglądać w orientacji poziomej lub pionowej.

Jeśli format załączonego pliku nie jest obsługiwany przez iPoda touch, na ekranie widoczna będzie tylko nazwa pliku, a sam plik nie zostanie otwarty. iPod touch obsługuje następujące typy dokumentów:

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	strona internetowa
.html	strona internetowa

.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Podgląd, Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	tekst sformatowany
.txt	tekst
.vcf	wizytówka
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)

Otwarcie załączonego pliku w innym programie: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym wybierz program. Jeżeli żaden program nie jest dostępny, możesz wybrać otwarcie szybkiego podglądu załącznika.

Zachowywanie załączonego zdjęcia w albumie Zachowane zdjęcia: Stuknij w zdjęcie, po czym stuknij w Zachowaj obrazek. Jeżeli zdjęcie nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Zachowywanie załączonego wideo w albumie Zachowane zdjęcia: Dotknij i przytrzymaj załącznik, po czym stuknij w Zachowaj wideo. Jeżeli wideo nie zostało jeszcze pobrane, stuknij najpierw w komunikat dotyczący pobierania.

Drukowanie wiadomości i załączników

Program Mail pozwala na drukowanie wiadomości email oraz tych załączników, których szybki podgląd można wyświetlić.

Drukowanie wiadomości email: Stuknij w ↩, a następnie stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal opcje drukowania, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli jest obsługiwany przez drukarkę). i stuknij w Drukuj.

Jeżeli chcesz wydrukować obrazek z załącznika bez tekstu wiadomości, zachowaj go (stuknij w obrazek, po czym wybierz polecenie Zachowaj obrazek), a następnie otwórz program Zdjęcia lub Aparat (tylko iPod touch 4. generacji) i wydrukuj obrazek z albumu Rolka z aparatu.

Drukowanie załącznika: Stuknij w załącznik, aby wyświetlić jego szybki podgląd. Następnie stuknij w ⍐, po czym stuknij w Drukuj. Ustal opcje druku, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli obsługiwany jest on przez używaną drukarkę). i stuknij w Drukuj.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie“ na stronie 37.

Wysyłanie wiadomości email

Możesz wysyłać wiadomości email do każdego, kto ma adres email.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości:

1. Stuknij w ✎.
2. Wpisz imię lub adres email w polu Do. Możesz także stuknąć w ⊕, aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów.

   Podczas wpisywania adresu email, poniżej będą pojawiać się podobne adresy z listy kontaktów. Jeżeli chcesz dodać któryś z tych adresów, stuknij w niego. Aby dodać więcej osób, stuknij w Return lub w ⊕.

   Uwaga: Jeżeli piszesz wiadomość z konta Microsoft Exchange i masz dostęp do listy adresów GAL, wśród wyników pojawią się najpierw pasujące adresy z kontaktów znajdujących się na iPodzie touch, natomiast pasujące kontakty GAL widoczne będą po nich.
3. Stuknij w Dw/Udw/Od, jeżeli chcesz wysłać jawną lub ukrytą kopię tej wiadomości do innych osób lub zmienić konto, z którego zostanie wysłana wiadomość. Jeżeli używasz więcej niż jednego konta pocztowego (lub aliasów pocztowych MobileMe), możesz stuknąć w pole Od, aby zmienić konto, z którego zamierzasz wysłać wiadomość.
4. Wpisz temat wiadomości i jej treść.

   Stuknięcie w przycisk Return powoduje przejście do kolejnego pola.
5. Stuknij w Wyślij.

Wysyłanie zdjęcia lub wideo we wiadomości email	Otwórz program Zdjęcia, wybierz zdjęcie lub wideo, stuknij w , a następnie stuknij w Wyślij zdjęcie (email) lub Wyślij wideo (email). Możesz także kopiować i wklejać zdjęcia oraz wideo. Jeżeli chcesz wysłać kilka zdjęć lub nagrań wideo w tej samej wiadomości, stuknij w podczas wyświetlania miniaturek w albumie. Następnie stuknij w zdjęcia lub wideo, aby je zaznaczyć, po czym stuknij w Udostępnij, a później w Wiadomość email.
Wklejanie zdjęcia lub wideo do wiadomości email	Otwórz program Zdjęcia, dotknij zdjęcie lub wideo i przytrzymaj je, aż pojawi się polecenie Kopiuj. Stuknij w Kopiuj. Przejdź do programu Mail i utwórz nową wiadomość. Stuknij, aby umieścić kursor tekstowy w miejscu, w którym chcesz wstawić zdjęcie, po czym stuknij w ten kursor, aby wyświetlić listę poleceń. Następnie stuknij we Wklej. Jeżeli chcesz skopiować więcej niż jedno wideo, otwórz album w programie Zdjęcia, stuknij w , zaznacz zdjęcia lub wideo stukając w nie, a następnie stuknij w Kopiuj.
Zachowywanie wiadomości roboczej w celu późniejszego dokończenia	Stuknij w Anuluj, po czym stuknij w Zachowaj. Wiadomość zostanie zachowana w skrzynce Robocze.
Otwieranie ostatnio zachowanej wiadomości roboczej	Dotknij i przytrzymaj , aby otworzyć ostatnio zachowaną wiadomość roboczą z ostatnio używanego konta.
Odpowiadanie na wiadomość	Stuknij w . Stuknij w Odpowiedz, aby odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości. Gdy stukniesz w Odpowiedz wszystkim, odpowiesz nadawcy oraz wszystkim odbiorcom wiadomości. Wpisz treść wiadomości i stuknij w Wyślij. Pliki lub obrazy dołączone do oryginalnej wiadomości nie są przesyłane wraz z odpowiedzią.
Przesyłanie dalej wiadomości	Otwórz wiadomość i stuknij w , a następnie stuknij w Prześlij dalej. Podaj jeden lub kilka adresów email, dopisz własny tekst i stuknij w Wyślij. Gdy przesyłasz dalej wiadomość, możesz dołączyć do niej pliki lub zdjęcia, które były dołączone do oryginalnej wiadomości.
Udostępnianie danych kontaktowych	Przejdź do Kontaktów, wybierz kontakt, stuknij w Wyślij kontakt na dole ekranu, a następnie stuknij w Email.

Porządkowanie poczty

Program Mail pozwala na uporządkowanie wiadomości w dowolnej skrzynce, katalogu lub oknie wyników wyszukiwania. Można usuwać wiadomości jedna po drugiej lub zaznaczyć grupę do usunięcia. Możesz również przenosić wiadomości z jednej skrzynki lub katalogu do innej na tym samym koncie lub pomiędzy różnymi kontami.

Usuwanie wiadomości: Otwórz wiadomość i stuknij w .

Możesz też usunąć wiadomość bezpośrednio z listy wiadomości w skrzynce pocztowej, przesuwając palcem w lewo lub w prawo przez tytuł wiadomości, po czym stukając w przycisk Usuń.

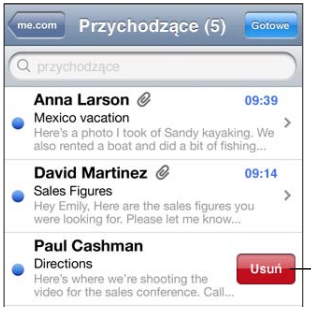

Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad wiadomością, aby pojawił się przycisk „Usuń”

Uwaga: W przypadku kont Google stuknij w przycisk Archiwizuj. Wiadomości nie są wówczas usuwane, lecz przenoszone do archiwum konta.

Jednoczesne usuwanie kilku wiadomości: Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz usunąć, po czym stuknij w Usuń.

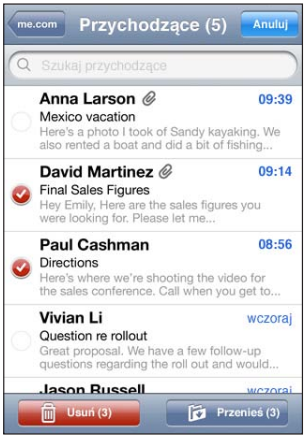

Przenoszenie wiadomości do innej skrzynki lub katalogu: Stuknij w podczas wyświetlania wiadomości, po czym wybierz skrzynkę pocztową lub katalog.

Jeżeli chcesz wybrać skrzynkę pocztową lub katalog należący do innego konta, stuknij w przycisk Konta.

Jednoczesne przenoszenie kilku wiadomości: Stuknij w Edycja podczas przeglądania listy wiadomości, zaznacz wiadomości, które chcesz przenieść, po czym stuknij w Przenieś.

Przeszukiwanie poczty

Można przeszukiwać pola Od, Do i Temat we wiadomościach email. Program Mail przeszukuje pobrane wiadomości w bieżącej skrzynce pocztowej. Konta MobileMe, Exchange i niektóre konta pocztowe IMAP pozwalają również na przeszukiwanie wiadomości znajdujących się na serwerze.

Wyszukiwanie wiadomości pocztowych: Otwórz skrzynkę pocztową, przewiń na samą górę i wpisz tekst w polu wyszukiwania. Stuknij w Od, Do, Temat lub Wszystko, aby wybrać, które pola mają być uwzględniane w wyszukiwaniu. Jeżeli chcesz szybko przewinąć na samą górę listy, stuknij w pasek stanu.

Wyniki wyszukiwania wiadomości pobranych do iPoda touch pojawiają się automatycznie podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Wyszukiwanie wiadomości na serwerze: Stuknij w „Szukaj dalej na serwerze" (na dole listy wyników).

Uwaga: Wyniki wyszukiwania wiadomości znajdujących się na serwerze mogą się różnić w zależności od typu konta. Niektóre serwery mogą wyszukiwać tylko całe słowa.

Wiadomości przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie" na stronie 39.

Safari

11

Safari pozwala na przeglądanie stron internetowych za pomocą iPoda touch w taki sam sposób, jak na komputerze. iPod touch pozwala również na dodawanie zakładek do ulubionych stron oraz synchronizowanie ich z komputerem. a także umieszczać je jako ikony na ekranie początkowym, pozwalając na szybki dostęp do ulubionych witryn. Safari obsługuje również drukowanie stron internetowych, dokumentów PDF oraz inne plików, których podgląd można wyświetlić.

Korzystanie z programu Safari wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Przeglądanie stron internetowych

Strony internetowe można wyświetlać zarówno pionowo, jak i poziomo. Gdy obrócisz iPoda touch, wyświetlana na ekranie strona również się obróci, automatycznie dostosowując się do ekranu.

Otwieranie stron internetowych

Otwieranie strony internetowej: Stuknij w pole adresu (po lewej stronie paska tytułowego), wpisz adres strony internetowej i stuknij w Idź. Jeżeli nie widać pola adresu, stuknij w pasek stanu na górze ekranu, aby szybko przewinąć stronę na samą górę.

Podczas wpisywania adresu pojawiać się będą adresy rozpoczynające się od podanych liter. Są to adresy znajdujące się w zakładkach i adresy ostatnio odwiedzonych stron. Jeżeli chcesz otworzyć któreś z zaproponowanych w ten sposób stron, stuknij w jej adres. Możesz także dalej wpisywać adres ręcznie, jeżeli na liście nie ma tego, który chcesz otworzyć.

Wymazywanie tekstu z pola adresu: Stuknij w pole adresu, a następnie stuknij w ⊗.

Przybliżanie i przewijanie

Przybliżanie lub oddalanie strony: Stuknij dwa razy w kolumnę na stronie, aby ją przybliżyć. Ponowne dwukrotne stuknięcie spowoduje jej oddalenie.

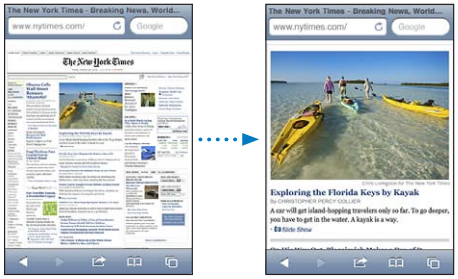

Stronę można także przybliżać i oddalać dwoma palcami, rozsuwając je i ściskając.

Przewijanie strony	Przeciągnij w górę, w dół lub na boki. Podczas przewijania można dotykać dowolnych elementów strony. Nie spowoduje to aktywowania łącz.
Przewijanie ramki na stronie internetowej	Do przewijania zawartości ramki na stronie internetowej używaj dwóch palców. Jednym palcem przewijasz całą stronę.
Przeskakiwanie na górę strony	Stuknij w pasek stanu u góry ekranu iPoda touch.

Poruszanie się po stronach internetowych

Łącza znajdujące się na stronach internetowych prowadzą zwykle do innych miejsc w sieci.

Przechodzenie na stronę wskazywaną przez łącze: Stuknij w łącze.

Łącza mogą także powodować wyświetlenie miejsca w programie Mapy, włączenie odtwarzania strumieniowej transmisji audio lub utworzenie nowej wiadomości w programie Mail. Aby powrócić do Safari po otwarciu łącza w innym programie, wystarczy wcisnąć przycisk Początek ▢, po czym stuknąć w ikonę Safari.

Sprawdzanie adresu docelowego łącza	Dotknij i przytrzymaj łącze. Adres pojawi się obok Twojego palca. Możesz także dotknąć i przytrzymać dowolny obrazek na stronie, aby sprawdzić, czy jest odsyłaczem.
Zatrzymywanie pobierania strony	Stuknij w ✕.
Ponowne ładowanie strony	Stuknij w ↻.
Przechodzenie do poprzedniej lub następnej strony	Stuknij w ◀ lub ▶ na dole ekranu.
Powracanie do ostatnio oglądanej strony	Stuknij w 📖, a następnie w Historia. Jeżeli chcesz wymazać listę historii, stuknij w Wymaż historię.
Tworzenie nowej wiadomości pocztowej	Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie internetowej, po czym stuknij w Nowa wiadomość.
Tworzenie nowego kontaktu lub dodawanie do istniejącego	Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie internetowej, zawierające dane kontaktowe. Następnie stuknij w Utwórz nowy kontakt lub Dodaj do istniejącego.
Wysyłanie adresu strony we wiadomości email	Stuknij w ⎋, a następnie stuknij w „Wyślij łącze do tej strony”.
Zachowywanie obrazka lub zdjęcia w bibliotece zdjęć	Dotknij i przytrzymaj obrazek, po czym stuknij w Zachowaj obrazek.
Wyświetlanie wideo ze strony internetowej na Apple TV	Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w ⎚ i wybierz Apple TV z listy. Jeżeli nie widać przycisku ⎚ lub na liście urządzeń nie ma Apple TV, upewnij się, że iPod touch połączony jest z tą samą siecią bezprzewodową. Po zakończeniu oglądania stuknij w ⎚ i wybierz iPoda touch z listy.

Jednoczesne otwieranie kilku stron

Safari pozwala na jednoczesne otwarcie do ośmiu stron. Niektóre łącza powodują automatyczne otwarcie nowej strony, zamiast zastępowania bieżącej.

Liczba wewnątrz ikony stron ⧉ na dole ekranu pokazuje, ile stron jest otwartych. Jeżeli nie widać żadnej liczby, otwarta jest tylko jedna strona. Na przykład:

⧉ = otwarta jest jedna strona

⧉ 3 = otwarte są trzy strony

Otwieranie nowej strony: Stuknij w , a następnie w Nowa strona.

Przechodzenie do innej strony: Stuknij w i przesuń strony w lewo lub w prawo. Następnie stuknij w stronę, którą chcesz wyświetlić.

Zamykanie strony: Stuknij w , a następnie w .

Wpisywanie tekstu i wypełnianie formularzy

Na niektórych stronach internetowych znajdują się pola tekstowe i formularze do wypełnienia. Można włączyć zapamiętywanie przez Safari nazw użytkownika i haseł podawanych na takich stronach. Zapamiętane informacje będą automatycznie uzupełniane przy kolejnych odwiedzinach stron. Uzupełnianie może również obejmować dane kontaktowe. Zobacz „Safari" na stronie 194.

Wyświetlanie klawiatury	Stuknij wewnątrz pola tekstowego.
Przechodzenie do innego pola tekstowego	Stuknij w inne pole tekstowe lub stuknij w przycisk Poprzednie lub Następne.
Wysyłanie formularza	Po zakończeniu wypełniania formularza stuknij w Idź lub Szukaj. Większość stron ma również odsyłacz, w który możesz stuknąć, aby wysłać formularz.
Zamykanie klawiatury bez wysyłania formularza	Stuknij w Gotowe.

Włączanie automatycznego wypełniania formularzy na stronach internetowych: Przejdź do Ustawień, wybierz Safari > Wypełnianie, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz użyć informacji kontaktowych,* włącz Użyj danych kontakt., stuknij w Informacje o mnie i wybierz kontakt, którego danych chcesz użyć.

  Do wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi Safari używa informacji z programu Kontakty.

- *Jeżeli chcesz, aby zapamiętywane były nazwy użytkownika i hasła,* włącz Nazwy i hasła.

  Gdy funkcja ta jest włączona, Safari zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła wprowadzane na odwiedzanych witrynach i automatycznie podaje te informacje przy kolejnych wizytach.
- *Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane dane, używane do wypełniania formularzy,* stuknij w Wyczyść wszystko.

Wyszukiwanie

W polu wyszukiwania można wpisać słowa i wyrażenia, które mają zostać znalezione w Internecie lub na bieżącej stronie. Podczas pisania wyświetlane są propozycje oraz ostatnie wyszukiwania.

Przeszukiwanie Internetu:

1. Stuknij w pole wyszukiwarki (po prawej stronie paska tytułowego).
2. Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Szukaj.
3. Stuknij w odsyłacz na liście wyników szukania, aby otworzyć stronę.

Znajdowanie słowa lub wyrażenia na bieżącej stronie: Stuknij w pozycję pod etykietą „Na tej stronie" (na samym dole listy wyników), aby znaleźć pierwsze wystąpienie podanego słowa lub wyrażenia. Jeżeli chcesz znaleźć kolejne wystąpienia, stuknij w Następne.

Domyślnie Safari używa wyszukiwarki Google. Możesz jednak wybrać inną wyszukiwarkę.

Wybranie innej wyszukiwarki w Safari: Przejdź do Ustawień, wybierz Safari > Wyszukiwanie, po czym wybierz inną wyszukiwarkę.

Drukowanie stron internetowych oraz dokumentów PDF i innych

Safari pozwala na drukowanie stron internetowych, dokumentów PDF i innych plików, które można wyświetlić jako szybki podgląd.

Drukowanie strony internetowej, pliku PDF lub dokumentu z szybkiego podglądu: Stuknij w , a następnie stuknij w Drukuj. Stuknij w Wybierz drukarkę, aby wybrać drukarkę. Ustal opcje drukowania, takie jak liczba kopii i druk dwustronny (jeżeli jest obsługiwany przez drukarkę). W przypadku drukowania dokumentu PDF lub dokumentu z szybkiego podglądu może być możliwe określenie zakresu stron do wydrukowania. i stuknij w Drukuj.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie" na stronie 37.

Wyświetlanie wideo ze stron internetowych na telewizorze

Istnieje możliwość wyświetlania wideo w formacie QuickTime oraz w innych obsługiwanych formatach na ekranie telewizora. W tym celu należy podłączyć iPoda touch do telewizora lub odbiornika AV przy użyciu przewodu Apple Component AV, przewodu Apple Composite AV, przejściówki Apple VGA Adapter lub przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4. generacji). Można również użyć połączenia bezprzewodowego, wykorzystując Apple TV i technologię AirPlay. Zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora" na stronie 71.

Zakładki

Możesz zachowywać zakładki do stron, które chcesz ponownie odwiedzić.

Dodawanie zakładki: Otwórz stronę i stuknij w . Następnie stuknij w Dodaj zakładkę.

Po zachowaniu zakładki możesz zmienić jej tytuł. Domyślnie zakładki zachowywane są w głównym katalogu zakładek. Jeżeli chcesz wybrać inny katalog, stuknij w Zakładki.

Użytkownicy Safari (na Macu) lub Safari i Microsoft Internet Explorera (na PC) mogą synchronizować zakładki z przeglądarką Internetu na komputerze.

Synchronizowanie zakładek z komputerem:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes.
3. Kliknij w Informacje u góry ekranu, zaznacz pole wyboru „Synchronizuj zakładki" (w części Inne), po czym kliknij w Zastosuj.

Zobacz „Panele ustawień iPoda touch w iTunes" na stronie 51.

Synchronizowanie zakładek z MobileMe: Przejdź do Ustawień na iPodzie touch, po czym zaznacz opcję zakładek w ustawieniach konta MobileMe. Zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe" na stronie 21.

Otwieranie strony, do której prowadzi zakładka: Stuknij w , po czym wybierz zakładkę lub stuknij w katalog, aby zobaczyć znajdujące się w nim zakładki.

Edycja zakładki lub katalogu zakładek: Stuknij w , wybierz katalog zawierający zakładkę lub katalog który chcesz zmienić, po czym stuknij w Edycja. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz utworzyć nowy katalog,* stuknij w Nowy katalog.
- *Jeżeli chcesz usunąć zakładkę lub katalog,* stuknij w , a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz przenieść zakładkę lub katalog w inne miejsce,* przeciągnij .
- *Jeżeli chcesz zmienić nazwę lub adres zakładki, albo przenieść ją do innego katalogu,* stuknij w zakładkę lub katalog.

Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Wycinki ze stron internetowych

Na ekranie początkowym można umieszczać wycinki z ulubionych witryn, zapewniające do nich szybki dostęp. Wycinki witryn widoczne są na ekranie początkowym jako ikony, których położenie można zmienić, podobnie jak położenie pozostałych ikon. Zobacz „Dostosowywanie układu ekranu początkowego" na stronie 29.

Dodawanie wycinka strony: Otwórz stronę i stuknij w . Następnie stuknij w „Dodaj jako ikonę".

Gdy stukniesz w taką ikonę na ekranie początkowym, Safari automatycznie otworzy tę stronę oraz powiększy ją i przewinie do miejsca, które było wyświetlone podczas tworzenia wycinka. Wyświetlony fragment jest także używany do utworzenia ikony wycinka na ekranie początkowym, chyba że witryna udostępnia własną ikonę.

Przed dodaniem wycinka strony do ekranu początkowego możesz zmienić jego nazwę. Jeśli nazwa jest za długa (więcej niż około 10 znaków), zostanie ona skrócona, aby zmieściła się na ekranie początkowym.

Wycinki stron nie są zakładkami i nie są uwzględniane podczas synchronizacji z MobileMe lub z iTunes.

Usuwanie wycinka strony:

1. Dotknij dowolną ikonę na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć.
2. Stuknij w w rogu ikony wycinka, który chcesz usunąć.
3. Stuknij w Usuń, po czym naciśnij przycisk Początek ▢, aby zatwierdzić zmiany.

Kalendarze

12

Program Kalendarz

Za pomocą programu Kalendarz możesz uzyskać dostęp do swoich kalendarzy i wydarzeń. Możesz przeglądać pojedyncze kalendarze lub kilka kalendarzy jednocześnie. Wydarzenia mogą być wyświetlane wg dni, miesięcy lub pod postacią listy. Możesz przeszukiwać tytuły, zaproszone osoby, miejsca i notatki dotyczące wydarzeń. Po wprowadzeniu dat urodzin swoich kontaktów możesz je również wyświetlać za pomocą programu Kalendarz.

iPod touch pozwala na synchronizowanie kalendarzy z komputerem i usługami sieciowymi, takimi jak MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! i Google. Za pomocą iPoda touch można również dodawać, edytować i anulować spotkania, po czym synchronizować je z komputerem lub kontem kalendarzowym. Posiadacze kont MobileMe, Microsoft Exchange, Google, Yahoo! lub CalDAV mogą synchronizować kalendarze bezprzewodowo bez konieczności podłączania iPoda touch do komputera. Subskrybowane kalendarze udostępniane przez MobileMe również są synchronizowane z iPodem touch.

Istnieje możliwość subskrybowania kalendarzy w formacie iCalendar (.ics) przeznaczonych tylko do odczytu oraz importowania plików .ics z wiadomości email. Jeżeli masz konto Microsoft Exchange z włączoną obsługą kalendarzy lub obsługiwane konto CalDAV, możesz otrzymywać i odpowiadać na zaproszenia na spotkania wysyłane przez inne osoby, a także zapraszać innych na wydarzenia zaplanowane przez siebie.

Synchronizowanie kalendarzy

Oto sposoby synchronizowania kalendarzy:

- Podłącz iPoda touch do komputera i użyj panelu Informacje, aby zsynchronizować kalendarze pomiędzy iPodem touch a programem iCal lub Microsoft Entourage na Macu albo Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC. Zobacz „Panele ustawień iPoda touch w iTunes" na stronie 51.
- Przejdź do Ustawień iPoda touch, po czym włącz Kalendarze na koncie MobileMe, Microsoft Exchange, Google lub Yahoo!, aby synchronizować je bezprzewodowo. Możesz także skonfigurować konto CalDAV, jeżeli Twoja firma lub organizacja je udostępnia. Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy" na stronie 21.

  Synchronizowanie kalendarzy wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Przeglądanie kalendarzy

Można przeglądać pojedynczy kalendarz, wybrane kalendarze lub wszystkie kalendarze jednocześnie.

Wybieranie kalendarzy do wyświetlenia: Stuknij w Kalendarz, po czym zaznacz kalendarze, które chcesz przeglądać. Aby szybko zaznaczyć lub odwołać zaznaczenie wszystkich kalendarzy, stuknij w Pokaż wszystkie kalendarze lub Ukryj wszystkie kalendarze. Jeżeli chcesz zobaczyć daty urodzin osób z listy kontaktów, stuknij w pozycję Urodziny na dole ekranu. Następnie stuknij w Gotowe, aby zobaczyć zaznaczone kalendarze.

Wydarzenia ze wszystkich zaznaczonych kalendarzy wyświetlane są przez iPoda touch na pojedynczym kalendarzu. Można je przeglądać jako listę, według dni oraz według miesięcy.

Przełączanie widoku: Stuknij w Lista, Dzień lub Miesiąc.

- *Widok listy:* Wszystkie spotkania i zdarzenia znajdują się na liście, którą można przewijać.
- *Widok dzienny:* Możesz przewinąć w górę lub w dół, aby zobaczyć wszystkie zdarzenia z danego dnia. Stuknij w ◀ lub w ▶, aby zobaczyć wydarzenia z poprzedniego lub następnego dnia.

- *Widok miesięczny:* Możesz stuknąć w dzień, aby zobaczyć wydarzenia. Stuknij w ◀ lub w ▶, aby zobaczyć wydarzenia z poprzedniego lub następnego dnia.

Wyświetlanie szczegółów wydarzenia: Stuknij w wydarzenie.

Przeszukiwanie kalendarzy

Można przeszukiwać tytuły, zaproszone osoby, miejsca i notatki dotyczące wydarzeń. Program przeszukuje tylko wydarzenia z kalendarzy, które są w danej chwili wyświetlane.

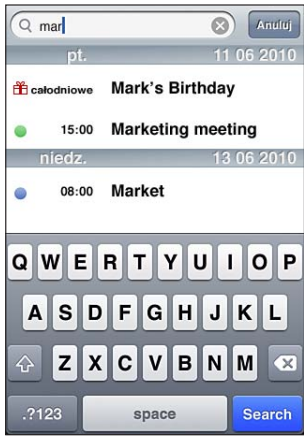

Szukanie wydarzeń: Wpisz tekst w polu wyszukiwania na liście.

Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

Wydarzenia przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie" na stronie 39.

Dodawanie i uaktualnianie wydarzeń na iPodzie touch

Można tworzyć i uaktualniać wydarzenia w kalendarzu bezpośrednio na iPodzie touch.

Jeżeli masz konto Microsoft Exchange z włączoną obsługą kalendarzy lub obsługiwane konto CalDAV, możesz wysyłać innym osobom zaproszenia na zaplanowane przez siebie wydarzenia lub spotkania.

Dodawanie wydarzenia: Stuknij w +, wprowadź informacje o wydarzeniu, po czym stuknij w Gotowe.

Oto informacje, które możesz wprowadzić:

- Nazwa
- Miejsce
- Początek i koniec (czas rozpoczęcia i zakończenia). Możesz także włączyć przełącznik „całodniowe", jeśli zdarzenie ma trwać cały dzień.
- Powtarzaj – nigdy lub codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co rok
- Zaproszeni (jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez serwer kalendarzy)
- Przypomnienie – od pięciu minut do dwóch dni przed wydarzeniem

  Gdy ustawisz jedno przypomnienie, pojawi się opcja umożliwiająca ustawienie kolejnego przypomnienia. Przypomnienie polega na wyświetleniu komunikatu na ekranie iPoda touch. Możesz także wybrać, aby iPod touch odtworzył wówczas dźwięk (zobacz „Przypomnienia" na stronie 122).

  Ważne: Podczas podróży iPod touch może włączać powiadomienia o nieprawidłowych godzinach czasu lokalnego. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas" na stronie 183.
- Kalendarze

  Możesz również zmienić domyślny kalendarz używany do dodawania wydarzeń. Zobacz „Kalendarze" na stronie 194.
- Notatki

Jeżeli kalendarz przeznaczony jest tylko do odczytu, nie można dodawać do niego wydarzeń.

Wydarzenia można także tworzyć poprzez stuknięcie w dzień, datę lub godzinę we wiadomości email. Zobacz „Używanie łączy i wykrytych danych" na stronie 102.

Uaktualnianie wydarzenia: Stuknij w Edycja, aby zmienić informacje o wydarzeniu. Po zakończeniu stuknij w Gotowe.

Usuwanie wydarzenia: Stuknij w wydarzenie, po czym przewiń na dół i stuknij w Usuń wydarzenie.

Odpowiadanie na zaproszenia

Jeżeli masz konto Microsoft Exchange lub MobileMe z włączoną obsługą kalendarzy (albo obsługiwane konto CalDAV), możesz otrzymywać i odpowiadać na zaproszenia na spotkania wysyłane przez inne osoby ze swojej organizacji. Po odebraniu zaproszenia, spotkanie pojawi się w kalendarzu, otoczone linią kropkowaną. W lewym dolnym rogu ekranu widoczna będzie ikona z plakietką zawierającą łączną liczbę nowych powiadomień. Liczba zaproszeń wyświetlana jest również jako plakietka na ikonie kalendarza na ekranie początkowym.

Odbieranie i odpowiadanie na zaproszenia wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu.

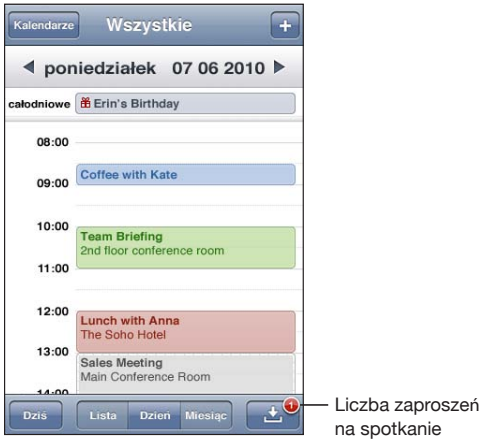

Odpowiadanie na zaproszenie:

1 Stuknij w zaproszenie w kalendarzu. Możesz także stuknąć w , aby zobaczyć ekran wydarzenia, a następnie stuknąć w zaproszenie.

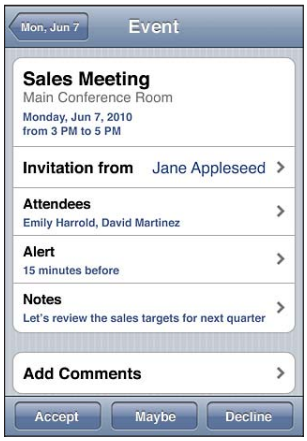

- Stuknij w „Zaproszenie od", aby uzyskać dane kontaktowe osoby organizującej spotkanie. Możesz stuknąć w adres email, aby wysłać jej wiadomość.
- Stuknij w Uczestnicy, aby zobaczyć listę innych osób zaproszonych na to spotkanie. Gdy stukniesz w imię uczestnika, zobaczysz jego dane kontaktowe. Możesz stuknąć w adres email, aby wysłać mu wiadomość.
- Stuknij w Przypomnienie, aby iPod touch powiadomił dźwiękiem o terminie spotkania.
- Stuknij w Dodaj komentarz, jeżeli chcesz wpisać komentarz w odpowiedzi email skierowanej do osoby organizującej spotkanie. Komentarz ten pojawi się także na Twoim ekranie informacyjnym tego spotkania.

Notatki wykonywane są przez osobę organizującą spotkanie.

2 Stuknij w Przyjmij, Może lub Odrzuć.

W tym momencie wiadomość email z odpowiedzią oraz opcjonalnym komentarzem wysyłana jest do osoby organizującej spotkanie.

Jeżeli klikniesz w Przyjmij lub w Może, zawsze możesz później zmienić swą odpowiedź. Następnie stuknij w Dodaj komentarz, aby zmienić dodany wcześniej komentarz.

Zaproszenia na spotkania wysyłane są również jako wiadomości email, co pozwala otwierać ekran informacyjny spotkania w programie Mail.

Otwieranie zaproszenia przesłanego w wiadomości email: Stuknij w zaproszenie.



Subskrybowanie kalendarzy

Można subskrybować kalendarze w formacie iCalendar (.ics). Możliwość subskrybowania kalendarzy oferowana jest przez wiele usług kalendarzowych, w tym Yahoo!, Google oraz program iCal dołączony do systemu Mac OS X.

Subskrybowane kalendarze są tylko do odczytu. Oznacza to, że na iPodzie touch można odczytywać wydarzenia z subskrybowanych kalendarzy, ale nie można ich zmieniać ani dodawać nowych wydarzeń.

Subskrybowanie kalendarza:

1. Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne" i stuknij w Dodaj konto.
2. Wybierz Inne, po czym stuknij w Dodaj subskrybowany.
3. Wprowadź dane serwera i stuknij w Dalej, aby potwierdzić subskrypcję.
4. Stuknij w Zachowaj.

Innym sposobem subskrybowania kalendarza iCal (lub innego w formacie .ics) jest stuknięcie w łącze do kalendarza, otrzymane we wiadomości email na iPodzie touch.

Importowanie plików kalendarza z programu Mail

Można dodawać wydarzenia do kalendarza, importując zawierający je plik z wiadomości email. Rozpoznawane są wszystkie standardowe pliki kalendarzy w formacie .ics.

Importowanie wydarzeń z pliku kalendarza: Otwórz wiadomość z plikiem kalendarza w programie Mail, po czym stuknij w ten plik. Gdy pojawi się lista wydarzeń, stuknij w Dodaj wszystkie, po czym wybierz kalendarz, do którego chcesz dodać te wydarzenia. Następnie stuknij w Gotowe.

Przypomnienia

Ustawianie przypomnień: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dźwięki, po czym włącz przełącznik Alarmy kalendarza. Jeżeli przełącznik Alarmy kalendarza jest wyłączony, iPod touch wyświetla informacje o zbliżających się terminach zdarzeń, ale nie wydaje przy tym żadnego dźwięku.

Informowanie dźwiękiem o zaproszeniach: Stuknij w Ustawienia, wybierz „Poczta, kontakty, inne", przewiń do części Kalendarze i stuknij w Informuj o zaproszeniu, aby włączyć sygnalizowanie zaproszeń dźwiękiem.

YouTube

13

Wyszukiwanie i oglądanie nagrań wideo

Witryna YouTube zawiera krótkie filmy, umieszczane tam przez ludzi z całego świata. Korzystanie z niektórych funkcji YouTube na iPodzie touch wymaga zalogowania się na koncie YouTube. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak założyć konto YouTube, otwórz stronę pl.youtube.com.

Uwaga: YouTube może być niedostępne w niektórych językach i krajach.

Korzystanie z programu YouTube wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem“ na stronie 20.

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w Wybrane, Popularne lub Ulubione. Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać najnowsze i najlepsze wideo, historię, subskrypcje lub listy.

- *Wybrane:* Wideo przejrzane i polecane przez pracowników YouTube.
- *Popularne:* Wideo najczęściej oglądane przez użytkowników YouTube. Stuknij w przycisk Wszystkie, aby zobaczyć najczęściej oglądane filmy wideo spośród wszystkich dostępnych na YouTube. Możesz też kliknąć w Dzisiaj lub Ten tydzień, aby zobaczyć filmy oglądane najczęściej w tym dniu lub w tym tygodniu.
- *Ulubione:* Wideo dodane przez Ciebie do ulubionych. Po zalogowaniu się na koncie YouTube wyświetlana jest lista ulubionych wideo z tego konta, a istniejące ulubione pozycje można z nią zsynchronizować.
- *Najnowsze:* Wideo niedawno dodane do YouTube.
- *Najlepsze:* Wideo najlepiej oceniane przez użytkowników YouTube. Jeżeli chcesz ocenić wideo, otwórz stronę pl.youtube.com.
- *Historia:* Ostatnio oglądane przez Ciebie filmy wideo.
- *Subskrypcje:* Wideo z kont YouTube, które subskrybujesz. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

- *Listy:* Wideo dodane do Twoich list na YouTube. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Przyciski przeglądania, widoczne na dole ekranu, mogą zostać zastąpione innymi, częściej używanymi przyciskami. Zobacz „Zmiana przycisków przeglądania" na stronie 128.

Szukanie wideo:

1. Stuknij w Szukaj (jeżeli nie widać ikony Szukaj, stuknij w Więcej), następnie stuknij w pole wyszukiwania YouTube.
2. Wpisz słowo lub frazę odnoszącą się do szukanej rzeczy, po czym stuknij w Szukaj.

YouTube pokaże wyniki oparte na tytułach wideo, opisach, etykietach i nazwach użytkowników. Lista obejmuje tytuł wideo, ocenę, liczbę wyświetleń, długość i nazwę konta zamieszczającego wideo.

Odtwarzanie wideo: Stuknij w wideo.

Rozpocznie się pobieranie wideo do iPoda touch i pojawi się pasek postępu. Gdy wystarczająca część nagrania wideo zostanie pobrana, rozpocznie się jego odtwarzanie. Możesz także włączyć odtwarzanie ręcznie, stukając w ▶.

Obsługa odtwarzania wideo

Po rozpoczęciu odtwarzania wideo przyciski służące do sterowania odtwarzaniem znikają, aby nie zasłaniać obrazu.

Pokazywanie lub chowanie przycisków obsługi wideo: Stuknij w ekran.

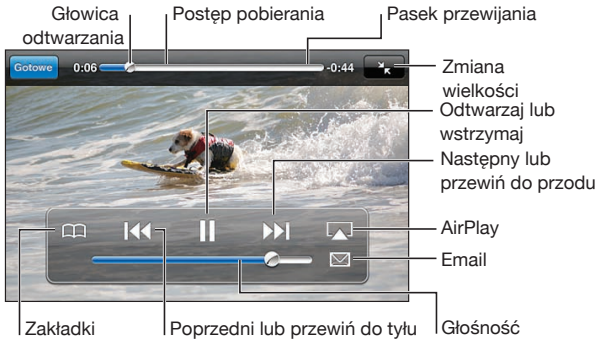

Uruchamianie lub zatrzymywanie odtwarzania wideo	Stuknij w ▶ lub w ⏸.
Zmiana głośności	Przeciągnij suwak głośności lub użyj przycisków głośności z boku iPoda touch.
Przechodzenie do następnego lub poprzedniego wideo na liście	Stuknij dwukrotnie w ⏮, aby przejść do poprzedniego wideo. Stuknij dwukrotnie w ⏭, aby przejść do następnego wideo.

Przewijanie do tyłu lub do przodu	Dotknij i przytrzymaj ⏮ lub ⏭.
Przechodzenie do innego miejsca w wideo	Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.
Przerywanie oglądania wideo przed końcem	Stuknij w przycisk Gotowe lub naciśnij przycisk Początek ▢.
Przełączanie pomiędzy wypełnieniem ekranu a dopasowaniem do ekranu	Stuknij dwukrotnie w wideo. Możesz także stuknąć w ⤡, aby wideo wypełniło ekran lub w ⤢, aby dopasować wideo do ekranu.
Dodawanie wideo do Ulubionych za pomocą narzędzi wideo	Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w 🕮.
Przesyłanie łącza do wideo za pomocą narzędzi wideo	Włącz odtwarzanie wideo, po czym stuknij w ✉.

Oglądanie wideo z YouTube na ekranie telewizora

Istnieje możliwość wyświetlania wideo z YouTube (w przypadku iPoda touch 4. generacji także w formacie HD) na ekranie telewizora. W tym celu należy podłączyć iPoda touch do telewizora lub odbiornika AV przy użyciu przewodu Apple Component AV, przewodu Apple Composite AV, przejściówki Apple VGA Adapter lub przejściówki Apple Digital AV Adapter (iPod touch 4. generacji). Można również użyć połączenia bezprzewodowego, wykorzystując Apple TV i technologię AirPlay. Zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora" na stronie 71.

Zarządzanie wideo

Stuknij w ⓘ (obok wideo), aby zobaczyć powiązane wideo oraz uzyskać dostęp do dodatkowych przycisków do zarządzania wideo.

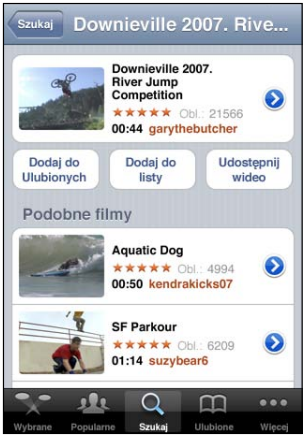

Dodawanie wideo do Ulubionych	Stuknij w przycisk „Dodaj do Ulubionych”.
Dodawanie wideo do listy	Stuknij w „Dodaj do listy”, po czym wybierz istniejącą listę lub stuknij w +, aby utworzyć nową listę.
Wysyłanie wiadomości email z łączem do wideo	Stuknij w przycisk Udostępnij wideo.
Przeglądanie i oglądanie podobnych filmów	Stuknij w wideo na liście podobnych filmów, aby włączyć odtwarzanie. Możesz także stuknąć w obok wideo, aby zobaczyć dodatkowe informacje.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Stuknij w obok wideo, aby wyświetlić komentarze, opis, datę dodania i inne informacje.

Ocenianie wideo lub dodawanie komentarza	Stuknij w „Oceń, skomentuj lub oznacz” na ekranie Więcej informacji, po czym wybierz „Oceń lub skomentuj” Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.
Wyświetlanie pozostałych filmów z tego konta	Stuknij w Więcej wideo na ekranie Więcej informacji.
Subskrybowanie konta YouTube	Stuknij w Więcej wideo na ekranie Więcej informacji, następnie stuknij w przycisk „Subskrybuj *nazwa konta*”, widoczny poniżej listy wideo. Do korzystania z tej funkcji niezbędne jest zalogowanie się na koncie YouTube.

Korzystanie z funkcji konta YouTube

Jeżeli masz konto na YouTube, możesz uzyskać dostęp do takich funkcji, jak subskrypcje, komentarze, oceny i listy. Konto takie możesz założyć na witrynie pl.youtube.com.

Wyświetlanie listy ulubionych filmów, dodanych na koncie YouTube: Stuknij w Ulubione, następnie w Zaloguj się, po czym podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zobaczyć listę ulubionych filmów. Wideo dodane do listy ulubionych na iPodzie touch mogą zostać połączone z ulubionymi filmami z konta YouTube zaraz po zalogowaniu.

Usuwanie filmu z listy ulubionych: Przejdź do Ulubionych, stuknij w Edycja, następnie stuknij w ⊖ obok wideo, po czym stuknij w Usuń.

Wyświetlanie listy subskrybowanych filmów na koncie YouTube: Przejdź do Subskrypcji, następnie stuknij w Zaloguj się, po czym podaj swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zobaczyć swoją listę subskrypcji. Gdy stukniesz w konto na liście, zobaczysz wszystkie filmy z tego konta.

Odwoływanie subskrypcji konta YouTube: Przejdź do Subskrypcji, stuknij w konto na liście, a następnie stuknij w Anuluj subskrypcję.

Wyświetlanie list: Przejdź do List i stuknij w listę, aby zobaczyć dodane do niej filmy. Możesz stuknąć w dowolne wideo na liście, aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich filmów od tego miejsca listy.

Edycja listy: Przejdź do List, stuknij w Edycja, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Aby usunąć całą listę,* stuknij w ⊖ obok listy, a następnie stuknij w Usuń.
- *Aby utworzyć nową listę,* stuknij w +, po czym wpisz nazwę listy.

Dodawanie wideo do listy: Stuknij w ⊕ obok wideo, po czym stuknij w „Dodaj do listy" i wybierz listę.

Usuwanie wideo z listy:

1. Przejdź do List, stuknij w listę, a następnie w Edycja.
2. Stuknij w ⊖ obok listy, po czym stuknij w Usuń.

Zmiana przycisków przeglądania

Możesz zastąpić przyciski Wybrane, Najczęściej oglądane, Zakładki i Szukaj na dole ekranu innymi przyciskami, których często używasz. Przykładowo, jeżeli często oglądasz najlepiej oceniane wideo, a rzadko wideo polecane przez YouTube, możesz zastąpić przycisk Wybrane przyciskiem Najlepsze.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, a następnie w Edycja. Przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

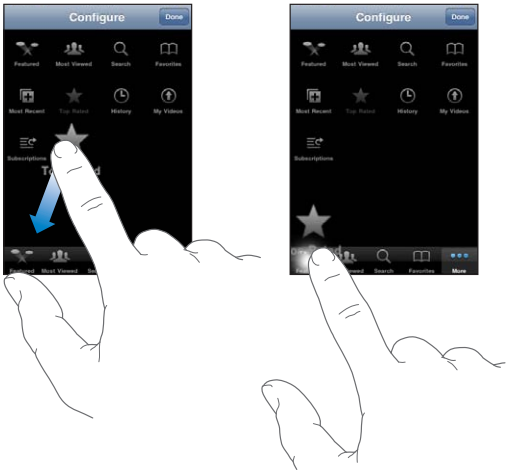

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Podczas przeglądania nagrań wideo możesz stuknąć w przycisk Więcej, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Giełda

14

Przeglądanie cen akcji

Program Giełda pozwala na przeglądanie najświeższych notowań giełdowych wybranych spółek i funduszy oraz indeksów giełdowych. Korzystanie z programu Giełda wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Notowania są uaktualniane po każdym otwarciu programu Giełda, pod warunkiem połączenia z Internetem. Mogą być one opóźnione o 20 lub więcej minut, zależnie od źródła, z którego pochodzą.

Dodawanie akcji, indeksu lub funduszu do czytnika giełdy:

1. Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w +.
2. Wprowadź symbol, nazwę firmy, nazwę indeksu lub funduszu, po czym stuknij w Szukaj.
3. Wybierz pozycję z listy wyników i stuknij w przycisk Gotowe.

Oglądanie wykresów w poziomie: Obróć iPoda touch na bok. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do innego wykresu.

Pokazywanie zmian notowań akcji, funduszu lub indeksu w czasie: Stuknij w notowanie akcji, funduszu lub indeksu na liście. Następnie stuknij w 1 d, 1 t, 1 m, 3 m, 6 m, 1 r lub 2 l. Wykres zmieni się, aby pokazać zmiany cen akcji w ciągu jednego dnia, jednego tygodnia, jednego, trzech lub sześciu miesięcy albo jednego lub dwóch lat.

Gdy wykres wyświetlany jest w poziomie, możesz go dotknąć, aby sprawdzić dokładne wartości w określonym punkcie.

Użyj dwóch palców, aby zobaczyć zmianę wartości w określonym przedziale czasu.

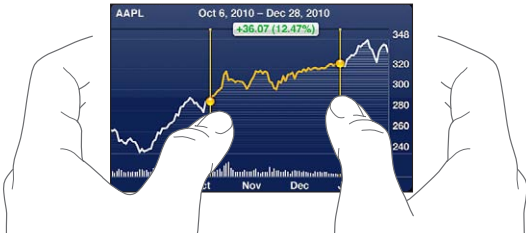

Usuwanie notowań: Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w ⊖ obok nazwy notowania, a następnie stuknij w Usuń.

Zmiana kolejności na liście: Stuknij w ⓘ. Następnie przeciągnij ☰ obok nazwy spółki lub indeksu, aby przesunąć go w inne miejsce na liście.

Przełączanie widoku w celu wyświetlenia zmian procentowych, zmian cen lub kapitalizacji: Stuknij w dowolną z wartości po prawej stronie ekranu. Stuknij ponownie, aby przełączyć na inny widok. Możesz także stuknąć w ⓘ, następnie w %, Cena lub Kapitaliz., a później w Gotowe.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji

Wyświetlanie podsumowania, wykresu lub wiadomości dotyczących akcji, funduszu lub indeksu: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście, po czym przesuwaj strony poniżej listy notowań, aby zobaczyć podsumowanie, wykres lub najświeższe informacje.

Stronę z informacjami możesz przewijać w górę i w dół, aby przejrzeć wszystkie nagłówki. Stuknięcie w nagłówek spowoduje otwarcie danego artykułu w Safari.

Sprawdzanie dodatkowych informacji na witrynie Yahoo.com: Zaznacz akcję, fundusz lub indeks na liście,po czym stuknij w Y!.

Mapy

15

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące bezpiecznego prowadzenia pojazdów znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Program Mapy udostępnia mapy drogowe, zdjęcia satelitarne, widok mieszany oraz widok ulicy miejsc w wielu krajach i regionach świata. Za jego pomocą można także uzyskać informacje o natężeniu ruchu drogowego oraz szczegółowe wskazówki dotyczące trasy przejazdu samochodem, przejazdu komunikacją miejską lub spaceru z jednego miejsca do innego. Pozwala on również na sprawdzenie własnego przybliżonego położenia i użycie tej informacji w celu uzyskania wskazówek dojazdu do lub z innego miejsca.

Korzystanie z programu Mapy wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Ważne: Działanie mapy, wskazówek dojazdu oraz programów uwzględniających bieżące położenie zależy od usług dostępu do danych. Usługi te mogą ulec zmianie oraz mogą nie być dostępne na wszystkich obszarach, więc mapy, wskazówki lub informacje związane z położeniem mogą być niedostępne, niedokładne lub niekompletne. Zawsze porównuj informacje uzyskane za pomocą iPoda touch z otoczeniem, a w przypadku wątpliwości polegaj na znakach drogowych.

Gdy otworzysz program Mapy, a usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Możesz korzystać z map bez włączania tych usług. Zobacz „Usługi lokalizacji" na stronie 179.

Wyszukiwanie i przeglądanie miejsc na mapie

Możesz szukać miejsc na mapie, sprawdzić swoje bieżące położenie, oznaczyć miejsce pinezką oraz włączyć widok satelitarny lub widok ulicy (dzięki usłudze Google Street View).

Wyszukiwanie miejsc

Miejsc na mapie można szukać w różny sposób, np. podając adres, nazwę skrzyżowania, nazwę obszaru lub punktu orientacyjnego, nazwę zakładki, nazwisko kontaktu lub kod pocztowy.

Znajdowanie miejsca na mapie:

1. Stuknij w pole wyszukiwania, aby wyświetlić klawiaturę.
2. Wpisz adres lub inne dane.
3. Stuknij w Szukaj.

W znalezionym miejscu zostanie umieszczona pinezka. Stuknij w tę pinezkę, aby wyświetlić nazwę lub opis miejsca.

Stuknij w , aby uzyskać informacje o położeniu, wskazówki dojazdu, dodać miejsce do zakładek lub listy kontaktów albo wysłać łącze prowadzące do mapy Google.

Miejsca na mapie mogą obejmować punkty dodane przez użytkowników usługi Google „Moje mapy” oraz łącza sponsorowane, wyświetlane jako ikony (np.).

Przybliżanie fragmentu mapy	Rozsuń mapę dwoma palcami. Możesz też dwukrotnie stuknąć we fragment, który chcesz przybliżyć. Gdy ponownie stukniesz dwukrotnie, obszar zostanie jeszcze bardziej przybliżony.
Oddalanie mapy	Ściśnij mapę dwoma palcami. Możesz też stuknąć w mapę dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby oddalić mapę jeszcze bardziej.
Przesuwanie lub przewijanie do innej części mapy	Przeciągnij w górę, w dół lub na boki.

Wyświetlanie adresu kontaktu na mapie: Stuknij w w polu wyszukiwania, następnie stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.

Kontakt musi zawierać co najmniej jeden adres, aby mógł być w ten sposób pokazany na mapie. Jeśli kontakt ma kilka adresów, wybierz ten, który chcesz pokazać. Możesz też znaleźć adres na mapie, stukając bezpośrednio w adres na wizytówce w Kontaktach.

Sprawdzanie swojego bieżącego położenia

Jednym stuknięciem można ustalić swoje przybliżone położenie.

Sprawdzanie swojego bieżącego położenia: Stuknij w .

Bieżące położenie wskazywane jest niebieską kropką. Jeżeli położenie nie może zostać dokładnie ustalone, wokół kropki pojawia się niebieski okrąg. Wielkość tego okręgu zależy od dokładności lokalizacji — im jest on mniejszy, tym większa dokładność.

Gdy przeciągniesz mapę w inne miejsce, możesz ponownie stuknąć w , aby iPod touch znów ustawił mapę na Twoje bieżące położenie.

iPod touch ustala położenie za pomocą usług lokalizacji. Usługi lokalizacji określają przybliżone położenie na podstawie lokalnych sieci Wi-Fi (gdy włączona jest funkcja Wi-Fi). Gdy jakiś program korzysta właśnie z usług lokalizacji, w pasku stanu wyświetlana jest ikona . Usługi lokalizacji mogą być niedostępne w niektórych krajach lub regionach.

Jeżeli usługi lokalizacji są wyłączone, na ekranie pojawi się prośba o ich włączenie. Ustalenie bieżącego położenia nie jest możliwe, gdy usługi lokalizacji są wyłączone. Zobacz „Usługi lokalizacji" na stronie 179.

Jeżeli usługi lokalizacji nie są używane, ich wyłączenie pozwoli zaoszczędzić baterię. W tym celu stuknij w Ustawienia > Ogólne > Usługi lokalizacji.

Uzyskiwanie informacji o bieżącym położeniu: Stuknij w niebieską kropkę, a następnie w . iPod touch wyświetli adres bieżącego miejsca, jeżeli jest on dostępny. Możesz użyć tych informacji, aby:

- uzyskać wskazówki dojazdu,
- przypisać miejsce do kontaktu,
- wysłać adres we wiadomości email,
- dodać miejsce do zakładek,

Oznaczanie miejsca pinezką

Za pomocą pinezki można ręcznie oznaczyć miejsce na mapie.

Oznaczanie miejsca: Dotknij i przytrzymaj miejsce na mapie.

Pinezka pojawi się w dotkniętym miejscu na mapie.

Przesuwanie pinezki: Dotknij pinezkę, przytrzymaj ją, po czym przeciągnij w inne miejsce. Możesz także dotknąć innego miejsca na mapie i przytrzymać palec, aż pojawi się nowa pinezka, która zastąpi istniejącą.

Zdjęcia satelitarne oraz widok ulicy

Program Mapy pozwala na wyświetlanie zdjęć satelitarnych, nakładanie mapy ulic na zdjęcia satelitarne, a także korzystanie z usługi „widok ulicy" oferowanej przez Google.

Wyświetlanie zdjęcia satelitarnego lub widoku mieszanego: Stuknij w , a następnie w przycisk Satelita lub Mieszana, aby wyświetlić zdjęcie satelitarne lub połączony widok mapy drogowej i zdjęcia satelitarnego.

Stuknij w Mapa, aby wrócić do widoku mapy.

Wyświetlanie widoku ulicy danego miejsca: Stuknij w . Przesuwaj palec w lewo lub w prawo, aby obracać panoramiczny widok. Kółko pokazuje aktualnie widoczny fragment. Stuknij w strzałkę, aby przejść dalej wybraną ulicą. Jeżeli chcesz wrócić do widoku mapy, stuknij w kółko w prawym dolnym rogu ekranu.

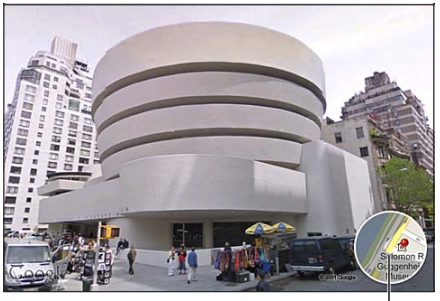

Widok ulicy dostępny jest tylko w wybranych miastach niektórych krajów.

Instrukcje dojazdu

Możesz uzyskać dokładne instrukcje dojazdu, przejazdu komunikacją publiczną lub przejścia pieszo do wybranego miejsca.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu:

1 Stuknij w Trasa.

2 Wprowadź miejsce początkowe i końcowe do pól Początek i Koniec. Domyślnie iPod touch przyjmuje za początek twoje bieżące przybliżone położenie (jeśli jest znane). Stuknij w w dowolnym polu. Następnie stuknij w Zakładki, Ostatnie lub Kontakty, aby wybrać miejsce z zakładek (obejmujących Twoje bieżące położenie i pinezkę, jeśli jest dostępna). Jeżeli nie jest widoczny, usuń zawartość pola tekstowego.

Przykładowo, aby wybrać adres znajomego z listy kontaktów, stuknij w Kontakty, a następnie w nazwisko danej osoby, zamiast wpisywać jej adres.

Jeżeli chcesz odwrócić kierunek, stuknij w .

3 Stuknij w Trasa (jeżeli miejsca wybrane zostały ręcznie), po czym wybierz przejazd samochodem (), środkami transportu publicznego () lub pieszo ().

Dostępne opcje sposobu podróży zależą od wybranej trasy.

4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz wyświetlić listę wskazówek,* stuknij w , a następnie w Lista. Gdy stukniesz w dowolną pozycję na liście, pojawi się mapa zawierająca ten etap trasy. Stuknij w Widok trasy, aby powrócić do ekranu z widokiem całej wytyczonej trasy.

- *Jeżeli chcesz zobaczyć wskazówki krok po kroku,* stuknij w Początek, a następnie stukaj w , aby zobaczyć kolejne części trasy. Stukanie w pozwoli powracać do poprzednich części.

Jeżeli jedziesz samochodem lub idziesz pieszo, przybliżona odległość i czas podróży wyświetlana jest na górze ekranu. Jeśli dostępne są dane o natężeniu ruchu drogowego, czas ten zostanie odpowiednio skorygowany.

Jeżeli wybierzesz przejazd środkami transportu publicznego, na ekranie widoczny będzie każdy odcinek podróży wraz ze sposobem jego pokonania (włączając w to odcinki do przejścia pieszo). Na górze ekranu pojawi się czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, spodziewany czas przyjazdu i cena. Stuknij w , aby ustalić czas wyjścia lub czas dotarcia do celu, a także aby wybrać plan podróży. Jeżeli chcesz sprawdzić czas odjazdu autobusu, tramwaju lub pociągu, stuknij w ikonę przystanku. Pozwoli to również przejść do witryny internetowej przewoźnika. Gdy stukniesz w Start i będziesz przechodzić do kolejnych odcinków podróży, na górze ekranu wyświetlane będą szczegółowe informacje dotyczące danego odcinka.

Możesz także uzyskać wskazówki nawigacyjne w inny sposób. Znajdź miejsce na mapie, stuknij w pinezkę, która je wskazuje, następnie stuknij w , po czym stuknij w Trasa do tego miejsca lub Trasa z tego miejsca.

Zamiana miejscami końców trasy, w celu odwrócenia kierunku: Stuknij w .

Jeżeli nie widzisz przycisku , stuknij w Edycja.

Wyświetlanie ostatnio przeglądanych tras: Stuknij w w polu wyszukiwania, a następnie w Ostatnie.

Pokazywanie informacji o ruchu drogowym

W niektórych regionach dostępne są informacje o natężeniu ruchu drogowego. Można je wyświetlać na mapie.

Pokazywanie lub chowanie informacji o ruchu drogowym: Stuknij w , a następnie w Pokaż ruch drogowy lub Ukryj ruch drogowy.

Ulice i autostrady oznaczane są kolorami wskazującymi natężenie ruchu drogowego:

Jeżeli po włączeniu wyświetlania ruchu drogowego nie widać ulic oznaczonych kolorami, być może trzeba zmniejszyć powiększenie mapy, aby ujrzeć główne drogi. Informacje o ruchu drogowym są dostępne tylko na niektórych obszarach wybranych krajów.

Wyszukiwanie i kontaktowanie się z firmami

Znajdowanie firm na danym obszarze:

1. Znajdź miejsce (np. miasto i kraj lub nazwę ulicy i numer domu) albo przewiń do wybranego miejsca na mapie.
2. Wpisz rodzaj firmy w polu tekstowym i stuknij w Szukaj.

Na mapie pojawią się pinezki wskazujące znalezione miejsca. Przykładowo, gdy znajdziesz na mapie swoje miasto, wpiszesz „kino" i stukniesz w Szukaj, na mapie pojawią się pinezki wskazujące kina znajdujące się w Twoim mieście.

Stuknij w pinezkę, aby przeczytać nazwę lub opis.

Znajdowanie firm bez wyszukiwania miejsca na mapie: Wpisz tekst w rodzaju:

- restauracje kraków polska
- apple inc new york

Kontaktowanie się z firmą lub uzyskiwanie wskazówek dojazdu: Stuknij w pinezkę wskazującą firmę, a następnie stuknij w obok jej nazwy.

Oto czynności, które możesz następnie wykonać:

- Stuknij w adres email, aby wysłać wiadomość lub w adres www, aby otworzyć witrynę firmy.
- Jeżeli chcesz uzyskać wskazówki dojazdu, stuknij w Trasa do tego miejsca lub Trasa z tego miejsca.
- Jeżeli chcesz dodać dane firmy do listy swoich kontaktów, stuknij w „Do kontaktów" na dole ekranu. Następnie stuknij w „Utwórz nowy kontakt" lub „Dodaj do istniejącego".
- Stuknij w Wyślij położenie, aby wysłać łącze mapy we wiadomości email.

Wyświetlanie listy znalezionych firm: Stuknij w przycisk Lista na ekranie z ustawieniami mapy.

Stuknij w firmę, aby zobaczyć jej położenie. Możesz też stuknąć w obok nazwy firmy, aby przeczytać informacje o niej.

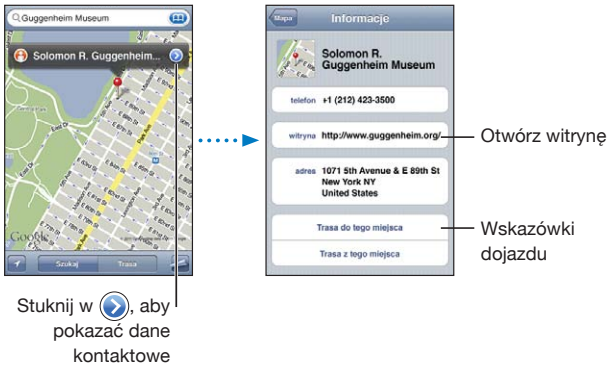

Udostępnianie danych lokalizacji

Możesz dodać znalezione miejsce do swojej listy kontaktów. Można również wysyłać łącza do Google Maps we wiadomościach email.

Dodawanie miejsca do listy kontaktów: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Do kontaktów" na dole ekranu. Następnie stuknij w „Utwórz nowy kontakt" lub „Dodaj do istniejącego".

Wysyłanie wiadomości email z łączem do Google Maps: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Wyślij położenie" na dole ekranu. Następnie stuknij w Email.

Dodawanie miejsc do zakładek

Możesz dodawać zakładki prowadzące do miejsc, które chcesz później łatwo znaleźć.

Dodawanie zakładki do miejsca na mapie: Znajdź miejsce na mapie, stuknij we wskazującą je pinezkę, następnie stuknij w obok nazwy lub opisu, po czym stuknij w „Dodaj do zakładek" na dole ekranu.

Wyświetlanie miejsca dodanego do zakładek lub oglądanego ostatnio: Stuknij w w polu wyszukiwania, a następnie w Zakładki lub Ostatnie.

Pogoda

16

Przeglądanie podsumowań pogodowych

Stuknięcie w ikonę Pogoda na ekranie początkowym pozwala sprawdzić bieżącą temperaturę oraz sześciodniową prognozę pogody dla jednego lub wielu miast świata. Korzystanie z programu Pogoda wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Jasnoniebieski kolor planszy pogodowej wskazuje, że w wybranym mieście jest obecnie dzień (pomiędzy 6:00 a 18:00). Ciemnofioletowy kolor planszy wskazuje noc (pomiędzy 18:00 a 6:00).

Dodawanie miasta:

1. Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w +.
2. Wprowadź nazwę miasta lub kod pocztowy, po czym stuknij w Szukaj.
3. Wybierz miasto z listy wyników.

Przełączanie się na inne miasto: Przesuń stronę w lewo lub w prawo, albo stuknij po lewej lub po prawej stronie rzędu kropek. Liczba kropek pod planszą pogody pokazuje, ile miast jest przechowywanych.

Zmiana kolejności miast: Stuknij w ⓘ, po czym przeciągnij ☰ obok nazwy miasta, aby przesunąć je na inną pozycję listy.

Usuwanie miasta: Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w ⊖ obok nazwy miasta, a następnie stuknij w Usuń.

Wyświetlanie temperatury w skali Celsjusza lub Farenheita: Stuknij w ⓘ, po czym stuknij w °C lub °F.

Uzyskiwanie dodatkowych informacji o pogodzie

Możesz wyświetlić szczegółowy raport o pogodzie, a także m.in. wiadomości i witryny internetowe związane z danym miastem.

Sprawdzanie informacji o mieście na witrynie Yahoo.com: Stuknij w Y!.

Notatki

17

Notatki

iPod touch pozwala na tworzenie notatek i synchronizowanie ich z obsługiwanymi programami na komputerze oraz z kontami internetowymi. Listę notatek można również przeszukiwać.

Synchronizowanie notatek

Oto sposoby synchronizowania notatek:

- Podłącz iPoda touch do komputera i użyj panelu Informacje, aby zsynchronizować notatki pomiędzy iPodem touch a programem Mail na Macu lub Microsoft Outlook 2003, 2007 lub 2010 na komputerze PC. Zobacz „Panele ustawień iPoda touch w iTunes" na stronie 51.
- Przejdź do Ustawień i włącz notatki na koncie MobileMe, Google, Yahoo!, AOL lub innym koncie IMAP, aby synchronizować je z danym kontem bezprzewodowo (iPod touch 3. generacji lub nowszy). Zobacz „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy" na stronie 21.

Pisanie i odczytywanie notatek

Gdy notatki synchronizowane są z programem na komputerze lub z kontem internetowym, ekran Konta pokazuje listę kont wraz z przyciskiem pozwalającym wyświetlić wszystkie notatki na wspólnej liście.

Wyświetlanie wszystkich notatek: Stuknij we Wszystkie notatki.

Wyświetlanie notatek z wybranego konta: Stuknij w nazwę konta.

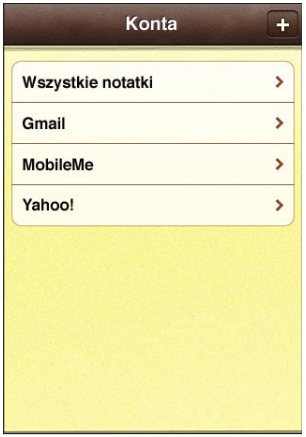

Zmiana czcionki używanej do wyświetlania notatek: Przejdź do Ustawień, wybierz Notatki i stuknij w nazwę czcionki.

Notatki umieszczane są na liście w kolejności ich modyfikacji, od zmienionej najdawniej (na dole) do zmienionej ostatnio (na górze). Widoczne są również pierwsze słowa każdej notatki z listy. Obróć iPoda touch, jeżeli chcesz zobaczyć notatki na poziomym ekranie i użyć większej klawiatury.

Dodawanie notatek: Stuknij w +, po czym wpisz treść notatki i stuknij w Gotowe.

Nowe notatki dodawane są do konta wybranego jako konto domyślne w Ustawieniach. Zobacz „Notatki" na stronie 189.

Czytanie notatek: Stuknij w notatkę. Stuknij w ➡ lub ⬅, aby zobaczyć kolejną lub poprzednią notatkę.

Edycja notatek: Stuknij w dowolne miejsce notatki, aby pokazać klawiaturę.

Usuwanie notatek: Stuknij w notatkę, a następnie w 🗑.

Wyszukiwanie notatek

Można przeszukiwać treść notatek.

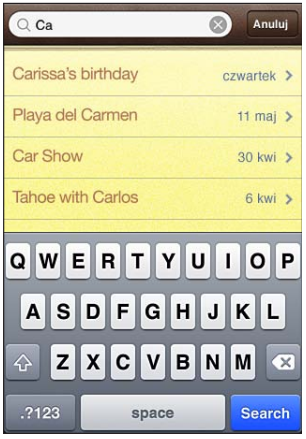

Szukanie notatek:

1. Stuknij w pasek stanu, aby przewinąć do pola wyszukiwania na górze listy notatek.
2. Wpisz tekst w polu wyszukiwania.

   Wyniki będą pojawiały się podczas pisania. Stuknij w Szukaj, aby schować klawiaturę i zobaczyć więcej wyników.

   Notatki przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie“ na stronie 39.

Wysyłanie notatek w wiadomościach email

Wysyłanie notatki w wiadomości email: Stuknij w notatkę, a następnie w ✉.

Notatki można wysyłać w ten sposób tylko wtedy, gdy na iPodzie touch skonfigurowane zostało wcześniej konto pocztowe. Zobacz „Konfigurowanie kont pocztowych“ na stronie 99.

Zegar

18

Zegary świata

W tym programie można dodać wiele zegarów, pokazujących czas w głównych miastach i strefach czasowych całego świata.

Przeglądanie zegarów: Stuknij w Zegary świata.

Jeżeli tarcza zegara jest biała, w jego strefie czasowej jest dzień. Jeżeli tarcza zegara jest czarna, w jego strefie jest noc. Gdy lista zawiera więcej niż cztery zegary, możesz ją przewijać, aby zobaczyć pozostałe.

Dodawanie zegara:

1. Stuknij w Zegary świata.
2. Stuknij w + i wpisz nazwę miasta.

   Poniżej pojawią się miasta pasujące do wpisanego tekstu.
3. Stuknij w nazwę miasta, aby dodać zegar.

   Jeśli nie możesz znaleźć poszukiwanego miasta, wpisz nazwę innego dużego miasta z tej samej strefy czasowej.

Usuwanie zegara: Stuknij w Zegary świata, a następnie w przycisk Edycja. Stuknij w ⊖ obok zegara, po czym stuknij w Usuń.

Zmiana kolejności zegarów: Stuknij w Zegary świata, a następnie w przycisk Edycja. Przeciągnij ☰ obok zegara, aby przesunąć go w inne miejsce na liście.

Budzik

Można ustawić wiele alarmów. Każdy z nich może być powtarzany w wybrane dni tygodnia lub działać jednorazowo.

Ustawianie budzika:

1. Stuknij w Budzik, a następnie w +.
2. Dostosuj dowolne z poniższych ustawień:
   - *Jeżeli chcesz, aby alarm powtarzał się tylko w określone dni,* stuknij w Powtarzaj i wybierz dni.
   - *Jeżeli chcesz wybrać dźwięk budzika,* stuknij w Dźwięk.
   - *Jeżeli chcesz, aby budzik dopuszczał przełożenie alarmu na później,* włącz opcję Drzemka. Gdy opcja ta jest włączona, po usłyszeniu dźwięku budzika możesz stuknąć w przycisk Drzemka, aby wyłączyć go na dziesięć minut.
   - *Jeżeli chcesz zmienić opis budzika,* stuknij w przycisk Etykieta. Opis budzika jest wyświetlany na ekranie iPoda touch podczas odtwarzania dźwięku.

Jeżeli włączony jest i nastawiony przynajmniej jeden alarm, w pasku stanu u góry ekranu iPoda touch pojawia się ikona .

Włączanie lub wyłączanie budzika: Stuknij w Budzik i włącz lub wyłącz wybrany budzik. Gdy wyłączysz dany budzik, pozostanie on wyłączony do momentu jego ponownego włączenia.

Jeśli budzik jest ustawiony na działanie jednorazowe, wyłączy się automatycznie po jednokrotnym użyciu. Możesz go później włączyć ponownie.

Zmiana ustawień budzika: Stuknij w Budzik, następnie stuknij w Edycja, a później w obok alarmu, który chcesz zmienić.

Usuwanie budzika: Stuknij w obok alarmu, a następnie stuknij w Usuń.

Stoper

Mierzenie czasu za pomocą stopera:

1. Stuknij w Stoper.
2. Stuknij w Start, aby uruchomić stoper.
   - *Jeżeli chcesz zapamiętać czasy okrążeń,* stuknij w Runda po każdym z nich.
   - *Jeżeli chcesz zatrzymać stoper,* stuknij w Stop. Stuknięcie w Start uruchomi stoper ponownie.
   - *Jeżeli chcesz wyzerować stoper,* stuknij w Wyzeruj, gdy stoper jest zatrzymany.

Jeżeli po uruchomieniu stopera przejdziesz do innego programu, stoper będzie nadal działał w tle.

Minutnik

Włączanie minutnika: Stuknij w Minutnik, po czym ustaw liczbę godzin i minut. Stuknij w Start, aby rozpocząć odliczanie.

Wybór sygnału odliczenia: Stuknij w Po odliczeniu.

Usypianie po odliczeniu: Ustaw czas, po czym stuknij w Po odliczeniu i wybierz Uśpij iPoda.

Gdy ustawisz zegar usypiania, iPod touch zatrzyma odtwarzanie muzyki lub wideo, gdy ustalony czas dobiegnie końca.

Gdy po uruchomieniu stopera przejdziesz do innego programu na iPodzie touch, stoper będzie nadal działał w tle.

Kalkulator

19

Korzystanie z Kalkulatora

Stukaj w przyciski z liczbami i funkcjami, używając ich tak samo, jak w zwykłym kalkulatorze. Gdy stukniesz w przycisk dodawania, odejmowania, mnożenia lub dzielenia, wokół przycisku pojawi się biała obwódka wskazująca wybraną operację. Obróć iPoda touch, aby uzyskać dostęp do rozszerzonego kalkulatora naukowego.

Standardowe funkcje pamięci

- *C:* Stuknij, aby wymazać wyświetlaną liczbę.
- *MC:* Stuknij, aby wyczyścić pamięć.
- *M+:* Stuknij, aby dodać wyświetlaną liczbę do liczby w pamięci. Jeśli w pamięci nie ma żadnej liczby, stuknięcie spowoduje umieszczenie wyświetlanej liczby w pamięci.
- *M-:* Stuknij, aby odjąć wyświetlaną liczbę od liczby z pamięci.
- *MR:* Stuknij, aby zastąpić wyświetlaną liczbę liczbą z pamięci. Jeżeli wokół przycisku jest biała obwódka, oznacza to, że w pamięci przechowywana jest jakaś liczba.

Przełączanie pomiędzy kalkulatorem zwykłym a naukowym nie powoduje wymazania zapamiętanej liczby.

Przyciski kalkulatora naukowego

Obróć iPoda touch i ustaw go poziomo, aby uzyskać dostęp do kalkulatora naukowego.

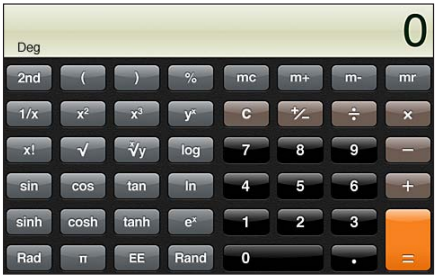

2nd	Zmienia przyciski funkcji trygonometrycznych (sin, cos, tan, sinh, cosh i tanh) na ich odwrotność (sin^{-1}, cos^{-1}, tan^{-1}, $sinh^{-1}$, $cosh^{-1}$ i $tanh^{-1}$). Zmienia również ln na log2 i e^x na 2^x. Gdy stukniesz w 2nd ponownie, zmienione przyciski powrócą do swych oryginalnych funkcji.
(	Otwiera wyrażenie w nawiasie. Wyrażenia mogą być zagnieżdżane.
)	Zamyka wyrażenie w nawiasie.
%	Oblicza procenty, dodaje marże i odejmuje zniżki. Do obliczania procentów należy użyć tej funkcji wraz z przyciskiem mnożenia (x). Przykładowo, aby obliczyć 8% z 500, wpisz 500 x 8 % = co zwróci 40. Dodawanie marży lub odejmowanie zniżki wymaga użycia tej funkcji wraz z przyciskiem dodawania (+) lub odejmowania (–). Przykładowo, aby obliczyć całkowity koszt towaru kosztującego 500 zł wraz z podatkiem w wysokości 8%, wpisz 500 + 8 % = co zwróci 540.
1/x	Zwraca odwrotność podanej wartości w formacie dziesiętnym.
x^2	Podnosi wartość do kwadratu.
x^3	Podnosi wartość do sześcianu.
y^x	Stuknij między dwoma liczbami, aby podnieść pierwszą liczbę do potęgi o wykładniku określonym przez drugą. Przykładowo, aby obliczyć 3 do potęgi 4, wpisz 3 y^x 4 = co zwróci 81.

x!	Oblicza silnię podanej liczby.
√	Oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby.
$^{x}\sqrt{y}$	Użyj pomiędzy dwoma liczbami, aby obliczyć pierwiastek stopnia x z y. Przykładowo, aby obliczyć $^{4}\sqrt{81}$, wprowadź 81 $^{x}\sqrt{y}$ 4 = co zwróci 3.
log	Zwraca logarytm dziesiętny danej liczby.
sin	Oblicza sinus podanej liczby.
sin^{-1}	Oblicza funkcję arcus sinus podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
cos	Oblicza cosinus podanej liczby.
cos^{-1}	Oblicza funkcję arcus cosinus podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
tan	Oblicza tangens podanej liczby.
tan^{-1}	Oblicza funkcję arcus tangens podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
ln	Oblicza logarytm naturalny podanej liczby.
log2	Oblicza logarytm podanej liczby o podstawie 2. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
sinh	Oblicza sinus hiperboliczny podanej liczby.
sinh^{-1}	Oblicza odwrotny sinus hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
cosh	Oblicza cosinus hiperboliczny podanej liczby.
cosh^{-1}	Oblicza odwrotny cosinus hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
tanh	Oblicza tangens hiperboliczny podanej liczby.
tanh^{-1}	Oblicza odwrotny tangens hiperboliczny podanej liczby. Przycisk ten jest dostępny po stuknięciu w 2nd.
e^{x}	Stuknij po wprowadzeniu wartości, aby podnieść stałą „e" (2,718281828459045…) do potęgi o wykładniku równym wprowadzonej wartości.
2^{x}	Podnosi 2 do potęgi, której wykładnikiem jest wyświetlona wartość. Przykładowo, 10 2^{x} = 1024. Dostępne po stuknięciu w przycisk 2nd.
Rad	Zmienia sposób obliczania funkcji trygonometrycznych na radiany.
Deg	Zmienia sposób obliczania funkcji trygonometrycznych na stopnie.
π	Wprowadza wartość liczby π (3,141592653589793…).
EE	Operator mnożący bieżącą wartość przez 10 do potęgi o wykładniku równym następnej wprowadzonej wartości.
Rand	Zwraca liczbę losową od 0 do 1.

Notatki głosowe

20

Nagrywanie notatek głosowych

Program Dyktafon pozwala używać iPoda touch jako przenośnego urządzenia do nagrywania dźwięku.

Dyktafon korzysta z mikrofonu wbudowanego do iPoda touch 4. generacji. Korzystanie z Dyktafonu na iPodzie touch 3. generacji wymaga podłączenia słuchawek Apple z pilotem i mikrofonem lub obsługiwanego mikrofonu zewnętrznego. Może być to np. mikrofon wbudowany do słuchawek Apple lub oznaczony logo „Made for iPod".

Możesz dostosować poziom dźwięku, przysuwając mikrofon do jego źródła lub oddalając go od niego. Najlepszą jakość nagrania można uzyskać, gdy poziom dźwięku nie przekracza –3 dB / 0 dB.

Nagrywanie notatki głosowej:

1. Stuknij w ●, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na obsługiwanych trzyprzyciskowych słuchawkach z mikrofonem.
2. Stuknij w ❚❚ aby wstrzymać nagrywanie lub w ■, aby je przerwać. Możesz także nacisnąć środkowy przycisk na obsługiwanych trzyprzyciskowych słuchawkach z mikrofonem.

Nagrania mogą być monofoniczne lub stereofoniczne, zależnie od używanego mikrofonu zewnętrznego.

Rozpoczęcie nagrywania notatki głosowej jest sygnalizowane przez iPoda touch krótkim sygnałem dźwiękowym.

Jeżeli chcesz używać innych programów podczas nagrywania notatki głosowej, zablokuj iPoda touch lub naciśnij przycisk Początek ▢.

Odtwarzanie notatki głosowej: Stuknij w ▶.

Odsłuchiwanie notatek głosowych

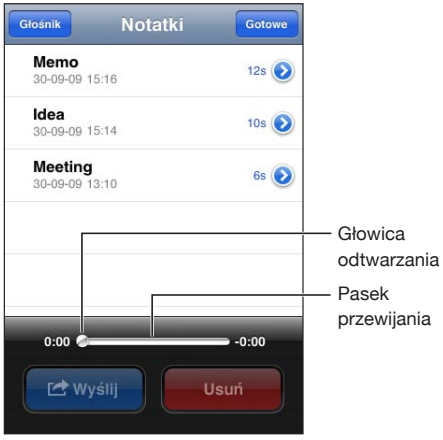

Odtwarzanie nagranej wcześniej notatki głosowej:

1. Stuknij w ☰.

   Notatki głosowe ułożone są w kolejności chronologicznej. Najświeższa notatka znajduje się u góry.
2. Stuknij w notatkę, a następnie w ▶.

   Stuknij w ❚❚, aby przerwać odtwarzanie. Ponowne stuknięcie w ▶ spowoduje kontynuowanie odtwarzania.

   Przechodzenie do innego miejsca w notatce głosowej: Przeciągnij głowicę odtwarzania wzdłuż paska przewijania.

Odsłuchiwanie przez wbudowany głośnik: Stuknij w Głośnik.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Usuwanie notatki głosowej: Stuknij w notatkę na liście, a następnie w przycisk Usuń.

Sprawdzanie informacji o notatce głosowej: Stuknij w obok notatki. Na ekranie informacyjnym znajdują się informacje o długości, czasie wykonania nagrania, a także przyciski pozwalające na edycję i udostępnienie notatki głosowej.

Dodawanie etykiety do notatki głosowej: Stuknij w na ekranie informacyjnym, po czym wybierz etykietę z listy. Jeżeli chcesz utworzyć własną etykietę, wybierz Własna (na dole listy) i wpisz nazwę etykiety.

Przycinanie notatek głosowych

Możesz przyciąć początek lub koniec notatki głosowej, aby usunąć niepotrzebne fragmenty ciszy lub szum tła.

Przycinanie notatki głosowej:

1. Stuknij w na ekranie notatek głosowych, obok notatki, którą chcesz przyciąć.
2. Stuknij w Przytnij notatkę.

3 Przeciągnij krawędzie paska dźwięku, aby przyciąć początek i koniec notatki. Podczas przeciągania widoczny będzie dymek, pokazujący dokładny czas trwania notatki w danym miejscu. Stuknij w ▶, aby odsłuchać przyciętą notatkę głosową.

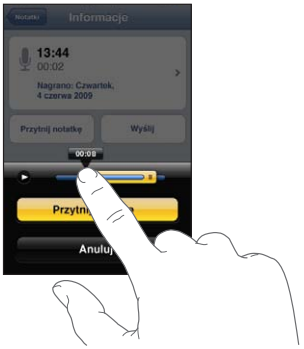

4 Stuknij w Przytnij notatkę.

Ważne: Zmian dokonanych w notatkach głosowych nie można cofnąć.

Udostępnianie notatek głosowych

Notatki głosowe można wysyłać jako załączniki we wiadomościach email.

Udostępnianie notatki głosowej:

1 Zaznacz notatkę głosową na ekranie notatek głosowych, po czym stuknij w Wyślij.

Możesz także stuknąć w Wyślij na ekranie informacyjnym notatki głosowej.

2 Wybierz Email, aby otworzyć w programie Mail nową wiadomość z dołączoną notatką głosową.

Jeżeli notatka głosowa jest zbyt duża, na ekranie pojawi się komunikat.

Synchronizowanie notatek głosowych

Po podłączeniu iPoda touch do komputera iTunes automatycznie synchronizuje notatki głosowe. Pozwala to na odsłuchiwanie notatek głosowych na komputerze i zapewnia kopię w przypadku usunięcia ich z iPoda touch.

Notatki głosowe synchronizowane są z listą o nazwie Notatki głosowe. Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Po zsynchronizowaniu notatek z iTunes pozostają one w programie Dyktafon do momentu ich ręcznego usunięcia. Jeżeli usuniesz notatkę głosową z iPoda touch, nie zostanie ona usunięta z listy notatek głosowych w iTunes. Jeżeli jednak usuniesz notatkę głosową z iTunes, *zostanie* ona usunięta z iPoda touch przy najbliższej synchronizacji.

Możesz zsynchronizować listę notatek głosowych w iTunes z programem Muzyka na iPodzie touch, używając narzędzi w panelu Muzyka w iTunes.

Synchronizowanie listy notatek głosowych z iPodem touch:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes.
3. Zaznacz pozycję Muzyka u góry ekranu.
4. Zaznacz pole wyboru „Dołącz notatki głosowe" i kliknij w Zastosuj.

iTunes Store

21

Parę słów o iTunes Store

iTunes Store pozwala na przeglądanie, podgląd, kupowanie i pobieranie muzyki, książek audio, programów TV, filmów i teledysków bezpośrednio do iPoda touch. Można słuchać podcastów audio i oglądać podcasty wideo, zarówno jako przekaz strumieniowy bezpośrednio z Internetu jak i po pobraniu materiałów do iPoda touch. iTunes Store pozwala również na sprawdzanie, jakiej muzyki słuchają wybrani wykonawcy lub znajomi. Można również sprawdzać daty tras koncertowych ulubionych wykonawców oraz którzy znajomi wybierają się na dany koncert.

Uwaga: iTunes Store nie jest dostępny w niektórych krajach. Materiały dostępne w iTunes Store różnią się w różnych krajach. Dostępne funkcje mogą ulec zmianom.

Korzystanie z iTunes Store możliwe jest tylko wtedy, gdy iPod touch połączony jest z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20.

Kupowanie i pisanie recenzji wymaga posiadania Apple ID. iPod touch automatycznie pobiera Apple ID z iTunes. Jeżeli nie masz Apple ID lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Store" na stronie 189.

Do odtwarzania podcastów i ich pobierania Apple ID nie jest potrzebny.

Znajdowanie muzyki, wideo i innych materiałów

Przeglądanie zawartości: Stuknij w jedną z kategorii widocznych na dole ekranu, np. Music (Muzyka) lub Podcasts (Podcasty). Możesz także stuknąć w Więcej, aby przeglądać inne materiały. U góry ekranu możesz wybrać metodę sortowania, aby przeglądać np. listę najpopularniejszych pozycji (What's Hot), nowych wydań (New Releases). Dostępne kategorie są różne w różnych krajach, zależnie od zawartości udostępnianej w iTunes Store.

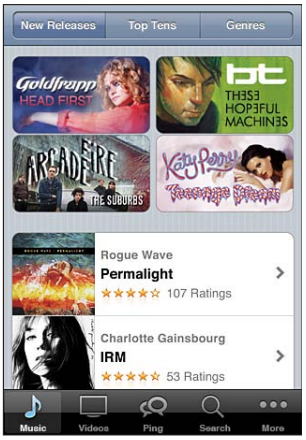

Szukanie materiałów: Stuknij w Search (Szukaj). Jeżeli ikona Search nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Następnie stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w Szukaj. Wyniki wyszukiwania pogrupowane są w kategoriach, np. Movies (Filmy), Albums (Albumy) lub Podcasts (Podcasty). W wielu krajach niektóre kategorie nie są dostępne.

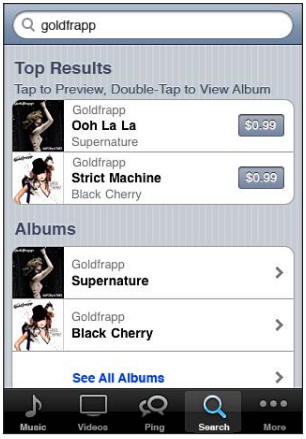

Stuknij w pozycję na liście, aby zobaczyć więcej szczegółów na ekranie informacyjnym. Możesz poczytać recenzje, napisać własną recenzję oraz wysłać łącze do znajomego. Zależnie od wybranej rzeczy, możesz ją kupić, pobrać lub wypożyczyć.

Uwaga: Gdy połączysz się z siecią Wi-Fi w jednym z wybranych lokali Starbucks (tylko w USA), u dołu ekranu pojawi się ikona Starbucks. Możesz odsłuchać fragment i kupić aktualnie odtwarzany utwór oraz inne utwory z kolekcji Starbucks.

Przeglądanie pozycji polecanych przez wykonawców i znajomych: Stuknij w Ping (jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej), aby zobaczyć najnowsze informacje o swoich ulubionych wykonawcach lub sprawdzić, jakiej muzyki słuchają znajomi. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do kolejnego rozdziału„Obserwowanie wykonawców i znajomych."

Wyświetlanie pozycji polecanych przez funkcję Genius: Stuknij w Więcej, a następnie stuknij w Genius.

Obserwowanie wykonawców i znajomych

Funkcja iTunes Ping pozwala łączyć się wspólnie fanom muzyki z całego świata. Za jej pomocą można obserwować ulubionych wykonawców, aby dowiadywać się o nowych wydaniach i planowanych trasach koncertowych, oglądać zdjęcia i nagrania wideo oraz poznawać ich muzyczne inspiracje, a także czytać komentarze swoich znajomych dotyczące słuchanej przez nich muzyki i sprawdzać, jakie utwory kupują w iTunes Store i na jakie koncerty zamierzają iść. Funkcja ta pozwala również na wyrażanie własnych preferencji muzycznych poprzez publikowanie komentarzy dla obserwujących znajomych.

Korzystanie z tej funkcji wymaga utworzenia własnego profilu.

Tworzenie własnego profilu iTunes Ping: Otwórz program iTunes na Macu lub PC, kliknij w Ping i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Dostęp do iTunes Ping na iPodzie touch: Stuknij w iTunes na ekranie początkowym, następnie stuknij w Ping (jeżeli nie widzisz tej ikony, najpierw stuknij w Więcej), po czym:

- Stuknij w Activity (Aktywność), aby zobaczyć najnowsze informacje o i od obserwowanych osób. Informacje te obejmują zakupy, recenzje, ulubione pozycje, komentarze i wpisy.
- Stuknij w People (Osoby), aby zobaczyć listę obserwowanych osób oraz listę osób, które obserwują Ciebie. Możesz tutaj również szukać wykonawców i znajomych.

- Stuknij w My Profile (Mój profil), aby przejść do informacji podanych w swoim profilu.

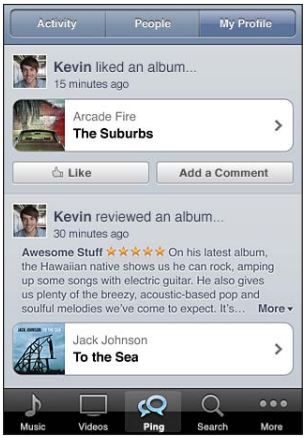

Obserwowanie wykonawcy: Stuknij w Follow (Obserwuj) na stronie profilu wykonawcy.

- *Przez wyszukiwanie:* Stuknij w People (Osoby), wprowadź nazwę wykonawcy w polu wyszukiwania u góry strony i stuknij w Search (Szukaj). Stuknij w nazwę wykonawcy na liście wyników, a następnie stuknij w Follow (Obserwuj).
- *Przez przeglądanie:* Stuknij w Profile (Profil) na dole dowolnej strony albumu, po czym stuknij w Follow (Obserwuj).

Obserwowanie znajomego: Podczas tworzenia swojego profilu za pomocą programu iTunes (na Macu lub na PC) możesz wybrać początkową grupę znajomych. Następnie możesz obserwować znajomych swoich znajomych, używając funkcji Ping na iPodzie touch.

- *Przez wyszukiwanie:* Stuknij w People (Osoby), w polu wyszukiwania u góry strony wprowadź nazwę znajomego i stuknij w Search (Szukaj). Na liście wyników stuknij w nazwę znajomego, po czym stuknij w Follow (Obserwuj).

- *Przez przeglądanie Ping:* Stuknij w nazwę osoby, po czym stuknij w Follow (Obserwuj).

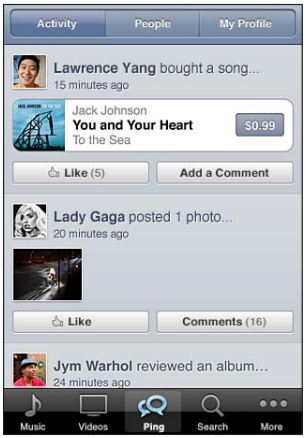

Obserwowanie kogoś nie oznacza automatycznego bycia obserwowanym przez tę osobę. Na swoim profilu możesz przyjmować lub odrzucać odbierane prośby o obserwowanie lub włączyć automatyczne przyjmowanie wszystkich tego typu próśb bez dodatkowych pytań (jest to ustawienie domyślne).

Dzielenie się swoimi myślami: Podczas przeglądania albumów i utworów możesz stuknąć w Post (wyślij), aby skomentować muzykę. Możesz także oznajmić, że Ci się ona podoba, stukając w Like (lubię). Znajomi zobaczą te informacje w polu iTunes Ping Activity. Możesz również powiadomić znajomych, że podoba Ci się dany utwór lub skomentować ten utwór podczas słuchania go na iPodzie touch. Zobacz „Dodatkowe narzędzia obsługi odtwarzania dźwięku" na stronie 61.

Dzielenie się planami koncertowymi: Stuknij w Concerts (Koncerty) na stronie swojego profilu, aby zobaczyć listę koncertów obserwowanych wykonawców oraz sprawdzić, kto ze znajomych wybiera się na któryś koncert. Stuknij w Tickets (Bilety), aby kupić bilet. Możesz także stuknąć w I'm Going (Idę), aby powiadomić znajomych, że również zamierzasz iść na dany koncert. Funkcja ta nie jest dostępna u niektórych operatorów.

Oto sytuacje, w których Ping może wyświetlać komunikat tekstowy, odtwarzać dźwięk lub dodawać plakietkę do ikony iTunes na iPodzie touch:

- ktoś zaczyna Cię obserwować,
- ktoś prosi o zgodę na obserwowanie Cię,
- ktoś komentuje jedną z Twoich czynności,
- ktoś wyraża zgodę na bycie obserwowanym.

Ustalanie rodzaju powiadomień wysyłanych przez Ping: Przejdź do Ustawień i wybierz Powiadomienia > Ping.

Kupowanie muzyki i książek audio

Gdy spodoba Ci się jakiś utwór, album lub książka audio z iTunes Store, możesz ją kupić i pobrać bezpośrednio do iPoda touch. Przed zakupem możesz odsłuchać fragment utworu lub książki, aby upewnić się, że wybór jest właściwy.

Odsłuchiwanie fragmentu utworu lub książki audio: Stuknij w wybraną rzecz.

Kupowanie i pobieranie utworu, albumu lub książki audio:

1. Stuknij w cenę, po czym stuknij w Buy Now (Kup teraz).
2. Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

   Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID, aby go utworzyć.

   Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

   Jeżeli niektóre utwory z tego albumu zostały już zakupione, cena albumu zostanie obniżona o cenę tych utworów.

   Niektóre albumy zawierają materiały dodatkowe. Po zakupie albumu dodatkowe utwory i teledyski pobierane są bezpośrednio do iPoda touch. Inne materiały, takie jak iTunes Extras, iTunes LP i wkładki cyfrowe, można pobierać i przeglądać tylko na komputerze. Aby pobrać te materiały do biblioteki iTunes, wybierz Sklep > Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania.

   Po zakupieniu dowolnej pozycji rozpoczyna się jej pobieranie i pojawi się ona na ekranie Downloads. Zobacz „Sprawdzanie stanu pobierania" na stronie 163.

   Zakupione utwory dodawane są do listy Zakupione, umieszczonej w iPodzie touch. Jeśli usuniesz tę listę utworów, iTunes utworzy ją ponownie, gdy tylko kupisz jakiś utwór w iTunes Store.

   Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card"), certyfikat prezentowy („Gift Certificate") lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się, bieżący Apple ID oraz pozostały kredyt widoczne są u góry większości ekranów iTunes Store.

   Wprowadzanie kodu: Stuknij w Music (Muzyka), następnie stuknij w Redeem (Zrealizuj kod) na dole ekranu, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Jeżeli nie widać ikony Music, stuknij w Więcej.

   Kompletowanie albumu: Podczas przeglądania albumu stuknij w obniżoną cenę pozostałych utworów, widoczną poniżej etykiety Complete My Album (Skompletuj album). Jeżeli chcesz zobaczyć oferty skompletowania pozostałych albumów, stuknij w Music (Muzyka), a następnie stuknij w Complete My Album Offers (Oferty skompletowania albumów, na dole).

Kupowanie lub wypożyczanie filmów

W niektórych krajach iTunes Store pozwala na kupowanie i pobieranie filmów, programów telewizyjnych i teledysków. Niektóre filmy i programy TV mogą być także wypożyczane na pewien okres czasu. Materiały wideo mogą być dostępne w standardowej rozdzielczości (SD, 480p), wysokiej rozdzielczości (HD, 720p) lub w obu tych formatach.

Wyświetlanie podglądu wideo: Stuknij w Preview (podgląd).

Wyświetlanie podglądu na telewizorze przy użyciu AirPlay i Apple TV: Gdy rozpocznie się odtwarzanie podglądu, stuknij w i wybierz Apple TV. Jeżeli nie widać przycisku lub na liście urządzeń nie ma Apple TV, upewnij się, że iPod touch połączony jest z tą samą siecią bezprzewodową.

Kupowanie lub wypożyczenie wideo:

1. Stuknij w Buy (jeżeli chcesz kupić wideo) lub w Rent (jeżeli chcesz je wypożyczyć).
2. Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

   Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID. Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Po zakupieniu dowolnej pozycji rozpoczyna się jej pobieranie i pojawi się ona na ekranie Downloads. Zobacz „Sprawdzanie stanu pobierania" na stronie 163.

Odtwarzanie wypożyczonych filmów i programów TV rozpoczyna się dopiero po ich całkowitym pobraniu. Zobacz „Oglądanie wypożyczonych filmów i programów TV" na stronie 71.

Po zakończeniu pobierania zakupione wideo dodawane są do listy Zakupione na iPodzie touch. Zakupione materiały synchronizowane są z listą Zakupione na iPodzie touch i pojawiają się w iTunes po podłączeniu iPoda touch do komputera. Zobacz „Synchronizowanie kupionych rzeczy" na stronie 164.

Uwaga: Gdy kupisz na iPodzie touch 3. generacji film w rozdzielczości HD, pobrana zostanie wersja w formacie SD.

Przeglądanie lub synchronizowanie wideo z listą Zakupione w iTunes wymaga zalogowania się przy użyciu swojego Apple ID.

Synchronizowanie zakupionych materiałów wideo z iTunes: Podłącz iPoda touch do komputera. Zaznacz tego iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, kliknij w odpowiedni przycisk (Filmy, Programy TV lub Muzyka – w przypadku teledysków), po czym zaznacz pozycje do zsynchronizowania i kliknij w przycisk Synchronizuj.

Wybór formatu SD lub HD: Kliknij w iTunes prawym przyciskiem (lub trzymając wciśnięty klawisz Control) w wideo oznaczone „HD-SD", po czym wybierz format SD lub HD z menu wyboru wersji.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card"), certyfikat prezentowy („Gift Certificate") lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po zalogowaniu się, bieżący Apple ID oraz pozostały kredyt widoczne są u góry większości ekranów iTunes Store.

Wprowadzanie kodu: Stuknij w Music (Muzyka), następnie stuknij w Redeem (Zrealizuj kod) na dole ekranu, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Jeżeli nie widać ikony Music, stuknij w Więcej.

Przesyłanie strumieniowe lub pobieranie podcastów

Możesz słuchać podcastów audio oraz oglądać podcasty wideo przesyłane strumieniowo z iTunes Store przez sieć Wi-Fi połączoną z Internetem. Jeżeli chcesz, możesz także podcasty te pobrać i zachować w iPodzie touch. Podcasty pobierane do iPoda touch są synchronizowane z biblioteką iTunes po podłączeniu iPoda touch do komputera.

Stuknij w Podcasts (Podcasty), aby przeglądać podcasty dostępne w iTunes Store. Jeżeli ikona Podcasts nie jest widoczna, stuknij w Więcej. Aby zobaczyć listę odcinków, stuknij w wybrany podcast. Podcasty wideo oznaczone są ikoną ▭.

Strumieniowe przesyłanie podcastu: Stuknij w tytuł podcastu.

Pobieranie podcastu: Stuknij w Free (Darmowy), a następnie w Download (Pobierz). Pobrane podcasty dostępne są na liście podcastów w programie Muzyka.

Słuchanie lub oglądanie pobranego podcastu: Stuknij w Muzyka, następnie w Podcasty (jeżeli ikona Podcasty nie jest widoczna, stuknij w Więcej), po czym stuknij w podcast. Podcasty wideo dostępne są także na liście materiałów wideo.

Pobranie kolejnych odcinków pobranego podcastu: Stuknij w podcast na liście podcastów w programie Muzyka, a następnie stuknij w Pobierz więcej odcinków.

Usuwanie podcastu: Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad podcastem na liście w programie Muzyka, po czym stuknij w Usuń.

Sprawdzanie stanu pobierania

Ekran Pobrane pozwala sprawdzić stan trwających i zaplanowanych pobierań plików, włączając w to zamówione zakupy.

Sprawdzanie stanu pobieranych rzeczy: Stuknij w Downloads (Pobrane). Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Jeżeli chcesz wstrzymać pobieranie, stuknij w ⏸.

Gdy pobieranie zostanie przerwane, iPod touch rozpocznie je ponownie po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeżeli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu, musisz być także zalogowany w iTunes przy użyciu swojego Apple ID).

Sprawdzanie stanu zamówionych rzeczy: Stuknij w Downloads (Pobrane). Jeżeli ikona ta nie jest widoczna, stuknij w Więcej.

Zamówione rzeczy widoczne są na liście do momentu ich wydania. Stuknij w daną rzecz, aby sprawdzić, kiedy ma zostać wydana. Gdy będzie ona dostępna, obok jej nazwy pojawi się ikona pobierania.

Pobieranie zamówionej rzeczy: Stuknij w tę rzecz, a następnie w .

Zamówione rzeczy nie są pobierane automatycznie po ich wydaniu. Wróć do ekranu Pobrane, aby rozpocząć pobieranie.

Synchronizowanie kupionych rzeczy

iTunes automatycznie synchronizuje wszystkie rzeczy pobierane lub kupowane za pomocą iPoda touch z biblioteką iTunes na komputerze, gdy tylko iPod touch zostanie podłączony do komputera. Pozwala to na dostęp do pobranych rzeczy na komputerze i udostępnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia zawartości iPoda touch.

Zakupione rzeczy są synchronizowane z listą „Zakupione na <nazwa iPoda touch>". Jeżeli lista ta nie istnieje, iTunes utworzy ją automatycznie. Skopiuje również wszystkie zakupy z iPoda touch do listy Zakupione, używanej do gromadzenia wszystkich utworów z iTunes Store, jeżeli lista ta istnieje i jest synchronizowana z podłączanym urządzeniem.

Pobrane podcasty synchronizowane są z listą Podcasty w bibliotece iTunes.

Zmiana przycisków przeglądania

W niektórych krajach iTunes Store oferuje dodatkowe kategorie materiałów. Wówczas na dole ekranu iTunes Store widoczne są przyciski Music, Podcasts, Videos i Search, które można zastąpić innymi, częściej używanymi przyciskami. Przykładowo, jeżeli często pobierasz książki audio, a rzadko oglądasz wideo, możesz zastąpić przycisk Video przyciskiem Audiobooks.

Zmiana przycisków przeglądania: Stuknij w Więcej, następnie stuknij w Edycja, po czym przeciągnij przycisk na dół ekranu i puść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić.

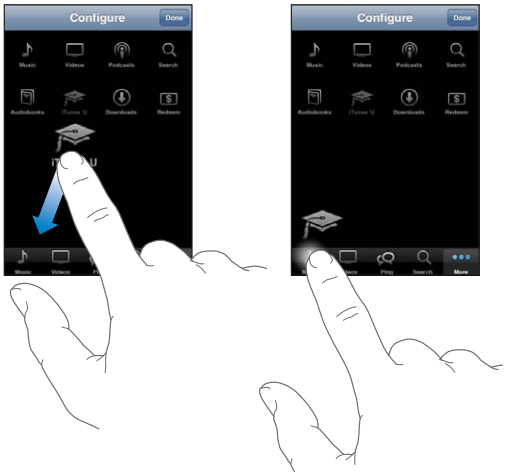

Przyciski na dole ekranu możesz przeciągać w lewo lub w prawo, zmieniając ich ustawienie. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Jeżeli w prawym dolnym rogu ekranu widoczny jest przycisk Więcej, możesz stuknąć w niego, aby uzyskać dostęp do niewidocznych przycisków.

Wyświetlanie informacji o koncie

Jeżeli chcesz wyświetlić informacje o swoim Apple ID na iPodzie touch, stuknij w ten Apple ID, widoczny na dole większości ekranów iTunes Store. Możesz także wybrać Ustawienia > Store i stuknąć w Pokaż Apple ID. Wcześniej musisz się zalogować. Zobacz „Store“ na stronie 189.

Sprawdzanie dostępności rzeczy do pobrania

Za pomocą iTunes (na komputerze) można sprawdzić, czy wszystkie utwory muzyczne, wideo, programy i inne rzeczy kupione w iTunes Store lub App Store znajdują się w bibliotece iTunes. Może to być użyteczne, gdy pobieranie zostało przerwane.

Sprawdzanie zakupów:

1. Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.
2. Wybierz w iTunes z menu Sklep > Sprawdź dostępność rzeczy do pobrania.
3. Wprowadź swój Apple ID oraz hasło, po czym kliknij w Sprawdź.

Zakupione materiały, których nie ma jeszcze na komputerze, zostaną pobrane.

Lista utworów Zakupione obejmuje wszystkie zakupy. Jej zawartość może jednak nie być aktualna, ponieważ lista ta pozwala na ręczne dodawanie i usuwanie pozycji. Jeżeli chcesz zobaczyć listę wszystkich swoich zakupów, zaloguj się na koncie, wybierz z menu Sklep > Pokaż moje konto i kliknij w Purchase History (Historia zakupów).

App Store

22

Informacje o App Store

App Store pozwala na przeglądanie, ocenianie, kupowanie i pobieranie programów bezpośrednio do iPoda touch. Podczas synchronizowania iPoda touch z komputerem automatycznie wykonywane są kopie bezpieczeństwa programów pobieranych z App Store i instalowanych na iPodzie touch. Można wówczas również instalować na iPodzie touch programy zakupione lub pobrane z iTunes Store na komputerze.

Uwaga: App Store może być niedostępny w niektórych krajach. Materiały dostępne w App Store różnią się w różnych krajach. Dostępne funkcje mogą ulec zmianom.

Korzystanie z App Store możliwe jest tylko wtedy, gdy iPod touch połączony jest z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Zobacz „Łączenie z Internetem" na stronie 20. Do pobierania programów potrzebny jest również Apple ID (niedostępny w niektórych krajach). iPod touch automatycznie pobiera Apple ID z iTunes. Jeżeli nie masz Apple ID lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Store" na stronie 189.

Przeglądanie i szukanie

App Store pozwala na przeglądanie listy nowych, wyróżnionych lub polecanych programów, a także listy Top 25, zawierającej najpopularniejsze programy. Jeżeli szukasz konkretnego programu, użyj funkcji Search (Szukaj).

Przeglądanie programów: Stuknij w Featured (Polecane), Categories (Kategorie) lub Top 25. Następnie wybierz kategorię lub metodę sortowania na górze ekranu, aby przeglądać listy najnowszych (New), najpopularniejszych (What's Hot), polecanych przez funkcję Genius (Genius), najlepszych płatnych (Top Paid) lub najlepszych darmowych programów (Top Free).

Przeglądanie przy użyciu funkcji Genius: Stuknij w Genius, aby zobaczyć listę polecanych programów, wybranych na podstawie Twojej bieżącej kolekcji. Aby włączyć funkcję Genius, postępuj według wskazówek wyświetlanych na ekranie. Genius jest usługą darmową, wymaga jednak posiadania Apple ID.

Szukanie programów: Stuknij w Search (Szukaj), stuknij w pole wyszukiwania, wpisz jedno lub kilka słów, po czym stuknij w Szukaj.

Ekran informacyjny

Stuknij w dowolny program na liście, aby zobaczyć dodatkowe informacje, takie jak cena programu, zrzuty ekranu i oceny.

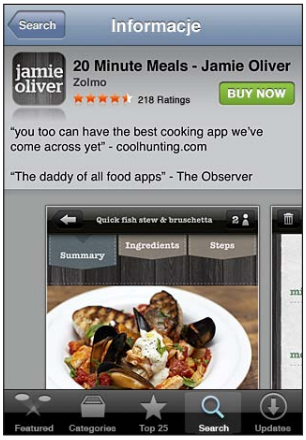

Jeżeli program ten jest już zainstalowany, zamiast jego ceny na ekranie informacyjnym pojawi się napis „Już go masz”.

Przeglądanie zrzutów ekranu: Przewiń na dół strony informacyjnej. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przeglądać dodatkowe strony ze zrzutami ekranu. Stuknij dwa razy, aby przybliżyć.

Przeglądanie ocen i recenzji: Stuknij w Ratings na dole okna informacyjnego.

Przesłanie mailem łącza do strony informacyjnej danego programu w iTunes: Stuknij w „Gift This App” (Podaruj program) na dole okna informacyjnego.

Zgłaszanie problemów: Stuknij w „Zgłoś problem” na samym dole okna informacyjnego. Wybierz typ problemu z listy, wpisz opcjonalny komentarz i stuknij w Zgłoś.

Wysłanie programu innej osobie w prezencie: Stuknij w „Gift This App" (Podaruj program, na dole okna informacyjnego), po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Pobieranie programów

Po znalezieniu programu w App Store można kupić go i pobrać do iPoda touch. Jeżeli dany program jest darmowy, można pobrać go bezpłatnie.

Program instalowany jest automatycznie po pobraniu go do iPoda touch.

Kupowanie i pobieranie programów:

1. Stuknij w cenę lub w napis Free (Darmowy), a następnie stuknij w Buy Now (Kup teraz) lub w Install (Zainstaluj).
2. Zaloguj się, podając swój Apple ID, po czym stuknij w OK.

   Jeżeli nie masz Apple ID, stuknij w Utwórz nowy Apple ID, aby go utworzyć.

   Zakupy dopisywane są do Twojego Apple ID. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Niektóre programy pozwalają na dokonywanie zakupów bezpośrednio z programu. Ten sposób zakupów można zablokować w Ustawieniach. Zobacz „Ograniczenia" na stronie 181.

Niektóre programy używają powiadomień typu „push", aby wyświetlać informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia te są różne w przypadku różnych programów. Mogą być to komunikaty tekstowe, dźwięki lub plakietki wyświetlane na ikonie programu na ekranie początkowym. Zobacz „Powiadomienia" na stronie 176.

Możesz zrealizować kartę prezentową iTunes Store (tzw. „Gift Card"), certyfikat prezentowy („Gift Certificate") lub inny kod promocyjny, aby dokonać zakupu. Po doładowaniu konta przy użyciu karty lub kodu, na dole większości ekranów App Store wyświetlana jest suma środków pozostałych do wykorzystania.

Wprowadzanie kodu: Stuknij w przycisk Redeem na dole ekranu Featured, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Sprawdzanie postępu pobierania programów: Po rozpoczęciu pobierania programu, na ekranie początkowym pojawia się jego ikona wraz z paskiem postępu.

Gdy pobieranie zostanie przerwane, iPod touch rozpocznie je ponownie po nawiązaniu połączenia z Internetem. Jeżeli otworzysz iTunes na komputerze, program dokończy pobieranie pliku do biblioteki iTunes (komputer musi być podłączony do Internetu, musisz być także zalogowany w iTunes przy użyciu swojego Apple ID).

Usuwanie programów

Programy pochodzące z App Store można usuwać z urządzenia. Usunięcie programu oznacza również usunięcie z iPoda touch wszystkich należących do tego programu danych. Aby je odzyskać, należy zainstalować program ponownie i przywrócić dane z wykonanej wcześniej kopii zapasowej.

Przywrócenie danych i programu jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej wykonana została kopia zapasowa zawartości iPoda touch (za pomocą programu iTunes na komputerze). Podczas próby usunięcia programu, którego kopia zapasowa nie została jeszcze wykonana, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Aby odzyskać dane programu, należy odtworzyć iPoda touch, przywracając dane z zawierającej je kopii zapasowej. Zobacz „Odtwarzanie z kopii zapasowej" na stronie 244.

Usuwanie programów pochodzących z App Store:

1. Dotknij dowolną ikonę na ekranie początkowym i przytrzymaj ją, aż wszystkie ikony zaczną drżeć.
2. Stuknij w ⊗ w rogu ikony programu, który chcesz usunąć.
3. Stuknij w Usuń, po czym naciśnij przycisk Początek ▢.

Jeżeli na ikonie programu nie widać znaczka ⊗, oznacza to, że program ten nie został pobrany z App Store lub usuwanie programów zostało ograniczone. Zobacz „Ograniczenia" na stronie 181.

Usunięcie programu sprawia, że jego dane nie są już dostępne z poziomu interfejsu iPoda touch, lecz nadal znajdują się w urządzeniu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o wymazywaniu całej zawartości urządzenia, zobacz na stronie 186.

Zastępowanie usuniętego programu:

- *Na iPodzie touch:* Kup program ponownie. Opłata nie zostanie naliczona.
- *W iTunes:* Podłącz iPoda touch do komputera, zaznacz iPoda touch na liście urządzeń, kliknij w Programy, zaznacz pole wyboru obok nazwy programu, po czym kliknij w Zastosuj.

Pisanie recenzji

Recenzje programów można pisać i zamieszczać bezpośrednio za pomocą iPoda touch.

Pisanie recenzji:

1. Stuknij w Ratings na dole okna informacyjnego.
2. Stuknij w „Napisz recenzję" na ekranie recenzji.
3. Wybierz swą ocenę programu (od 1 do 5 gwiazdek), wpisz swój pseudonim, tytuł recenzji i opcjonalny komentarz. Użytkownicy, którzy oceniali już wcześniej inne programy nie muszą podawać swojego pseudonimu. Jeżeli jednak jest to pierwsza ocena, pojawi się prośba o utworzenie pseudonimu, pod którym publikowane będą recenzje.
4. Stuknij w Wyślij.

Do publikowania recenzji wymagane jest zalogowanie się na swoim koncie Apple oraz pobranie recenzowanego programu.

Uaktualnianie programów

Podczas każdego wejścia do App Store sprawdzana jest automatycznie dostępność uaktualnień do zainstalowanych programów. Domyślnie App Store sprawdza także automatycznie dostępność uaktualnień co tydzień. Gdy jakieś uaktualnienia będą dostępne, na ikonie App Store pojawi się ich łączna liczba.

W sytuacji, gdy dostępne jest choć jedno uaktualnienie, otwarcie App Store spowoduje automatyczne przejście do ekranu uaktualnień. Uaktualnienia programów są automatycznie pobierane i instalowane po ich wybraniu.

Oprócz darmowych uaktualnień dostępne mogą być także płatne nowe wersje już zainstalowanych programów, które można zakupić i pobrać z App Store do iPoda touch lub z iTunes Store do komputera.

Uaktualnianie programu:

1. Stuknij w Updates (Uaktualnienia) na dole ekranu App Store.
2. Stuknij w program, aby dowiedzieć się więcej o uaktualnieniu.
3. Stuknij w Uaktualnij.

Uaktualnianie wszystkich programów: Stuknij w Updates (Uaktualnienia) na dole ekranu App Store, a następnie w Uaktualnij wszystko.

Gdy spróbujesz uaktualnić program zakupiony za pomocą innego konta Apple, pojawi się prośba o podanie identyfikatora tego konta i hasła dostępu.

Synchronizowanie zakupionych programów

Programy pobrane lub zakupione za pomocą iPoda touch synchronizowane są z biblioteką iTunes po podłączeniu iPoda touch do komputera. Pozwala to na dostęp do pobranych rzeczy na komputerze i zapewnia kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia programów z iPoda touch.

Kopia bezpieczeństwa pobranych programów wykonywana jest automatycznie podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Programy synchronizowane są z listą programów w bibliotece iTunes. Jeżeli takiej listy nie ma, iTunes utworzy ją automatycznie.

Ustawienia

23

Ustawienia pozwalają dostosować programy iPoda touch, ustawić datę i czas, skonfigurować połączenie Wi-Fi oraz określić inne preferencje iPoda touch.

Tryb Samolot

Włączenie trybu Samolot powoduje wyłączenie funkcji bezprzewodowych iPoda touch, co pozwoli zmniejszyć potencjalną możliwość zakłóceń pracy urządzeń pokładowych w samolocie lub innych urządzeń elektronicznych.

Włączanie trybu Samolot: Stuknij w Ustawienia i włącz Tryb Samolot.

Gdy tryb Samolot jest włączony, w pasku stanu u góry ekranu widoczna jest ikona ✈. W tym trybie iPod touch nie emituje żadnych sygnałów radiowych, Wi-Fi ani Bluetooth. W wyniku tego wiele funkcji iPoda touch nie działa. Nie można:

- wykonywać ani odbierać połączeń wideo FaceTime,
- wysyłać ani odbierać wiadomości email,
- przeglądać stron internetowych,
- synchronizować kontaktów, kalendarzy i zakładek (tylko MobileMe) z kontem MobileMe lub Microsoft Exchange,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowań giełdowych,
- sprawdzać lokalizacji na mapie,
- sprawdzać prognozy pogody,
- korzystać z App Store oraz z iTunes Store,
- korzystać z Game Center.

Jeżeli operator linii lotniczych lub regulamin danego miejsca na to pozwala, można korzystać z iPoda touch, aby:

- słuchać muzyki i oglądać wideo,

- sprawdzać kalendarz,
- przeglądać zdjęcia, robić zdjęcia oraz nagrywać wideo (iPod touch 4. generacji)
- korzystać z budzika,
- korzystać ze stopera i odliczania,
- korzystać z kalkulatora,
- zapisywać notatki,
- nagrywać notatki głosowe,
- czytać wiadomości email przechowywane w iPodzie touch.

Jeżeli dostępna jest sieć Wi-Fi oraz pozwala na to operator linii lotniczych lub regulamin danego miejsca, można włączyć obsługę Wi-Fi, aby:

- wykonywać i odbierać połączenia wideo FaceTime,
- wysyłać i odbierać wiadomości email,
- przeglądać strony internetowe,
- synchronizować kontakty, kalendarze i zakładki (tylko MobileMe) z kontem MobileMe lub Microsoft Exchange,
- przeglądać wideo na YouTube,
- sprawdzać notowania giełdowe,
- sprawdzać lokalizacje na mapie,
- sprawdzać prognozę pogody,
- korzystać z App Store oraz z iTunes Store,
- korzystać z Game Center.

W niektórych sytuacjach można uzyskać pozwolenie na włączenie funkcji Bluetooth i korzystanie z urządzeń Bluetooth z iPodem touch.

Wi-Fi

Ustawienia Wi-Fi określają sposób użycia lokalnych sieci bezprzewodowych przez iPoda touch w celu połączenia z Internetem.

Włączanie lub wyłączanie Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz Wi-Fi.

Łączenie się z siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi, poczekaj, aż iPod touch wykryje sieci będące w zasięgu, po czym wybierz sieć. Jeżeli to konieczne, wprowadź hasło i stuknij w Połącz. Sieci, które wymagają podania hasła, oznaczone są ikoną kłódki .

Po ręcznym połączeniu się z daną siecią Wi-Fi, iPod touch będzie się z nią łączył automatycznie, gdy tylko znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli w zasięgu jest kilka sieci już wcześniej używanych, iPod touch połączy się z siecią używaną ostatnio.

Gdy iPod touch połączony jest z siecią Wi-Fi, widoczna w pasku stanu na górze ekranu ikona Wi-Fi pokazuje siłę sygnału. Im więcej pasków, tym mocniejszy sygnał.

Włączanie pytania przed połączeniem się iPoda touch z nową siecią: Wybierz Wi-Fi i włącz lub wyłącz przełącznik „Pytaj, czy łączyć".

Gdy próbujesz połączyć się z Internetem (np. używając programu Mail lub Safari), a nie znajdujesz się w zasięgu żadnej używanej wcześniej sieci Wi-Fi, opcja ta określa, czy iPod touch ma szukać innych sieci. Jeżeli będzie ona włączona, iPod touch wyświetli listę wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi, pozwalając na wybór jednej z nich. Sieci, które wymagają podania hasła oznaczone są ikoną kłódki. Jeżeli opcja „Pytaj, czy łączyć" jest wyłączona, a poprzednio używana sieć Wi-Fi nie jest dostępna, trzeba będzie połączyć się z nową siecią ręcznie.

Usuwanie sieci, aby iPod touch nie łączył się z nią automatycznie: Wybierz Wi-Fi i stuknij w obok nazwy wcześniej używanej sieci. Następnie stuknij w „Zapomnij tę sieć".

Łączenie się z zamkniętą (niewidoczną) siecią Wi-Fi: Jeżeli chcesz połączyć się z siecią Wi-Fi, której nie ma na liście znalezionych sieci, wybierz Wi-Fi > Inna, po czym wpisz jej nazwę. Jeśli sieć wymaga hasła, stuknij w Zabezpieczenia, wybierz używany przez sieć typ zabezpieczenia i wprowadź hasło.

Połączenie z zamkniętą siecią Wi-Fi wymaga znajomości jej nazwy i hasła dostępu.

Niektóre sieci Wi-Fi mogą wymagać wprowadzenia lub zmiany dodatkowych ustawień, takich jak identyfikator klienta lub statyczny adres IP. Zapytaj administratora sieci, które ustawienia muszą być zmienione.

Zmiana ustawień połączenia z daną siecią Wi-Fi: Wybierz Wi-Fi i stuknij w obok nazwy sieci.

VPN

Ta opcja jest widoczna dla użytkownika iPoda touch po skonfigurowaniu VPN i pozwala ona włączać lub wyłączać obsługę VPN. Zobacz „Sieć" na stronie 178.

Powiadomienia

Ta opcja pojawia się w Ustawieniach po otwarciu programu używającego powiadomień typu „push" (np. Game Center).

Niektóre programy używają powiadomień typu „push", aby wyświetlać informacje nawet wtedy, gdy program nie jest uruchomiony. Powiadomienia są różne w przypadku różnych programów. Mogą być to komunikaty tekstowe, dźwięki lub plakietki z numerem, wyświetlane na ikonie programu na ekranie początkowym.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać powiadomień, możesz je wyłączyć. Pozwoli to również wydłużyć czas pracy urządzenia na baterii.

Włączanie lub wyłączanie wszystkich powiadomień: Stuknij w Powiadomienia, po czym włącz je lub wyłącz.

Włączanie lub wyłączanie powiadomień za pomocą dźwięków, komunikatów lub plakietek w poszczególnych programach: Stuknij w Powiadomienia, wybierz program z listy, po czym wybierz rodzaje powiadomień, które chcesz włączyć lub wyłączyć.

Dźwięki

Zmiana głośności alarmów: Wybierz Dźwięki i przeciągnij suwak. Jeżeli włączony jest przełącznik „Zmieniaj przyciskami", możesz także użyć przycisków głośności, znajdujących się z boku iPoda touch. Naciskanie przycisków głośności nie powoduje zmiany głośności alarmów, jeżeli trwa właśnie odtwarzanie utworu lub wideo.

Włączanie regulowania głośności alarmów przyciskami głośności: Wybierz Dźwięki i włącz przełącznik „Zmieniaj przyciskami".

Wybór dzwonka FaceTime: Wybierz Dźwięki > Dzwonek.

Ustalanie dźwięków powiadomień i efektów dźwiękowych: Wybierz Dźwięki i włącz lub wyłącz poszczególne opcje.

iPod touch może wydawać dźwięki, gdy:

- odebrana została wiadomość email,
- wysłana została wiadomość email,
- pojawiło się powiadomienie o wydarzeniu z kalendarza,
- blokujesz iPoda touch,
- piszesz na klawiaturze.

Jasność

Jasność ekranu ma wpływ na czas racy na baterii. Gdy zmniejszysz jasność ekranu, wydłużysz czas pracy iPoda touch na baterii. Możesz także użyć funkcji automatycznego dostosowywania jasności ekranu.

Zmiana jasności ekranu: Wybierz Jasność i przeciągnij suwak.

Włączanie automatycznego dostosowywania jasności ekranu iPoda touch: Wybierz Jasność i włącz lub wyłącz opcję Automatyczna jasność. Gdy przełącznik Automatyczna jest włączony, iPod touch dostosowuje jasność ekranu do bieżących warunków oświetlenia, sprawdzając je za pomocą wbudowanego czujnika.

Tapeta

Ustawienia tapety pozwalają na umieszczanie dowolnego obrazka lub zdjęcia w tle ekranu blokady lub ekranu początkowego (iPod touch 3. generacji lub nowszy). Zobacz „Dodawanie tapety“ na stronie 32.

Ogólne

Ustawienia ogólne obejmują ustawienia sieci, udostępniania, bezpieczeństwa i inne opcje systemu iOS. Możesz tu również znaleźć informacje dotyczące swego iPoda touch, a także wyzerować różne ustawienia iPoda touch.

To urządzenie

Wybierz Ogólne > To urządzenie, aby uzyskać następujące informacje dotyczące iPoda touch:

- liczbę utworów, wideo, zdjęć i programów
- łączną pojemność,
- ilość dostępnego miejsca,
- wersję oprogramowania,
- model i numer seryjny,
- adres w sieci Wi-Fi i Bluetooth,
- informacje prawne,
- informacje dotyczące innych uregulowań.

Sieć

W ustawieniach sieci można skonfigurować połączenie VPN (wirtualną sieć prywatną) oraz zmienić ustawienia sieci Wi-Fi.

Dodawanie nowej konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN > Dodaj konfigurację VPN.

VPN używane jest często w firmach, pozwalając bezpiecznie przesyłać prywatne informacje przez sieć publiczną. Konfiguracja VPN może być niezbędna, aby np. uzyskać dostęp do służbowego konta email za pomocą iPoda touch.

iPod touch może łączyć się z sieciami VNP używającymi protokołów L2TP, PPTP lub IPSec (Cisco).

Zapytaj administratora sieci, jakie ustawienia są konieczne. W większości przypadków konfiguracja VPN przez użytkownika iPoda touch wymaga tych samych ustawień, co konfiguracja VPN na komputerze.

Po wprowadzeniu ustawień VPN, w menu ustawień pojawi się przełącznik pozwalający włączać lub wyłączać obsługę VPN.

VPN może także zostać skonfigurowane automatycznie za pomocą profilu konfiguracyjnego. Zobacz „Łączenie z Internetem“ na stronie 20.

Zmiana konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN i stuknij w konfigurację, którą chcesz zmienić.

Włączanie lub wyłączanie VPN: Wybierz VPN, po czym stuknij, aby włączyć lub wyłączyć VPN.

Usuwanie konfiguracji VPN: Wybierz Ogólne > Sieć > VPN, stuknij w niebieską strzałkę obok nazwy konfiguracji, po czym stuknij w Usuń VPN na dole ekranu.

Bluetooth

iPod touch może łączyć się bezprzewodowo z urządzeniami Bluetooth i używać ich do odtwarzania muzyki. Zobacz „Urządzenia Bluetooth" na stronie 42.

Przez Bluetooth można również podłączyć klawiaturę bezprzewodową Apple. Zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple" na stronie 37.

Włączanie lub wyłączanie Bluetooth: Wybierz Ogólne > Bluetooth i włącz lub wyłącz Bluetooth.

Usługi lokalizacji

Usługi lokalizacji pozwalają różnym programom (np. takim jak Mapa oraz dostępnym w App Store programom innych producentów) sprawdzać i wykorzystywać dane dotyczące bieżącego położenia. Dane lokalizacji są gromadzone przez Apple w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika. Usługi lokalizacji określają przybliżone położenie na podstawie lokalnych sieci Wi-Fi (gdy włączona jest funkcja Wi-Fi).

Gdy jakiś program korzysta właśnie z usług lokalizacji, w pasku stanu wyświetlana jest ikona .

Nazwa każdego programu, który używa usług lokalizacji wyświetlana jest na ekranie ustawień usług lokalizacji, pozwalając sprawdzić, czy usługi lokalizacji dla tego programu są włączone, czy wyłączone. Obok nazw programów, które używały usług lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin wyświetlana jest ikona . Możesz wyłączyć usługi lokalizacji dla niektórych lub wszystkich programów, jeżeli nie chcesz korzystać z tej funkcji. Gdy wyłączysz usługi lokalizacji, przy następnym uruchomieniu programu próbującego z nich skorzystać, na ekranie wyświetlona zostanie prośba o włączenie usług lokalizacji.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji dla wszystkich programów: Wybierz Ogólne > Usługi lokalizacji, po czym włącz je lub wyłącz.

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji dla niektórych programów: Włącz lub wyłącz usługi lokalizacji obok nazw poszczególnych programów.

Jeżeli na iPodzie touch zainstalowane są programy innych producentów, które korzystają z usług lokalizacji, warto zapoznać się z zasadami zachowania prywatności tych producentów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dany program wykorzystuje te dane.

Jeżeli usługi lokalizacji nie są używane, ich wyłączenie pozwoli zaoszczędzić baterię.

Wyszukiwanie Spotlight

Pozycja Wyszukiwanie Spotlight pozwala określić przeszukiwane obszary i ustalić kolejność wyświetlania wyników.

Ustalanie obszarów przeszukiwanych przez Spotlight:

1. Wybierz Ogólne > Wyszukiwanie Spotlight.
2. Stuknij w dowolną pozycję, aby zaznaczyć ją lub wyłączyć jej zaznaczenie.

   Wszystkie kategorie są domyślnie zaznaczone.

Ustalanie kolejności kategorii wyników wyszukiwania:

1. Wybierz Ogólne > Wyszukiwanie Spotlight.
2. Dotknij ☰ obok dowolnej pozycji i przeciągnij ją w górę lub w dół.

Autoblokada

Zablokowanie iPoda touch wyłączy jego ekran, aby zaoszczędzić baterię i zapobiec przypadkowemu włączeniu którejś z funkcji iPoda touch.

Ustalanie czasu, po którym iPod touch zostanie zablokowany: Wybierz Ogólne > Autoblokada, po czym wybierz czas.

Blokada z kodem zabezpieczającym

Domyślnie iPod touch nie wymaga podania kodu w celu odblokowania ekranu.

Na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym, ustalenie kodu blokady włącza również mechanizm ochrony danych. Zobacz „Funkcje bezpieczeństwa“ na stronie 45.

Ważne: Włączenie ochrony danych na iPodzie touch 3. generacji wymaga przywrócenia oprogramowania iOS. Zobacz „Odtwarzanie iPoda touch“ na stronie 243.

Ustalanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym wprowadź czterocyfrowy kod. Następnie wprowadź ten sam kod ponownie, aby go potwierdzić. Od tego momentu iPod touch będzie wymagał podania tego kodu przy odblokowywaniu oraz przy otwieraniu ustawień kodu blokady.

Wyłączanie kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, wprowadź swój kod, stuknij w Wyłącz kod blokady i ponownie wprowadź kod blokady.

Zmiana kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady, wprowadź swój kod i stuknij w Zmień kod. Wprowadź ponownie swój bieżący kod, a następnie podaj dwukrotnie nowy kod blokady.

Jeśli zapomnisz kod blokady, musisz odtworzyć oprogramowanie iPoda touch. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda touch“ na stronie 242.

Ustalanie czasu, po którym będzie wymagane podanie kodu: Wybierz Ogólne > Kod blokady i podaj swój kod. Stuknij w Kod wymagany, a następnie wybierz, po jakim czasie od zablokowania iPoda touch niezbędne ma być podanie kodu, aby go odblokować.

Włączanie lub wyłączanie prostego kodu: Wybierz Ogólne > Kod blokady, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Prosty kod.

Prosty kod składa się z czterech cyfr. Dla zwiększenia bezpieczeństwa możesz wyłączyć prosty kod i użyć dłuższego kodu, składającego się z liczb, liter, znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych.

Wymazanie danych po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu blokady: Wybierz Ogólne > Kod blokady i wprowadź swój kod, po czym stuknij w Wymaż dane, aby włączyć tę funkcję.

Po dziesięciu nieudanych próbach podania kodu następuje wyzerowanie ustawień oraz wymazanie wszystkich danych i materiałów z urządzenia poprzez usunięcie klucza szyfrowania. Dane znajdujące się w urządzeniu są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES.

Ograniczenia

Istnieje możliwość ustalenia ograniczeń dotyczących korzystania z programów iPoda touch oraz materiałów dostępnych za pomocą programu iPod. Przykładowo, rodzice mogą ograniczyć dostęp dziecka do nieodpowiednich utworów lub wyłączyć dostęp do YouTube.

Włączanie ograniczeń:

1. Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym stuknij we Włącz ograniczenia.
2. Podaj czterocyfrowy kod.
3. Podaj ten sam kod jeszcze raz.

Wyłączanie ograniczeń: Wybierz Ogólne > Ograniczenia, po czym podaj kod. Stuknij w Wyłącz ograniczenia i ponownie podaj kod.

Ważne: W przypadku utraty tego kodu trzeba odtworzyć oprogramowanie iPoda touch w iTunes. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda touch" na stronie 242.

Ustalanie ograniczeń programów: Ustal ograniczenia, włączając lub wyłączając poszczególne opcje. Domyślnie wszystkie one są włączone, co oznacza brak ograniczeń. Stuknij w opcję, aby włączyć dane ograniczenie.

Safari	Safari jest wyłączone, a ikona tego programu usunięta z ekranu początkowego. Nie można przeglądać stron internetowych za pomocą Safari ani otwierać wycinków. Nawet gdy Safari jest wyłączone, przeglądanie stron internetowych może być możliwe za pomocą programów innych firm.
YouTube	YouTube jest wyłączone, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego.
Aparat	Aparat jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można robić zdjęć.
FaceTime	Nie można wykonywać ani odbierać połączeń wideo FaceTime (iPod touch 4. generacji).
iTunes	iTunes Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można odtwarzać podglądu, kupować ani pobierać materiałów.
Ping	Nie ma dostępu do funkcji Ping.
Instalowanie programów	App Store jest wyłączony, a jego ikona usunięta z ekranu początkowego. Nie można instalować programów na iPodzie touch.
Usuwanie programów	Nie można usuwać programów z iPoda touch. Podczas dostosowywania ekranu początkowego na ikonach programów nie jest wyświetlany znaczek ⊗.
Miejsce	Bieżące ustawienia usług lokalizacji oraz funkcji „Znajdź mój iPhone" (w ustawieniach „Poczta, kontakty, inne" > MobileMe) są zablokowane i nie można ich zmienić.
Konta	Bieżące ustawienia poczty, kontaktów i kalendarzy są zablokowane i nie można dodawać, zmieniać ani usuwać kont.

Ograniczanie możliwości dokonywania zakupów w programach: Wyłącz przełącznik Zakupy w programie. Gdy funkcja ta jest włączona, pozwala ona na kupowanie dodatkowych materiałów lub funkcji bezpośrednio w programach pobranych z App Store.

Ustalanie ograniczeń treści: Stuknij w Ograniczenia dla i wybierz kraj z listy. Następnie możesz ustalić ograniczenia, używając ocen stosowanych w danym kraju:

- Muzyka i podcasty
- Filmy
- Programy TV
- Programy

Przykładowo (w przypadku treści pobieranych z amerykańskiego iTunes Store), można stuknąć w Filmy, po czym wybrać PG z listy, aby dopuścić jedynie filmy dozwolone do oglądania przez dzieci tylko za zgodą rodziców.

Materiały objęte ograniczeniem nie będą widoczne na iPodzie touch.

Uwaga: Systemy ocen nie są dostępne w niektórych krajach.

Ograniczanie gier wieloosobowych: Wyłącz przełącznik Gry wieloosobowe.

Gdy przełącznik ten jest wyłączony, nie można rozpoczynać gier wieloosobowych ani wysyłać lub odbierać zaproszeń w programie Game Center.

Ograniczanie możliwości dodawania znajomych: Wyłącz przełącznik Dodawanie znajomych.

Gdy przełącznik ten jest wyłączony, nie można wysyłać ani odbierać zaproszeń do znajomych w Game Center. Nadal można grać z dotychczasowymi znajomymi, pod warunkiem, że przełącznik Gry wieloosobowe jest włączony.

Data i czas

Te ustawienia dotyczą czasu wyświetlanego w pasku stanu u góry ekranu, zegarów świata i kalendarza.

Wybór formatu czasu iPoda touch (12 lub 24 godzinnego): Wybierz Ogólne > Data i czas, po czym włącz lub wyłącz format 24-godzinny. Funkcja ta może być niedostępna w przypadku niektórych krajów.

Ustawianie daty i czasu: Wybierz Ogólne > Data i czas. Stuknij w Strefa czasowa i wpisz nazwę głównego miasta w swojej strefie czasowej. Następnie stuknij w przycisk „Data i czas", po czym stuknij w „Ustaw datę i czas" i wprowadź aktualną godzinę i datę.

Klawiatura

Włączanie lub wyłączanie automatycznego wstawiania wielkich liter: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Zaczynaj wielką literą.

Domyślnie iPod touch zaczyna następne słowo wielką literą, jeżeli wcześniej wprowadzony zostanie znak interpunkcyjny kończący zdanie lub nastąpi przejście do nowego wiersza.

Włączanie lub wyłączanie automatycznej korekty: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Automatyczna korekta.

Standardowo, jeżeli domyślna klawiatura dla wybranego języka posiada własny słownik, podczas pisania iPod touch automatycznie proponuje poprawki i uzupełnia słowa.

Włączanie lub wyłączanie sprawdzania pisowni: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Sprawdzaj pisownię.

Nieprawidłowo wpisane słowa będą podkreślane podczas pisania. Wystarczy stuknąć w podkreślone słowo, aby zobaczyć propozycje pisowni. Sprawdzanie pisowni jest domyślnie włączone.

Włączanie możliwości ciągłego pisania wielkimi literami: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz przełącznik Caps Lock.

Jeśli funkcja ta jest włączona, po dwukrotnym stuknięciu w klawisz Shift ⇧ na klawiaturze, wszystkie wpisywane litery będą wielkie. Po włączeniu pisania wielkimi literami klawisz Shift zmieni kolor na niebieski.

Włączanie lub wyłączanie szybkiego wprowadzania kropki: Wybierz Ogólne > Klawiatura i włącz lub wyłącz opcję Skrót „kropka".

Funkcja ta pozwala wprowadzić kropkę i odstęp poprzez dwukrotne stuknięcie w spację. Domyślnie jest ona włączona.

Dodawanie klawiatur narodowych:

1. Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe.

   Liczba aktywnych klawiatur widoczna jest przed strzałką po prawej stronie.

2. Stuknij w „Dodaj klawiaturę", po czym wybierz klawiaturę, którą chcesz dodać.

Możesz dodać dowolną liczbę klawiatur. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z klawiatur narodowych, zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe," na stronie 234.

Edycja listy klawiatur: Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, stuknij w Edycja i wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz usunąć klawiaturę,* stuknij w ⊖, a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz zmienić kolejność listy,* przeciągnij ☰ obok klawiatury, aby umieścić ją w innym miejscu listy.

Zmiana układu klawiatury: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, a następnie wybierz klawiaturę. Dla każdego języka możesz wybrać osobny układ klawiatury programowej i osobny układ klawiatury sprzętowej.

Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPoda touch. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiszy na klawiaturze bezprzewodowej Apple, połączonej z iPodem touch.

Pozycja „Edycja słownika użytkownika" jest widoczna tylko wtedy, gdy włączona jest przynajmniej jedna z poniższych klawiatur:

- Chiński (uproszczony) pinyin

- Chiński tradycyjny (pinyin)
- Chiński (tradycyjny) zhuyin
- Japoński (romaji)
- Japoński (10 klawiszy)

Dodawanie słowa do słownika: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Edycja słownika użytkownika. Stuknij w znak + , następnie stuknij w „słowo", wprowadź słowo, po czym przejdź do pola „yomi", „pinyin" lub „zhuyin" i wprowadź docelowy ciąg znaków.

Dostępne pozycje zależą od tego, jakie klawiatury są aktualnie włączone.

Zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe," na stronie 234.

Narodowe

Ustawienia narodowe służą do wyboru języka iPoda touch, włączania i wyłączania klawiatur dla różnych języków oraz ustawiania formatów daty, czasu i numerów telefonów stosowanych w Twoim kraju lub regionie.

Wybór języka iPoda touch: Wybierz Ogólne > Narodowe > Język, wybierz odpowiedni język i stuknij w Gotowe.

Wybór języka do sterowania głosowego iPodem touch: Wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, a następnie wybierz język (iPod touch 3. generacji lub nowszy).

Dodawanie klawiatur narodowych:

1 Wybierz Ogólne > Narodowe > Klawiatury.

Liczba aktywnych klawiatur widoczna jest przed strzałką po prawej stronie.

2 Stuknij w „Dodaj klawiaturę", po czym wybierz klawiaturę, którą chcesz dodać.

Możesz dodać dowolną liczbę klawiatur. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z klawiatur narodowych, zobacz Dodatek A, „Klawiatury narodowe," na stronie 234.

Edycja listy klawiatur: Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, po czym stuknij w Edycja i wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz usunąć klawiaturę,* stuknij w ⊖, a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz zmienić kolejność listy,* przeciągnij ☰ obok klawiatury, aby umieścić ją w innym miejscu listy.

Zmiana układu klawiatury: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Klawiatury, a następnie wybierz klawiaturę. Dla każdego języka możesz wybrać osobny układ klawiatury programowej i osobny układ klawiatury sprzętowej.

Układ klawiatury programowej to układ klawiatury wyświetlanej na ekranie iPoda touch. Układ klawiatury sprzętowej to układ klawiszy na klawiaturze bezprzewodowej Apple, połączonej z iPodem touch.

Ustalenie formatu daty, czasu i numerów telefonicznych: Wybierz Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz swój region.

Format regionu określa także język, używany do wyświetlania nazw dni tygodnia i miesięcy w programach dołączonych do iPoda touch.

Ustalenie formatu kalendarza: Wybierz Ogólne > Narodowe > Kalendarz, a następnie wybierz format.

Dostępność

Jeżeli chcesz włączyć ułatwienia dostępu (na iPodzie touch 3. generacji lub nowszym), wybierz pozycję Dostępność, a następnie włącz funkcje, których chcesz używać. Zobacz Rozdział 27,„Dostępność,“ na stronie 214.

Profile

Ta pozycja widoczna jest tylko wtedy, gdy na iPodzie touch zainstalowany został jeden lub kilka profili. Stuknij w Profile, aby zobaczyć informacje o zainstalowanych profilach.

Zerowanie iPoda touch

Zerowanie wszystkich ustawień: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj wszystkie ustawienia.

Wszystkie preferencje i ustawienia zostaną wyzerowane. Informacje (np. kontakty i kalendarze) oraz media (np. utwory i wideo) nie zostaną usunięte.

Wymazywanie całej zawartości i ustawień: Podłącz iPoda touch do komputera lub do ładowarki. Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w „Wymaż całą zawartość i ustawienia”.

Powoduje to wyzerowanie ustawień oraz wymazanie wszystkich danych i materiałów z urządzenia poprzez usunięcie klucza szyfrowania. Dane znajdujące się w urządzeniu są zaszyfrowane przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES.

Zerowanie ustawień sieci: Wybierz Ogólne > Wyzeruj i stuknij w Wyzeruj ustawienia sieciowe.

Po wyzerowaniu ustawień sieciowych usunięta zostaje lista poprzednio używanych sieci oraz ustawienia VPN nie zainstalowane przez profil konfiguracyjny. Wi-Fi zostanie wyłączone i ponownie włączone, powodując rozłączenie z dotychczasową siecią. Ustawienia Wi-Fi i „Pytaj, czy łączyć” pozostaną włączone.

Jeżeli chcesz usunąć ustawienia VPN zainstalowane przez profil konfiguracyjny, wybierz Ustawienia > Ogólne > Profil, po czym zaznacz profil i stuknij w Usuń.

Zerowanie słownika klawiatury: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj słownik klawiatury.

Słowa do słownika klawiatury można dodawać przez odrzucanie słów, które iPod touch proponuje podczas pisania. Stuknięcie w proponowane słowo powoduje odrzucenie korekty i dodanie wprowadzonego słowa do słownika klawiatury. Wyzerowanie słownika klawiatury oznacza usunięcie wszystkich dodanych w ten sposób słów.

Zerowanie ekranu początkowego: Wybierz Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj ekran początkowy.

Zerowanie ostrzeżeń lokalizacji: Wybierz Ogólne > Wyzeruj, po czym stuknij w Wyzeruj ostrzeżenia.

Ostrzeżenia lokalizacji to prośby programów (np. takich jak Mapy) o możliwość skorzystania z usług lokalizacji. iPod touch wyświetla takie ostrzeżenie, gdy dany program po raz pierwszy próbuje użyć usług lokalizacji. Stuknięcie w Anuluj w odpowiedzi na to ostrzeżenie sprawi, że nie pojawi się ono ponownie. Jeżeli chcesz wyzerować ostrzeżenia lokalizacji, aby ponownie pojawiły się one podczas korzystania z programów, stuknij w Wyzeruj ostrzeżenia.

Muzyka

Ustawienia muzyki dotyczą utworów, podcastów i książek audio.

Włączanie lub wyłączanie mieszania potrząsaniem: Wybierz Muzyka, po czym włącz lub wyłącz opcję Potrząsanie miesza. Gdy mieszanie potrząsaniem jest włączone, możesz potrząsnąć iPodem touch, aby wymieszać utwory i od razu zmienić bieżący utwór.

Odtwarzanie utworów w iTunes z tą samą głośnością: W iTunes wybierz iTunes > Preferencje (na Macu) lub Edycja > Preferencje (na PC). Następnie kliknij w Odtwarzanie i zaznacz pole Wyrównanie dźwięku.

Włączanie korzystania przez iPoda touch z ustawień głośności iTunes (wyrównanie dźwięku): Wybierz Muzyka i stuknij w przełącznik Wyrównanie dźwięku, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Dostosowywanie dźwięku iPoda touch za pomocą korektora: Wybierz Muzyka > Korekcja dźwięku, po czym stuknij w wybrany korektor.

Ustalanie limitu głośności dla muzyki i wideo: Wybierz Muzyka > Limit głośności, po czym użyj suwaka, aby ustalić maksymalną głośność.

Stuknij w Zablokuj limit głośności, aby wprowadzić kod, który zapobiegnie nieautoryzowanym zmianom tego ustawienia.

OSTRZEŻENIE: Ważne informacje dotyczące unikania utraty słuchu znajdują się w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.

Pokazywanie słów utworów i informacji o podcastach: Wybierz Muzyka i stuknij w przełącznik Słowa/dane podcastu.

Wideo

Ustawienia wideo dotyczą odtwarzania materiałów wideo, w tym także filmów i programów TV wypożyczanych z iTunes Store. Można określić, od którego miejsca będą odtwarzane filmy, których odtwarzanie zostało przerwane, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie napisów oraz skonfigurować iPoda touch do wyświetlania wideo na ekranie telewizora.

Określanie miejsca, od którego ma być wznawiane odtwarzanie: Wybierz Wideo > Odtwarzaj, po czym zaznacz, czy chcesz oglądać przerwany film od początku, czy od miejsca, w którym przerwane zostało jego odtwarzanie.

Włączanie lub wyłączanie wyświetlania napisów: Wybierz Wideo i włącz lub wyłącz opcję Napisy.

Uwaga: Nie wszystkie filmy mają dołączone napisy.

Wyjście TV

Ustawienia te pozwalają określić sposób odtwarzania wideo przez iPoda touch na ekranie telewizora.

Włączanie lub wyłączanie ekranu panoramicznego: Wybierz Wideo i włącz lub wyłącz poszczególne opcje.

Wybór standardu sygnału TV (PAL lub NTSC): Wybierz Wideo > Sygnał TV, po czym stuknij w PAL lub NTSC.

PAL i NTSC to standardy nadawania sygnału telewizyjnego. Jeżeli iPod touch podłączony jest do telewizora za pomocą przewodu komponentowego, wyświetlany jest obraz 576p (PAL) lub 480p (NTSC). W przypadku użycia przewodu kompozytowego jest to 576i (PAL) lub 480i (NTSC). To, którego standardu używa telewizor, zależy od kraju jego zakupu. Jeśli nie wiesz, którego standardu użyć, zajrzyj do instrukcji obsługi telewizora.

Aby dowiedzieć się więcej o odtwarzaniu wideo na telewizorze za pomocą iPoda touch, zobacz „Oglądanie wideo na ekranie telewizora“ na stronie 71.

Zdjęcia

Ustawienia pokazu slajdów pozwalają określić sposób wyświetlania zdjęć w pokazach slajdów.

Ustalanie czasu wyświetlania każdego slajdu: Wybierz Zdjęcia > Pokaż slajd przez, po czym stuknij w czas wyświetlania.

Wybór efektu przejścia: Wybierz Zdjęcia > Przejście, po czym zaznacz efekt przejścia.

Włączanie powtarzania pokazu: Wybierz Zdjęcia i włącz lub wyłącz opcję Powtarzaj.

Wybór losowego lub kolejnego wyświetlania zdjęć: Wybierz Zdjęcia i włącz lub wyłącz opcję Pomieszaj.

FaceTime

Ustawienia FaceTime pozwalają na włączanie lub wyłączane funkcji FaceTime, logowanie oraz wylogowywanie się z FaceTime, a także przeglądanie i zmianę danych swojego konta.

Włączanie lub wyłączanie FaceTime: Wybierz FaceTime, zaloguj się (jeżeli to konieczne), po czym stuknij w przełącznik.

Logowanie się do FaceTime: Wybierz FaceTime, wprowadź nazwę swego konta i hasło, po czym stuknij w Zaloguj się.

Tworzenie nowego Apple ID do użycia z FaceTime: Wybierz FaceTime, stuknij w Utwórz nowe konto, po czym postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Jeżeli nie widać przycisku Utwórz nowe konto, oznacza to, że najprawdopodobniej używasz już istniejącego konta. Wyloguj się i spróbuj ponownie.

Wyświetlanie informacji o swoim koncie: Wybierz FaceTime, stuknij w Konto, a następnie w Pokaż konto.

Dodawanie adresów email: Wybierz FaceTime, stuknij w Dodaj inny email, po czym wprowadź adres email. Na wprowadzony adres zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Postępuj według wskazówek znajdujących się w tej wiadomości, aby dokończyć dodawanie adresu email.

Usuwanie adresu email: Wybierz FaceTime, stuknij w adres, po czym stuknij w Usuń ten email. Jeżeli nie widać żadnych adresów, zaloguj się do FaceTime i spróbuj ponownie.

Wylogowywanie się z FaceTime: Wybierz FaceTime, stuknij w Konto, a następnie w Wyloguj się.

Notatki

Te ustawienia pozwalają na zmianę czcionki używanej do wyświetlania notatek oraz ustalenie domyślnego konta dla notatek wprowadzanych na iPodzie touch.

Zmiana czcionki: Wybierz Notatki i stuknij w nazwę czcionki.

Wybór domyślnego konta dla nowych notatek: Wybierz Notatki i stuknij w Konto domyślne. Wybierz konto. Jeżeli chcesz, aby notatki dodawane na iPodzie touch nie były synchronizowane z żadnym kontem, wybierz pozycję „W moim iPodzie touch".

Store

Ustawienia Store pozwalają zalogować się na koncie Apple, utworzyć nowe konto Apple lub edytować istniejące. Jeżeli masz więcej niż jedno konto, możesz w tych ustawieniach wylogowywać się z jednego konta i logować do innego.

Domyślnie, w ustawieniach pojawia się konto Apple, na którym użytkownik był zalogowany podczas synchronizacji iPoda touch z komputerem. Warunki korzystania z iTunes Store znajdziesz na stronie internetowej www.apple.com/pl/legal/itunes/ww/

Logowanie się na koncie Apple: Wybierz Store, stuknij w Zaloguj się, następnie stuknij w Użyj istniejącego Apple ID i wprowadź swój Apple ID oraz hasło.

Wyświetlanie i edycja danych swojego konta: Wybierz Store, stuknij w swój Apple ID, następnie stuknij w Pokaż Apple ID. Możesz stuknąć w dowolną pozycję, aby dokonać jej edycji. Jeżeli chcesz zmienić hasło dostępu do swojego konta, stuknij w pole Apple ID.

Logowanie się przy użyciu innego Apple ID: Wybierz Store, stuknij w Wyloguj się, a następnie stuknij w Zaloguj się.

Tworzenie nowego Apple ID: Wybierz Store, stuknij w Zaloguj się, następnie stuknij w Utwórz nowy Apple ID i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Poczta, kontakty, inne

Te ustawienia pozwalają użytkownikom iPoda touch na włączanie określonych usług (takich jak poczta, kontakty, kalendarze, zakładki i notatki) i konfigurację następujących kont:

- Microsoft Exchange (poczta, kontakty i kalendarze)
- MobileMe (poczta, kontakty, kalendarze, zakładki, notatki oraz „Znajdź iPod touch")
- Google (poczta, kalendarze i notatki)
- Yahoo! (poczta, kalendarze i notatki)
- AOL (poczta i notatki)
- inne konta pocztowe POP / IMAP
- konta LDAP lub CardDAV w programie Kontakty
- konta CalDAV lub iCalendar (.ics) w programie Kalendarz

Konta

W części Konta można skonfigurować konta obsługiwane przez iPoda touch. Dostępne ustawienia zależne są od wybranego rodzaju konta. Informacje, które należy wprowadzić, można uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usługi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz:

- „Dodawanie kont pocztowych, kontaktów i kalendarzy" na stronie 21
- „Dodawanie kontaktów" na stronie 197
- „Subskrybowanie kalendarzy" na stronie 122

Zmiana ustawień konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", stuknij w konto i dokonaj zmian.

Zmiany ustawień kont dokonane na iPodzie touch nie są synchronizowane z komputerem. Dzięki temu można dostosować konta do używania ich na iPodzie touch bez wpływu na ich działanie na komputerze.

Przerwanie korzystania z usługi konta: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", wybierz konto, po czym wyłącz usługę (np. Poczta, Kalendarze lub Notatki).

Gdy usługa jest wyłączona, iPod touch nie wyświetla ani nie synchronizuje danych z tą usługą.

Zmiana ustawień zaawansowanych: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", stuknij w konto, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby wiadomości robocze, wysłane i usunięte były przechowywane w iPodzie touch lub na serwerze pocztowym (dotyczy tylko kont IMAP),* stuknij w Zaawansowane i wybierz Skrzynka Robocze, Skrzynka Wysłane lub Skrzynka Usunięte.

  Jeśli przechowujesz wiadomości w iPodzie touch, możesz je przeglądać nawet wtedy, gdy iPod touch nie jest podłączony do Internetu.
- *Jeżeli chcesz ustalić, kiedy usunięte wiadomości mają być na stałe usuwane z iPoda touch,* stuknij w Zaawansowane, następnie w Usuń, po czym wybierz czas usuwania: nigdy, po jednym dniu, po tygodniu lub po miesiącu.
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia serwera poczty,* stuknij w Nazwa hosta, Użytkownik lub Hasło w części Serwer poczty przychodzącej lub Serwer poczty wychodzącej. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.
- *Jeżeli chcesz zmienić ustawienia SSL i hasło,* stuknij w Zaawansowane. Zapytaj administratora sieci lub dostawcę Internetu o właściwe ustawienia.

Usuwanie konta z iPoda touch: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", stuknij w konto, przewiń na dół i stuknij w Usuń konto.

Usunięcie konta oznacza utratę dostępu do niego za pomocą iPoda touch. Wszystkie wiadomości, kontakty, kalendarze i zakładki synchronizowane z tym kontem zostaną usunięte z iPoda touch. Nie ma to jednak żadnego wpływu na konto lub związane z nim informacje przechowywane na komputerze.

Pobieraj nowe dane

Ta opcja pozwala włączyć funkcję „push" w przypadku kont MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! i innych kont obsługujących tę metodę przesyłania danych do iPoda touch. Konta „push" pozwalają na automatyczne dostarczanie nowych informacji do iPoda touch, gdy tylko pojawią się one na serwerze (mogą występować pewne opóźnienia). Pobieranie danych lub synchronizowanie ich za pomocą funkcji „push" wymaga połączenia iPoda touch z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Możesz wyłączyć funkcję „push", aby wstrzymać dostarczanie wiadomości email i innych informacji lub aby zmniejszyć użycie baterii.

Gdy funkcja „push" jest wyłączona (lub w przypadku kont, które jej nie obsługują), dane mogą być pobierane za pomocą funkcji „fetch": iPod touch łączy się wówczas okresowo z serwerem i sprawdza, czy są na nim dostępne nowe wiadomości. Za pomocą opcji Pobieraj nowe dane można określić, jak często wysyłane będzie zapytanie o dostępność nowych danych. Nie należy wybierać zbyt częstego sprawdzania, aby zapewnić optymalny czas pracy na baterii.

Włączanie funkcji „push": Wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym stuknij w przełącznik Push, aby włączyć tę funkcję.

Zmiana częstotliwości pobierania danych: Wybierz Poczta, kontakty, inne > Pobieraj nowe dane, po czym wybierz, jak często dane mają być pobierane ze wszystkich kont przy użyciu funkcji „fetch".

Im mniejsza częstotliwość sprawdzania, tym mniejsze zużycie baterii.

Wyłączenie przełącznika Push (lub wybranie opcji Ręcznie na ekranie Pobieraj nowe dane) jest nadrzędne w stosunku do ustawień poszczególnych kont.

Mail

Ustawienia programu Mail dotyczą (poza wyszczególnionymi sytuacjami) wszystkich kont skonfigurowanych na iPodzie touch.

Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia dźwiękowe o wysłaniu lub odebraniu wiadomości, przejdź do Ustawień i wybierz Ogólne > Dźwięki.

Ustalanie liczby wiadomości pokazywanych przez iPoda touch: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Pokaż, po czym stuknij w jedną z opcji.

Możesz wybrać pokazywanie 25, 50, 75, 100 lub 200 ostatnich wiadomości. Jeżeli chcesz pobrać więcej wiadomości w programie Mail, przewiń listę na sam dół skrzynki pocztowej i stuknij we Wczytaj dalsze wiadomości.

Uwaga: W przypadku kont Microsoft Exchange stuknij w „Poczta, kontakty, inne" i wybierz konto Exchange. Następnie stuknij w „Synchronizuj pocztę" i wybierz liczbę dni, z których wiadomości chcesz synchronizować.

Ustalanie liczby wierszy każdej wiadomości, które będą widoczne na liście: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Podgląd, po czym stuknij w jedną z opcji.

Możesz wybrać od zera do 5 wierszy. W ten sposób podczas przeglądania listy wiadomości w skrzynce możesz zobaczyć skrótowy pogląd tego, co zawiera każda wiadomość.

Ustalanie minimalnego rozmiaru czcionki wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Minimalna czcionka, po czym stuknij w Mała, Średnia, Większa, Duża lub Olbrzymia.

Włączanie lub wyłączanie pokazywania przez iPoda touch pól „Do" i „Dw" na liście wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", po czym włącz lub wyłącz opcję Pokaż etykietę Do/Dw.

Gdy pokazywanie etykiet Do/Dw jest włączone, obok wiadomości w skrzynce odbiorczej wyświetlane są ikony To lub Cc, wskazujące czy dana wiadomość została wysłana bezpośrednio, czy jako kopia.

Włączanie lub wyłączanie pytania przed usunięciem wiadomości z iPoda touch: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", przejdź do ustawień programu Mail i włącz lub wyłącz przełącznik Potwierdzaj usuwanie.

Ustalanie, czy iPod touch ma automatycznie wczytywać obrazy zdalne: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", po czym włącz lub wyłącz opcję Pobieraj obrazy zdalne.

ustalanie, czy wiadomości pocztowe mają być porządkowane wg wątków: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", po czym włącz lub wyłącz przełącznik Używaj wątków.

Włączanie lub wyłączanie otrzymywania kopii każdej wiadomości wysłanej z iPoda touch: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" i włącz lub wyłącz przełącznik Zawsze Udw do mnie.

Dodawanie podpisu do wiadomości: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Podpis, po czym wpisz treść podpisu.

Możesz wybrać, aby iPod touch automatycznie dodawał podpis do każdej wysyłanej wiadomości, zawierający np. ulubiony cytat lub nazwisko, tytuł i numer telefonu.

Wybór domyślnego konta pocztowego: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Konto domyślne, po czym stuknij w wybrane konto.

Wybór ten określa, z którego konta wysyłane będą nowe wiadomości, tworzone w innych programach na iPodzie touch, np. podczas wysyłania zdjęć z programu Zdjęcia lub po stuknięciu w adres email firmy znalezionej w programie Mapy. Jeżeli chcesz wysłać taką wiadomość z innego konta niż domyślne, stuknij w pole Od w wiadomości i wybierz inne konto.

Kontakty

Wybór sposobu sortowania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", przewiń do części Kontakty i stuknij w Sortowanie. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby lista sortowana była alfabetycznie wg imion,* stuknij w Imię, nazwisko.
- *Jeżeli chcesz, aby lista sortowana była alfabetycznie wg nazwisk,* stuknij w Nazwisko, imię.

Wybór sposobu wyświetlania kontaktów: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", przewiń do części Kontakty i stuknij w Wyświetlanie. Następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się imię,* stuknij w Imię, nazwisko.
- *Jeżeli chcesz, aby najpierw pojawiało się nazwisko,* stuknij w Nazwisko, imię.

Kalendarze

Włączanie sygnalizowania dźwiękiem przy odbieraniu zaproszeń: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", przewiń do części Kalendarze i stuknij w przełącznik „Informuj o zaproszeniu", aby go włączyć.

Wybór okresu czasu, z którego iPod touch ma wyświetlać wydarzenia: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Synchronizuj, po czym stuknij w jedną z opcji.

Włączanie obsługi stref czasowych w kalendarzu: Wybierz „Poczta, kontakty, inne" > Obsługa stref. Stuknij w Strefa czasowa i wybierz strefę dla kalendarzy, wpisując nazwę głównego miasta w danej strefie.

Gdy obsługa stref czasowych jest włączona, Kalendarz wyświetla daty i czasy zdarzeń według strefy czasowej wybranego miasta. Gdy obsługa stref czasowych jest wyłączona, Kalendarz wyświetla zdarzenia w strefie czasowej zgodnej z bieżącym położeniem, określonym za pomocą usługi ustawiania czasu przez sieć.

Ustalanie domyślnego kalendarza: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", przewiń do części Kalendarze, po czym stuknij w Kalendarz domyślny, aby wybrać domyślny kalendarz dla nowych wydarzeń. Pozycja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy z iPodem touch zsynchronizowany jest więcej niż jeden kalendarz.

Ważne: Podczas podróży iPod touch może wyświetlać wydarzenia lub włączać powiadomienia o nieprawidłowych godzinach czasu lokalnego. Jeżeli chcesz ręcznie ustawić właściwy czas, zobacz „Data i czas" na stronie 183.

Notatki

Jeżeli do synchronizacji notatek skonfigurowanych zostało więcej niż jedno konto, w ustawieniach pojawia się pozycja Konto domyślne.

Wybór konta, do którego mają być przypisywane nowe notatki: Wybierz „Poczta, kontakty, inne", przewiń do części Notatki, stuknij w pozycję Konto domyślne, a następnie stuknij w wybrane konto.

Safari

Ustawienia Safari obejmują wybór wyszukiwarki internetowej, opcje zabezpieczeń oraz możliwość włączenia konsoli błędów, przydatnej programistom.

Ogólne

Wybór wyszukiwarki: Wybierz Safari > Wyszukiwanie, po czym zaznacz wyszukiwarkę, z której chcesz korzystać.

Safari pozwala na korzystanie z funkcji automatycznego wypełniania formularzy danymi kontaktowymi oraz wprowadzonymi wcześniej nazwami użytkownika i hasłami.

Włączanie automatycznego wypełniania formularzy: Wybierz Safari > Wypełnianie, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz użyć informacji kontaktowych,* włącz Użyj danych kontakt., stuknij w Informacje o mnie i wybierz kontakt, którego danych chcesz użyć.

  Do wypełniania formularzy z danymi kontaktowymi Safari używa informacji z programu Kontakty.
- *Jeżeli chcesz, aby zapamiętywane były nazwy użytkownika i hasła,* włącz Nazwy i hasła.

  Gdy funkcja ta jest włączona, Safari zapamiętuje nazwy użytkownika i hasła wprowadzane na odwiedzanych witrynach i automatycznie podaje te informacje przy kolejnych wizytach.
- *Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zapamiętane dane, używane do wypełniania formularzy,* stuknij w Wyczyść wszystko.

Zabezpieczenia

Domyślne ustawienia Safari obejmują wyświetlanie różnych składników witryn internetowych, takich jak filmy, animacje i programy internetowe. Można jednak zmienić ustawienia bezpieczeństwa, aby chronić iPoda touch przed możliwymi zagrożeniami z Internetu.

Zmiana ustawień bezpieczeństwa: Wybierz Safari, po czym wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz włączyć ostrzeganie przed potencjalnie fałszywymi witrynami,* włącz przełącznik Ryzyko oszustwa.

  Ostrzeżenia te chronią przed potencjalnie niebezpiecznymi witrynami, mogącymi wyłudzać informacje. Próba otwarcia podejrzanej strony internetowej spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia.
- *Jeżeli chcesz włączyć lub wyłączyć JavaScript,* włącz lub wyłącz przełącznik JavaScript.

  JavaScript pozwala programistom kontrolować elementy strony, np. witryna używająca JavaScript może wyświetlać bieżącą datę i czas lub otwierać łącza na nowych stronach.
- *Jeżeli chcesz zablokować lub odblokować wyskakujące okna,*włącz lub wyłącz opcję Blokuj zbędne okna. Blokada wyskakujących okien działa tylko w przypadku tych okien, które otwierają się przy zamykaniu strony lub otwieraniu jej przez wpisanie adresu. Nie blokuje ona okien otwieranych stuknięciem w łącze.
- *Jeżeli chcesz ustalić sposób akceptacji plików cookie,* stuknij w Akceptuj cookie i wybierz, czy nie mają być one akceptowane nigdy, czy akceptowane tylko z odwiedzonych stron lub zawsze.

  Cookie to mały plik z informacjami, który jest umieszczany przez stronę internetową w iPodzie touch, dzięki czemu strona ta rozpozna użytkownika przy kolejnej wizycie. Mechanizm ten pozwala na dostosowywane stron do odwiedzającego, z wykorzystaniem podanych wcześniej informacji.

  Niektóre strony nie będą działać prawidłowo, jeśli iPod touch nie będzie akceptował plików cookie.

- *Jeżeli chcesz wymazać bazę danych,* stuknij w Bazy danych, a następnie w Edycja. Stuknij w ⊖ obok bazy danych, po czym stuknij w Usuń.

  Niektóre programy internetowe używają baz danych do przechowywania informacji w iPodzie touch.
- *Jeżeli chcesz wymazać listę odwiedzonych witryn,* stuknij w Wymaż historię.
- *Jeżeli chcesz wymazać wszystkie zapamiętane pliki cookie,* stuknij w Wymaż pliki cookie.
- *Jeżeli chcesz wymazać pamięć podręczną przeglądarki,* stuknij w Wymaż pamięć podręczną.

  W pamięci podręcznej przeglądarka przechowuje zawartość stron, co pozwala otwierać je szybciej przy ponownej wizycie. Wymazanie pamięci podręcznej może pomóc, gdy np. zawartość otwieranej strony wydaje się być nieaktualna.

Programista

Konsola błędów może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z błędami na stronach internetowych. Gdy jest włączona, konsola pojawia się automatycznie po wystąpieniu błędu na stronie.

Włączanie lub wyłączanie konsoli błędów: Wybierz Safari > Programista i włącz lub wyłącz opcję Konsola błędów.

Nike + iPod

Ustawienia Nike + iPod pozwalają włączać program Nike + iPod i dostosowywać sposób jego działania. Zobacz Rozdział 25,„Nike + iPod,“ na stronie 203.

Kontakty

24

Kontakty

Program Kontakty pozwala na tworzenie listy znajomych i współpracowników. Nowe kontakty można dodawać do listy bezpośrednio na iPodzie touch lub synchronizować je z programami na komputerze. Użytkownicy korzystający z kont MobileMe lub Microsoft Exchange z włączoną obsługą kontaktów (albo obsługiwanych kont CardDAV) mogą synchronizować kontakty bezprzewodowo, bez konieczności podłączania iPoda touch do komputera.

Dodawanie kontaktów

Oto sposoby dodawania kontaktów do iPoda touch:

- synchronizowanie kontaktów Google lub Yahoo! w iTunes lub synchronizowanie ich z programami na komputerze (zobacz „Panele ustawień iPoda touch w iTunes" na stronie 51)
- skonfigurowanie konta MobileMe lub Microsoft Exchange na iPodzie touch i włączenie synchronizacji kontaktów (zobacz „Konfigurowanie kont MobileMe" na stronie 21 lub „Konfigurowanie kont Microsoft Exchange" na stronie 22)
- zainstalowanie profilu konfiguracyjnego, ustalającego opcje konta Exchange z włączoną obsługą kontaktów (zobacz www.apple.com/pl/iphone/business)
- skonfigurowanie konta LDAP lub CardDAV na iPodzie touch;
- dodawanie kontaktów bezpośrednio za pomocą iPoda touch;

Liczba kontaktów, które można dodać, ograniczona jest jedynie ilością pamięci iPoda touch.

Konfigurowanie konta LDAP lub CardDAV:

1. Przejdź do Ustawień, wybierz „Poczta, kontakty, inne" i stuknij w Dodaj konto.
2. Stuknij w Inne, a następnie w Dodaj konto LDAP lub Dodaj konto CardDAV.
3. Wprowadź informacje dotyczące konta i stuknij w Dalej, aby je potwierdzić.
4. Stuknij w Zachowaj.

Po skonfigurowaniu konta LDAP można przeglądać i przeszukiwać kontakty na serwerze LDAP należącym do firmy lub organizacji. Serwer ten będzie widoczny w programie Kontakty jako nowa grupa. Kontakty LDAP nie są pobierane do iPoda touch, więc do ich przeglądania niezbędne jest połączenie z Internetem. Informacje na temat ustawień konta i innych wymagań (np. VPN) możesz uzyskać od swojego administratora.

Po skonfigurowaniu konta CardDAV dane kontaktów są synchronizowane z iPodem touch drogą bezprzewodową. Jeżeli funkcja ta jest obsługiwana przez serwer, można również przeszukiwać kontakty znajdujące się na serwerze CardDAV należącym do firmy lub organizacji.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty znajdujące się w iPodzie touch można wyszukiwać, podając imię, nazwisko lub nazwę firmy. Użytkownicy iPoda touch korzystający z kont Microsoft Exchange mogą mieć także możliwość przeszukiwania listy adresowej GAL, zawierającej dane adresowe udostępniane przez firmę lub organizację. Jeżeli na iPodzie touch skonfigurowane jest konto LDAP, można także przeszukiwać kontakty przechowywane na serwerze LDAP firmy lub organizacji. Użytkownicy korzystający z kont CardDAV mogą również przeszukiwać kontakty zsynchronizowane z iPodem touch oraz kontakty przechowywane na obsługiwanym serwerze CardDAV.

Wyszukiwać można imiona, nazwiska i nazwy firm. Pasujące kontakty pojawiają się od razu podczas wpisywania poszukiwanych informacji.

Szukanie kontaktów: Przejdź do Kontaktów, stuknij w pole wyszukiwania znajdujące się u góry dowolnej listy kontaktów, po czym wpisz to, czego szukasz. Jeżeli chcesz szybko przewinąć listę na samą górę, stuknij w pasek stanu.

Przeszukiwanie listy kontaktów GAL: Stuknij w Grupy, następnie stuknij w Katalogi na dole listy, po czym wpisz to, czego szukasz.

Kontaktów z listy GAL nie można edytować ani zachowywać na iPodzie touch.

Przeszukiwanie serwera LDAP: Stuknij w Grupy, następnie stuknij w nazwę serwera LDAP i wpisz to, czego szukasz.

Kontaktów LDAP nie można edytować ani zachowywać w iPodzie touch.

Przeszukiwanie serwera CardDAV: Stuknij w Grupy, następnie stuknij w grupę CardDAV na dole listy, po czym wpisz to, czego szukasz.

Nie można edytować kontaktów na serwerze CardDAV, można jednak edytować kontakty CardDAV zsynchronizowane z iPodem touch.

Kontakty przeszukiwane są również podczas wyszukiwania z ekranu początkowego. Zobacz „Wyszukiwanie" na stronie 39.

Zarządzanie kontaktami na iPodzie touch

Dodawanie nowych kontaktów do iPoda touch: Stuknij w Kontakty, a następnie w +.

Usuwanie kontaktu	Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt, po czym stuknij w Edycja. Przewiń w dół i stuknij w Usuń kontakt.
Wprowadzanie „miękkiej" pauzy w numerze	Stuknij w *+*#*, a następnie w przycisk „czekaj". Po zachowaniu numeru pauzy widoczne są jako przecinki.

Edycja danych kontaktowych: Wybierz kontakt i stuknij w Edycja.

- *Dodawanie informacji:* Wypełnij puste pole.
- *Dodawanie adresu:* Stuknij w ⊕ Dodaj nowy adres.
- *Dodawanie niewidocznego pola:* Stuknij w ⊕ Dodaj pole.
- *Zmiana dzwonka kontaktu:* Stuknij w pole dzwonka, po czym wybierz dzwonek. Jeżeli chcesz użyć domyślnego dzwonka wybranego w ustawieniach dźwięku, wybierz pozycję Domyślny.
- *Usuwanie pozycji:* Stuknij w ⊖, a następnie stuknij w Usuń.

Jeżeli chcesz zmienić etykietę pola, stuknij w nią i wybierz inną. Możesz także utworzyć własną etykietę: przewiń na dół listy i stuknij w Dodaj własną etykietę.

Jeżeli kontakty synchronizowane są z komputerem oraz bezprzewodowo, możesz łączyć poszczególne kontakty ze sobą, aby tworzyć w ten sposób pojedyncze kontakty.

Łączenie kontaktu: Przejdź do trybu edycji, stuknij w ⊕ Połącz kontakt, po czym wybierz kontakt.

Zobacz „Połączone kontakty" na stronie 201.

Przydzielanie zdjęcia do kontaktu:

1. Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt.
2. Stuknij w Edycja. Następnie stuknij w „dodaj zdjęcie" lub w istniejące zdjęcie.
3. Stuknij w Wybierz zdjęcie i wskaż zdjęcie.
4. Jeżeli chcesz, przesuń zdjęcie i zmień jego wielkość.
5. Stuknij w Użyj zdjęcia (jeżeli jest to nowe zdjęcie) lub Wybierz (w przypadku istniejącego zdjęcia).

Korzystanie z danych kontaktowych

Informacje wyświetlane na ekranie informacyjnym kontaktu pozwalają na:

- utworzenie nowej, zaadresowanej wiadomości w programie Mail,
- otwarcie strony domowej kontaktu w przeglądarce Safari,
- wyświetlenie lokalizacji kontaktu w programie Mapy i uzyskanie wskazówek dojazdu,
- przesłanie danych kontaktu innym osobom,
- dodanie numeru telefonu do listy ulubionych numerów,

Korzystanie z ekranu informacyjnego kontaktu: Stuknij w Kontakty i wybierz kontakt. Następnie stuknij w jeden z elementów.

Ikona ■◂ na przycisku FaceTime wskazuje, że z tym kontaktem przeprowadzone zostało wcześniej przynajmniej jedno połączenie FaceTime.

Połączone kontakty

Gdy kontakty są synchronizowane z kilkoma różnymi kontami, wśród nich mogą być dane tej samej osoby, pochodzące z więcej niż jednego konta. Aby uniknąć wyświetlania zbędnych pozycji na liście wszystkich kontaktów, można połączyć kontakty o tych samych imionach i nazwiskach pochodzące z różnych kont (ale nie różniące się drugim imieniem), wyświetlając je na iPodzie touch jako pojedynczy *połączony kontakt*. Po otwarciu takiego kontaktu, u góry ekranu widoczny jest napis „Połączone informacje". Połączone kontakty wyświetlane są tylko na liście wszystkich kontaktów.

Nazwy kont, z których pochodzą składniki połączonego kontaktu wyświetlane są na samym dole ekranu informacyjnego, w części zatytułowanej Połączone wizytówki.

Wyświetlanie danych kontaktowych z jednego z kont: Stuknij w dowolne konto źródłowe.

Rozłączanie kontaktu: Stuknij w Edycja, stuknij w ⊖, a następnie stuknij w Rozłącz.

Łączenie kontaktu: Stuknij w Edycja, następnie stuknij w ⊕ i wybierz kontakt.

Jeżeli połączysz kontakty z różnymi imionami lub nazwiskami, nie spowoduje to zmiany tych danych w poszczególnych kontaktach, ale na połączonej wizytówce widoczne będzie tylko jedno imię lub nazwisko. Aby wybrać, które imię lub nazwisko ma być widoczne, stuknij w połączoną wizytówkę zawierającą dane przeznaczone do wyświetlania, a następnie stuknij w „Użyj tej nazwy dla nowej wizytówki".

Połączone kontakty nie są ze sobą trwale złączane. Zmiany wprowadzane w kontaktach na każdym koncie są od siebie niezależne, chyba że wprowadzisz je w połączonym kontakcie. W takiej sytuacji zmiany te zostaną skopiowane do każdego konta źródłowego, na którym istnieją zmieniane dane. Jeżeli dodasz nowe dane do połączonego kontaktu, zostaną one dodane do każdego kontaktu składowego na wszystkich kontach źródłowych.

Informacje o połączonym kontakcie wyświetlane są również na samym dole ekranu informacyjnego pojedynczych kontaktów, przeglądanych z danego konta (nie z listy wszystkich kontaktów). Pozwala to zobaczyć ekran połączonych informacji oraz wszystkie pozostałe połączone kontakty.

Nike + iPod

25

Aktywowanie funkcji Nike + iPod

Po uaktywnieniu tej funkcji w Ustawieniach, na ekranie początkowym pojawi się ikona programu Nike + iPod. W połączeniu z czujnikiem Nike + iPod (sprzedawanym osobno), program Nike + iPod udostępnia informacje o prędkości, dystansie, czasie oraz kaloriach spalonych podczas biegu lub marszu. Dane treningów można wysyłać na witrynę internetową nikeplus.com, pozwalającą śledzić postępy, ustalać cele i podejmować wyzwania.

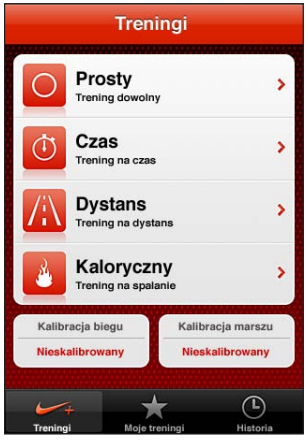

Włączanie lub wyłączanie Nike + iPod: Przejdź do Ustawień, wybierz Nike + iPod i włącz lub wyłącz przełącznik Nike + iPod. Gdy funkcja Nike + iPod jest włączona, ikona tego programu pojawi się na ekranie początkowym.

Więcej informacji o konfigurowaniu i używaniu czujnika Nike + iPod znajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Podłączanie czujnika

Podczas rozpoczynania pierwszego treningu pojawi się prośba o aktywację czujnika, czyli połączenie go z iPodem touch. Czujnik można również połączyć z iPodem touch w ustawieniach programu Nike + iPod.

Program Nike + iPod może być jednocześnie połączony tylko z jednym czujnikiem. Aby użyć innego czujnika, należy przejść do ustawień Nike + iPod i podłączyć nowy czujnik.

Łączenie czujnika z iPodem touch:

1. Umieść czujnik Nike + iPod w bucie.
2. Stuknij w Ustawienia na ekranie początkowym iPoda touch, po czym wybierz Nike + iPod > Czujnik.
3. Stuknij w Połącz nowy, po czym przejdź parę kroków zgodnie z wyświetloną instrukcją.
4. Po nawiązaniu połączenia z czujnikiem stuknij w Gotowe.

Treningi z Nike + iPod

Po aktywacji Nike + iPod i włożeniu czujnika do buta Nike+ można rozpocząć treningi przy użyciu programu Nike + iPod.

Treningi z Nike + iPod:

1. Stuknij w Nike + iPod na ekranie początkowym iPoda touch, następnie stuknij w Treningi, po czym wybierz rodzaj treningu.
2. Zależnie od rodzaju treningu konieczne może okazać się ustalenie czasu, dystansu lub liczby kalorii.
3. Wybierz listę utworów lub inne materiały audio, po czym rozpocznij trening.
4. Gdy skończysz, stuknij w Koniec treningu.

Jeżeli chcesz włączyć komunikaty głosowe lub ustalić inne opcje, zobacz „Ustawienia Nike + iPod" na stronie 205.

Wysyłanie danych treningów do Nikeplus.com

Gdy po raz pierwszy podłączysz iPoda touch do iTunes po treningu, wyświetlone zostanie pytanie, czy dane treningów mają być automatycznie wysyłane do Nike+ podczas synchronizowania iPoda touch. Kliknij w Wyślij, aby wysłać dane bieżącego treningu do nikeplus.com i włączyć automatyczne wysyłanie wszystkich kolejnych treningów podczas synchronizowania iPoda touch z iTunes.

Po kliknięciu w Nie wysyłaj możesz zawsze włączyć tę funkcję później.

Włączanie automatycznego wysyłania treningów do nikeplus.com podczas synchronizowania iPoda touch z iTunes:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.

   Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem.

2. Kliknij w Nike + iPod na górze okna iTunes, po czym zaznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj dane treningów do nikeplus.com".
3. Kliknij w „Odwiedź nikeplus.com" lub „Odwiedź" w otwartym wówczas oknie dialogowym.
4. Kliknij w Zapisz swoje biegi, po czym zaloguj się lub zarejestruj.

Wysyłanie danych treningów do nikeplus.com bezprzewodowo z iPoda touch:

1. Otwórz Nike + iPod na iPodzie touch i stuknij w Historia.

   Upewnij się, że iPod touch jest połączony z Internetem.

2. Stuknij w „Wyślij do Nike+".
3. Wprowadź swój adres email i hasło dostępu do konta nikeplus.com, po czym stuknij w „Zaloguj do Nike+".

   Jeżeli nie masz jeszcze konta na nikeplus.com, stuknij w Rejestracja, aby je założyć.

   Jeżeli chcesz zobaczyć swoje treningi na nikeplus.com, zaloguj się na swoim koncie i postępuj według wyświetlanych wskazówek.

Kalibrowanie Nike + iPod

Program Nike + iPod pozwala na kalibrację na podstawie danych wykonanego wcześniej treningu. Do kalibracji mogą być używane tylko treningi o dystansie dłuższym niż 400 metrów.

Kalibrowanie iPoda touch:

1. Przebiegnij lub przejdź znany dystans, po czym stuknij w Koniec treningu.
2. Stuknij w Kalibruj, po czym wprowadź przebytą odległość i stuknij w Gotowe.

Zerowanie kalibracji Nike + iPod do ustawień domyślnych: Przejdź do Ustawień, wybierz Nike + iPod, po czym stuknij w Wyzeruj kalibrację.

Ustawienia Nike + iPod

W programie Ustawienia można stuknąć w pozycję Nike + iPod, aby włączyć tę funkcję oraz dostosować jej ustawienia.

Wybór PowerSong: Stuknij w PowerSong i wybierz utwór z biblioteki muzycznej.

Włączanie lub wyłączanie komunikatów głosowych: Stuknij w Głos odpowiedzi i wybierz głos męski lub żeński, który będzie Ci towarzyszył podczas treningu. Możesz także wyłączyć głos.

Ustalanie dystansu: Stuknij w Odległości, po czym wybierz, czy odległości mają być mierzone w kilometrach, czy milach.

Ustalanie wagi: Stuknij w Waga i wprowadź swoją wagę.

Wybór orientacji ekranu: Stuknij w Zablokuj ekran, po czym wybierz orientację ekranu.

Konfigurowanie czujnika Nike + iPod: Stuknij w Czujnik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować czujnik Nike + iPod (sprzedawany osobno).

Możesz także obsługiwać Nike + iPod bezprzewodowo, używając pilota zgodnego z Nike+ (sprzedawanego osobno). Przed pierwszym użyciem pilota trzeba go skonfigurować za pomocą iPoda touch.

Konfigurowanie pilota Nike + iPod: Stuknij w Pilot i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować pilota Nike+ (sprzedawanego osobno).

Zerowanie kalibracji Nike + iPod do ustawień domyślnych: Stuknij w Wyzeruj kalibrację.

iBooks

26

iBooks

Program iBooks to doskonały sposób czytania i kupowania książek. Wystarczy pobrać darmowy program iBooks z App Store, aby uzyskać dostęp do klasyki i bestsellerów z wbudowanego sklepu iBookstore. Po pobraniu książki pojawia się ona na półce.

Do iBooks można także dodawać własne książki w formacie ePub oraz dokumenty PDF, używając iTunes. Następnie wystarczy stuknąć w okładkę, aby zacząć czytać. iBooks pamięta ostatnie miejsce, można więc łatwo kontynuować lekturę. Program pozwala także dostosować różne opcje wyświetlania.

Uwaga: Program iBooks oraz materiały w sklepie iBookstore są niedostępne w niektórych językach i krajach.

Dostępne w iBookstore w niektórych krajach. Dostępność tytułów może ulec zmianie.

Do pobrania programu iBooks i korzystania z iBookstore niezbędne jest połączenie z Internetem oraz konto Apple. Jeżeli nie masz konta Apple lub chcesz dokonywać zakupów przy użyciu innego konta, wybierz Ustawienia > Store. Zobacz „Store“ na stronie 189.

Synchronizowanie książek i PDF-ów

Książki i dokumenty PDF można synchronizować pomiędzy iPodem touch a komputerem za pomocą iTunes. Po podłączeniu iPoda touch do komputera należy otworzyć panel Książki, aby wybrać pozycje przeznaczone do synchronizowania.

Synchronizować można zarówno książki pobrane z iBookstore, Można także dodawać do biblioteki iTunes książki w formacie ePub (bez zabezpieczeń DRM) oraz dokumenty PDF. Książki w formatach ePub i PDF dostępne są na różnych witrynach internetowych.

Synchronizowanie książki w formacie ePub lub dokumentu PDF z iPodem touch: Pobierz książkę lub dokument PDF na dysk komputera. Wybierz w iTunes z menu Plik > Dodaj do biblioteki, po czym zaznacz plik zawierający książkę. Podłącz iPoda touch do komputera, zaznacz książkę lub dokument PDF w panelu Książki w iTunes, po czym zsynchronizuj iPoda touch.

Jeżeli w panelu Książki nie widać dodanego do iTunes pliku PDF, należy zmienić jego rodzaj. Znajdź ten plik PDF w bibliotece iTunes, zaznacz go, po czym wybierz Plik > Informacje. W oknie informacyjnym kliknij w Opcje, rozwiń menu Rodzaj materiału, po czym wybierz z niego pozycję Książka i kliknij w OK.

Korzystanie ze sklepu iBookstore

Znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu iBooks przycisk Sklep pozwala przejść do sklepu iBookstore. W sklepie tym można przeglądać polecane książki oraz listy bestsellerów, a także przeglądać dostępne pozycje uporządkowane według autorów lub tematycznie. Po znalezieniu książki można ją kupić i pobrać.

Uwaga: W wielu krajach część funkcji iBookstore jest niedostępna.

Sprawdzanie dodatkowych informacji: W iBookstore można wyświetlić informacje o książce, przeczytać lub napisać jej recenzję, a także pobrać fragment przed zakupem.

Kupowanie książki: Znajdź książkę, którą chcesz kupić, stuknij w cenę, a następnie w przycisk Buy Now (Kup teraz). Zaloguj się na swoim koncie i stuknij w OK. Niektóre książki mogą być dostępne za darmo. Zamiast ceny widoczny będzie wówczas napis Free.

Zakup zostanie dopisany do Twojego konta Apple. Robiąc kolejne zakupy w ciągu następnych piętnastu minut nie musisz ponownie wprowadzać hasła.

Po zakupie książki możesz pobrać ją ponownie. W tym celu stuknij w Purchases (zakupione) i znajdź książkę na liście. Następnie stuknij w Redownload (Pobierz ponownie).

Pobrane książki są synchronizowane z biblioteką iTunes podczas najbliższej synchronizacji iPoda touch z komputerem. Zapewnia to kopię bezpieczeństwa na wypadek usunięcia książki z iPoda touch.

Czytanie książek

Czytanie książek jest łatwe. Przejdź do półki z książkami i stuknij w książkę, którą chcesz czytać. Jeżeli nie widzisz poszukiwanej książki, stuknij w Zbiory, aby zobaczyć inne grupy książek.

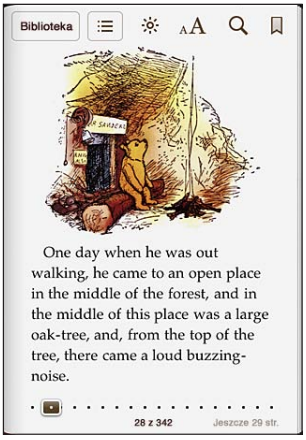

Odwracanie stron: Stuknij w dowolnym miejscu obok prawego lub lewego marginesu strony. Możesz także przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Jeżeli chcesz zmienić kierunek odwracania stron po stuknięciu w lewy margines, przejdź do ekranu początkowego i wybierz Ustawienia > iBooks.

Przechodzenie do określonej strony: Stuknij w środek bieżącej strony, aby wyświetlić przyciski. Przeciągnij przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu, aby wybrać stronę, po czym puść go.

Przechodzenie do spisu treści: Stuknij w środek bieżącej strony, aby pokazać przyciski, po czym stuknij w . Możesz stuknąć w dowolną pozycję, aby do niej przejść lub w Kontynuuj, aby powrócić do bieżącej strony.

Dodawanie lub usuwanie zakładki: Stuknij w przycisk wstążki, aby wstawić zakładkę. Możesz mieć wiele zakładek. Aby usunąć zakładkę, stuknij we wstążkę. Nie musisz ustawiać zakładki gdy zamykasz książkę, ponieważ iBooks pamięta miejsce przerwania lektury i powróci do niego automatycznie, gdy ponownie otworzysz książkę.

Dodawanie, usuwanie i edycja wyróżnień: Dotknij dowolne słowo i przytrzymaj je, aż zostanie zaznaczone. Skoryguj zaznaczenie za pomocą uchwytów, po czym stuknij w Wyróżnij. Jeżeli chcesz usunąć zakładkę, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie w Usuń wyróżnienie. Jeżeli chcesz zmienić kolor wyróżnienia, stuknij w wyróżniony tekst, po czym stuknij w Kolory i wybierz kolor.

Dodawanie, usuwanie i edycja notatek: Dotknij dowolne słowo i przytrzymaj je, aż zostanie zaznaczone. Skoryguj zaznaczenie za pomocą uchwytów, po czym stuknij w Notatka. Wpisz tekst, po czym stuknij w przycisk Gotowe. Jeżeli chcesz wyświetlić notatkę, stuknij we wskaźnik na marginesie obok wyróżnionego tekstu. Jeżeli chcesz usunąć notatkę, stuknij w wyróżniony tekst, a następnie w Usuń notatkę. Jeżeli chcesz zmienić kolor notatki, stuknij w wyróżniony tekst, po czym stuknij w Kolory i wybierz kolor.

Wyświetlenie wszystkich zakładek, wyróżnień i notatek: Stuknij w , a następnie w Zakładki, aby zobaczyć listę wszystkich zakładek, wyróżnień i notatek. Jeżeli chcesz wyświetlić treść notatki, stuknij w jej wskaźnik.

Powiększanie ilustracji: Stuknij dwukrotnie w ilustrację.

Jeżeli chcesz czytać książkę leżąc, możesz zablokować tryb pionowy na iPodzie touch, dzięki czemu po obróceniu iPoda touch ekran nie obróci się automatycznie. Zobacz „Korzystanie z widoku pionowego lub poziomego“ na stronie 28.

Czytanie dokumentów PDF

iBooks pozwala na wyświetlanie dokumentów w formacie PDF. Wystarczy przejść do półki z książkami, stuknąć w Zbiory, wybrać zbiór i stuknąć w dokument PDF.

Odwracanie stron: Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

Powiększanie strony: Rozsuń palce, aby przybliżyć stronę, po czym przewiń ją do miejsca, które chcesz zobaczyć.

Przechodzenie do określonej strony: Stuknij w środek bieżącej strony, aby wyświetlić przyciski. Następnie przeciągnij palcem wzdłuż paska nawigacji na dole strony, aż pojawi się numer odpowiedniej strony lub rozdziału. Możesz także od razu stuknąć w miniaturkę strony, do której chcesz przejść.

Dodawanie lub usuwanie zakładki: Stuknij w przycisk wstążki, aby wstawić zakładkę. Możesz mieć wiele zakładek. Aby usunąć zakładkę, stuknij we wstążkę.

Nie musisz ustawiać zakładki gdy zamykasz dokument PDF, ponieważ iBooks pamięta ostatnie miejsce i powróci do niego automatycznie po ponownym otwarciu dokumentu.

Przechodzenie do spisu treści: Stuknij w środek bieżącej strony, aby pokazać przyciski, po czym stuknij w . Możesz stuknąć w dowolną pozycję, aby do niej przejść lub w Kontynuuj, aby powrócić do bieżącej strony. Jeżeli autor dokumentu nie przygotował spisu treści, możesz stuknąć w miniaturkę strony, do której chcesz przejść.

Zmiana wyglądu książki

Stuknięcie w środek strony pozwala wyświetlić przyciski umożliwiające zmianę wyglądu książek.

Zmiana kroju lub rozmiaru czcionki: Stuknij w AA, a następnie w A lub A, aby zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar czcionki. Jeżeli chcesz zmienić krój czcionki, stuknij w Czcionki i wybierz czcionkę z listy. Zmiana czcionki powoduje także zmianę formatowania tekstu.

Zmiana jasności ekranu: Stuknij w ☼ i dostosuj jasność.

Zmiana koloru strony i tekstu: Stuknij w AA, po czym włącz przełącznik Sepia, aby zmienić kolor strony i liter. To ustawienie dotyczy wszystkich książek.

Jeżeli chcesz zmienić sposób wyrównywania tekstu akapitów przez iBooks, przejdź do Ustawień i stuknij w iBooks.

Synchronizowanie książek i PDF-ów

Wystarczy podać fragment tytułu lub nazwiska autora, aby szybko znaleźć książkę na półce. Można również przeszukiwać treść książki, aby znaleźć wszystkie odwołania do danego słowa lub wyrażenia, a także szukać dodatkowych informacji w Wikipedii oraz przy użyciu wyszukiwarki Google.

Wyszukiwanie książki: Przejdź do półki z książkami. Jeżeli to konieczne, zmień zbiór, który chcesz przeszukać. Stuknij w pasek stanu, aby przewinąć na samą górę ekranu. Następnie stuknij w szkło powiększające. Wpisz słowo występujące w tytule książki lub nazwisko autora, po czym stuknij w Szukaj. Na półce pojawią się pasujące książki.

Przeszukiwanie książki: Otwórz książkę i stuknij w środek strony, aby pokazać narzędzia. Stuknij w szkło powiększające, po czym wpisz poszukiwane wyrażenie i stuknij w Szukaj. Stuknięcie w dowolny wynik wyszukiwania powoduje przejście do odpowiedniej strony książki.

Możesz wysłać wyszukiwany termin do Google lub Wikipedii. W tym celu stuknij w Szukaj w Google lub Szukaj w Wikipedii. Spowoduje to otwarcie wyników wyszukiwania w programie Safari.

Jeżeli chcesz szybko znaleźć dane słowo, dotknij je, przytrzymaj i stuknij w Szukaj.

Sprawdzanie definicji słowa

Program iBooks pozwala na sprawdzanie definicji słów w słowniku.

Sprawdzanie słowa: Zaznacz słowo w książce, po czym stuknij w Słownik w rozwiniętym wówczas menu. Słowniki dostępne są tylko dla niektórych języków.

Czytanie książek za pomocą syntezy mowy

Osoby z upośledzeniem wzroku mogą użyć VoiceOver, aby słuchać książek czytanych przy użyciu mechanizmu syntezy mowy. Zobacz „VoiceOver" na stronie 215.

Niektóre książki mogą nie być zgodne z VoiceOver.

Drukowanie dokumentu PDF lub wysyłanie go we wiadomości email

Dokumenty PDF można wysyłać jako załączniki wiadomości email bezpośrednio z programu iBooks. Istnieje również możliwość drukowania dokumentów na obsługiwanej drukarce.

Wysyłanie dokumentu PDF w wiadomości email: Otwórz dokument PDF, stuknij w i wybierz „Wyślij email". Otwarta zostanie nowa wiadomość email z załączonym dokumentem PDF. Zaadresuj ją, dopisz treść i stuknij w Wyślij.

Drukowanie dokumentu PDF: Otwórz dokument PDF, stuknij w i wybierz Drukuj. Wybierz drukarkę, określ zakres stron, ustal liczbę kopii i stuknij w Drukuj. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz „Drukowanie" na stronie 37.

Wysyłać i drukować można tylko dokumenty PDF. Funkcje te nie są dostępne w przypadku książek ePub.

Porządkowanie półki z książkami

Półka z książkami pozwala na uporządkowanie i przeglądanie książek oraz dokumentów PDF. Można je także gromadzić w zbiorach.

Sortowanie zawartości półki z książkami: Przejdź do półki z książkami i stuknij w pasek stanu, aby przewinąć zawartość na samą górę ekranu, po czym stuknij w i wybierz porządek sortowania, stukając w jeden z przycisków widocznych na dole ekranu.

Zmiana ułożenia pozycji na półce: Dotknij i przytrzymaj książkę lub dokument PDF, po czym przeciągnij tę książkę lub dokument w inne miejsce na półce.

Usuwanie pozycji z półki: Przejdź do półki z książkami i stuknij w Edycja. Stuknij w każdą pozycję, która przeznaczona jest do usunięcia, tak aby pojawił się na niej symbol oznaczenia. Następnie stuknij w Usuń. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe. W przypadku usunięcia książki kupionej w iBookstore można pobrać ją ponownie, przechodząc do sklepu i stukając w Purchases (Zakupione). Jeżeli urządzenie zostało zsynchronizowane z komputerem, usunięta książka znajduje się również w bibliotece iTunes.

Tworzenie zbioru, zmiana jego nazwy oraz usuwanie: Stuknij w nazwę bieżącego zbioru (np. Książki lub PDF), aby wyświetlić listę zbiorów. Jeżeli chcesz dodać nowy zbiór, stuknij w Nowy. Jeżeli chcesz usunąć zbiór, stuknij w Edycja, następnie stuknij w ⊖, a później w Usuń. Domyślne zbiory (Książki i PDF) są stałe i nie można ich edytować ani usunąć. Jeżeli chcesz zmienić nazwę zbioru, stuknij w nią. Gdy skończysz, stuknij w Gotowe.

Przenoszenie książki lub dokumentu PDF do zbioru: Przejdź do półki z książkami i stuknij w Edycja. Stuknij w każdą pozycję, którą chcesz przenieść, tak aby pojawił się na niej symbol oznaczenia. Następnie stuknij w Przenieś i wybierz zbiór docelowy. Pojedyncza rzecz może znajdować się jednocześnie tylko w jednym zbiorze. Książka lub dokument PDF dodany do programu iBooks umieszczany jest na półce w zbiorze Książki lub PDF. Następnie można tę rzecz przenieść do innego zbioru. Możesz np. utworzyć osobny zbiór dla rzeczy związanych z pracą lub z nauką, osobny dla materiałów encyklopedycznych i osobny z beletrystyką.

Wyświetlanie zbioru: Stuknij w nazwę bieżącego zbioru u góry ekranu, po czym wybierz inny zbiór z wyświetlonej wówczas listy.

Synchronizowanie zakładek i notatek

iBooks zachowuje zakładki, notatki i numer bieżącej strony na Twoim koncie Apple, dzięki czemu informacje te są zawsze aktualne. Pozwala to na wygodne czytanie tej samej książki na wielu różnych urządzeniach. W przypadku dokumentów PDF synchronizowane są zakładki oraz informacje o bieżącej stronie.

Włączanie lub wyłączanie synchronizowania zakładek: Wybierz Ustawienia > iBooks, po czym włącz lub wyłącz przełącznik Synchronizuj zakładki.

Synchronizowanie zakładek wymaga połączenia z Internetem. iBooks synchronizuje informacje dotyczące wszystkich książek podczas otwierania oraz podczas zamykania programu. Informacje dotyczące poszczególnych książek są również synchronizowane podczas ich otwierania i zamykania.

Dostępność 27

Funkcje uniwersalnego dostępu

Poza funkcjami ułatwiającymi korzystanie z iPoda touch wszystkim użytkownikom, iPod touch 3. generacji i nowsze modele posiadają również szereg ułatwień dostępu, przewidzianych dla osób mających kłopoty ze wzrokiem lub słuchem oraz niepełnosprawnych. Wspomniane ułatwienia dostępu to między innymi:

- czytnik ekranu — VoiceOver
- przybliżanie ekranu — zoom
- duża czcionka
- białe na czarnym (odwrócenie kolorów ekranu)
- dźwięk mono
- czytanie podpowiedzi
- obsługa monitorów brajlowskich

Za wyjątkiem VoiceOver, wszystkie wymienione wyżej funkcje działają w każdym programie na iPodzie touch, w tym również w programach innych producentów, które można pobrać z App Store. VoiceOver działa z programami które są oryginalnie zainstalowane na iPodzie touch oraz z wieloma programami innych producentów.

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu oferowanych przez iPoda touch można znaleźć na stronie internetowej www.apple.com/pl/accessibility.

Poszczególne ułatwienia dostępu można włączać i wyłączać w ustawieniach dostępności na iPodzie touch. Można je również włączyć w iTunes, gdy iPod touch jest podłączony do komputera.

Włączanie i wyłączanie ułatwień dostępu w iTunes:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes.
3. Przejdź do panelu Podsumowanie i kliknij w Konfiguruj uniwersalny dostęp (w części Opcje).

4 Zaznacz funkcje ułatwień dostępu, których chcesz używać, po czym kliknij w OK.

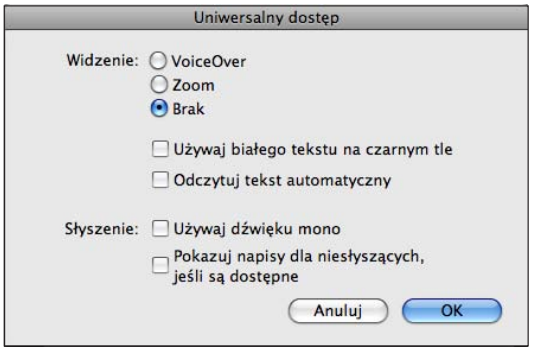

Funkcję Duża czcionka można włączać i wyłączać tylko w ustawieniach iPoda touch. Zobacz „Duża czcionka" na stronie 231.

Wyświetlanie napisów można włączać lub wyłączać w ustawieniach wideo. Zobacz „Wideo" na stronie 69.

VoiceOver

VoiceOver opisuje na głos to, co dzieje się na ekranie, pozwala więc na korzystanie z iPoda touch bez konieczności widzenia ekranu. VoiceOver mówi w języku wybranym w ustawieniach narodowych. Na język może mieć także wpływ wybrany region.

Uwaga: Funkcja VoiceOver dostępna jest w większości języków, lecz nie we wszystkich.

VoiceOver opisuje każdy zaznaczony element na ekranie. Po zaznaczeniu elementu otaczany jest on czarnym prostokątem (dla użytkowników, którzy mogą widzieć ekran), a VoiceOver wypowiada nazwę tego elementu lub opisuje go. Prostokąt ten to tzw. „kursor VoiceOver". Gdy zaznaczony zostaje tekst, VoiceOver go czyta. Jeżeli włączona jest funkcja Powiedz podpowiedzi, po zaznaczeniu narzędzia (np. przycisku lub przełącznika) VoiceOver może opisać czynność wykonywaną za jego pomocą lub przedstawić instrukcję, np. „stuknij dwa razy, aby otworzyć".

Przejście do nowego ekranu sygnalizowane jest przez VoiceOver dźwiękiem oraz opisaniem głosem pierwszego elementu na ekranie. Zwykle jest to obiekt w lewym górnym rogu. VoiceOver informuje także o zmianie orientacji ekranu na poziomą lub pionową oraz o zablokowaniu lub odblokowaniu ekranu.

Konfigurowanie VoiceOver

Ważne: VoiceOver zmienia gesty służące do obsługi iPoda touch. Gdy VoiceOver jest włączony, do obsługi iPoda touch można używać tylko gestów VoiceOver — również aby wyłączyć VoiceOver i przywrócić standardowy sposób działania.

Włączanie lub wyłączanie VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik VoiceOver.

Możesz również przyporządkować włączanie i wyłączanie VoiceOver do trzykrotnego wciśnięcia przycisku Początek. Zobacz „Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek" na stronie 232.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Włączanie lub wyłączanie podpowiedzi głosowych: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik Powiedz podpowiedzi. Gdy podpowiedzi są włączone, VoiceOver może informować o funkcjach zaznaczanych obiektów lub podawać instrukcje, np. „stuknij dwukrotnie, aby otworzyć". Podpowiedzi są domyślnie włączone.

Ustalanie szybkości mowy VoiceOver: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i przeciągnij suwak Szybkość mówienia.

Dodawanie szybkości mówienia do zestawu opcji: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver, po czym włącz „Uwzględnij w zestawie".

Możesz wybrać rodzaj informacji uzyskiwanych podczas pisania. VoiceOver może czytać wprowadzane znaki, wyrazy, znaki i wyrazy lub pozostawać w ciszy. Jeżeli wybierzesz zarówno znaki, jak i słowa, VoiceOver będzie wypowiadał każdy wprowadzony znak, a po zakończeniu wpisywania słowa (spacją lub znakiem przestankowym) przeczyta całe słowo.

Wybieranie sposobu informowania: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mów wpisywane. Możesz wybrać znaki, słowa, znaki i słowa lub nic, osobno dla klawiatur programowych i dla klawiatury bezprzewodowej Apple (zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple" na stronie 37).

Alfabet fonetyczny	Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver i stuknij w przełącznik Alfabet fonetyczny. Funkcja ta pomaga zrozumieć poszczególne znaki podczas pisania lub czytania tekstu znak po znaku. Gdy alfabet fonetyczny jest włączony, VoiceOver najpierw czyta wybrany znak, a następnie wyraz rozpoczynający się od tego znaku. Przykładowo, jeżeli wpiszesz znak „f", VoiceOver powie „f", a chwilę później „foxtrot".
Zmieniaj ton	Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność, po czym stuknij w przełącznik Zmieniaj ton, aby włączyć go lub wyłączyć. VoiceOver używa wyższego tonu podczas wprowadzania liter i niższego podczas ich usuwania. Wyższy ton używany jest również podczas czytania pierwszego elementu grupy (np. listy lub tabeli), natomiast niższy podczas czytania ostatniego elementu grupy.

Domyślnie VoiceOver używa języka wybranego w ustawieniach iPoda touch. Można jednak wybrać inny język dla VoiceOver.

Wybór języka iPoda touch: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Język, zaznacz język i stuknij w OK. Na język może mieć także wpływ wybrany region. Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Narodowe > Format regionu i wybierz format.

Zmiana języka VoiceOver: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Po zmianie języka iPoda touch niezbędne może okazać się ponowne wybranie języka VoiceOver.

Ustawianie opcji elementów www dla przeglądania Internetu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Elementy www. Stuknij, aby zaznaczyć lub wyłączyć zaznaczenie poszczególnych pozycji. Jeżeli chcesz zmienić pozycję elementu na liście, dotknij ☰ obok nazwy elementu, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Wybór języków dostępnych w zestawie języków: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Języki, po czym stuknij, aby zaznaczyć język, który ma być dostępny w zestawie języków. Jeżeli chcesz zmienić pozycję języka na liście, dotknij ☰ obok nazwy języka, po czym przeciągnij go w górę lub w dół.

Zestaw języków dostępny jest zawsze, gdy wybranych jest więcej języków niż jeden.

Gesty VoiceOver

Gdy VoiceOver jest włączony, standardowe gesty ekranu dotykowego działają w inny sposób. Dotychczasowe i dodatkowe gesty pozwalają na poruszanie się po ekranie i używanie poszczególnych elementów po ich zaznaczeniu. Gesty VoiceOver obejmują stukanie i przesuwanie za pomocą dwóch lub trzech palców. Gesty dwoma lub trzema palcami należy wykonywać spokojnie, zachowując odstęp pomiędzy poszczególnymi palcami.

Podczas korzystania z VoiceOver można również wykonywać standardowe gesty. W tym celu należy stuknąć w ekran dwukrotnie i przytrzymać palec na ekranie. Seria dźwięków poinformuje wówczas, że obowiązują standardowe gesty. Będzie można używać tych gestów do momentu oderwania palca od ekranu. Po oderwaniu palca znów zaczną obowiązywać gesty VoiceOver.

Istnieje wiele sposobów wykonywania gestów VoiceOver. Przykładowo, stuknięcie dwoma palcami można wykonać za pomocą dwóch palców jednej ręki lub jednego palca lewej i jednego palca prawej ręki. Można również użyć kciuków. Za szczególnie efektywny wiele osób uznaje gest „podzielonego stuknięcia": zamiast zaznaczać element i stukać dwukrotnie, można dotknąć i przytrzymać ten element jednym palcem, po czym stuknąć w ekran drugim palcem. Najlepiej wypróbować różne sposoby, aby znaleźć najwygodniejszy.

Jeżeli gesty nie działają, warto spróbować wykonać je szybciej, zwłaszcza w przypadku gestów podwójnego stuknięcia lub przesunięcia palcem. Przesunięcie palcem (lub palcami) po ekranie powinno być szybkie. Po włączeniu VoiceOver w ustawieniach pojawi się opcja Ćwiczenie gestów, pozwalająca przećwiczyć gesty VoiceOver.

Ćwiczenie gestów: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Elementy www. Gdy skończysz ćwiczyć, stuknij w Gotowe.

Jeżeli nie widać przycisku Ćwiczenie gestów, upewnij się, że funkcja VoiceOver jest włączona.

Oto zestawienie podstawowych gestów VoiceOver:

Poruszanie się i czytanie

- *Stuknięcie:* omówienie rzeczy.
- *Przesunięcie w lewo lub w prawo:* wybranie następnej lub poprzedniej rzeczy.
- *Przesunięcie w górę lub w dół:* zależy od ustawień pokrętła. Zobacz „Zestaw elementów („pokrętło")" na stronie 220.
- *Stuknięcie dwoma palcami:* przerwanie mówienia o bieżącej rzeczy.
- *Przesunięcie w górę dwoma palcami:* przeczytanie całej zawartości ekranu od góry.
- *Przesunięcie w dół dwoma palcami:* przeczytanie wszystkiego od bieżącego miejsca.

- *„Potarcie" dwoma palcami:* odrzucenie komunikatu lub powrót do poprzedniego ekranu. Gest „potarcia" oznacza przesunięcie dwoma palcami trzy razy w dwie strony, zakreślając kształt litery „z".
- *Przesunięcie trzema palcami w górę lub w dół:* przewinięcie o jedną stronę.
- *Przesunięcie trzema palcami w prawo lub w lewo:* przejście do następnej lub poprzedniej strony (np. ekranu początkowego, Giełdy lub Safari).
- *Stuknięcie trzema palcami:* informacja o stanie przewijania (które strony lub wiersze są widoczne).
- *Stuknięcie czterema palcami na górze ekranu:* zaznaczenie pierwszego elementu na stronie.
- *Stuknięcie czterema palcami na dole ekranu:* zaznaczenie ostatniego elementu na stronie.
- *Przesunięcie czterema palcami w górę:* zaznaczenie pierwszego elementu na ekranie.
- *Przesunięcie czterema palcami w dół:* zaznaczenie ostatniego elementu na ekranie.

Uaktywnianie

- *Stuknięcie dwa razy:* uaktywnienie zaznaczonego elementu.
- *Stuknięcie trzy razy:* dwukrotne stuknięcie.
- *Podzielone stuknięcie:* alternatywnym sposobem zaznaczania elementu i podwójnego stuknięcia weń jest dotknięcie go jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim palcem.
- *Dotknięcie elementu jednym palcem i stuknięcie w ekran drugim („podzielone stuknięcie"):* uaktywnienie elementu.
- *Podwójne stuknięcie i przytrzymanie przez 1 sekundę + standardowy gest:* użycie standardowego gestu.

  Podwójne stuknięcie i przytrzymanie sprawia, że iPod touch zinterpretuje następny gest jako standardowy. Przykładowo, możesz stuknąć dwa razy i przytrzymać, po czym (bez odrywania palca) przeciągnąć go, aby przesunąć suwak.
- *Podwójne stuknięcie dwoma palcami:* Włączenie lub przerwanie odtwarzania w programie iPod, YouTube, Dyktafon lub Zdjęcia. Wstrzymanie lub kontynuowanie nagrywania w Dyktafonie. Włączenie lub wyłączenie stopera.
- *Podwójne stuknięcie trzema palcami:* wyciszenie lub odwołanie wyciszenia VoiceOver.
- *Potrójne stuknięcie trzema palcami:* włączenie lub wyłączenie kurtyny zakrywającej ekran.

Zestaw elementów („pokrętło”)

Zestaw elementów to wirtualne „pokrętło”, za pomocą którego można zmieniać reakcję na gesty przesuwania palcem w górę lub w dół, gdy włączona jest funkcja VoiceOver.

Posługiwanie się pokrętłem: Obróć dwa palce na ekranie iPoda touch, aby „obrócić” pokrętło i dokonać wyboru opcji.

Bieżące ustawienie pojawi się na ekranie i zostanie przeczytane na głos.

Działanie pokrętła zależy od wykonywanej czynności. Przykładowo, jeżeli czytasz treść odebranej wiadomości, za pomocą pokrętła możesz przełączać pomiędzy czytaniem tekstu słowo po słowie lub znak po znaku. Podczas przeglądania strony internetowej możesz użyć pokrętła, aby wybrać czytanie tekstu słowo po słowie lub znak po znaku lub aby przechodzić pomiędzy elementami danego typu, np. nagłówkami lub łączami.

Poniższe listy zawierają dostępne opcje, zależnie od kontekstu wykonywanej czynności.

Czytanie tekstu
Zaznaczanie i czytanie tekstu wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy

Przeglądanie strony internetowej
Zaznaczanie i czytanie tekstu wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy
- nagłówków
- łączy
- odwiedzonych łączy
- nieodwiedzonych łączy
- łączy na stronie
- narzędzi formularzy
- tabeli
- wierszy (podczas poruszania się po tabeli)

- list
- punktów orientacyjnych
- obrazków
- tekstów statycznych

Przybliżanie lub oddalanie

Wprowadzanie tekstu
Przesuwanie kursora tekstowego i czytanie tekstu wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy

Funkcje edycji i zaznaczania

Wybór języka

Używanie narzędzia (np. pokrętła do ustawiania czasu w programie Zegar)
Zaznaczanie i czytanie wartości wg:

- znaków
- wyrazów
- wierszy

Zmiana wartości obiektu

Mowa (dostępne tylko podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej Apple)
Korygowanie następujących aspektów mowy VoiceOver:

- głośności
- szybkości
- echa pisania
- Zmieniaj ton
- używania alfabetu fonetycznego

Zobacz „Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple“ na stronie 226.

Można wybrać opcje dostępne w zestawie używanym podczas przeglądania stron internetowych oraz zmienić ich kolejność. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver“ na stronie 216.

Korzystanie z VoiceOver

Zaznaczanie rzeczy na ekranie: Przeciągnij palec po ekranie. VoiceOver opisuje każdy dotknięty element. Możesz poruszać się od jednego elementu do kolejnego, przesuwając jednym palcem w lewo lub w prawo po ekranie. Poszczególne elementy zaznaczane są od lewej do prawej i z góry na dół. Przesuń palcem w prawo, aby przejść do kolejnego elementu lub w lewo, aby przejść do poprzedniego.

Za pomocą gestów wykorzystujących cztery palce możesz zaznaczać pierwszy lub ostatni element na ekranie.

- *Zaznaczanie pierwszego elementu na ekranie:* przesuń cztery palce w górę.
- *Zaznaczanie ostatniego elementu na ekranie:* przesuń cztery palce w dół.

„Stuknięcie" zaznaczonego elementu przy użyciu VoiceOver: Stuknij dwukrotnie w dowolnym miejscu ekranu.

„Podwójne stuknięcie" zaznaczonego elementu przy użyciu VoiceOver: Stuknij trzykrotnie w dowolnym miejscu ekranu.

Czytanie tekstu elementu (znak po znaku lub wyraz po wyrazie): Gdy element jest zaznaczony, przesuń jednym palcem w górę lub w dół. Przesuń w dół, aby odczytać następny znak lub w górę, aby odczytać poprzedni. Włącz funkcję Alfabet fonetyczny, aby VoiceOver czytał nie tylko same znaki, ale również dodatkowe słowa rozpoczynające się od tych znaków. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver" na stronie 216.

„Obróć" pokrętło zestawu, aby przełączyć na czytanie całych wyrazów.

Używanie suwaka: Przesuń jednym palcem w górę, aby zwiększyć ustawienia lub w dół, aby je zmniejszyć. VoiceOver informuje o zmianach w trakcie ich dokonywania.

Przewijanie listy lub obszaru ekranu	Przesuń trzema palcami w górę lub w dół. Przesuń w dół, aby przejść o stronę w dół listy lub ekranu. Przesuń w górę, aby przejść w górę. Podczas kartkowania listy VoiceOver mówi, jaki zakres elementów jest aktualnie wyświetlony (na przykład „wiersze od 5 do 10”). Możliwe jest również przewijanie listy (zamiast jej kartkowania). Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj palec na ekranie. Gdy usłyszysz serię dźwięków, możesz przewijać listę, poruszając palcem w górę lub w dół. Przewijanie zostanie zakończone po oderwaniu palca od ekranu.
Korzystanie z indeksu listy	Niektóre listy mają po prawej stronie indeks alfabetyczny. Indeksu tego nie można wybrać poprzez przeskakiwanie pomiędzy elementami. Trzeba go dotknąć bezpośrednio. Gdy indeks jest zaznaczony, możesz poruszać się po nim, przesuwając palcem w górę lub w dół. Możesz również stuknąć dwukrotnie, po czym przesuwać palcem w górę lub w dół.
Zmiana kolejności listy	Można zmienić kolejność niektórych list, takich jak lista ulubionych numerów w programie Telefon oraz lista języków i elementów www w ustawieniach dostępności. Zaznacz ☰ po prawej stronie pozycji, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk. Następnie przeciągnij element w górę lub w dół. VoiceOver przeczyta nazwę elementu przeniesionego w ten sposób w górę lub w dół (zgodnie z kierunkiem przeciągnięcia).

Odblokowywanie iPoda touch: Zaznacz przełącznik odblokowania i stuknij w ekran dwa razy.

Zmiana rozkładu ikon na ekranie początkowym: Zaznacz ikonę na ekranie początkowym, którą chcesz przesunąć. Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj palec na ekranie i przeciągnij ikonę. Podczas przeciągania VoiceOver będzie czytał wiersz i kolumnę, w której aktualnie znajduje się ikona. Puść ikonę, gdy usłyszysz miejsce, w którym chcesz ją pozostawić. Następnie możesz przeciągać kolejne ikony. Jeżeli chcesz przenieść ikonę do innego ekranu początkowego, przeciągnij ją do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Po zakończeniu naciśnij przycisk Początek ▢.

Wyciszanie VoiceOver	Stuknij dwa razy trzema palcami. Stuknij ponownie dwa razy trzema placami, aby odwołać wyciszenie. Jeżeli chcesz wyłączyć tylko dźwięki VoiceOver, ustaw przełącznik Dzwonek/Cisza w pozycji Cisza. Jeżeli podłączona jest klawiatura zewnętrzna, możesz również nacisnąć klawisz Control na klawiaturze, aby wyciszyć lub odwołać wyciszenie VoiceOver.
Przerywanie mówienia o obiekcie	Stuknij raz dwoma palcami. Ponownie stuknij dwukrotnie dwoma palcami, aby wznowić mówienie. Gdy zaznaczysz inny obiekt, mówienie rozpocznie się automatycznie.
Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran	Stuknij trzy razy trzema palcami. Gdy kurtyna jest włączona, zawartość ekranu jest aktywna, choć sam ekran jest wyłączony.
Czytanie zawartości całego ekranu od góry	Przesuń w górę dwa palce.
Czytanie od bieżącego elementu do dołu ekranu	Przesuń w dół dwa palce.

Jeżeli chcesz usłyszeć informacje o bieżącym stanie iPoda touch, dotknij górnej części ekranu. Informacje te obejmują między innymi godzinę, stopień zużycia baterii, siłę sygnału Wi-Fi itp.

Wprowadzanie i redagowanie tekstu

Po przejściu do edytowalnego pola tekstowego można wprowadzać tekst za pomocą klawiatury ekranowej lub zewnętrznej klawiatury połączonej z iPodem touch.

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu w VoiceOver: standardowy i dotykowy. Standardowe wprowadzanie tekstu polega na wybieraniu poszczególnych liter i podwójnym stukaniu w celu ich wprowadzania. Podczas pisania dotykowego należy dotknąć ekranu, aby wybrać literę, która zostanie automatycznie wstawiona po oderwaniu palca od ekranu. Pisanie dotykowe może być szybsze, ale wymaga więcej ćwiczeń niż standardowe.

VoiceOver pozwala również na korzystanie z funkcji edycji tekstu oferowanych przez iPoda touch, umożliwiających wycinanie, kopiowanie oraz wklejanie.

Wprowadzanie tekstu:

1 Zaznacz pole tekstowe, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

Jeżeli klawiatura nie pojawi się automatycznie, trzeba będzie stuknąć dwukrotnie w ekran. Jeżeli pole tekstowe zostanie wybrane do edycji, VoiceOver powie „edycja", natomiast jeżeli konieczne będzie jeszcze podwójne stuknięcie, VoiceOver powie „stuknij dwukrotnie, aby edytować".

Jeżeli w polu znajduje się już jakiś tekst, kursor zostanie umieszczony na początku lub na końcu tego tekstu. Możesz stuknąć podwójnie, aby przenieść kursor na przeciwny koniec tekstu. VoiceOver powie, gdzie umieszczony został kursor.

2 Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury:

- *Pisanie standardowe:* zaznacz klawisz na klawiaturze, przesuwając palec w lewo lub w prawo, po czym stuknij dwukrotnie, aby wprowadzić wybrany znak. Możesz także poruszać palcem po klawiaturze, aby wybrać klawisz, po czym (nie odrywając palca od klawisza) stuknąć w ekran innym palcem. VoiceOver mówi, który klawisz został zaznaczony oraz który znak został wprowadzony.
- *Pisanie dotykowe:* dotknij klawisza na klawiaturze, aby go zaznaczyć, po czym podnieś palec, aby wprowadzić wybrany znak. Jeżeli dotkniesz niewłaściwego klawisza, przesuń palec po klawiaturze, aż wybierzesz odpowiedni klawisz. VoiceOver czyta znaki z każdego dotykanego klawisza, ale nie wprowadza ich do tekstu. Znak zostanie wprowadzony dopiero po oderwaniu palca od ekranu.

  Uwaga: Pisanie dotykowe działa tylko w przypadku klawiszy powodujących wprowadzanie tekstu. Klawisze Shift, Delete i Return należy wybierać w sposób standardowy.

VoiceOver informuje o wykryciu możliwego błędu we wprowadzonym słowie.

Wybór standardowego lub dotykowego sposobu pisania: Gdy VoiceOver jest włączony, a na klawiaturze ekranowej zaznaczony jest klawisz, wybierz Tryb wpisywania za pomocą pokrętła, po czym przesuń w górę lub w dół.

Przesuwanie kursora: Użyj pokrętła, aby wybrać sposób przesuwania kursora (znakami, wyrazami lub wierszami). Domyślnie VoiceOver przesuwa kursor znak po znaku.

Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przesunąć kursor w górę lub w dół tekstu. VoiceOver sygnalizuje przesuwanie kursora dźwiękiem i mówi, jaki znak jest właśnie mijany.

Jeżeli wybrane zostało przesuwanie kursora wyrazami, VoiceOver czyta każdy mijany wyraz. Podczas przesuwania do przodu kursor umieszczany jest na końcu każdego mijanego wyrazu, przed znajdującym się dalej odstępem lub znakiem przestankowym. Podczas przesuwania do tyłu kursor umieszczany jest na końcu wyrazu *poprzedzającego* mijany wyraz, przed znajdującym się dalej odstępem lub znakiem przestankowym. Jeżeli chcesz przesunąć kursor za znak interpunkcyjny na końcu słowa lub zdania, przełącz z powrotem na tryb znakowy za pomocą pokrętła.

Jeżeli wybrane zostało przesuwanie kursora wierszami, VoiceOver czyta każdy mijany wiersz. Podczas przesuwania do przodu kursor umieszczany jest na początku kolejnego wiersza (za wyjątkiem sytuacji, gdy znajduje się w ostatnim wierszu akapitu, wówczas umieszczany jest na końcu właśnie przeczytanego wiersza). Podczas przesuwania wstecz kursor umieszczany jest na początku czytanego wiersza.

Usuwanie znaku: Zaznacz klawisz ⌫, po czym stuknij dwukrotnie lub wykonaj gest „podzielonego stuknięcia". Stuknięcie jest wymagane nawet podczas pisania dotykowego. Jeżeli chcesz usunąć wiele znaków, dotknij i przytrzymaj klawisz Delete, po czym stukaj w ekran innym palcem. Każde stuknięcie oznacza jeden znak do usunięcia. VoiceOver czyta każdy usuwany znak. Gdy włączona jest funkcja zmiany wysokości tonu, VoiceOver czyta usuwane znaki niższym głosem.

Zaznaczanie tekstu: Wybierz pozycję Edycja za pomocą pokrętła, po czym przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać Zaznacz lub Zaznacz wszystko, a następnie stuknij dwukrotnie. Jeżeli wybierzesz Zaznacz, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie słowa znajdującego się najbliżej kursora. Jeżeli wybierzesz Zaznacz wszystko, dwukrotne stuknięcie spowoduje zaznaczenie całego tekstu.

Możesz rozsuwać palce lub je ściskać, aby zwiększać lub zmniejszać zakres zaznaczenia.

Wycinanie, kopiowanie lub wklejanie: Upewnij się, że pokrętło przestawione jest na pozycję Edycja. Zaznacz tekst, przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej, po czym stuknij dwukrotnie.

Cofanie czynności: Potrząśnij iPodem touch, przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać czynność przeznaczoną do cofnięcia, po czym stuknij dwukrotnie.

Wprowadzanie znaków akcentowanych: W trybie pisania standardowego: wybierz znak podstawowy, stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aż usłyszysz dźwięk oznaczający pojawienie się listy dodatkowych znaków. Przeciągnij w lewo lub w prawo, aby wybrać inny znak. Oderwij palec od ekranu, aby wprowadzić wybrany znak.

Zmiana języka pisania: Przestaw pokrętło na Język, po czym przesuń palcem w górę lub w dół. Wybierz „język domyślny", aby używać języka wybranego w ustawieniach narodowych.

Uwaga: Pokrętło języków dostępne jest tylko wtedy, gdy w ustawieniach języka VoiceOver zaznaczonych zostało więcej języków, niż jeden. Zobacz „Konfigurowanie VoiceOver" na stronie 216.

Obsługiwanie VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple

Istnieje możliwość obsługi VoiceOver za pomocą klawiatury bezprzewodowej Apple, połączonej w parę z iPodem touch. Zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple" na stronie 37.

Polecenia klawiszowe VoiceOver pozwalają na poruszanie się po ekranie, zaznaczanie elementów, czytanie zawartości, obsługę pokręteł i wykonywanie innych czynności. Wszystkie polecenia klawiszowe (poza jednym) obejmują wciśnięcie klawiszy Control-Opcja, oznaczonych w tabeli skrótem „VO".

Pomoc VoiceOver czyta klawisze i polecenia klawiszowe podczas ich naciskania. Dzięki Pomocy VoiceOver można nauczyć się rozkładu klawiszy oraz czynności przypisanych do określonych kombinacji klawiszy.

Polecenia klawiszowe VoiceOver

VO = Control-Opcja

Czytanie zawartości ekranu od bieżącej pozycji	VO–A
Czytanie zawartości ekranu od góry	VO–B
Przejście do paska stanu	VO–M
Naciśnięcie przycisku Początek	VO–H
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu	VO–Strzałka w prawo lub VO–Strzałka w lewo
Stuknięcie w element	VO-Spacja
Podwójne stuknięcie dwoma palcami	VO–„-”
Wybranie następnego lub poprzedniego elementu pokrętła	VO–Strzałka w górę lub VO–Strzałka w dół
Wybranie następnego lub poprzedniego elementu pokrętła mowy	VO–Command–Strzałka w lewo lub VO–Command–Strzałka w prawo
Zmiana pozycji pokrętła mowy	VO–Command–Strzałka w górę lub VO–Command–Strzałka w dół
Wyciszenie lub odwołanie wyciszenia VoiceOver	VO–S
Włączanie lub wyłączanie kurtyny zakrywającej ekran	VO–Shift-S
Włączenie pomocy VoiceOver	VO–K
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyłączenie pomocy VoiceOver	Esc

Quick Nav

Włączenie funkcji Quick Nav pozwala na obsługę VoiceOver za pomocą klawiszy ze strzałkami. Funkcja Quick Nav jest domyślnie wyłączona.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Quick Nav	Strzałka w lewo–Strzałka w prawo
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu	Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo
Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu zgodnie z pokrętłem	Strzałka w górę lub Strzałka w dół
Zaznaczenie pierwszego lub ostatniego elementu	Control–Strzałka w górę lub Control–Strzałka w dół

„Stuknięcie" w element	Strzałka w górę–Strzałka w dół
Przewijanie do góry, w dół, w lewo lub w prawo	Opcja–Strzałka w górę, Opcja–Strzałka w dół, Opcja–Strzałka w lewo lub Opcja–Strzałka w prawo
Zmiana pokrętła	Strzałka w górę–Strzałka w lewo lub Strzałka w górę–Strzałka w prawo

Można również wprowadzać liczby w programie Kalkulator, korzystając z klawiszy z liczbami na klawiaturze bezprzewodowej Apple.

Korzystanie z Safari

Podczas przeszukiwania Internetu przy użyciu Safari z włączoną funkcją VoiceOver, pokrętło wyników wyszukiwania pozwala usłyszeć listę proponowanych zapytań.

Przeszukiwanie Internetu:

1. Zaznacz pole wyszukiwania i wprowadź zapytanie.
2. Wybierz „Wyniki wyszukiwania" przy użyciu pokrętła.
3. Przesuwaj w lewo lub w prawo, aby poruszać się w górę lub w dół listy i słyszeć propozycje wyszukiwania.
4. Stuknij dwukrotnie w ekran, aby użyć bieżącego zapytania.

Korzystanie z mapy

VoiceOver pozwala na przybliżanie i oddalanie mapy, zaznaczanie pinezek i sprawdzanie informacji o miejscach.

Przybliżanie lub oddalanie strony: Wybierz tryb za pomocą pokrętła, po czym przesuń palcem w górę lub w dół, aby przybliżyć lub oddalić mapę.

Zaznaczanie pinezek: Dotknij pinezki albo przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby poruszać się pomiędzy elementami.

Uzyskiwanie informacji o miejscu: Gdy pinezka jest zaznaczona, stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić dymek informacyjny. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zaznaczyć ten dymek, po czym stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić stronę informacyjną.

Edycja notatek głosowych

Za pomocą gestów VoiceOver można przycinać notatki głosowe.

Przycinanie notatki głosowej: Przejdź do ekranu Notatek głosowych, zaznacz przycisk po prawej stronie notatki, którą chcesz przyciąć, po czym stuknij dwukrotnie. Zaznacz Przytnij notatkę i ponownie stuknij dwukrotnie. Zaznacz początek lub koniec narzędzia przycinania. Przesuń palcem w górę, aby przeciągnąć zaznaczenie w prawo lub przesuń palcem w dół, aby przeciągnąć zaznaczenie w lewo. VoiceOver mówi, jak długi odcinek ma zostać odcięty. Jeżeli chcesz zatwierdzić przycięcie, zaznacz Przytnij notatkę i stuknij dwukrotnie.

Korzystanie z monitora brajlowskiego wraz z VoiceOver

Konfigurowanie monitora brajlowskiego

Istnieje możliwość wykorzystania odświeżalnego monitora brajlowskiego, aby wyświetlać alfabetem Braille'a teksty czytane przez VoiceOver. Dodatkowo przyciski i inne elementy sterujące na monitorze brajlowskim mogą posłużyć do sterowania iPodem touch przy użyciu VoiceOver. iPod touch współpracuje z większością popularnych bezprzewodowych monitorów brajlowskich. Listę obsługiwanych monitorów brajlowskich znajdziesz pod adresem www.apple.com/pl/accessibility.

Konfigurowanie monitora brajlowskiego:

1. Włącz monitor brajlowski.
2. Włącz Bluetooth na iPodzie touch.

   Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Bluetooth i stuknij w przełącznik Bluetooth.
3. Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille, po czym wybierz monitor brajlowski.

Włączanie lub wyłączanie kontrakcji: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille, po czym stuknij w przełącznik Kontrakcje Braille'a.

Wybór języka

Monitor brajlowski używa tego samego języka, który wybrany został do sterowania głosowego. Domyślnie jest to język wybrany w Ustawieniach jako język iPoda touch (Ustawienia > Narodowe > Język). Można jednak wybrać inny język dla VoiceOver i inny dla monitorów brajlowskich.

Zmiana języka VoiceOver: Stuknij w Ustawienia, wybierz Ogólne > Narodowe > Sterowanie głosowe, po czym stuknij w nazwę języka lub kraju.

Po zmianie języka iPoda touch konieczne może okazać się ponowne wybranie języka używanego przez VoiceOver i monitor brajlowski.

Sterowanie VoiceOver za pomocą monitora brajlowskiego

Możesz wybrać, aby skrajnie lewa lub skrajnie prawa komórka monitora brajlowskiego używana była do wskazywania stanu systemu i innych informacji:

- w historii powiadomień jest nieprzeczytana wiadomość,
- bieżąca wiadomość historii powiadomień nie została odczytana,
- mowa VoiceOver jest wyciszona,
- bateria iPoda touch jest na wyczerpaniu (poziom naładowania mniejszy niż 20%),
- iPod touch ustawiony jest poziomo,
- ekran jest wyłączony,
- po lewej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst,
- po prawej stronie w bieżącym wierszu jest dodatkowy tekst.

Włączenie wyświetlania dodatkowych informacji przez lewą lub prawą komórkę: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Braille > Komórka statusu, po czym stuknij w Lewa lub Prawa.

Wyświetlanie rozszerzonego opisu komórki statusu: Naciśnij przycisk komórki statusu na monitorze brajlowskim.

Zoom (przybliżanie ekranu)

Wiele programów iPoda touch pozwala na przybliżanie lub oddalanie poszczególnych elementów. Przykładowo, w Safari można stuknąć dwa razy w stronę internetową lub rozsunąć ją palcami, aby przybliżyć jej obszar.

Zoom to dodatkowa funkcja ułatwień dostępu, pozwalająca przybliżyć cały ekran w dowolnym programie, co pozwala łatwiej zauważyć poszczególne elementy.

Włączanie i wyłączanie funkcji Zoom: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > Zoom i stuknij w przełącznik Zoom.

Uwaga: Nie można jednocześnie korzystać z VoiceOver i Zoom.

Przybliżanie lub oddalanie strony: Stuknij dwa razy w ekran trzema palcami. Domyślnie ekran powiększany jest o 200 procent. Jeżeli ręcznie zmienisz stopień powiększenia (używając gestu stuknięcia i przeciągnięcia, opisanego poniżej), iPod touch automatycznie powróci do tego powiększenia po stuknięciu dwa razy trzema palcami.

Zwiększanie powiększenia: Stuknij trzema palcami i przeciągnij nimi w górę ekranu, aby zwiększyć powiększenie lub w dół ekranu, aby je zmniejszyć. Gest stuknięcia i przeciągnięcia trzema palcami podobny jest do gestu stuknięcia dwoma palcami, z tą różnicą, że nie podnosisz palców po drugim stuknięciu — zamiast tego przeciągasz je po ekranie. Gdy rozpoczniesz przeciąganie, możesz je kontynuować jednym palcem.

Poruszanie się po ekranie: Gdy przybliżenie jest aktywne, możesz przeciągać lub przesuwać ekran trzema palcami. Po rozpoczęciu przeciągania możesz je kontynuować jednym palcem, co pozwoli zobaczyć większy obszar ekranu. Jeżeli chcesz przesunąć obraz do krawędzi ekranu, przytrzymaj na niej jeden palec. Im bliżej krawędzi ekranu umieścisz palec, tym szybsze będzie przesuwanie. Gdy otworzysz nowy ekran, przybliżenie przesunie się na jego środek.

Jeżeli funkcja Zoom używana jest podczas korzystania z klawiatury bezprzewodowej Apple (zobacz „Korzystanie z bezprzewodowej klawiatury Apple“ na stronie 37), obraz na ekranie podąża za kursorem tekstowym.

Duża czcionka

Funkcja Duża czcionka pozwala powiększyć tekst w komunikatach oraz programach Kalendarz, Kontakty, Mail, Wiadomości i Notatki. Możesz wybrać czcionkę o rozmiarze 20, 24, 32, 40, 48 lub 56 punktów.

Ustalanie rozmiaru tekstu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność, stuknij w Duża czcionka, a następnie stuknij w rozmiar, z którego chcesz korzystać.

Białe na czarnym

Funkcja Białe na czarnym pozwala zamienić kolory na ekranie iPoda touch, co może ułatwić odczytanie zawartości ekranu. Gdy funkcja ta jest włączona, ekran wygląda jak negatyw fotograficzny.

Odwracanie kolorów ekranu: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik „Białe na czarnym".

Dźwięk mono

Dźwięk mono to połączenie dźwięku z lewego i prawego kanału w jeden sygnał odtwarzany z obu stron. Pozwala to użytkownikom z uszkodzeniami słuchu jednego ucha słyszeć wszystkie dźwięki drugim uchem.

Włączanie lub wyłączanie dźwięku mono: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik Dźwięk mono.

Czytaj tekst automat.

Ta funkcja powoduje wypowiadanie na głos poprawek i proponowanych słów, wyświetlanych przez iPoda touch podczas pisania.

Włączanie lub wyłączanie odczytywania propozycji i poprawek: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność i stuknij w przełącznik Czytaj tekst automat.

Funkcja ta działa również z VoiceOver i Zoom.

Trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek

Funkcja ta pozwala na łatwe włączanie lub wyłączanie określonych ułatwień dostępu poprzez trzykrotne szybkie naciśnięcie przycisku Początek ▢. Można ustalić, aby czynność ta powodowała włączenie lub wyłączenie VoiceOver, włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym" lub wyświetlenie menu pozwalającego na:

- włączenie lub wyłączenie VoiceOver,
- włączenie lub wyłączenie wyświetlania „białe na czarnym".
- włączenie lub wyłączenie funkcji Zoom,

Reagowanie na trzykrotne naciśnięcie przycisku Początek jest domyślnie wyłączone.

Ustalanie funkcji trzykrotnego wciśnięcia przycisku Początek: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Dostępność > 3 wciśnięcia Początek, po czym wybierz funkcję, której chcesz użyć.

Dodatkowe napisy i inne przydatne funkcje

iPod touch oferuje szereg funkcji ułatwiających korzystanie z niego wszystkim użytkownikom, w tym również osobom z upośledzeniem wzroku lub słuchu.

Napisy dla niesłyszących

W ustawieniach iPoda można włączyć wyświetlanie dodatkowych napisów dla niesłyszących. Zobacz „Wideo" na stronie 188.

Uwaga: Nie wszystkie filmy mają dołączone napisy.

Sterowanie głosowe

Sterowanie głosowe dostępne jest na iPodzie touch 3. generacji oraz nowszych modelach. Pozwala ono na obsługę odtwarzania muzyki przez iPoda za pomocą poleceń wydawanych głosem. Zobacz „Sterowanie iPodem przy użyciu poleceń głosowych" na stronie 64.

Klawiatury na szerokim ekranie

Niektóre programy pozwalają na obrócenie iPoda touch podczas pisania, umożliwiając skorzystanie z większej klawiatury. Są to:

- Mail
- Safari
- Notatki
- Kontakty

Komunikatory internetowe

W App Store można znaleźć wiele komunikatorów internetowych, takich jak AIM, BeejiveIM, ICQ lub Yahoo! Messenger, dostosowanych do używania za pomocą iPoda touch.

Minimalny rozmiar czcionki dla wiadomości pocztowych

Przestawienie minimalnego rozmiaru czcionki dla wiadomości email na większy, duży lub olbrzymi pozwoli ułatwić ich odczytanie. Zobacz „Mail" na stronie 192.

Uniwersalny dostęp w Mac OS X

Podczas synchronizacji zawartości iPoda touch z biblioteką iTunes możesz skorzystać z funkcji ułatwień dostępu, obecnych w systemie Mac OS X. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, wybierz w Finderze z menu Pomoc > Pomoc Macintosha, po czym poszukaj hasła „uniwersalny dostęp".

Dodatkowe informacje o oferowanych przez iPoda touch i system Mac OS X ułatwieniach dostępu znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/accessibility.

Klawiatury narodowe

Klawiatury narodowe pozwalają na wprowadzanie tekstu w wielu różnych językach, w tym językach azjatyckich oraz językach zapisywanych od prawej do lewej.

Dodawanie klawiatur

Wprowadzanie tekstu w różnych językach na iPodzie touch wymaga używania różnych klawiatur. Domyślnie dostępna jest tylko jedna klawiatura, dostosowana do języka wybranego w ustawieniach narodowych iPoda touch. Klawiatury przeznaczone dla innych języków można włączyć w ustawieniach klawiatury.

Dodawanie klawiatury:

1. Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe.

   Liczba widoczna przed strzałką oznacza, ile klawiatur jest aktualnie włączonych.

2. Stuknij w Dodaj klawiaturę, po czym wybierz klawiaturę z listy.

   Jeżeli chcesz dodać kolejne klawiatury, powtórz powyższe czynności. Dla niektórych języków dostępnych jest wiele klawiatur.

Pełną listę klawiatur iPoda touch dla różnych języków znajdziesz na stronie internetowej www.apple.com/pl/ipodtouch/specs.html

Edycja listy klawiatur: Wybierz Ogólne > Klawiatura > Klawiatury narodowe, stuknij w Edycja i wykonaj jedną z poniższych czynności:

- *Jeżeli chcesz usunąć klawiaturę,* stuknij w ⊖, a następnie stuknij w Usuń.
- *Jeżeli chcesz zmienić kolejność listy,* przeciągnij ☰ obok klawiatury, aby umieścić ją w innym miejscu listy.

Przełączanie klawiatur

W celu wprowadzenia tekstu w innym języku należy przełączyć klawiaturę.

Przełączanie klawiatur podczas pisania: Stuknij w 🌐. Po stuknięciu w ten symbol nazwa nowo uaktywnionej klawiatury pojawia się przez chwilę na ekranie.

Możesz również dotknąć i przytrzymać , aby wyświetlić listę dostępnych klawiatur. Aby wybrać klawiaturę z tej listy, przeciągnij palec do jej nazwy, po czym oderwij go od ekranu.

Wiele klawiatur udostępnia litery, liczby oraz symbole, które nie są widoczne na klawiaturze.

Wpisywanie liter, liczb i symboli, których nie ma na klawiaturze: Dotknij i przytrzymaj podobną literę, liczbę lub symbol, po czym przesuń palec (bez odrywania go od ekranu), aby wybrać jedną z wersji danego znaku. Przykładowo, klawiatura polska pozwala na wprowadzanie polskich znaków poprzez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią literą, a klawiatura tajska umożliwia wprowadzanie liczb narodowych poprzez dotknięcie i przytrzymanie klawisza z odpowiednią liczbą.

Język chiński

Możesz korzystać z klawiatur udostępniających różne sposoby wprowadzania pisma chińskiego, w tym pinyin, cangjie i zhuyin. Istnieje również możliwość „rysowania" chińskich znaków palcem na ekranie.

Wprowadzanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego pinyin

Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać transkrypcję pinyin, aby uzyskać znaki chińskie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak stukając w niego lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji.

Gdy nadal będziesz wprowadzać znaki pinyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się propozycje zdań.

Wprowadzanie znaków pisma chińskiego za pomocą klawiatury cangjie

Twórz chińskie znaki, stukając w klawisze ze znakami składowymi Cangjie. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Stuknij w znak, aby go wybrać lub kontynuuj wpisywanie kolejnych składników (do pięciu), aby zobaczyć więcej możliwych znaków.

Wprowadzanie znaków uproszczonego pisma chińskiego za pomocą kresek (metodą Wubihua)

Twórz chińskie znaki z maksymalnie pięciu kresek wprowadzanych za pomocą klawiatury we właściwej kolejności: od lewej do prawej, z góry na dół, od zewnątrz do środka oraz od wnętrza do zamykającej kreski (np. chiński znak 圈 powinien rozpoczynać się od kreski pionowej 丨).

Podczas pisania pojawiać się będą proponowane chińskie znaki. Najczęściej używane znaki pojawią się jako pierwsze. Gdy zobaczysz znak, którego chcesz użyć, stuknij w niego.

Jeżeli nie znasz prawidłowej kreski, wprowadź gwiazdkę (*). Aby zobaczyć więcej możliwych znaków, wpisz inną kreskę lub przewiń listę.

Stuknij w klawisz 匹配, aby zobaczyć tylko znaki dokładnie odpowiadające wprowadzonym kreskom. Przykładowo, jeżeli wpiszesz 一一 i stukniesz w 匹配, pojawi się rzadziej używany, ale dokładnie pasujący znak 二.

Wprowadzanie tradycyjnych znaków chińskich zhuyin

Wprowadzaj znaki zhuyin za pomocą klawiatury. Sugerowane znaki pojawiają się na bieżąco, podczas pisania. Możesz wybrać proponowany znak stukając w niego lub kontynuować pisanie, aby zobaczyć więcej propozycji. Po wprowadzeniu pierwszej litery klawiatura automatycznie się zmienia, pokazując kolejne.

Gdy nadal będziesz wprowadzać znaki zhuyin bez odstępów, na ekranie zaczną pojawiać się propozycje zdań.

Ręczne wpisywanie znaków uproszczonego lub tradycyjnego pisma chińskiego

Rysuj chińskie znaki palcem na ekranie. iPod touch rozpoznaje kontury i pokazuje pasujące znaki na liście. Pierwszy znak od góry to ten, który pasuje najbardziej. Po wybraniu znaku na liście pojawią się również znaki najczęściej używane po nim.

Możesz wprowadzać złożone znaki, łącząc ze sobą dwa lub więcej innych znaków składowych. Przykładowo, gdy wprowadzisz znak 魚 (ryba), a następnie 鼠 (kolec), otrzymasz na liście znaków 鱲 (fragment nazwy lotniska w Hong Kongu), wraz ze strzałką obok. Stuknij w ten znak, aby zastąpić nim wprowadzone wcześniej znaki.

Podczas ręcznego wpisywania znaków uproszczonego pisma chińskiego rozpoznawane są również znaki łacińskie.

Konwersja pomiędzy chińskim uproszczonym a chińskim tradycyjnym

Zaznacz znak lub znaki, które chcesz zamienić, po czym stuknij w Zastąp. Zobacz „Edycja — wycinanie, kopiowanie i wklejanie“ na stronie 35.

Rysowanie chińskich znaków

Po włączeniu uproszczonego lub tradycyjnego chińskiego pisma odręcznego możesz wprowadzać chińskie znaki palcem, w taki oto sposób:

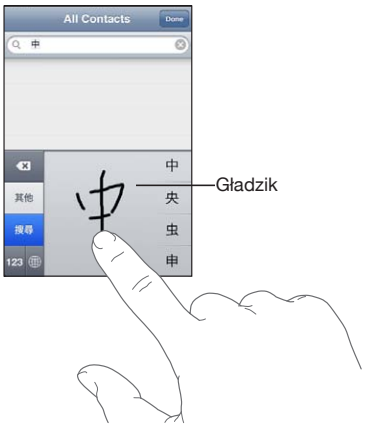

Język japoński

Znaki pisma japońskiego można wprowadzać za pomocą klawiatur Kana, QWERTY lub Emoji. Można również wprowadzać emotikony.

Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury kana

Za pomocą klawiatury kana możesz wpisywać sylaby. Gdy stukniesz w klawisz ze strzałką, możesz wybrać w oknie dodatkową sylabę lub słowo.

Wprowadzanie za pomocą japońskiej klawiatury QWERTY

Za pomocą klawiatury QWERTY możesz wprowadzać kody japońskich sylab. Sugerowane sylaby pojawiają się na ekranie na bieżąco, podczas pisania. Gdy zobaczysz sylabę, której chcesz użyć, stuknij w nią.

Wprowadzanie emotikonów „Emoji”

Użyj klawiatury Emoji. Funkcja ta dostępna jest tylko na iPodach touch zakupionych i używanych w Japonii.

Wprowadzanie emotikon

Jeżeli używasz japońskiej klawiatury „10 klawiszy”, stuknij w klawisz „^_^”.

Jeżeli używasz japońskiej klawiatury „Romaji” (QWERTY), stuknij w klawisz liczb 123, a następnie w klawisz „^_^”.

Jeżeli używasz klawiatury chińskiej (uproszczonej lub tradycyjnej) pinyin lub zhuyin (tradycyjnej), stuknij w klawisz symboli #+=, a następnie w klawisz „^_^”.

Język koreański

Za pomocą dwuczęściowej klawiatury koreańskiej możesz wprowadzać litery pisma hangyl. Jeżeli chcesz wpisać podwójną spółgłoskę lub samogłoskę złożoną, dotknij i przytrzymaj literę, po czym przesuń palec, aby wybrać literę podwójną.

Język wietnamski

Dotknij i przytrzymaj dowolną literę, aby zobaczyć dostępne znaki diakrytyczne.

Możesz również wprowadzać znaki poprzez naciskanie następujących klawiszy:

- aa—â (a z akcentem przeciągłym)
- aw—ă (a z brewisem)
- ee—ê (e z akcentem przeciągłym)
- oo—ô (o z akcentem przeciągłym)
- ow—ơ (o z apostrofem)
- w—ư (u z apostrofem)
- dd—đ (d z kreską)
- as—á (a z akcentem ostrym)
- af—à (a z grawisem)
- ar—ả (a ze znakiem zapytania)
- ax—ã (a z tyldą)
- aj—ạ (a z kropką)

Tworzenie słowników

Niektóre klawiatury chińskie i japońskie pozwalają na tworzenie słownika wyrazów i par znaków. Wprowadzenie wyrazu ze słownika za pomocą obsługiwanej klawiatury powoduje jego zastąpienie podanym ciągiem znaków. Słownik tego typu dostępny jest podczas korzystania z następujących klawiatur:

- Chiński uproszczony (pinyin)
- Chiński tradycyjny (pinyin)
- Chiński tradycyjny (zhuyin)
- Japoński (romaji)
- Japoński (10 klawiszy)

Dodawanie słowa do słownika: Przejdź do Ustawień, wybierz Ogólne > Klawiatura > Edycja słownika użytkownika. Stuknij w znak +, następnie stuknij w „słowo", wprowadź słowo, po czym przejdź do pola „yomi", „pinyin" lub „zhuyin" i wprowadź docelowy ciąg znaków.

Dostępne pozycje zależą od tego, jakie klawiatury są aktualnie włączone.

Usuwanie słowa ze słownika: Stuknij w słowo na liście słownika użytkownika, a następnie stuknij w Usuń słowo.

Wsparcie techniczne i dodatkowe informacje

Witryna wsparcia technicznego Apple dla użytkowników iPoda touch

Obszerne informacje wsparcia technicznego dostępne są na stronie internetowej www.apple.com/pl/support/ipodtouch. Dodatkową pomoc można uzyskać dzięki usłudze Express Lane. Jest ona dostępna tylko w niektórych krajach. Zobacz expresslane.apple.com/pl.

Ponowne uruchamianie iPoda touch

Jeżeli coś nie działa tak, jak powinno, warto spróbować ponownie uruchomić iPoda touch, wymusić zakończenie pracy bieżącego programu lub wymusić ponowne uruchomienie iPoda touch.

Ponowne uruchamianie iPoda touch: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Przesuń palcem ten suwak, aby wyłączyć iPoda touch. Włącz iPoda touch ponownie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymując go, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Jeżeli nie możesz wyłączyć iPoda touch lub gdy problem nadal występuje, konieczne może okazać się wymuszenie ponownego uruchomienia iPoda touch. Wymuszenie ponownego uruchomienia iPoda touch powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wyłączenie i włączenie urządzenia nie rozwiązuje problemu.

Wymuszanie zakończenia programu: Wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go przez kilka sekund, aż na ekranie pojawi się czerwony suwak. Następnie wciśnij przycisk Początek ▢ i przytrzymaj go, aż program zakończy pracę.

Innym sposobem wymuszania zakończenia pracy programu jest usunięcie go z listy ostatnio używanych programów. Zobacz „Otwieranie i przełączanie programów“ na stronie 25.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda touch: Wciśnij i przytrzymaj zarówno przycisk Włącz/Wyłącz Usypianie/Budzenie, jak i przycisk Początek. Trzymaj oba te przyciski wciśnięte przez co najmniej dziesięć sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.

Wykonywanie kopii zapasowej zawartości iPoda touch

iTunes automatycznie tworzy kopie zapasowe wszystkich ustawień, programów i innych informacji zachowanych w iPodzie touch. Dzięki tym kopiom zapasowym można przywrócić wspomniane informacje do iPoda touch po przywróceniu ustawień fabrycznych lub w celu przeniesienia tych informacji do innego iPoda touch. Zobacz „Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda touch" na stronie 242.

Wykonywanie kopii zapasowej iPoda touch lub przywracanie ustawień z tej kopii nie jest tym samym, co synchronizowanie zawartości i innych materiałów z biblioteką iTunes (np. muzyki, podcastów, zdjęć, wideo i programów pobranych przez iTunes). Kopie zapasowe obejmują ustawienia, pobrane programy i ich dane oraz inne informacje znajdujące się w iPodzie touch. Po odtworzeniu ustawień fabrycznych iPoda touch i przywróceniu danych z kopii zapasowej nadal trzeba ponownie zsynchronizować iPoda touch z biblioteką iTunes, aby przywrócić muzykę, wideo, zdjęcia, programy i inne materiały. Zobacz „Odtwarzanie z kopii zapasowej" na stronie 244.

Kopia zapasowa programów pobranych z App Store wykonywana jest podczas najbliższej synchronizacji z iTunes. Podczas kolejnych synchronizacji archiwizowane są tylko dane programów.

Tworzenie kopii zapasowej

iTunes automatycznie tworzy kopię zapasową iPoda touch w następujących sytuacjach:

- Synchronizowanie z iTunes

  Domyślnie iTunes przeprowadza synchronizację po każdym podłączeniu iPoda touch do komputera. Zobacz „Synchronizowanie z iTunes" na stronie 50. iTunes nie wykonuje automatycznie kopii zapasowej iPoda touch, jeżeli nie jest on skonfigurowany do synchronizowania z danym komputerem. Możesz również zsynchronizować urządzenie ręcznie, klikając w przycisk Synchronizuj, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna iTunes. Zwróć uwagę, że iTunes wykonuje kopię zapasową iPoda touch tylko raz po jego podłączeniu do komputera, przed pierwszą synchronizacją. Gdy ponownie zsynchronizujesz urządzenie, iTunes nie wykona kolejnej kopii zapasowej.

- Uaktualnianie iPoda touch

  iTunes wykonuje kopię zapasową iPoda touch przed uaktualnieniem jego oprogramowania, nawet gdy ten iPod touch nie jest skonfigurowany do synchronizowania z danym komputerem.
- Przywracanie iPoda touch (po wybraniu utworzenia kopii zapasowej)

  Przed przywróceniem ustawień iPoda touch iTunes pyta, czy wykonać kopię zapasową.

Więcej informacji o kopiach zapasowych, ustawieniach i rodzaju danych uwzględnianych w tych kopiach znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pl_PL.

Usuwanie kopii zapasowej

Możesz usunąć w iTunes dowolną z zachowanych kopii zapasowych iPoda touch. Może okazać się to przydatne np. w sytuacji, gdy kopia zostanie wykonana na komputerze należącym do kogoś innego.

Usuwanie kopii zapasowej:

1. Otwórz preferencje iTunes.
   - *Mac:* Wybierz z menu iTunes > Preferencje.
   - *Windows:* Wybierz z menu Edycja > Preferencje.
2. Kliknij w Urządzenia (iPod touch nie musi być podłączony).
3. Zaznacz kopię zapasową, którą chcesz usunąć, po czym kliknij w przycisk Usuń kopię zapasową.
4. Potwierdź, że chcesz usunąć tę kopię, klikając w Usuń kopię zapasową.
5. Kliknij w OK, aby zamknąć okno preferencji iTunes.

Uaktualnianie i odtwarzanie oprogramowania iPoda touch

Za pomocą iTunes można uaktualniać oraz odtwarzać oprogramowanie iPoda touch.

- *Uaktualnienie oprogramowania* oznacza zainstalowanie na iPodzie touch najnowszej wersji oprogramowania. Nie ma to wpływu na pobrane programy, ustawienia i dane.

  Uwaga: W niektórych sytuacjach uaktualnienie może również obejmować odtworzenie ustawień fabrycznych iPoda touch.
- *Odtworzenie* ostatniej wersji oprogramowania iPoda touch oznacza ponowną instalację tego oprogramowania, przywrócenie oryginalnych ustawień oraz usunięcie wszystkich danych z iPoda touch, w tym pobranych programów, utworów, wideo, kontaktów, zdjęć, kalendarzy i innych informacji. Jeżeli na komputerze zachowana została kopia zapasowa iPoda touch wykonywana przez iTunes, po zakończeniu odtwarzania oprogramowania można również przywrócić znajdujące się w niej dane.

Usunięte dane nie są dostępne poprzez interfejs użytkownika iPoda touch, ale pozostają nadal w urządzeniu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zobacz „Zerowanie iPoda touch“ na stronie 186.

Jeżeli używasz słuchawek Bluetooth z iPodem touch, po przywróceniu oryginalnych ustawień konieczne będzie ponowne połączenie urządzenia Bluetooth w parę z iPodem touch.

Więcej informacji o uaktualnianiu i odtwarzaniu oprogramowania iPoda touch znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=pl_PL.

Uaktualnianie iPoda touch

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.

Uaktualnianie iPoda touch

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
3. Kliknij w „Sprawdź uaktualnienia”. iTunes sprawdzi, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania dla iPoda touch.
4. Kliknij w Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.

Odtwarzanie iPoda touch

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.

Odtwarzanie iPoda touch:

1. Podłącz iPoda touch do komputera.
2. Zaznacz iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, po czym kliknij w Podsumowanie u góry ekranu.
3. Kliknij w „Sprawdź uaktualnienia”. iTunes sprawdzi, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania dla iPoda touch.
4. Kliknij w Odtwórz. Po kliknięciu w ten przycisk postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej iPoda touch po zasugerowaniu tego przez iTunes.

Po odtworzeniu oprogramowania iPoda touch można skonfigurować go jako nowego iPoda touch lub przywrócić muzykę, wideo, dane programów i inne informacje z kopii zapasowej.

Po przywróceniu danych z kopii zapasowej, poprzednia zawartość iPoda touch nie jest dostępna z poziomu interfejsu użytkownika, ale nadal pozostaje w urządzeniu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak trwale usunąć całą zawartość i ustawienia, zobacz „Zerowanie iPoda touch" na stronie 186.

Odtwarzanie z kopii zapasowej

Możesz przywrócić ustawienia, dane programów i inne informacje z kopii zapasowej lub użyć tej funkcji do przeniesienia tych rzeczy do innego iPoda touch. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja iTunes, dostępna na www.apple.com/pl/itunes.

Ważne: Przywracanie danych z kopii zapasowej nie jest tym samym, co odtwarzanie iPoda touch w panelu Podsumowanie w iTunes. Zobacz „Odtwarzanie iPoda touch" na stronie 243. Przywrócenie danych z kopii zapasowej nie powoduje odtworzenia oprogramowania iPoda touch. Odtworzenie iPoda touch z kopii zapasowej powoduje przywrócenie wszystkich danych znajdujących się w tej kopii, w tym danych programów. Jeżeli wybierzesz starą kopię zapasową, przywrócenie danych może spowodować zastąpienie bieżących danych programów nieaktualnymi danymi.

Przywrócenie iPoda touch z kopii zapasowej innego iPhone'a lub iPoda touch może nie obejmować niektórych haseł i ustawień. Niektóre dodatkowe hasła (ale nadal nie wszystkie) mogą zostać przywrócone, jeżeli kopia zapasowa jest zaszyfrowana. Więcej informacji o kopiach zapasowych, ustawieniach i rodzaju danych uwzględnianych w tych kopiach znajdziesz na support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=pl_PL.

Odtwarzanie danych iPoda touch z kopii zapasowej:

1. Podłącz iPoda touch do komputera, z którym go synchronizujesz.
2. Kliknij w iPoda touch na liście urządzeń w iTunes, trzymając wciśnięty klawisz Control, po czym wybierz polecenie „Odtwórz z kopii zapasowej" z rozwiniętego wówczas menu.
3. Wybierz kopię zapasową, której chcesz użyć, po czym kliknij w przycisk Odtwórz.

   Jeżeli kopia zapasowa jest zabezpieczona hasłem, wprowadź je.

Informacje o bezpieczeństwie, oprogramowaniu i usługach

Poniższa tabela pozwala dowiedzieć się, gdzie uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z iPoda touch oraz informacje związane z oprogramowaniem i usługami serwisowymi.

Temat	Źródła informacji
Bezpieczne korzystanie z iPoda touch	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdziesz w broszurze *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.
iPod touch — serwis i wsparcie techniczne, porady, fora dyskusyjne i oprogramowanie Apple do pobrania	Zobacz www.apple.com/pl/support/ipodtouch.
Najnowsze informacje dotyczące iPoda touch	Zobacz www.apple.com/pl/ipodtouch.
Korzystanie z iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. Internetowy samouczek iTunes (dostępny tylko w niektórych językach i w niektórych krajach) dostępny jest na www.apple.com/pl/support/itunes.
Tworzenie Apple ID	Otwórz stronę internetową appleid.apple.com/pl.
MobileMe	Strona internetowa: www.me.com.
Korzystanie z iPhoto w Mac OS X	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Korzystanie z Książki adresowej w Mac OS X	Otwórz Książkę adresową i wybierz Pomoc > Pomoc Książki adresowej.
Korzystanie z iCal w Mac OS X	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.
Microsoft Outlook, książka adresowa Windows, Adobe Photoshop Elements	Zajrzyj do dokumentacji poszczególnych programów.
Naprawa gwarancyjna	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku oraz w Internecie. Następnie otwórz stronę internetową www.apple.com/pl/support lub zajrzyj do broszury *Ważne informacje o produkcie*, dostępnej pod adresem www.apple.com/pl/support/manuals/ipodtouch.
Usługa wymiany baterii	Zajrzyj na stronę internetową www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery.

Korzystanie z iPoda touch w środowisku firmowym

Zobacz www.apple.com/pl/iphone/business, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach firmowych iPoda touch, takich jak:

- Microsoft Exchange
- instalowanie profilów konfiguracyjnych
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP
- LDAP
- VPN

Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętu

iPoda należy zutylizować zgodnie z lokalnym prawem i regulacjami. Urządzenie zawiera baterię, więc nie można go wyrzucić razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego. Gdy iPod osiągnie kres swego życia, należy skontaktować się z Apple lub władzami lokalnymi, aby sprawdzić, jakie są możliwości pozbywania się i utylizacji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programie recyklingu Apple, zobacz: www.apple.com/pl/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣

廢電池請回收

Battery Replacement: Bateria iPoda touch może być wymieniana tylko przez autoryzowany serwis. Aby dowiedzieć się więcej o usługach wymiany baterii, zobacz: www.apple.com/pl/support/ipod/service/battery

Unia Europejska — informacje o utylizacji:

Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnym prawem i uregulowaniami produktu nie można wyrzucać razem z innym odpadkami gospodarstwa domowego. Gdy produkt ten osiągnie kres swego życia, należy zabrać go do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Niektóre punkty przyjmują produkty bez opłat. Osobna zbiórka i utylizacja tego produktu pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapewnia, że produkt utylizowany jest w sposób, który chroni zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

Brazil—Disposal Information:

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple i środowisko naturalne

Apple zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: www.apple.com/pl/environment

Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Apple, logo Apple, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMovie, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, logo Made for iPod, Numbers, Pages, QuickTime, Safari oraz Spotlight to znaki towarowe Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

AirPrint, iPad, Multi-Touch i Shuffle to znaki towarowe Apple Inc.

Apple, Apple Store, iDisk i iTunes Store to znaki usługi Apple Inc., zastrzeżone w USA i innych krajach.

App Store, iBookstore, iTunes Extras i MobileMe to znaki usług Apple Inc.

IOS to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy należący do firmy Cisco w USA i innych krajach, używany na podstawie licencji.

Ping jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Karsten Manufacturing Corporation, a jego użycie w USA jest przedmiotem licencji.

Nike + iPod Sport Kit chroniony jest przez jeden lub więcej patentów USA o numerach 6 018 705, 6 052 654, 6 493 652, 6 298 314, 6 611 789, 6 876 947 oraz 6 882 955, zarówno jako samo urządzenie, jak i w połączeniu z odtwarzaczem iPod z funkcją Nike + iPod.

Słowo i znak Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc., a ich użycie przez Apple Inc. jest przedmiotem licencji.

Adobe i Photoshop to znaki towarowe firmy Adobe Systems Incorporated, zarejestrowane w USA i innych krajach.

Nazwy innych firm i produktów wymienione tutaj mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

PL019-2027/2011-03