


# CHORUS SPACE-C CC300

Analog 3-Dimensional Sound Effects Pedal

Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER CHORUS SPACE-C CC300. Denne ultimative effektpedal har 4 dedikerede fast indstillede mellemrum, som du kan bruge til at tilføje en betagende tredje dimension til din lyd eller instrument. Oplev de professionelle optagestudiers hemmelige våben.

Chorus-effekten tilføjer et skiftende forstemt signal til det originale, svarende til at spille harmoni i en gruppe instrumenter, og den bruges ofte til at sprede lyd.

## 1. Kontrol-Knapper

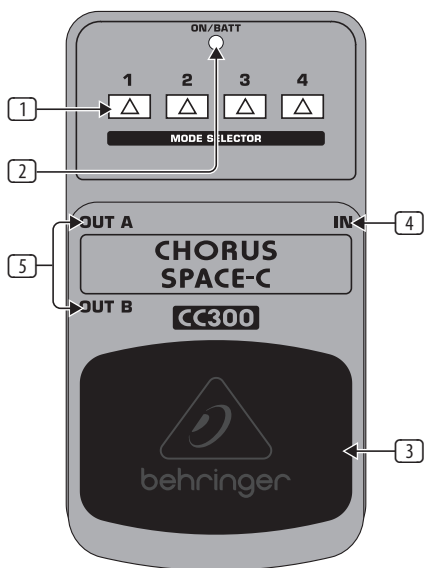

- 1 Med **MODE SELECTOR**-knapperne kan du vælge mellem 4 dedikerede space-forudindstillinger. Du kan bruge disse forudindstillinger i en vilkårlig kombination eller endog aktivere dem samtidig. Det resulterer i 16 kombinationer, som giver dig et bredt spektrum af rumlige effekter. Effekten bliver dybere fra venstre mod højre.
- 2 **ON/BATT**-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som batteriniveau-indikator.
- 3 Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.
- 4 Brug dette ¼" TS-**IN**-stik til at tilslutte instrumentkablet.
- 5 De to ¼" TS **OUT A**- og **OUT B**-stik sender signalet til din forstærker. Brug begge stik, hvis du ønsker at opnå fuld stereo-chorus-effekt. Ved mono skal du kun sætte stik i OUT A.

Brug **DC IN**-stikket til at tilkoble en 9 V-strømforsyning (medfølger ikke).

**BATTERI-RUMMET** findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

♦ **CC300 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt for CC300. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde forlænges batterilevetiden.**

**SERIENUMMERET** er placeret på undersiden.

## 2. Sikkerhedsinstruktioner

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

## 3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

## 4. Specifikationer

### In

|          |        |
|----------|--------|
| stik     | ¼" TS  |
| impedans | 500 kΩ |

### Out A

|          |       |
|----------|-------|
| stik     | ¼" TS |
| impedans | 1 kΩ  |

### Out B

|          |       |
|----------|-------|
| stik     | ¼" TS |
| impedans | 1 kΩ  |

### Strømforsyning

9 V  $\overline{\text{---}}$ , 100 mA-reguleret

#### BEHRINGER PSU-SB

|  |                  |
|--|------------------|
| USA/Canada                               | 120 V~, 60 Hz    |
| Europa/<br>Storbritannien/<br>Australien | 230 V~, 50 Hz    |
| Kina                                     | 220 V~, 50 Hz    |
| Korea                                    | 220 V~, 60 Hz    |
| Japan                                    | 100 V~, 50/60 Hz |

|            |   |
|------------|---|
| Strømsstik | 2 mm jævnstrømsstik,<br>negativt center |
|------------|---|

|         |                |
|---------|----------------|
| Batteri | 9 V type 6LR61 |
|---------|----------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Energiforbrug | 30 mA |
|---------------|-------|

### Dimensioner/Vægt

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Dimensioner<br>(H x B x D) | ca. 54 x 70 x 123 mm |
|----------------------------|----------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Vægt | ca. 0,33 kg |
|------|-------------|

BEHRINGER bestræber sig konstant på at opretholde de højeste professionelle standarder. Som et resultat af disse bestræbelser kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende produkter uden forudgående varsel. Specifikationer og udseende kan derfor variere fra dem der er oplyst eller vist.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSKRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGIGENOM AUTORIZEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTE MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands