


# Quickstart Guide EUROGRAND

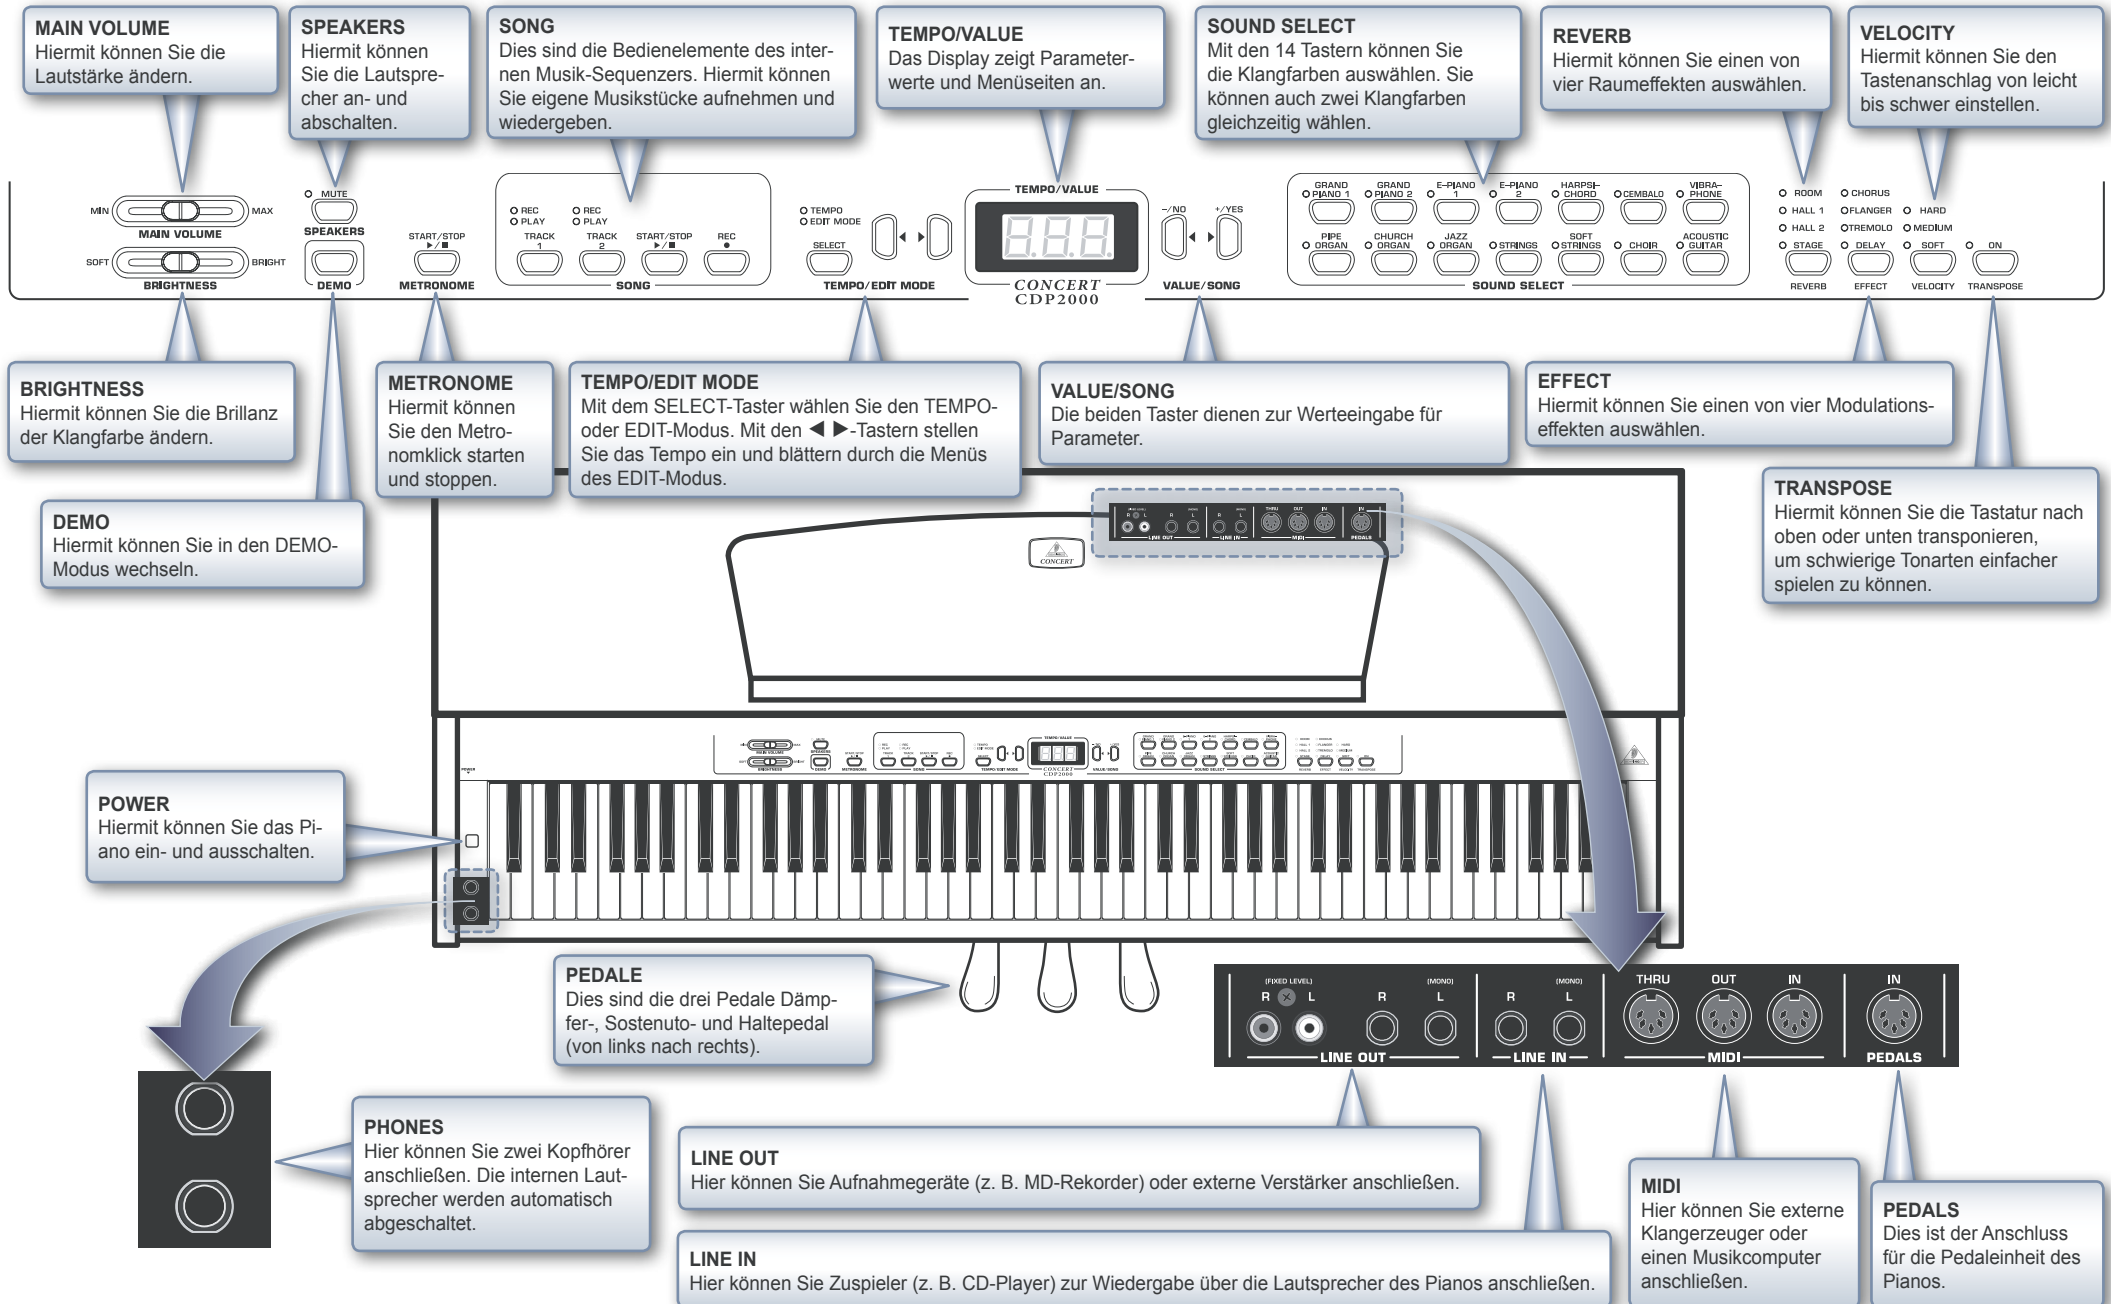

**MAIN VOLUME**  
Hiermit können Sie die Lautstärke ändern.

**SPEAKERS**  
Hiermit können Sie die Lautsprecher an- und abschalten.

**SONG**  
Dies sind die Bedienelemente des internen Musik-Sequenzers. Hiermit können Sie eigene Musikstücke aufnehmen und wiedergeben.

**TEMPO/VALUE**  
Das Display zeigt Parameterwerte und Menüseiten an.

**SOUND SELECT**  
Mit den 14 Tastern können Sie die Klangfarben auswählen. Sie können auch zwei Klangfarben gleichzeitig wählen.

**REVERB**  
Hiermit können Sie einen von vier Raumeffekten auswählen.

**VELOCITY**  
Hiermit können Sie den Tastenanschlag von leicht bis schwer einstellen.

**BRIGHTNESS**  
Hiermit können Sie die Brillanz der Klangfarbe ändern.

**METRONOME**  
Hiermit können Sie den Metronomklick starten und stoppen.

**TEMPO/EDIT MODE**  
Mit dem SELECT-Taster wählen Sie den TEMPO- oder EDIT-Modus. Mit den ◀ ▶-Tastern stellen Sie das Tempo ein und blättern durch die Menüs des EDIT-Modus.

**VALUE/SONG**  
Die beiden Taster dienen zur Werteingabe für Parameter.

**EFFECT**  
Hiermit können Sie einen von vier Modulations-effekten auswählen.

**TRANSPOSE**  
Hiermit können Sie die Tastatur nach oben oder unten transponieren, um schwierige Tonarten einfacher spielen zu können.

**DEMO**  
Hiermit können Sie in den DEMO-Modus wechseln.

**POWER**  
Hiermit können Sie das Piano ein- und ausschalten.

**PEDALE**  
Dies sind die drei Pedale Dämpfer-, Sostenu- und Haltepedal (von links nach rechts).

**PHONES**  
Hier können Sie zwei Kopfhörer anschließen. Die internen Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet.

**LINE OUT**  
Hier können Sie Aufnahmegeräte (z. B. MD-Rekorder) oder externe Verstärker anschließen.

**LINE IN**  
Hier können Sie Zuspielder (z. B. CD-Player) zur Wiedergabe über die Lautsprecher des Pianos anschließen.

**MIDI**  
Hier können Sie externe Klangerzeuger oder einen Musikcomputer anschließen.

**PEDALS**  
Dies ist der Anschluss für die Pedaleinheit des Pianos.