



使用说明书



POWERLIGHT PL2000

Professional Rack Light and Power Distributor

CN

目录

重要的安全须知	3
法律声明	3
保修条款	3
1. 序言	4
2. 控制元件	4
3. 安装上机柜	5
4. 技术参数	5

CN 重要的安全须知**警告**电击危险，
请勿打开机盖

带有此标志的终端设备具有强大的电流，存在触电危险。仅限使用带有 1/4" TS 或扭锁式插头的高品质专业扬声器线。所有的安装或调整均须由合格的专业人员进行。



此标志提醒您，产品内存在未绝缘的危险电压，有触电危险。



此标志提醒您查阅所附的重要的使用及维修说明。请阅读有关手册。

**小心**

为避免触电危险，请勿打开机顶盖（或背面挡板）。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

**小心**

为避免着火或触电危险，请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅，盛有液体的容器也不可置于其上，如花瓶等。

**小心**

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险，除了使用说明书提到的以外，请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。

6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。
8. 请勿将本产品安装在热源附近，如暖气片、炉子或其它产生热量的设备（包括功放器）。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座，请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线，使其不被践踏或刺破，尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。



12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车、架子、三角架、支架和桌子。若使用手推车

来搬运设备，请注意安全放置设备，以避免手推车和设备倾倒而受伤。

13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本产品时，请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修，例如电源线或电源插头受损，液体流入或异物落入设备内，设备遭雨淋或受潮，设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要要有接地保护。

16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置，应当保证它们处于随时可方便操作状态。



BEHRINGER, KLARK TEKNIK, MIDAS, BUGERA, 及 TURBOSOUND 均由 MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP.COM) 所有。所有的商标均归各自所有人所有。MUSIC GROUP 对任何人因使用本手册包含的全部或部分描述、图片或陈述而遭受的任何损失不承担责任。颜色及规格可能与产品略有差异。MUSIC GROUP 产品只通过授权销售商进行销售。销售商不是 MUSIC GROUP 的代表，无权以明确或隐含的理解或表示约束 MUSIC GROUP。本手册具有版权。未经 MUSIC GROUP IP LTD. 的书面同意，本手册的任何部分均不得为了任何目的，以任何形式或任何方式进行重新制作或转载，其中包括复制或录制。

版权所有，侵权必究。

© 2013 MUSIC GROUP IP LTD.

TRIDENT CHAMBERS, WICKHAMS CAY,
P.O. BOX 146, ROAD TOWN, TORTOLA,
BRITISH VIRGIN ISLANDS

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息，请登陆 www.music-group.com/warranty 网站查看完整的详细信息。


法律声明

技术数据和外观如有变更，恕不另行通知，且准确性与实际产品可能有细微差异。

1. 序言

非常感谢您对我们的信任并购买 POWERLIGHT PL2000。这是一款极端可靠而有特色的 19" 机架灯。POWERLIGHT 能为您提供多个电源接口,无论是在舞台或是录音室都能保证最高安全性以及最大灵活性。


2. 控制元件

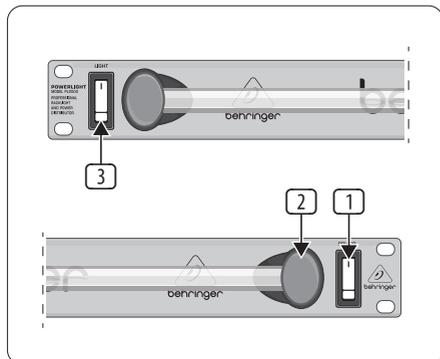

前面板控制元件


- ① 用 **POWER** 开关开启 POWERLIGHT PL2000。当您设备连接到主电源之前,请确保 POWER 开关处于“OFF”状态。
- ◆ 仅仅按下 **POWER** 开关不能使设备完全断电。要完全从主电源断开,请从电源插座拔掉插头。在安装过程中请先确保电源线以及插座都工作正常。如果长时间不使用本设备,请从插座拔掉电源插头。
- ◆ 请确保设备时刻正确接地。为了自身安全,请勿乱动设备及线缆的接地。切勿使用破损电源线。

- ② **LIGHT** 开关控制机架灯通/断。
- ③ 这款机架灯能旋转并调节到最佳位置以满足您的照明要求。

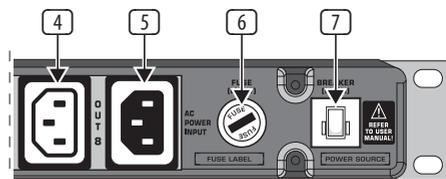

后面板上的控制元件

- ④ PL2000 的后面板上有 8 个电源接口,能为您的机架设备提供电源。连接到 PL2000 的电源负载总量不能超过 8 A。
- ⑤ 主电源接口是标准 IEC 插座。随货提供相匹配的电源线。
- ⑥ 这是机架灯的保险管。熔断的保险管必须用同类型同规格的保险管置换。
- ⑦ 这是 PL2000 的自动断路器。如果连接到 PL2000 的设备的总负载超过 8 A,此断路器将关闭 PL2000。如果发生这种情况,移除一个或多个连接到 PL2000 的设备从而使整体负载降到 8 A 以下。约 2 分钟之后自动断路器复位,此时您将能再次开启 PL2000。如果断路器再次关闭 PL2000,请再移除连接的设备。

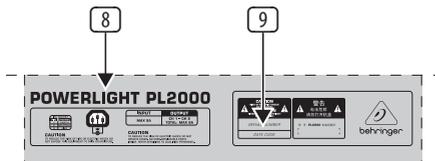

- ⑧ 接口的极性以及最大负载等重要信息位于 POWERLIGHT PL2000 的上盖上。
- ⑨ SERIAL NUMBER: 产品序列号

3. 安装上机柜

PL2000 需要 1U (1 HE)、19 寸机柜空间。请在后面板处另外留出 10 厘米 (4 寸) 空间作连接线缆用。请确保设备有足够散热空间, 为避免过热, 请勿将 POWERLIGHT 放置在功放或其它发热设备上。安装上机柜时请用 M6 机械螺丝与螺母。

4. 技术参数

连接	8 个 IEC 接口
每通道负载	最大 8 A
所有通道总体负载	最大 8 A

保险管

照明	F 32 mA L 250 V
主保险管	8 A 250 V (自动断路器)
机柜照明	3.5 瓦

电压

欧洲 / 英国 / 澳大利亚	230 V~, 50 Hz
中国	220 V~, 50 Hz
美国 / 加拿大	120 V~, 60 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
主电源连接	标准 IEC 插座

尺寸 / 重量

尺寸 (H x W x D)	约 0.15 x 19 x 5" / 约 44 x 482.6 x 126.4 mm
重量 (净)	约 0.92 kg

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。



We Hear You