



# iPod classic

## Przegląd funkcji


# Spis treści

<b>Rozdział 1</b>	<b>4 Podstawy iPoda classic</b>
	5 iPod classic w skrócie
	5 Używanie przycisków iPoda classic
	8 Blokowanie przycisków sterujących iPoda classic
	9 Używanie menu iPoda classic
	10 Podłączanie i odłączanie iPoda classic
	14 Bateria iPoda classic
<b>Rozdział 2</b>	<b>17 Muzyka</b>
	17 O iTunes
	18 Importowanie muzyki do biblioteki iTunes
	22 Porządkowanie muzyki
	22 Dodawanie muzyki i podcastów do iPoda classic
	26 Odtwarzanie muzyki
	31 Oglądanie i słuchanie podcastów
	32 Słuchanie książek audio
	32 Słuchanie radia FM
<b>Rozdział 3</b>	<b>33 Wideo</b>
	33 Kupowanie lub wypożyczanie wideo i pobieranie podcastów wideo
	34 Konwersja plików wideo do odtwarzania w iPodzie classic
	35 Dodawanie wideo do iPoda classic
	37 Oglądanie i słuchanie wideo
<b>Rozdział 4</b>	<b>40 Zdjęcia</b>
	40 Importowanie zdjęć
	43 Przeglądanie zdjęć
<b>Rozdział 5</b>	<b>46 Dodatkowe funkcje i akcesoria</b>
	46 Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku
	47 Używanie dodatkowych ustawień
	51 Synchronizacja kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia
	53 Przechowywanie i czytanie notatek

	54	Nagrywanie głosu
	54	Akcesoria iPoda classic
<b>Rozdział 6</b>	<b>56</b>	<b>Porady i usuwanie problemów</b>
	56	Wskazówki ogólne
	61	Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda
<b>Rozdział 7</b>	<b>62</b>	<b>Bezpieczeństwo i czyszczenie</b>
	62	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
	64	Ważne informacje o obsłudze iPoda
<b>Rozdział 8</b>	<b>65</b>	<b>Więcej informacji, serwis i pomoc techniczna</b>

Gratulujemy zakupu iPoda classic. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się o funkcjach iPoda classic, o obsłudze jego przycisków i innych rzeczach.

Aby użyć iPoda classic, umieszczasz muzykę, wideo, zdjęcia i inne pliki w komputerze, po czym dodajesz je do iPoda classic.

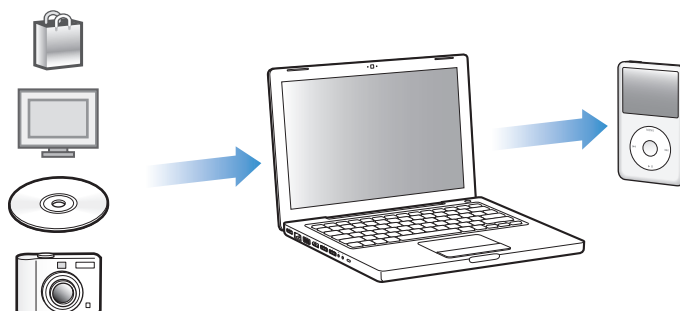


iPod classic jest odtwarzaczem muzyki, ale potrafi dużo więcej. iPod classic umożliwia:

- przechowywanie setek piosenek i cyfrowych zdjęć w celu ich słuchania i oglądania w podróży,
- słuchanie podcastów – programów audio i wideo pobieranych z Internetu,
- oglądanie wideo na iPodzie classic lub na ekranie telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu,
- oglądanie zdjęć w formie pokazu slajdów z muzyką na iPodzie classic lub na ekranie telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu,
- słuchanie książek audio zakupionych w iTunes Store lub w audible.com,
- przechowywanie plików (używasz iPoda classic jako zewnętrznego dysku),
- przechowywanie i synchronizowanie z komputerem kontaktów, kalendarzy i listy rzeczy do zrobienia,
- granie w gry, przechowywanie notatek tekstowych, ustawianie alarmu itd.

## iPod classic w skrócie

Poznaj przyciski iPoda classic:

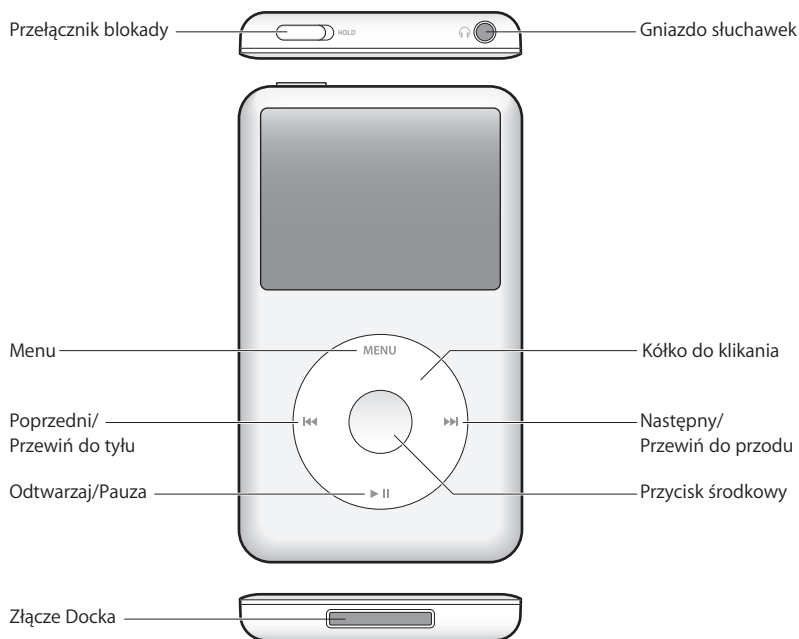

## Używanie przycisków iPoda classic

iPod classic posiada czytelne i łatwe w użyciu przyciski sterujące. Wciśnij dowolny przycisk, aby włączyć iPoda classic. Na ekranie pojawi się menu główne.



Do nawigacji po ekranowych menu, do odtwarzania utworów, zmiany ustawień i przeglądania informacji służy kółko do klikania oraz przycisk środkowy. Przesuwając delikatnie kciukiem po kółku można wybrać element menu. Aby zaznaczyć rzecz, należy nacisnąć przycisk środkowy. Naciśnięcie przycisku Menu na kółku do klikania spowoduje cofnięcie się do poprzedniego menu.

Oto, co jeszcze możesz zrobić za pomocą przycisków iPod'a classic.

Czynność	Sposób wykonania
Włączanie iPod'a classic	Wciśnij dowolny przycisk.
Wyłączanie iPod'a classic	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwarzaj/Pauza (▶  ).
Włączanie podświetlenia	Naciśnij dowolny przycisk lub użyj kółka do klikania.
Blokada przycisków iPod'a classic (zabezpieczenie przed przypadkowym naciśnięciem)	Ustaw przełącznik Blokada w pozycji Hold (pojawi się pomarańczowy pasek).
Zerowanie iPod'a classic (jeśli nie odpowiada)	Przesuń przełącznik Blokada do pozycji Hold, a następnie cofnij go. Przytrzymaj jednocześnie przyciski Menu i środkowy przez ok. 6 sekund, aż na ekranie pojawi się logo Apple.
Wybór pozycji z menu	Przewiń do wybranej pozycji i naciśnij przycisk środkowy.
Powrót do poprzedniego menu	Naciśnij Menu.
Powrót bezpośrednio do głównego menu	Naciśnij i przytrzymaj Menu.
Szukanie utworu	Z głównego menu wybierz Muzyka.
Szukanie wideo	Z głównego menu wybierz Wideo.
Odtwarzanie utworu muzycznego lub wideo	Zaznacz utwór i naciśnij przycisk środkowy lub Odtwarzaj/Pauza (▶  ). Aby odtwarzać utwory, musisz odłączyć iPod'a classic od komputera.
Wstrzymanie odtwarzania utworu lub wideo	Wciśnij Odtwarzaj/Pauza (▶  ) lub odłącz słuchawki.
Zmiana głośności	Na ekranie Teraz odtwarzane użyj kółka do klikania.
Odtwarzanie wszystkich utworów z listy lub z albumu	Zaznacz listę odtwarzania lub album i wciśnij Odtwarzanie/Pauza (▶  ).
Losowe odtwarzanie utworów	Z menu głównego wybierz Mieszaj utwory. Możesz też wymieszać utwory z ekranu Teraz odtwarzane.
Przejdź do dowolnego miejsca utworu lub wideo	Z ekranu Teraz odtwarzane wciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić pasek odtwarzania (ikona diamentu na pasku pokazuje bieżące położenie), po czym przewiń do dowolnego miejsca w utworze.
Przejdź do następnego utworu (rozdziału książki audio/ podcastu)	Wciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu (▶▶).
Ponownie odtworzenie utworu muzycznego/wideo od początku	Wciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (◀◀).
Odtworzenie poprzedniego utworu (rozdziału książki audio, podcastu)	Wciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu (◀◀) dwa razy.
Szybkie cofnięcie lub przewinięcie utworu	Wciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu (▶▶) lub Poprzedni/Przewiń do tyłu (◀◀).
Dodanie utworu do listy On-The-Go	Zaznacz utwór na liście, następnie naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aż tytuł utworu zacznie migać.
Sprawdzenie numeru seryjnego iPod'a classic	Z głównego menu wybierz Ustawienia > Informacje i naciskaj przycisk środkowy, aż ujrzysz numer lub zajrzyj na tylną ściankę obudowy iPod'a classic.

## Przeglądanie muzyki za pomocą funkcji Cover Flow

Możesz przeglądać swoją kolekcję muzyki za pomocą funkcji Cover Flow – wizualnego sposobu przeglądania utworów.

### Aby użyć Cover Flow:

- 1 Z głównego menu wybierz Cover Flow.
- 2 Aby przeglądać okładki płyt, użyj kółka do klikania lub przycisków Następny/Przewiń do przodu i Poprzedni/Przewiń do tyłu.
- 3 Zaznacz album i wciśnij środkowy przycisk.
- 4 Za pomocą kółka do klikania zaznacz utwór i wciśnij środkowy przycisk, aby go odtworzyć.

## Szybkie przewijanie przez długie listy

Jeżeli na liście znajduje się więcej niż 100 utworów muzycznych, wideo lub innych, można ją szybko przewinąć poprzez szybkie przesuwanie kciukiem po kółku do klikania.

**Uwaga:** Nie wszystkie języki są obsługiwane.

### Aby szybko przewijać:

- 1 Przesuń szybko kciukiem po kółku do klikania, aby na ekranie wyświetlić literę alfabetu.
- 2 Użyj kółka do klikania do nawigacji po alfabecie, aż znajdziesz pierwszą literę nazwy szukanej rzeczy. W ten sposób przejdiesz do pierwszej pozycji na liście rozpoczynającej się tą literą.  
Pozycje, których nazwy rozpoczynają się symbolem lub cyfrą, pojawiają się przed literą „A”.
- 3 Jeśli chcesz powrócić do normalnego przewijania, podnieś na chwilę kciuk.
- 4 Używając kółka do klikania zakończ nawigację przechodząc do odpowiedniej pozycji.

## Wyszukiwanie utworów

W iPodzie classic możesz szukać utworów muzycznych, list odtwarzania, tytułów albumów, nazwisk wykonawców, podcastów audio i książek audio. Wyszukiwanie nie dotyczy wideo, notatek, wpisów w kalendarzu, kontaktów ani tekstu.

**Uwaga:** Nie wszystkie języki są obsługiwane.

### Aby przeszukać iPoda classic:

- 1 Z menu Muzyka wybierz Szukaj.
- 2 Wprowadź ciąg znaków nawigując w alfabecie przy użyciu kółka do klikania i „wprowadzając” litery przez naciśnięcie środkowego przycisku.

iPod classic rozpoczyna szukanie już po wprowadzeniu pierwszego znaku i wyświetla wyniki na ekranie. Jeśli np. wprowadzisz „b”, iPod classic wyświetli wszystkie utwory muzyczne zawierające literę „b”. Jeśli wprowadzisz „ab”, iPod classic wyświetli wszystkie utwory zawierające taką sekwencję liter.

Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu.

Aby usunąć poprzedni znak, naciśnij przycisk Poprzedni/Przewiń do tyłu.

- 3 Wciśnij Menu, aby wyświetlić listę wyników, po której możesz nawigować.

Pozycje widniejące na liście wyników są oznaczone identyfikującymi je ikonami: utwór muzyczny, wideo, wykonawca, album, książka audio lub podcast.

Aby powrócić do szukania (jeśli Szukaj jest podświetlone w menu), wciśnij środkowy przycisk.

### Wyłączenie dźwięku kółka do klikania

Podczas przewijania przez pozycje menu w wewnętrznym głośniku iPod'a classic słychać kliknięcie. Użytkownik może wyłączyć ten dźwięk.

**Aby wyłączyć dźwięk kółka do klikania:**

- Wybierz Ustawienia i dla Kliknięcie ustaw „wył”.

Aby ponownie włączyć dźwięk kółka do klikania, należy dla Kliknięcie wybrać „wł”.

### Blokowanie przycisków sterujących iPod'a classic

Jeśli nie chcesz przypadkowo włączyć iPod'a classic lub aktywować przycisków sterujących, możesz je zablokować za pomocą przełącznika Blokada.

- Ustaw przełącznik Blokada w pozycji HOLD (aż zobaczysz pomarańczowy pasek).





## Używanie menu iPoda classic

Po włączeniu iPoda classic na ekranie pojawi się główne menu. Aby wykonać działania lub przejść do następnych menu, wybieraj pozycje menu. Ikony u góry ekranu pokazują status iPoda classic.



Wyświetlana rzecz	Funkcja
Tytuł menu	Wyświetla tytuł bieżącego menu.
Ikona blokady	Ikona blokady pojawia się, gdy przełącznik blokady (na górze iPoda classic) jest ustawiony w pozycji HOLD. Oznacza to, że przyciski sterujące iPoda classic są zablokowane.
Status odtwarzania	Ikona odtwarzania (▶) pojawia się, gdy jest odtwarzany utwór muzyczny, wideo lub inna rzecz. Ikona pauzy (  ) pojawia się, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.
Status baterii	Ikona baterii podaje przybliżony poziom naładowania baterii.
Pozycje menu	Do poruszania się po menu służy kółko do klikania. W celu wybrania określonej pozycji wciśnij przycisk środkowy. Strzałka obok pozycji menu wskazuje, że dane menu prowadzi do następnego menu lub ekranu.

## Dodawanie lub usuwanie pozycji głównego menu

Do głównego menu iPoda classic możesz dodać często używane pozycje. Możesz np. dodać do głównego menu pozycję Utwory, dzięki czemu nie trzeba będzie wybierać pozycji Muzyka w celu wybrania pozycji Utwory.

**Aby dodać lub usunąć rzecz z menu głównego:**

- 1 Wybierz Ustawienia > Menu główne.
- 2 Wybierz pozycje, które mają się pojawiać w głównym menu. Zaznaczenie sygnalizuje, które pozycje zostały dodane.

## Konfiguracja zegara podświetlania

Użytkownik może ustawić czas podświetlania ekranu po naciśnięciu przycisku lub użyciu kółka do klikania. Wartość domyślna wynosi 10 sekund.

- Wybierz Ustawienia > Podświetlenie, po czym wybierz odpowiednią wartość. Wybierz „Zawsze włączone”, aby zapobiec wyłączeniu podświetlania.

## Konfigurowanie jasności ekranu

Możesz regulować jasność ekranu iPoda classic przesuwając suwak.

- Wybierz Ustawienia > Jasność, po czym użyj kółka do klikania, aby przesunąć suwak. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje poszarzenie ekranu, a w prawo zwiększenie jasności.

Możesz również regulować jasność podczas pokazu slajdów lub wideo. Wciśnij środkowy przycisk, aby wywołać lub ukryć suwak jasności.

## Konfigurowanie języka

iPod classic może używać różnych języków.

- Wybierz Ustawienia > Język, po czym wybierz język z listy.

## Uzyskiwanie informacji o iPodzie classic

Możesz uzyskać szczegółowe informacje o iPodzie classic, takie jak wolne miejsce, liczba posiadanych utworów muzycznych, wideo, zdjęć i innych rzeczy, a także numer seryjny, model i wersja oprogramowania.

**Aby uzyskać informacje o iPodzie classic:**

- Wybierz Ustawienia > Informacje i naciskaj środkowy przycisk, aby przejść przez wszystkie ekrany z informacjami.

## Zerowanie wszystkich ustawień

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ich wartości fabrycznych.

- Wybierz Ustawienia > Reset settings, po czym wybierz Reset.

## Podłączanie i odłączanie iPoda classic

Możesz podłączyć iPoda classic do twojego komputera, aby dodać muzykę, wideo, zdjęcia i pliki, a także by ładować baterię. Po zakończeniu tych czynności możesz odłączyć iPoda classic.

### Podłączanie iPoda classic

**Aby podłączyć iPoda classic do komputera:**

- Włóż wtyczkę dołączonego specjalnego przewodu USB do zasilanego gniazda USB twojego komputera (zaleca się użycie gniazda USB 2.0), po czym podłącz drugi koniec przewodu do iPoda classic.

Jeśli masz Docka iPod, możesz podłączyć przewód do zasilanego gniazda USB 2.0 twojego komputera, podłączyć drugi koniec do Docka, po czym umieścić iPoda classic w Docku.

**Uwaga:** Gniazda USB w większości klawiatur nie posiadają wystarczającej mocy. Musisz podłączyć iPoda classic do gniazda USB 2.0 w komputerze, jeśli twoja klawiatura nie ma zasilanego gniazda USB 2.0.



Domyślnie po podłączeniu iPoda classic do komputera następuje automatyczna synchronizacja utworów z iTunes. Po zakończeniu synchronizacji iTunes możesz odłączyć iPoda classic.


**Uwaga:** Synchronizację utworów można przeprowadzać podczas ładowania baterii.

Jeśli podłączysz iPoda classic do innego komputera z ustawioną opcją automatycznej synchronizacji muzyki, iTunes wyświetli najpierw prośbę o zatwierdzenie synchronizacji. Po kliknięciu w Tak utwory i inne pliki audio w iPodzie classic zostaną usunięte i zastąpione utworami i innymi plikami audio z komputera, do którego jest podłączony iPod classic. Więcej informacji o dodawaniu muzyki do iPoda classic i używaniu iPoda classic z kilkoma komputerami znajdziesz w rozdziale 2 „Muzyka” na stronie 17.


## Odłączanie iPoda classic

Nie wolno odłączać iPoda classic od komputera podczas synchronizacji muzyki. Aby sprawdzić, czy można odłączyć iPoda classic, wystarczy spojrzeć na ekran iPoda classic.

**Ważne:** Nie odłączaj iPoda classic, jeśli ujrzysz komunikat „Podłączony” lub „Synchronizuję”. Mogłoby to uszkodzić pliki w iPodzie classic. Jeśli widzisz jeden z powyższych komunikatów, musisz wysunąć iPoda classic przed odłączeniem go.

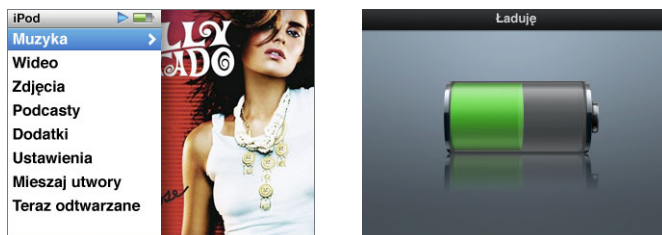

Możesz odłączyć iPoda classic, jeśli na ekranie widzisz główne menu lub dużą ikonę baterii.

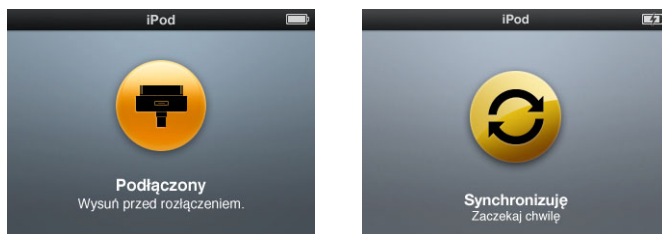


**Ważne:** Jeśli widzisz jeden z powyższych komunikatów, musisz wysunąć iPoda classic przed odłączeniem go.

Jeśli ustawisz w iPodzie classic ręczne zarządzanie utworami (zobacz „Ręczne zarządzanie iPodem classic” na stronie 24) lub umożliwisz używanie iPoda classic jako dysku (zobacz „Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku” na stronie 46), musisz zawsze wysunąć iPoda classic przed odłączeniem go.

### Aby wysunąć iPoda classic:

- Kliknij w przycisk Wysuń (⏏) obok iPoda classic na liście urządzeń na liście źródeł iTunes.

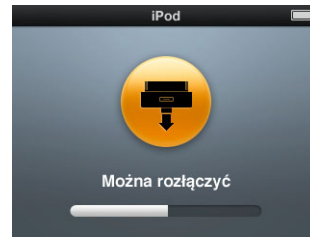

Możesz bezpiecznie odłączyć iPoda classic, gdy jest wyświetlany jeden z powyższych komunikatów.

*Jeśli używasz komputera Mac, możesz również wysunąć iPoda classic przeciągając ikonę iPoda classic z biurka do Kosza.*

*Jeśli używasz komputera z Windows, możesz również wysunąć iPoda classic klikając w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu w zasobniku systemowym Windows i wybierając iPoda classic.*

### Aby odłączyć iPoda classic:

- Odłącz przewód od iPoda classic. Jeśli iPod classic jest w Docku, po prostu go wyjmij.



Jeśli twoje złącze Docka jest większe niż to na rysunku, ściśnij z dwóch stron wtyczkę przy odłączaniu.

## Bateria iPoda classic

iPod classic ma wewnętrzną baterię, która nie może być wymieniana przez użytkownika. Aby zapewnić jak najlepsze działanie baterii, przed pierwszym użyciem iPoda classic ładuj baterię przez ok. cztery godziny lub do czasu, gdy ikona baterii w obszarze statusu ekranu pokaże, że bateria jest w pełni naładowana. Jeśli iPod classic nie był używany przez jakiś czas, bateria może wymagać naładowania.

Bateria iPoda classic jest naładowana do 80% po ok. dwóch godzinach, a w pełni naładowana po ok. czterech godzinach. Jeśli ładujesz iPoda classic podczas dodawania plików, odtwarzania muzyki, przeglądania wideo lub odtwarzania pokazu slajdów, ładowanie może potrwać dłużej.

## Ładowanie baterii iPoda classic


Baterię iPoda classic można ładować na dwa sposoby:

- przez podłączenie iPoda classic do komputera,
- za pomocą zasilacza Apple USB Power Adapter, sprzedawanego oddzielnie.

### Aby naładować baterię przy użyciu komputera:


- Podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0 w twoim komputerze. Komputer musi być włączony i nie uśpiony (niektóre komputery Mac mogą ładować baterię iPoda classic w trybie uśpienia).

Jeśli ikona baterii na ekranie iPoda classic pokazuje ekran ładowania, bateria jest ładowana. Jeśli pokazuje ekran „Bateria pełna”, bateria jest w pełni naładowana.

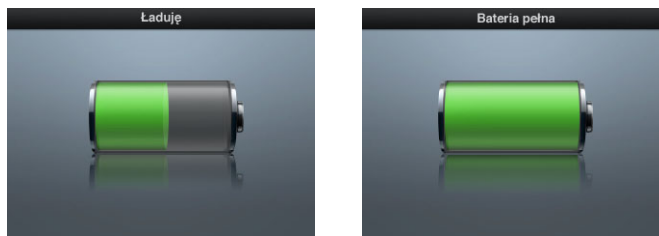

Jeśli nie widzisz ekranu ładowania, może to oznaczać, że iPod classic nie jest podłączony do zasilanego gniazda USB. Spróbuj podłączyć iPoda classic do innego gniazda USB.


**Ważne:** Jeśli na ekranie iPod'a classic pojawi się komunikat „Ładowanie baterii” lub „Podłącz do zasilania”, bateria wymaga naładowania, zanim iPod classic będzie mógł się skomunikować z komputerem. Zobacz Jeśli iPod classic wyświetla komunikat „Podłącz do zasilania” na stronie 58.

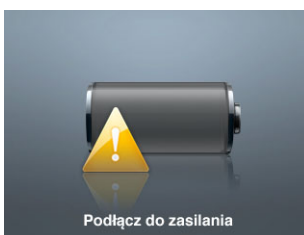

Jeśli chcesz naładować iPod'a classic nie mając dostępu do komputera, możesz w tym celu kupić zasilacz Apple USB do iPod'a.

**Aby naładować baterię przy użyciu zasilacza Apple USB Power Adapter:**

- 1 Połącz wtyczkę prądu zmiennego z zasilaczem (może być już połączona).
- 2 Podłącz wtyczkę przewodu USB 2.0 iPod'a do zasilacza, a drugi koniec przewodu do iPod'a classic.
- 3 Podłącz zasilacz do sprawnego gniazda elektrycznego.

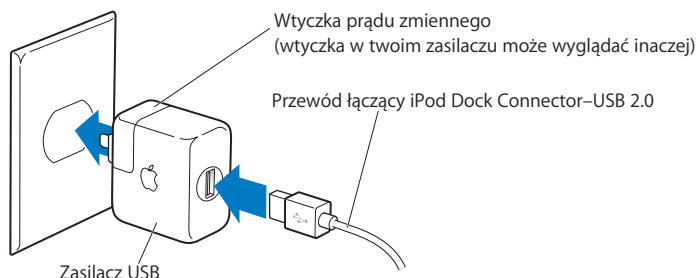

**OSTRZEŻENIE:** Przed podłączeniem zasilacza do gniazda elektrycznego należy upewnić się, czy wtyczka prądu zmiennego jest odpowiednio połączona z zasilaczem.

## Status baterii

Gdy iPod classic nie jest podłączony do źródła zasilania, ikona baterii w górnym prawym rogu ekranu iPoda classic pokazuje w przybliżeniu poziom naładowania baterii.



Bateria naładowana w mniej niż 20%



Bateria naładowana w około 50%



Bateria całkowicie naładowana

Jeśli iPod classic jest podłączony do źródła zasilania, ikona baterii zmienia swój wygląd pokazując bieżący stan procesu ładowania.



Trwa ładowanie baterii (błyskawica)



Bateria całkowicie naładowana (wtyczka)

Możesz odłączyć i używać iPoda classic, zanim bateria zostanie w pełni naładowana.

**Uwaga:** Baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i po pewnym czasie mogą wymagać wymiany. Żywotność baterii oraz liczba cykli ładowania zależą od sposobu używania i ustawień. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie [www.apple.com/pl/batteries](http://www.apple.com/pl/batteries).



iPod classic pozwala na zabranie wszędzie ze sobą kolekcji utworów muzycznych i plików audio. W tym rozdziale opisano sposób dodawania i słuchania muzyki za pomocą iPoda classic.

Używanie iPoda classic polega na importowaniu utworów muzycznych, książek audio, filmów, programów TV, utworów muzycznych wideo i podcastów do twojego komputera, a następnie na dodaniu ich do iPoda classic. Dalej znajdziesz więcej informacji o poszczególnych krokach tego procesu, w tym:

- pobieranie muzyki z płyt CD, dysku twardego lub sklepu muzycznego iTunes Store (sklep jest częścią iTunes i jest dostępny tylko w niektórych krajach) do programu iTunes w twoim komputerze,
- porządkowanie muzyki i innych plików audio przy użyciu list odtwarzania,
- dodawanie list odtwarzania, utworów muzycznych, książek audio, wideo i podcastów do iPoda classic,
- słuchanie muzyki lub innych plików audio poza komputerem.

## O iTunes

iTunes to program, którego używasz z iPodem classic. iTunes może synchronizować muzykę, książki audio, podcasty i inne rzeczy z iPodem classic. Gdy podłączysz iPoda classic do twojego komputera, iTunes otworzy się automatycznie.


Niniejszy podręcznik wyjaśnia, w jaki sposób używać iTunes do pobierania utworów muzycznych i innych plików audio i wideo na twój komputer, tworzenia osobistych zestawień twoich ulubionych utworów (zwanymi listami odtwarzania) i dodawania ich do iPoda classic, a także do zmian ustawień iPoda classic.

iTunes posiada również wiele innych cech. Możesz tworzyć własne płyty CD do odtwarzania w standardowych odtwarzaczach CD (dotyczy komputerów z napędami pozwalającymi na nagrywanie CD), słuchać internetowego radia, oglądać wideo i programy TV, oceniać utwory odpowiednio do preferencji i robić wiele innych rzeczy.

Aby uzyskać informacje o tych funkcjach iTunes, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

## Importowanie muzyki do biblioteki iTunes

Aby słuchać muzyki na iPodzie classic, musisz najpierw pobrać tę muzykę do iTunes na twoim komputerze.

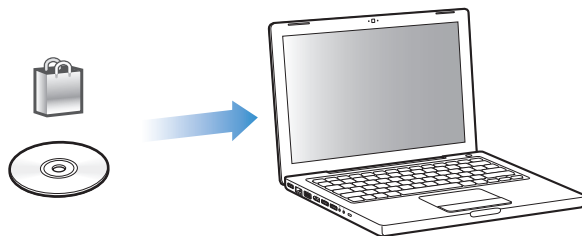

Istnieją trzy sposoby pobierania muzyki i innych plików audio do iTunes:

- zakup muzyki, książek audio i wideo lub pobranie podcastów przez sieć z iTunes Store,
- import muzyki i innych plików audio z płyt audio CD,
- dodawanie muzyki i innych plików audio, już znajdujących się na twoim komputerze, do biblioteki iTunes.

### Zakup utworów i pobieranie podcastów z iTunes Store

Mając połączenie z Internetem możesz bardzo łatwo kupować i pobierać z sieci utwory, albumy, wideo i książki audio ze sklepu iTunes Store. Możesz też prenumerować i pobierać podcasty.

Aby kupować muzykę w iTunes Store, należy skonfigurować w iTunes konto Apple, odszukać wybrane utwory, a następnie kupić je. Użytkownicy, którzy posiadają już konto Apple lub konto America Online (AOL, dostępne tylko w niektórych krajach), mogą użyć go do zarejestrowania się w iTunes Store i kupowania utworów.

**Uwaga:** Do pobierania lub prenumerowania podcastów nie jest potrzebne konto iTunes Store.

**Aby założyć konto w iTunes Store:**

- Otwórz iTunes, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.
  - *Jeśli masz już konto iTunes*, wybierz Sklep > Zarejestruj.
  - *Jeśli nie masz jeszcze konta iTunes*, wybierz Sklep > Utwórz konto i wykonaj instrukcje z ekranu, aby skonfigurować konto Apple lub wprowadź dane istniejącego konta Apple lub konta AOL.

### **Aby szukać utworów muzycznych, książek audio, wideo i podcastów:**

Możesz przeglądać lub przeszukiwać iTunes Store w poszukiwaniu określonych albumów, utworów i wykonawców. Otwórz iTunes i zaznacz iTunes Store na liście źródeł.

- *Aby przeglądać iTunes Store*, wybierz kategorię (np. Muzyka) po lewej stronie głównego okna iTunes Store. Możesz wybrać gatunek, poszukać nowych wydań, kliknąć w jeden z polecanych utworów, przejrzeć listę przebojów itd. lub kliknij w Browse pod Quick Links w głównym oknie iTunes Store.
- *Aby przeglądać podcasty*, kliknij w odsyłacz Podcasts po lewej stronie głównego okna iTunes Store.
- *Aby przeglądać wideo*, kliknij w odsyłacz Movies, TV Shows lub Music Videos po lewej stronie głównego okna iTunes Store.
- *Aby przeszukać iTunes Store*, wpisz do pola szukania nazwę albumu, utworu, wykonawcy lub kompozytora.
- *Aby zawęzić szukanie*, wpisz coś do pola szukania, wciśnij Return lub Enter na klawiaturze, po czym klikaj w odsyłacze w pasku szukania u góry strony z wynikami. Np. aby zawęzić szukanie do utworów i albumów muzycznych, kliknij w odsyłacz Muzyka.
- *Aby szukać kombinacji kilku pozycji*, kliknij w przycisk Power Search w oknie wyników szukania.
- *Aby wrócić do głównej strony iTunes Store*, kliknij w przycisk Początek w pasku statusu u góry okna.

### **Aby kupić utwór muzyczny, album, film, program TV, wideo muzyczne lub książkę audio:**

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł, po czym znajdź pozycję, którą chcesz kupić.  
Możesz kliknąć dwukrotnie w nazwę utworu lub inną rzecz, aby odtworzyć jej fragment i upewnić się, czy to jest to, czego chcesz. Możesz też przeglądać zjawki filmów i programów TV. (Jeśli twoje połączenie sieciowe jest wolniejsze niż 128 kbps, wybierz iTunes > Preferencje, po czym w panelu Sklep zaznacz kratkę „Pobierz cały skrót przed odtworzeniem!”)
- 2 Kliknij w przycisk Kup utwór, Kup album, Kup film, Kup odcinek, Kup wideo lub Kup książkę.  
Niektóre pozycje mają inne opcje, np. możliwość zakupu całej serii programów TV.  
Utwór zostanie pobrany do komputera, a karta kredytowa figurująca na koncie Apple lub AOL będzie obciążona odpowiednią kwotą.

### **Aby pobrać lub zaprenumerować podcast:**

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł.
- 2 Kliknij w odsyłacz Podcasty po lewej stronie głównego okna iTunes Store.
- 3 Odszukaj podcast, który chcesz pobrać.
  - *Aby pobrać jeden odcinek podcastu*, kliknij w przycisk Pobierz odcinek obok danego odcinka.

- Aby zaprenumerować podcast, kliknij w przycisk **Subscribe** obok grafiki podcastu. iTunes pobierze najnowszy odcinek. Nowe odcinki będą automatycznie ściągane do iTunes w miarę ich publikowania po połączeniu się z Internetem.

Więcej informacji znajdziesz w części „Dodawanie podcastów do iPod’a classic” na stronie 25 i „Oglądanie i słuchanie podcastów” na stronie 31.

## Dodawanie do twojej biblioteki iTunes utworów, które już znajdują się w komputerze

Utwory, które już znajdują się w komputerze i są zakodowane w formacie obsługiwany przez iTunes, można łatwo dodać do biblioteki iTunes.

**Aby dodać do twojej biblioteki iTunes utwory, które znajdują się w komputerze:**

- Przeciągnij katalog lub płytę zawierającą pliki audio do Biblioteki na liście źródeł iTunes (lub wybierz **Plik > Dodaj do biblioteki** i wskaż katalog lub płytę). Jeśli iTunes obsługuje dany format pliku, utwór zostanie automatycznie dodany do twojej biblioteki.

Można też przeciągać poszczególne pliki do iTunes.

**Uwaga:** Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA. Aby uzyskać więcej informacji, otwórz iTunes i wybierz **Pomoc > Pomoc iTunes**.

## Importowanie muzyki z muzycznych CD do iTunes

Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać muzykę z płyty CD do komputera.

**Aby zaimportować muzykę z płyty CD do iTunes:**

- 1 Wsuń CD do komputera i otwórz iTunes.

*Jeśli masz połączenie z Internetem*, iTunes pobierze nazwy utworów na płycie CD z Internetu (jeśli są dostępne) i pokaże je w oknie.

*Jeśli nie masz połączenia z Internetem*, możesz importować płyty CD i później, gdy będzie dostępne połączenie z Internetem, wybierz **Zaawansowane > Pobierz nazwy ścieżek CD**. iTunes pobierze nazwy utworów dla importowanych płyt CD.

*Jeśli nazwy utworów z płyty CD nie są dostępne w sieci*, możesz wprowadzić nazwy ręcznie. Więcej informacji znajdziesz w części „Wprowadzanie tytułów utworów i innych informacji” na stronie 21.

Po wprowadzeniu informacji o utworach możesz przeglądać utwory w iTunes lub w iPodzie według tytułu, wykonawcy, albumu i innych kategorii.

- 2 Kliknij, aby usunąć zaznaczenie obok utworu, którego nie chcesz importować.
- 3 Kliknij w przycisk **Importuj CD**. Na ekranie w górnej części okna iTunes zostanie wyświetlony czas importowania każdego utworu.

**Uwaga:** Domyślnie w trakcie importowania iTunes odtwarza utwory. W przypadku importowania dużej liczby utworów, wyłączenie odtwarzania poprawia wydajność.

- 4 Aby wysunąć płytę CD, kliknij w przycisk Wysuń (⏏).  
Nie możesz wysunąć płyty CD, jeśli import nie jest zakończony.
- 5 Powyższe kroki powtórz dla każdego CD, z którego chcesz importować utwory.

## Wprowadzanie tytułów utworów i innych informacji

**Aby ręcznie wprowadzić tytuły utworów z CD i inne informacje:**

- 1 Zaznacz pierwszy utwór na płycie CD i wybierz Plik > Informacje.
- 2 Kliknij w Info.
- 3 Wprowadź informacje o utworze.
- 4 Kliknij w Następna i wprowadź informacje dla następnego utworu.
- 5 Kliknij w OK, gdy skończysz.

## Dodawanie tekstów utworów

Do iTunes możesz wprowadzać teksty piosenek w formacie zwykłego tekstu, dzięki czemu możesz przeglądać tekst na iPodzie classic podczas odtwarzania utworu.

**Aby wprowadzić tekst piosenki do iTunes:**

- 1 Zaznacz utwór i wybierz Plik > Informacje.
- 2 Kliknij w Słowa.
- 3 W polu tekstowym wprowadź tekst.
- 4 Kliknij w Następna, aby wprowadzić tekst następnej piosenki.
- 5 Kliknij w OK, gdy skończysz.

Więcej informacji znajdziesz w części „Wyświetlanie tekstów piosenek w iPodzie classic” na stronie 31.

## Dodawanie grafiki albumu

Muzyka, którą kupujesz w iTunes Store, zawiera grafiki okładek albumów, które może wyświetlać twój iPod classic. Możesz dodać grafikę albumu dla muzyki importowanej z płyt CD, jeśli masz grafikę albumu na swoim komputerze.

**Aby dodać grafikę albumu do iTunes:**

- 1 Zaznacz utwór i wybierz Plik > Informacje.
- 2 Kliknij w przycisk Grafika.
- 3 Kliknij w Dodaj, odszukaj plik z grafiką i kliknij w Wybierz.
- 4 Za pomocą suwaka ustaw wielkość grafiki.
- 5 Kliknij w Następna, aby dodać grafikę do następnego utworu lub albumu.
- 6 Kliknij w OK, gdy skończysz.

Więcej informacji znajdziesz w części „Przeglądanie okładek albumów w iPodzie classic” na stronie 31.

## Porządkowanie muzyki

Używając iTunes możesz porządkować utwory tworząc listy zwane listami odtwarzania. Na przykład, możesz tworzyć listy odtwarzania do słuchania podczas treningu lub z piosenkami o określonym nastroju.

Możesz też tworzyć inteligentne listy, które są automatycznie uaktualniane według zasad ustalonych przez użytkownika. Po dodaniu do iTunes utworów, które spełniają ustalone zasady, zostaną one automatycznie dodane do inteligentnej listy odtwarzania.

Możesz stworzyć dowolną liczbę list odtwarzania używając dowolnych utworów z twojej biblioteki iTunes. Dodanie utworu do listy i późniejsze usunięcie go z listy nie powoduje usunięcia z biblioteki.

### Aby utworzyć listę odtwarzania w iTunes:

- 1 Kliknij w przycisk Dodaj (+) lub wybierz Plik > Nowa lista.
- 2 Wprowadź nazwę listy.
- 3 Kliknij w Muzyka na liście Biblioteki, następnie przeciągnij utwór (lub inny plik audio) do listy odtwarzania.

Aby zaznaczyć więcej utworów, wciśnij klawisz Shift lub Command (⌘) na Macu, bądź Shift lub Control na komputerze Windows, gdy klikasz w kolejne utwory.


### Aby utworzyć inteligentną listę odtwarzania:

- Wybierz Plik > Nowa inteligentna lista i zdefiniuj zasady dla listy.

**Uwaga:** Aby tworzyć listy odtwarzania na iPodzie classic, gdy iPod classic nie jest podłączony do komputera, zobacz „Tworzenie list On-The-Go w iPodzie classic” na stronie 28.

## Dodawanie muzyki i podcastów do iPod'a classic

Gdy muzyka jest już zaimportowana i uporządkowana w iTunes, możesz łatwo dodać ją do iPod'a classic.

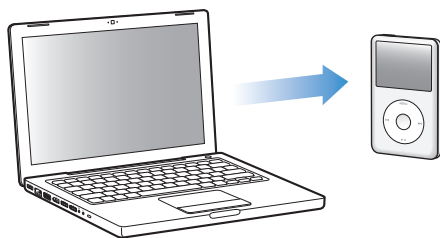

Aby określić, w jaki sposób muzyka będzie dodawana z komputera do iPod'a classic, podłącz iPod'a classic do swojego komputera, po czym za pomocą preferencji iTunes wybierz ustawienia iPod'a classic.

**Możesz wybrać jeden z trzech sposobów dodawania muzyki z iTunes do iPod classic:**

- *Synchronizacja wszystkich utworów i list odtwarzania:* Gdy podłączysz iPod classic, zostanie on automatycznie uaktualniony, aby zawierał wszystkie utwory z biblioteki iTunes. Wszelkie inne utwory w iPodzie classic zostaną usunięte.
- *Synchronizacja wybranych list odtwarzania:* Gdy podłączysz iPod classic, zostanie on automatycznie uaktualniony, aby zawierał utwory z list odtwarzania zaznaczonych w iTunes.
- *Ręczne dodawanie muzyki do iPod classic:* Gdy podłączysz iPod classic, możesz przeciągać poszczególne utwory i listy odtwarzania do iPod classic i indywidualnie usuwać utwory i listy odtwarzania z iPod classic. Za pomocą tej opcji możesz dodawać utwory z kilku komputerów bez wymazywania ich z iPod classic. Gdy ręcznie zarządzasz muzyką, musisz zawsze wysuwać iPod classic z iTunes przed odłączeniem go.

## Automatyczne synchronizowanie muzyki

Domyślnie iPod classic jest ustawiony tak, aby synchronizować wszystkie utwory i listy odtwarzania po podłączeniu do komputera. Jest to najprostszy sposób dodawania muzyki do iPod classic. Wystarczy podłączyć iPod classic do komputera, poczekać, aż automatycznie doda utwory, książki audio, wideo i inne rzeczy, po czym odłączyć go i zacząć używać. Jeśli dodasz nowe utwory do iTunes od czasu ostatniego połączenia z iPodem classic, zostaną one zsynchronizowane z iPodem classic. Jeśli usuniesz utwory z iTunes, zostaną one usunięte z iPod classic.

**Aby zsynchronizować muzykę z iPodem classic:**

- Podłącz iPod classic do swojego komputera. Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczną synchronizację, rozpocznie się aktualizacja.

**Ważne:** Przy pierwszym podłączeniu iPod classic do nowego komputera pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz synchronizować utwory automatycznie. Jeśli zaakceptujesz, wszystkie utwory, książki audio i wideo zostaną wymazane z iPod classic i zastąpione utworami i innymi rzeczami z danego komputera. Bez akceptacji będzie nadal można dodawać utwory do iPod classic ręcznie bez wymazywania tych, które już są w iPodzie classic.

Podczas, gdy muzyka jest dodawana z komputera do iPod classic, okno statusu iTunes pokazuje postęp i widzisz ikonę synchronizacji obok ikony iPod classic na liście źródeł.

Po zakończeniu uaktualniania program iTunes wyświetli komunikat „Uaktualnianie iPod jest zakończone”.

## Synchronizacja muzyki z wybranymi listami odtwarzania na iPod classic

Ustawienie w iTunes synchronizacji wybranych list odtwarzania do iPod classic jest przydatne, jeśli muzyka z biblioteki iTunes nie zmieści się w całości na iPodzie classic. Tylko muzyka z wybranych list będzie kopiowana do iPod classic.

### **Aby ustawić w iTunes synchronizację muzyki z wybranymi listami do iPod classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod classic na liście źródeł i kliknij w kartę Muzyka.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj muzykę” oraz „Zaznaczone listy odtwarzania”.
- 3 Zaznacz odpowiednie listy odtwarzania.
- 4 Aby włączyć muzyczne wideo i wyświetlanie okładek płyt, zaznacz te opcje.
- 5 Kliknij w Zastosuj.

**Uwaga:** Jeżeli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizował tylko rzeczy, które są zaznaczone w bibliotece.

### **Ręczne zarządzanie iPodem classic**

Ustawienie ręcznego zarządzania iPodem classic daje największą elastyczność w zarządzaniu muzyką i wideo na iPodzie classic. W tym przypadku można dodawać i usuwać poszczególne utwory (w tym muzyczne wideo) oraz wideo (filmy i programy TV). Możesz też dodawać muzykę i wideo z różnych komputerów do iPod classic bez usuwania dotychczasowej zawartości iPod classic.

**Uwaga:** Ręczne zarządzanie muzyką i wideo w iPodzie classic spowoduje wyłączenie automatycznej synchronizacji w panelach Muzyka, Filmy i Programy TV. Nie można jednocześnie ręcznie zarządzać jednymi rzeczami i automatycznie synchronizować inne.

### **Aby przestawić iTunes na ręczne zarządzanie muzyką i wideo w iPodzie classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ogólne.
- 2 W sekcji Opcje zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

**Uwaga:** Gdy samodzielnie zarządzasz utworami muzycznymi i wideo, musisz zawsze wysunąć iPod classic z iTunes przed odłączeniem go.

### **Aby dodać utwór muzyczny, wideo lub inną rzecz do iPod classic:**

- 1 Na liście źródeł iTunes kliknij w Muzykę lub w inną pozycję Biblioteki.
- 2 Przeciągnij utwór lub inną rzecz do ikony iPod classic na liście źródeł.

### **Aby usunąć utwór muzyczny, wideo lub inną rzecz z iPod classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod classic na liście źródeł.
- 2 Zaznacz utwór lub inną rzecz w iPodzie classic i wciśnij klawisz Usun lub Backspace na klawiaturze.

Jeśli ręcznie usuniesz utwór lub inną rzecz z iPod classic, nie zostanie ona usunięta z biblioteki iTunes.

### **Aby utworzyć nową listę odtwarzania w iPodzie classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod classic na liście źródeł, po czym kliknij w przycisk Dodaj (+) lub wybierz Plik > Nowa lista.
- 2 Wprowadź nazwę listy.



- 3 Na liście Biblioteki kliknij w wybraną pozycję (np. Muzyka), a następnie przeciągnij utwory lub inne rzeczy do nowej listy odtwarzania.

#### **Aby dodać lub usunąć utwory z listy odtwarzania w iPodzie classic:**

- Przeciągnij utwór do listy odtwarzania na iPodzie classic, aby dodać utwór. Zaznacz utwór na liście odtwarzania i naciśnij klawisz Usunąć na klawiaturze, aby go usunąć.

Jeśli ustawisz ręczne zarządzanie, możesz później wrócić do automatycznej synchronizacji.

#### **Aby przywrócić w iTunes automatyczną synchronizację muzyki do iPod'a classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Muzyka.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj muzykę”; następnie wybierz „Wszystkie utwory i listy odtwarzania”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Uaktualnianie rozpocznie się automatycznie.

**Uwaga:** Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Muzyka i innych bibliotekach.

### **Dodawanie podcastów do iPod'a classic**

Ustawienia związane z dodawaniem podcastów do iPod'a classic są niepowiązane z ustawieniami dodawania innych utworów. Ustawienia uaktualniania podcastów nie wpływają na ustawienia uaktualniania utworów i vice versa. Możesz ustawić w iTunes automatyczną synchronizację wszystkich lub wybranych podcastów, bądź możesz dodawać podcasty do iPod'a classic ręcznie.

#### **Aby ustawić w iTunes automatyczne uaktualnianie podcastów w iPodzie classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Podcasty.
- 2 W panelu Podcasty zaznacz „Synchronizuj ... odcinki” oraz wybierz listę odcinków, które mają być widoczne w wyskakującym menu.
- 3 Kliknij we „wszystkich podcastów” lub w „zaznaczonych podcastów”. W tym drugim przypadku należy też zaznaczyć na liście podcasty, które chcesz synchronizować.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Gdy ustawisz w iTunes automatyczną synchronizację podcastów do iPod'a classic, iPod classic będzie uaktualniany za każdym razem, gdy podłączysz go do komputera.

**Uwaga:** Jeśli zaznaczysz w panelu Informacje „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w bibliotece Podcasty lub innej.

#### **Aby ręcznie zarządzać podcastami:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ogólne.
- 2 Zaznacz „Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo” i kliknij w Zastosuj.
- 3 Na liście źródeł zaznacz bibliotekę Podcastów i przeciągnij wybrane podcasty do iPod'a classic.

## Odtwarzanie muzyki

Gdy dodasz muzykę do iPod'a classic, możesz jej słuchać. Do przeglądania utworów muzycznych, książek audio, wideo i podcastów służy kółko do klikania i przycisk środkowy.

### Aby odszukać i odtworzyć utwór:

- Wybierz Muzykę, odszukaj utwór i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.

**Uwaga:** Gdy przeglądasz muzyczne wideo w menu Muzyka, słyszysz tylko muzykę. Gdy przeglądasz je w menu Wideo, ujrzysz również obraz.

Podczas odtwarzania utworu na ekranie pojawia się okno Teraz odtwarzane. Poniższa tabela opisuje elementy ekranu Teraz odtwarzane iPod'a classic.



Element ekranu	Funkcja
<b>Teraz odtwarzane</b>	
<b>Ikona odtwarzania losowego</b> (↻)	Pojawia się, jeśli iPod classic jest ustawiony na losowe odtwarzanie utworów lub albumów.
<b>Ikona powtórek</b> (↺)	Pojawia się, jeśli iPod classic jest ustawiony na powtarzanie wszystkich utworów. Ikona jednokrotnego powtórzenia (⏮) pojawia się, jeśli iPod classic ma powtarzać jeden utwór.
<b>Okładka albumu</b>	Pokazuje grafikę albumu, jeśli jest ona dostępna.
<b>Informacje o utworze</b>	Wyświetla tytuł i wykonawcę utworu oraz tytuł albumu.
<b>Ocena</b>	Wyświetla gwiazdki, jeśli utwór został oceniony.
<b>Numer utworu</b>	Pokazuje numer odtwarzanego utworu w aktualnej sekwencji utworów.
<b>Pasek postępu czasu utworu</b>	Pokazuje czas od początku utworu i pozostały czas odtwarzanego utworu.

Gdy widoczny jest ekran Teraz odtwarzane, możesz regulować głośność używając kółka do klikania. Możesz wielokrotnie naciskać przycisk środkowy będąc na ekranie Teraz odtwarzane, aby uzyskać inne informacje i opcje, takie jak pasek przewijania, ocena utworu, ustawienia odtwarzania losowego, słowa, informacje o podcastach i inne. Pasek przewijania wyświetla diament, pokazujący bieżące miejsce w utworze, a także czas od początku utworu i czas pozostały do końca. Naciśnięcie przycisku Menu powoduje powrót do poprzedniego menu.

## Odtwarzanie losowe w iPodzie classic

Możesz skonfigurować iPoda classic, aby odtwarzał utwory, albumy lub całą bibliotekę w kolejności losowej.

### Aby ustawić iPoda classic tak, by wymieszał i odtwarzał wszystkie utwory:

- Wybierz Mieszaj utwory z głównego menu iPoda classic.

iPod classic zacznie odtwarzać utwory z biblioteki muzycznej w kolejności losowej, omijając książki audio i podcasty.

### Aby ustawić iPoda classic tak, by zawsze mieszał utwory lub albumy:

- 1 Wybierz Ustawienia z głównego menu iPoda classic.
- 2 Ustaw opcję Mieszaj dla utworów lub albumów.

Jeśli ustawisz iPoda classic, aby mieszał utwory (wybierając Ustawienia > Mieszaj), iPod classic pomiesza utwory w obrębie listy (np. albumu lub listy odtwarzania), która została wybrana do odtwarzania.

Jeśli ustawisz iPoda classic, aby mieszał albumy, będzie on odtwarzał wszystkie utwory albumu w kolejności, po czym losowo wybierze inny album z listy i odtworzy go w kolejności.

### Aby ustawić opcje mieszania z ekranu Teraz odtwarzane:

- Wciskaj przycisk środkowy, aż ujrzysz ikonę mieszania. Wybierz Utwory, Albumy lub „wył”.

## Powtórki utworów w iPodzie classic

Możesz ustawić iPoda classic tak, aby powtarzał utwór bez końca lub powtarzał utwory w obrębie listy, którą wybierzesz do odtwarzania.

### Aby ustawić iPoda classic tak, aby powtarzał utwory:

- Wybierz Ustawienia z głównego menu iPoda classic.
  - Aby powtarzać wszystkie utwory z listy, wybierz opcję Powtórz wszystko.
  - Aby powtarzać jeden utwór bez końca, wybierz opcję Powtórz jeden.

## Dostosowywanie menu Muzyka

Możesz dodawać lub usuwać pozycje z menu Muzyka, tak samo jak w przypadku głównego menu. Możesz np. dodać pozycję Składanki do menu Muzyka, dzięki czemu możesz łatwo wybierać składanki zawierające pozycje pochodzące z różnych źródeł.

### Aby dodawać lub usuwać pozycje z menu Muzyka:

- 1 Wybierz Ustawienia > Menu Muzyka.
- 2 Wybierz pozycje, które mają się pojawiać w głównym menu. Zaznaczenie pokazuje, które pozycje zostały dodane. Aby przywrócić menu Muzyka do oryginalnej postaci, wybierz Wyzeruj menu.

## Tworzenie list On-The-Go w iPodzie classic

W iPodzie classic możesz tworzyć listy odtwarzania (zwane listami On-The-Go), gdy iPod classic nie jest podłączony do komputera.

### Aby utworzyć listę odtwarzania On-The-Go:

- 1 Zaznacz utwór, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk środkowy, aż tytuł utworu zacznie migać.
- 2 Wybierz inne utwory, które chcesz dodać do listy.
- 3 Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go, aby przejrzeć i odtwarzać listę utworów.

Można też dodać listę utworów. Na przykład, aby dodać album, należy zaznaczyć jego tytuł, następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk środkowy, aż tytuł zacznie migać.

### Aby odtworzyć utwory z listy odtwarzania On-The-Go:

- Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go i wybierz utwór.

### Aby usunąć wybrany utwór z listy odtwarzania On-The-Go:

- Zaznacz utwór na liście i przytrzymaj przycisk środkowy, aż nazwa utworu zacznie migać.

### Aby usunąć zawartość całej listy odtwarzania On-The-Go:

- Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go > Wymaż listę, po czym kliknij w Wymaż.

### Aby zachować listy On-The-Go na iPodzie classic:

- Wybierz Muzyka > Listy odtwarzania > On-The-Go > Zachowaj listę.

Pierwsza lista zostanie zachowana pod nazwą „Nowa lista odtwarzania 1” w menu Listy odtwarzania. Zawartość listy On-The-Go zostanie wymazana. Można utworzyć i zachować dowolną liczbę takich list. Po zachowaniu listy nie można już usuwać z niej utworów.

### Aby skopiować listy On-The-Go do komputera:

- Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczne uaktualnianie utworów (zobacz „Automatyczne synchronizowanie muzyki” na stronie 23) i utworzysz listę On-The-Go, lista ta zostanie automatycznie skopiowana do iTunes po podłączeniu iPoda classic. Nowa lista On-The-Go będzie widoczna na liście list odtwarzania w iTunes. Możesz zmienić nazwę, zawartość lub usunąć nową listę odtwarzania tak samo jak każdą inną listę w iTunes

## Ocenianie utworów

Każdemu utworowi można przyznać własną ocenę (w skali od 1 do 5 gwiazdek). Te oceny można później wykorzystać do tworzenia inteligentnych list odtwarzania w iTunes.

### Aby nadać ocenę utworowi:

- 1 Uruchom odtwarzanie wybranego utworu.
- 2 Na ekranie Teraz odtwarzane wciskaj przycisk środkowy, aż pojawi się pięć kulek oceny.
- 3 Za pomocą kółka do klikania wybierz ocenę (reprezentowaną przez gwiazdki).

**Uwaga:** Nie można oceniać podcastów wideo.

## Konfigurowanie limitu maksymalnej głośności

Możesz ustawić limit dla maksymalnego poziomu głośności iPod classic i przypisać kombinację cyfr, która uniemożliwi zmianę nieuprawnionym osobom.

### Aby określić limit maksymalnej głośności dla iPod classic:

- 1 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.  
Na ekranie pojawi się aktualna głośność.
- 2 Używając kółka do klikania zaznacz limit maksymalnej głośności.  
Możesz nacisnąć Odtwarzaj, aby w trakcie konfigurowania limitu maksymalnej głośności słuchać aktualnie zaznaczonego utworu.
- 3 Wciśnij Odtwarzaj/Pauza, aby określić limit maksymalnej głośności.  
Limit maksymalnej głośności jest wskazywany przez trójkącik na pasku głośności.
- 4 Wciśnij przycisk Menu, aby zaakceptować limit maksymalnej głośności bez potrzeby wprowadzania kodu do zmiany lub na ekranie wprowadzania kodu zdefiniuj kombinację cyfr, która będzie wymagana do zmiany limitu maksymalnej głośności.
- 5 Aby wprowadzić kod:
  - Używając kółka do klikania zaznacz cyfrę na pierwszej pozycji. Naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.
  - Tą samą metodą wprowadź pozostałe cyfry kodu. Możesz też użyć przycisku Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnej pozycji oraz przycisku Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniej pozycji. Wciśnij przycisk środkowy na ostatniej pozycji, aby zatwierdzić cały kod.

**Uwaga:** Głośność utworów i innych plików audio może się różnić, ponieważ zależy między innymi od sposobu nagrania i kodowania dźwięku. W części „Odtwarzanie utworów z jednakową głośnością” na stronie 30 znajdziesz informacje o ustawianiu względnego poziomu dźwięku w iTunes i w iPodzie classic. Poziom głośności może zależeć też od używanych słuchawek. Z wyjątkiem iPod Radio Remote akcesoria podłączane przez iPod Dock Connector nie obsługują limitu głośności.

Jeśli jest ustawiony kod, musisz wprowadzić go przed zmianą lub usunięciem limitu maksymalnej głośności.

### Aby zmienić limit maksymalnej głośności:

- 1 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
- 2 Jeśli jest ustawiony kod, wprowadź go za pomocą kółka do klikania, wybierając kolejne cyfry i zatwierdzając je przyciskiem środkowym.

- 3 Do zmiany limitu maksymalnej głośności użyj kółka do klikania.
- 4 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zaakceptować zmianę.

#### **Aby usunąć limit maksymalnej głośności:**

- 1 Jeśli właśnie słuchasz iPod'a classic, wciśnij przycisk Pauza.
- 2 Wybierz Ustawienia > Limit głośności.
- 3 Jeśli jest ustawiony kod, wprowadź go za pomocą kółka do klikania, wybierając kolejne cyfry i zatwierdzając je przyciskiem środkowym.
- 4 Użyj kółka do klikania i na pasku głośności zmień limit maksymalnej głośności na maksymalną wartość. W ten sposób zostanie usunięte ograniczenie głośności.
- 5 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zaakceptować zmianę.

**Uwaga:** Jeśli zapomnisz kodu, możesz wyzerować iPod'a classic. Więcej informacji znajdziesz w części „Aktualnianie i przywracanie oprogramowania iPod'a” na stronie 61.

### **Odtwarzanie utworów z jednakową głośnością**

iTunes może automatycznie regulować głośność utworów, dzięki czemu są one odtwarzane z tym samym względnym poziomem głośności. Możesz skonfigurować iPod'a classic, aby korzystał z ustawień głośności iTunes.

#### **Aby ustawić w iTunes odtwarzanie utworów z tym samym poziomem głośności:**

- 1 W iTunes wybierz iTunes > Preferencje, jeśli używasz Maca lub Edycja > Preferencje, jeśli używasz Windows.
- 2 Kliknij w Odtwarzanie i zaznacz Sprawdzanie dźwięku, po czym kliknij w OK.

#### **Aby skonfigurować iPod'a classic tak, by korzystał z ustawień głośności iTunes:**

- Wybierz Ustawienia i włącz Wyrównanie.

Jeśli Sprawdzanie dźwięku nie jest włączone w iTunes, włączenie Wyrównania w iPodzie classic nie da żadnego efektu.

### **Używanie korektora dźwięku**

Za pomocą ustawień korektora możesz zmienić brzmienie dźwięku w iPodzie classic, dopasowując je do określonego gatunku lub stylu muzyki. Na przykład, aby poprawić brzmienie muzyki rockowej, ustaw korektor w pozycji Rock.

#### **Aby użyć korektora do zmiany brzmienia dźwięku w iPodzie classic:**

- Wybierz Ustawienia > Korekcja dźwięku i wybierz jedno z ustawień korektora.

Jeśli przypiszesz ustawienie korektora do utworu w iTunes, a korektor w iPodzie classic jest wyłączony, utwór będzie odtwarzany z ustawieniem z iTunes. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

## Wyświetlanie tekstów piosenek w iPodzie classic

Jeśli w iTunes został wprowadzony tekst piosenki (zobacz „Dodawanie tekstów utworów” na stronie 21), po czym utwór został dodany do iPoda classic, możesz wyświetlać słowa w iPodzie classic.

**Aby wyświetlić tekst piosenki w iPodzie classic podczas odtwarzania utworu:**

- Na ekranie Teraz odtwarzane naciskaj przycisk środkowy, aż pojawi się tekst piosenki. Ekran wyświetla słowa, które możesz przewijać podczas odtwarzania utworu.

## Przeglądanie okładek albumów w iPodzie classic

Domyślnie iTunes umożliwia przeglądanie okładek albumów w iPodzie classic. Jeśli grafika jest dostępna, zobaczysz ją na ekranie iPoda classic na liście albumów i podczas odtwarzania muzyki z albumu.

**Aby ustawić w iTunes wyświetlanie okładek albumów w iPodzie classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Muzyka.
- 2 Wybierz „Wyświetlaj grafikę albumu na iPodzie”.

**Aby oglądać okładki albumów na iPodzie classic:**

- Odtwarzaj utwór, do którego dołączono grafikę.

Aby uzyskać więcej informacji o grafice albumów, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes.

## Oglądanie i słuchanie podcastów

Podcasty to audycje audio lub wideo, które można pobrać z iTunes Store. Możesz słuchać podcastów audio lub oglądać podcasty wideo. Podcasty są uporządkowane według audycji podzielonych na odcinki, podzielonych z kolei na rozdziały. Jeśli przerwiesz oglądanie lub słuchanie podcastu i wrócisz do niego później, podcast będzie odtwarzany od miejsca, w którym słuchanie zostało przerwane.

**Aby obejrzeć lub wysłuchać podcast:**

- 1 Z głównego menu wybierz Podcasty, po czym wybierz audycję.

Audycje pojawią się w odwrotnym chronologicznym porządku, dzięki czemu najpierw będzie można oglądać lub słuchać najnowszych rzeczy. Obok audycji i odcinków, które nie były jeszcze odtwarzane, widnieją niebieskie kropki.

- 2 Wybierz odcinek, który będzie odtwarzany.

W oknie Teraz odtwarzane pojawią się informacje o audycji, odcinku i dacie oraz czasie odtwarzania. Aby zobaczyć więcej informacji o podcaście, naciśnij przycisk środkowy. W przypadku podcastu z grafiką, w oknie zostanie wyświetlony również obrazek. Jeżeli grafika zmienia się w czasie trwania odcinka, wyświetlone zostaną kolejno wszystkie obrazki.

Jeżeli odtwarzany podcast ma rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego lub początku bieżącego rozdziału.

Aby uzyskać więcej informacji o podcastach, otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. Następnie wyszukaj hasło „podcasty”.

## Słuchanie książek audio

Możesz kupować i pobierać książki audio z iTunes Store lub z audible.com i słuchać ich na iPodzie classic.

Za pomocą iTunes możesz dodawać książki audio do iPoda classic w taki sam sposób jak inne utwory. Jeśli przerwiesz słuchanie książki audio na iPodzie classic i powrócisz do niej później, książka będzie odtwarzana od miejsca, w którym słuchanie zostało przerwane. iPod classic pomija książki audio w trybie odtwarzania losowego.

Jeśli odtwarzana książka audio ma rozdziały, naciśnięcie przycisku Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu spowoduje przejście do następnego lub początku bieżącego rozdziału.

Książki audio można odtwarzać szybciej lub wolniej w stosunku do normalnej prędkości.

**Aby skonfigurować prędkość odtwarzania książki audio:**

- Wybierz Ustawienia > Książki audio i wybierz prędkość.

Ustawienia prędkości odtwarzania dotyczą tylko książek audio kupionych w iTunes Store lub audible.com.

## Słuchanie radia FM


Możesz słuchać radia za pomocą opcjonalnego pilota iPod Radio Remote dla iPoda classic. iPod Radio Remote jest podłączany do iPoda classic za pomocą przewodu Dock connector. Gdy podłączysz pilota iPod Radio Remote, ujrzysz dodatkowe menu Radio w głównym menu iPoda classic. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji iPod Radio Remote.



Możesz kupować filmy, programy TV i wideo muzyczne oraz wypożyczać filmy i pobierać podcasty wideo z iTunes Store, po czym dodawać je do iPod'a classic. Możesz oglądać wideo na iPodzie classic lub na telewizorze podłączonym do iPod'a classic. W tym rozdziale dowiesz się o pobieraniu i oglądaniu wideo.

### Kupowanie lub wypożyczanie wideo i pobieranie podcastów wideo


Aby kupować wideo – filmy, programy TV i muzyczne wideo – lub wypożyczać filmy przez sieć w iTunes Store (usługa dostępna tylko w niektórych krajach), należy założyć konto Apple w iTunes, odszukać wybrane wideo i następnie je kupić lub wypożyczyć. Jeśli masz już konto Apple lub America Online (AOL, dostępne tylko w niektórych krajach), możesz go użyć do rejestracji w iTunes Store i do kupowania lub wypożyczania filmów.

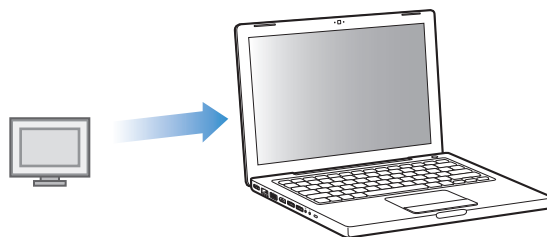

#### **Aby założyć konto w iTunes Store:**

- Otwórz iTunes, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.
  - *Jeśli masz już konto iTunes*, wybierz Sklep > Zarejestruj.
  - *Jeśli nie masz jeszcze konta iTunes*, wybierz Sklep > Utwórz konto i wykonaj instrukcje z ekranu, aby skonfigurować konto Apple lub wprowadź dane istniejącego konta Apple lub konta AOL.

### **Aby przeglądać wideo w iTunes Store:**

- 1 W iTunes zaznacz iTunes Store na liście źródeł.
- 2 Kliknij w jedną z pozycji na liście źródeł po lewej (Movies, TV Shows lub Music Videos). Niektóre muzyczne wideo mogą być częścią albumu lub innej oferty. Wideo w iTunes i w iTunes Store są oznaczone ikoną .

### **Aby kupić lub wypożyczyć wideo:**

- 1 Zaznacz iTunes Store na liście źródeł, po czym znajdź pozycję, którą chcesz kupić lub wypożyczyć.
- 2 Kliknij w przycisk Kup wideo, Kup odcinek, Kup sezon, Kup film lub Wypożycz film. Zakupione wideo pojawiają się, gdy zaznaczysz Filmy (w Bibliotece) lub Zakupione (w Sklepie) na liście źródeł. Wypożyczone wideo pojawiają się, gdy wybierzesz Wypożyczone filmy (w Bibliotece).

### **Aby pobrać podcast wideo:**

Podcasty wideo znajdują się w iTunes Store razem z innymi podcastami. Można zaprenumerować je i pobierać tak jak zwykle podcasty. Do pobierania podcastów nie jest potrzebne konto w iTunes Store. Instrukcje znajdziesz w części „Zakup utworów i pobieranie podcastów z iTunes Store” na stronie 18.

## **Konwersja plików wideo do odtwarzania w iPodzie classic**

W iPodzie classic możesz oglądać inne pliki wideo, takie jak filmy tworzone w iMovie na Macu lub wideo pobierane z Internetu. Zaimportuj wideo do iTunes, przekonwertuj dla iPod'a classic, jeśli to konieczne, po czym dodaj do iPod'a classic.

iTunes obsługuje wszystkie formaty wideo zgodne z QuickTime. Aby uzyskać więcej informacji, wybierz Pomoc > Pomoc Odtwarzacza QuickTime z paska menu programu Odtwarzacz QuickTime.

### **Aby importować wideo do iTunes:**

- Przeciągnij plik wideo do swojej biblioteki iTunes. Niektóre wideo mogą być od razu gotowe do odtwarzania w iPodzie classic po imporcie do iTunes. Jeśli spróbujesz dodać wideo do iPod'a classic (zobacz „Automatyczne synchronizowanie wideo” na stronie 35) i zobaczysz komunikat mówiący, że wideo nie można odtwarzać w iPodzie classic, musisz przekonwertować wideo dla iPod'a classic.

### **Aby przekonwertować wideo dla iPod'a classic:**

- 1 W swojej bibliotece iTunes zaznacz wideo.
- 2 Wybierz Zaawansowane > „Przekształć do iPod'a/iPhone”

W zależności od długości i treści wideo, konwersja dla iPod'a classic może potrwać od kilku minut do kilku godzin.


**Uwaga:** Gdy konwertujesz wideo dla iPoda classic, oryginalne wideo pozostaje niezmienione w bibliotece iTunes.

Więcej informacji o konwersji wideo dla iPoda classic znajdziesz na stronie [www.info.apple.com/kbnum/n302758](http://www.info.apple.com/kbnum/n302758).

## Dodawanie wideo do iPoda classic

Możesz dodawać filmy i programy TV do iPoda classic w taki sam sposób, jak dodajesz utwory muzyczne. Możesz ustawić w iTunes synchronizację wszystkich filmów i programów TV do iPoda classic automatycznie po podłączeniu iPoda classic lub synchronizację tylko wybranych list odtwarzania. Filmami i programami TV można zarządzać również ręcznie. Za pomocą tej opcji możesz dodawać wideo z różnych komputerów bez wymazywania wideo znajdujących się już w iPodzie classic.

**Uwaga:** Muzyczne wideo są zarządzane razem z utworami muzycznymi w zakładce Muzyka w iTunes. Zobacz „Dodawanie muzyki i podcastów do iPoda classic” na stronie 22.

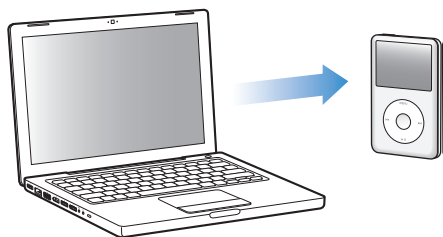

**Ważne:** Film wypożyczony z iTunes Store i dodany do iPoda classic będzie można oglądać tylko w iPodzie classic. Gdy dodasz wypożyczony film do iPoda classic, nie będzie można go już ponownie przenieść.

## Automatyczne synchronizowanie wideo

Domyślnie iPod classic jest ustawiony na synchronizację wszystkich wideo po podłączeniu do komputera. Jest to najprostszy sposób dodawania wideo do iPoda classic. Po prostu podłączasz iPoda classic do komputera, pozwalasz, aby automatycznie dodał wideo i inne rzeczy, po czym odłączasz go i używasz. Jeśli dodasz nowe wideo do iTunes od czasu ostatniego połączenia z iPodem classic, zostaną one dodane do iPoda classic. Jeśli usuniesz wideo z iTunes, zostaną one usunięte z iPoda classic.

Możesz ustawić iPoda classic, aby automatycznie synchronizował wideo po podłączeniu do komputera.

### Aby zsynchronizować wideo do iPoda classic:

- Podłącz iPoda classic do swojego komputera. Jeśli iPod classic jest ustawiony na automatyczną synchronizację, rozpocznie się aktualizacja.

**Ważne:** Przy pierwszym podłączeniu iPod'a classic do nowego komputera z ustawioną opcją automatycznej synchronizacji pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz synchronizować utwory muzyczne i wideo automatycznie. Jeśli zaakceptujesz, wszystkie utwory muzyczne, wideo i inne rzeczy zostaną usunięte z iPod'a classic i zastąpione utworami muzycznymi, wideo i innymi rzeczami z biblioteki iTunes danego komputera. Bez akceptacji będzie nadal można dodawać wideo do iPod'a classic ręcznie bez wymazywania tych, które już są w iPodzie classic.

iTunes posiada funkcję synchronizacji zakupionych rzeczy z iPod'a classic do innego komputera. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

Podczas, gdy wideo są dodawane z komputera do iPod'a classic, okno statusu iTunes pokazuje postęp, a ikona iPod'a classic na liście źródeł miga na czerwono.

Po zakończeniu iTunes wyświetli komunikat „Aktualnianie iPod'a jest zakończone”.

## Synchronizacja wybranych wideo do iPod'a classic

Ustawienie iTunes na synchronizację wybranych wideo do iPod'a classic jest przydatne, jeśli filmy wideo z biblioteki iTunes nie zmieszczą się w całości w iPodzie classic. Tylko wskazane wideo będą synchronizowane z iPodem classic. Można synchronizować poszczególne wideo lub zaznaczone listy odtwarzania, które zawierają wideo.

**Aby ustawić synchronizację nieobejrzanych lub wybranych filmów do iPod'a classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Filmy.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj filmy”.
- 3 Zaznacz odpowiednie filmy lub listy odtwarzania.

*Nieobejrzane filmy:* Zaznacz „... nieobejrzane filmy” i wybierz liczbę z wyskakującego menu.

*Wybrane filmy lub listy odtwarzania:* Kliknij w „Wybrane ...”, wybierz „filmy” lub „listy odtwarzania” z wyskakującego menu, po czym zaznacz wybrane filmy lub listy odtwarzania.

- 4 Kliknij w Zastosuj.

**Uwaga:** Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Film i w innych bibliotekach.

**Aby ustawić w iTunes synchronizację najnowszych odcinków lub wybranych programów TV do iPod'a classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Program TV.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj...” i z wyskakującego menu wybierz liczbę odcinków.
- 3 Kliknij w „zaznaczonych...” i z wyskakującego menu wybierz „programów TV” lub „list odtwarzania”.
- 4 Zaznacz odpowiednie programy TV lub listy odtwarzania.
- 5 Kliknij w Zastosuj.

**Uwaga:** Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Program TV i w innych bibliotekach.

## Ręczne zarządzanie wideo

Ustawienie ręcznego zarządzania iPodem classic daje największą elastyczność w zarządzaniu wideo w iPodzie classic. W ten sposób możesz dodawać i usuwać poszczególne filmy, programy TV i inne rzeczy. Możesz też dodawać wideo z różnych komputerów do iPoda classic bez usuwania wideo już znajdujących się w iPodzie classic. Zobacz „Ręczne zarządzanie iPodem classic” na stronie 24.

## Dodawanie podcastów wideo do iPoda classic

Możesz dodawać podcasty wideo do iPoda classic w taki sam sposób, w jaki dodajesz inne podcasty (zobacz strona 25). Jeśli podcast zawiera wideo, nagranie wideo będzie odtwarzane, gdy wybierzesz je z menu Podcasty.

Jeśli ustawisz ręczne zarządzanie filmami i programami TV, możesz później powrócić do automatycznej synchronizacji. Jeśli po zarządzaniu ręcznym przestawisz iTunes na automatyczną synchronizację iPoda classic, utracisz wszystkie rzeczy z iPoda classic, które nie są częścią twojej biblioteki iTunes.

### Aby przywrócić automatyczną synchronizację wszystkich filmów do iPoda classic:

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Filmy.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj filmy”, a następnie wybierz „wszystkie filmy”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

**Uwaga:** Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Film i w innych bibliotekach.

### Aby przywrócić automatyczną synchronizację wszystkich programów TV do iPoda classic:

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Program TV.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj ...” i z wyskakującego menu wybierz „wszystkie odcinki”.
- 3 Zaznacz „wszystkich programów TV”.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

**Uwaga:** Jeśli w panelu Informacje jest zaznaczona opcja „Synchronizuj tylko zaznaczone rzeczy”, iTunes będzie synchronizować tylko rzeczy, które są zaznaczone w panelu Program TV i w innych bibliotekach.

## Oglądanie i słuchanie wideo

Za pomocą iPoda classic możesz oglądać i słuchać nagrania wideo. Jeśli masz przewód AV Apple (dostępny oddzielnie w [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore)), możesz oglądać wideo z iPoda classic na ekranie telewizora.

## Oglądanie i słuchanie wideo na iPodzie classic

Wideo dodane do iPoda classic widnieją w menu Wideo. Wideo muzyczne znajdują się również w menu Muzyka.

### Aby obejrzeć wideo na iPodzie classic:

- Wybierz Wideo i odszukaj odpowiednią rzecz.  
Gdy odtwarzasz wideo, widzisz obraz i słyszysz dźwięk.

### Aby słuchać muzyki z wideo lub podcastu wideo bez odtwarzania wideo:

- Wybierz Muzykę i odszukaj muzyczne wideo lub podcast wideo.  
Gdy odtwarzasz wideo, słyszysz dźwięk, ale nie widzisz obrazu.

## Oglądanie wideo na telewizorze podłączonym do iPoda classic

Jeśli masz przewód AV Apple, możesz oglądać wideo na ekranie telewizora podłączonego do iPoda classic. Najpierw ustaw w iPodzie classic wyświetlanie wideo na telewizorze, następnie podłącz iPoda classic do telewizora, po czym odtwarzaj wideo.

**Uwaga:** Użyj przewodu Apple Component AV, Apple Composite AV lub Apple AV Connection Kit. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały. Odpowiednie przewody możesz kupić w [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore).

### Aby ustawić w iPodzie classic wyświetlanie wideo na ekranie telewizora:

- Wybierz Wideo > Ustawienia, po czym przestaw Wyjście TV na „poprosz” lub „wł”.  
Jeśli przestawisz Wyjście TV na „poprosz”, iPod classic będzie pytał, czy wyświetlać wideo na ekranie telewizora czy na iPodzie classic przed każdym odtworzeniem wideo.  
Można również skonfigurować wyświetlanie wideo w trybie szerokiego lub pełnego ekranu oraz w systemie PAL lub NTSC.

### Aby skonfigurować ustawienia TV:

- Wybierz Wideo > Ustawienia, po czym wykonaj poniższe instrukcje.


Czynność	Sposób wykonania
Wyświetlanie wideo w PAL lub w NTSC	Dla pozycji Sygnał TV wybierz PAL lub NTSC. PAL i NTSC to systemy nadawania programów TV. Telewizor może używać też innych systemów, zależnie od regionu, w którym został kupiony. Jeśli nie masz pewności, jaki masz telewizor, zajrzyj do jego dokumentacji.
Format obrazu w telewizorze	Ustaw w menu Ekran TV opcję „panoramiczny” dla formatu 16:9 lub „standardowy” dla formatu 4:3.
Dopasowanie obrazu do ekranu	Włącz opcję „Dopasuj do ekranu”. Jeśli wyłączysz tę opcję, nagrania panoramiczne będą wyświetlane na iPodzie classic lub na standardowym (4:3) telewizorze w formacie letterbox.
Wyświetlanie napisów	Włącz opcję Napisy.

**Aby użyć przewodu Apple Component AV do podłączenia iPoda classic do telewizora:**

- 1 Podłącz końcówki czerwoną, zieloną i niebieską do wejść component wideo (Y, Pb i Pr) w telewizorze.

Możesz też użyć przewodu Apple Composite AV. W takim przypadku podłącz żółtą końcówkę wideo do wejścia wideo w telewizorze. Telewizor musi posiadać wejścia wideo i audio typu RCA.

- 2 Podłącz białą i czerwoną końcówkę audio do lewego i prawego wejścia analogowego audio twojego telewizora.
- 3 Podłącz iPod Dock Connector do iPoda classic lub do urządzenia Universal Dock.
- 4 Podłącz wtyczkę USB do zasilacza USB lub do komputera, aby iPod classic był naładowany.
- 5 Włącz iPoda classic i telewizor, aby uruchomić odtwarzanie.  
Sprawdź, czy w iPodzie classic jest włączone Wyjście TV.

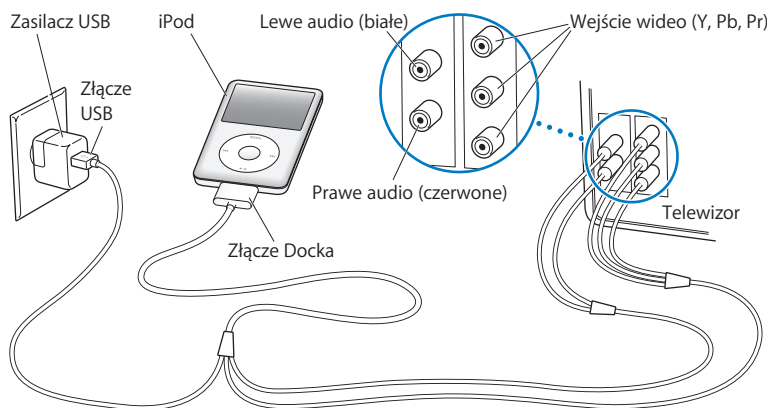

**Uwaga:** Gniazda twojego telewizora mogą się różnić od tych na rysunku.

**Aby oglądać wideo na ekranie telewizora:**

- 1 Podłącz iPoda classic do telewizora (zobacz wyżej).
- 2 Włącz telewizor i przestaw na wejście, do którego jest podłączony iPod classic. Więcej informacji szukaj w dokumentacji telewizora.
- 3 W iPodzie classic wybierz Wideo i wybierz żądany utwór wideo.


Możesz importować do komputera cyfrowe zdjęcia i dodawać je do iPod'a classic. Możesz oglądać zdjęcia na iPodzie classic lub jako pokaz slajdów na ekranie telewizora. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się więcej o importowaniu i oglądaniu zdjęć.

## Importowanie zdjęć

Możesz importować cyfrowe zdjęcia z aparatu do komputera, po czym dodawać je do iPod'a classic, gdzie możesz je przeglądać. Możesz podłączyć iPod'a classic do telewizora i oglądać zdjęcia jako pokaz slajdów z muzyką.

## Importowanie zdjęć z aparatu fotograficznego do komputera

Zdjęcia można importować z cyfrowego aparatu fotograficznego lub z czytnika karty pamięci.

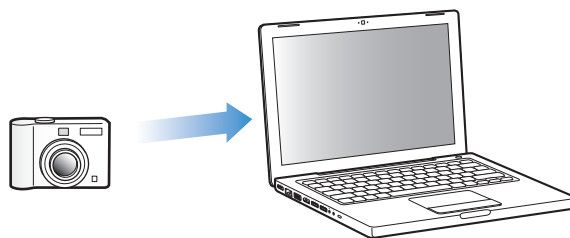

### Aby importować zdjęcia do komputera Mac używając iPhoto:

- 1 Podłącz do komputera aparat lub czytnik kart. Jeżeli iPhoto nie otworzy się automatycznie, otwórz program ręcznie (znajduje się wewnątrz katalogu Programy).
- 2 Kliknij w Import.

Zdjęcia z aparatu lub karty zostaną importowane do iPhoto.

Do iPhoto można również importować inne cyfrowe obrazki, np. pobrane z Internetu. Aby uzyskać więcej informacji o importowaniu i pracy ze zdjęciami i innymi obrazami, otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.



iPhoto można kupić jako część zestawu programów iLife na stronie [www.apple.com/pl/ilife](http://www.apple.com/pl/ilife). iPhoto może być już zainstalowane na twoim Macu, w katalogu Programy.

Jeśli nie masz iPhoto, możesz importować zdjęcia za pomocą programu Pobieranie obrazu.

#### **Aby importować zdjęcia do komputera Mac używając programu Pobieranie obrazu:**


- 1 Podłącz do komputera aparat lub czytnik kart.
- 2 Otwórz Pobieranie obrazu (w katalogu Programy), jeżeli program nie otworzy się automatycznie.
- 3 Aby wybrać określone rzeczy do pobrania, kliknij w Pobierz niektóre. Aby pobrać wszystkie rzeczy, kliknij w Pobierz wszystkie.

#### **Aby importować zdjęcia do komputera z Windows:**

- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji aparatu lub oprogramowania.

### **Dodawanie zdjęć z komputera do iPoda classic**

Możesz przenieść zdjęcia do iPoda classic z katalogu na twardym dysku. Jeśli masz Maca i iPhoto 4.0.3 lub nowsze, możesz automatycznie synchronizować albumy iPhoto. Jeśli masz komputer z Windows i Adobe Photoshop Album 2.0 bądź Adobe Photoshop Elements 3.0 (lub nowsze), możesz automatycznie synchronizować kolekcje zdjęć.

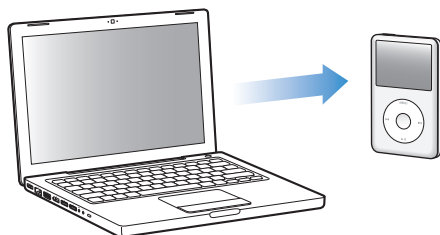

Dodawanie zdjęć do iPoda classic po raz pierwszy może potrwać dość długo, w zależności od tego, ile jest zdjęć w twojej bibliotece.

#### **Aby synchronizować zdjęcia z Maca lub z Windows do iPoda classic za pomocą programu do zdjęć:**

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Zdjęcia.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z: ...”
  - *Na Macu* wybierz iPhoto z wyskakującego menu.
  - *W Windows* wybierz Photoshop Album lub Photoshop Elements z wyskakującego menu.

**Uwaga:** Niektóre wersje Photoshop Album i Photoshop Elements nie obsługują kolekcji. Możesz nadal używać tych programów, aby dodać wszystkie zdjęcia.

3 Jeśli chcesz dodać wszystkie zdjęcia, zaznacz „Wszystkie zdjęcia i albumy”. Jeśli chcesz mieć zdjęcia ułożone według zdarzeń, zaznacz „... zdarzenia” i wybierz opcję z wyskakującego menu. Jeśli chcesz dodać zdjęcia tylko z wybranych albumów, zaznacz „Zaznaczone albumy” i zaznacz odpowiednie albumy.

4 Kliknij w Zastosuj.

Po każdym podłączeniu iPod'a classic do komputera zdjęcia zostaną zsynchronizowane automatycznie.

#### **Aby dodać zdjęcia z katalogu na twardym dysku do iPod'a classic:**

1 Przeciągnij wybrane zdjęcia do jednego katalogu w komputerze.

Jeśli chcesz, aby zdjęcia na iPodzie classic znajdowały się w oddzielnych albumach, utwórz podkatalogi wewnątrz głównego katalogu ze zdjęciami i przeciągnij zdjęcia do tych katalogów.

2 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Zdjęcia.

3 Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z: ...”.

4 Z wyskakującego menu wybierz „katalog” i zaznacz katalog ze zdjęciami.

5 Kliknij w Zastosuj.

Gdy dodajesz zdjęcia do iPod'a classic, iTunes optymalizuje zdjęcia do oglądania. Zdjęcia w pełnej rozdzielczości nie są przenoszone domyślnie. Dodawanie zdjęć w pełnej rozdzielczości jest przydatne, jeśli np. chcesz przenieść je z jednego komputera na inny, ale nie jest konieczne do oglądania w najlepszej jakości na iPodzie classic.

#### **Aby dodać zdjęcia w pełnej rozdzielczości do iPod'a classic:**

1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Zdjęcia.

2 Zaznacz „Dołącz zdjęcia w pełnej rozdzielczości”.

3 Kliknij w Zastosuj.

iTunes kopiuje zdjęcia w pełnej rozdzielczości do katalogu Zdjęcia w iPodzie classic.

#### **Aby usunąć zdjęcia z iPod'a classic:**

1 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Zdjęcia.

2 Zaznacz „Synchronizuj zdjęcia z: ...”.


- *Na Macu* wybierz iPhoto z wyskakującego menu.
- *W Windows* wybierz Photoshop Album lub Photoshop Elements z wyskakującego menu.

3 Wybierz „Zaznaczone albumy” i wyłącz albumy, których już nie chcesz mieć w iPodzie classic.

4 Kliknij w Zastosuj.

## Dodawanie zdjęć z iPoda classic do komputera

Jeśli dodasz zdjęcia w pełnej rozdzielczości z komputera do iPoda classic według powyższej instrukcji, zostaną one umieszczone w katalogu Zdjęcia w iPodzie classic. Możesz podłączyć iPoda classic do komputera i przenieść zdjęcia do komputera. iPod classic musi być przestawiony w tryb dysku (zobacz „Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku” na stronie 46).

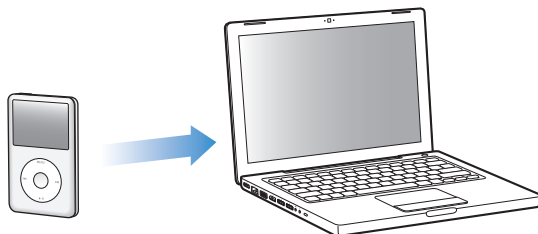

### Aby dodać zdjęcia z iPoda classic do komputera:

- 1 Podłącz iPoda classic do komputera.
- 2 Przeciągnij pliki z katalogu Zdjęcia lub z katalogu DCIM w iPodzie classic na biurko lub do programu do obróbki zdjęć na komputerze.

**Uwaga:** Zdjęcia umieszczone w katalogu Zdjęcia możesz też przenieść za pomocą programu do obróbki zdjęć, takiego jak iPhoto. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji programu.

### Aby usunąć zdjęcia z katalogu Zdjęcia w iPodzie classic:

- 1 Podłącz iPoda classic do komputera.
- 2 Przejdź do katalogu zdjęcia w iPodzie classic i usuń zdjęcia, których już nie potrzebujesz.

## Przeglądanie zdjęć

Możesz przeglądać zdjęcia w iPodzie classic ręcznie lub jako pokaz slajdów. Jeśli masz opcjonalny przewód AV Apple (np. Apple Component AV Cable), możesz podłączyć iPoda classic do telewizora i oglądać zdjęcia jako pokaz slajdów z muzyką.

### Przeglądanie zdjęć w iPodzie classic

#### Aby obejrzeć zdjęcia w iPodzie classic:

- 1 W iPodzie classic wybierz Zdjęcia > Wszystkie zdjęcia lub wybierz Zdjęcia, a następnie album, gdy chcesz oglądać zdjęcia tylko z jednego albumu. Zdjęcia mogą pojawić się z małym opóźnieniem.
- 2 Zaznacz odpowiednie zdjęcie i naciśnij środkowy przycisk, aby zobaczyć je na całym ekranie.

Do przemieszczania się pomiędzy zdjęciami należy używać kółka do klikania. Aby przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu. Aby przejść do ostatniego bądź pierwszego zdjęcia w bibliotece lub albumie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

## Oglądanie pokazu slajdów

W iPodzie classic możesz oglądać pokazy slajdów z muzyką i przejściami. Jeśli masz opcjonalny przewód AV Apple, możesz oglądać pokaz slajdów na ekranie telewizora.

### Aby skonfigurować pokaz slajdów:

- Wybierz Zdjęcia > Ustawienia, po czym wykonaj poniższe instrukcje:

Czynność	Sposób wykonania
Pokaz slajdów w iPodzie classic	Dla Wyjście TV ustaw „poprosz” lub „wył”.
Wyświetlanie pokazu slajdów na ekranie telewizora	Przełącz Wyjście TV na „poprosz” lub „wył”. Jeśli przestawisz Wyjście TV na „poprosz”, iPod classic będzie pytał, czy wyświetlać wideo na ekranie telewizora czy na iPodzie classic przed każdym uruchomieniem pokazu slajdów.
Czas wyświetlania jednego slajdu	Wybierz Czas na slajd, a następnie ustaw czas.
Muzyka odtwarzana podczas pokazu slajdów	Wybierz Muzykę, a następnie listę odtwarzania. Jeżeli używasz iPhoto, możesz wybrać „Z iPhoto”, aby skopiować ustawienia muzyki z iPhoto. Mogą być odtwarzane tylko te utwory, które zostały dodane do iPoda classic.
Powtarzanie slajdów	Włącz Powtórz.
Losowe wyświetlanie slajdów	Włącz Mieszaj zdjęcia.
Wyświetlanie przejść pomiędzy slajdami	Wybierz Przejścia, a następnie ich typ.
Wyświetlanie slajdów w PAL lub w NTSC	Dla pozycji Sygnał TV wybierz PAL lub NTSC. PAL i NTSC to systemy nadawania programów TV. Telewizor może używać też innych systemów, zależnie od regionu, w którym został kupiony. Jeśli nie masz pewności, jaki masz telewizor, zajrzyj do jego dokumentacji.

### **Aby obejrzeć pokaz slajdów w iPodzie classic:**

- Zaznacz dowolne zdjęcie, album lub rolkę i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza lub zaznacz zdjęcie na cały ekran i naciśnij środkowy przycisk. Aby wstrzymać pokaz, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Aby przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

### **Aby podłączyć iPoda classic do telewizora:**

- 1 Podłącz opcjonalny przewód Apple Component lub Composite AV do iPoda classic.

***Uwaga:*** Użyj przewodu Apple Component AV Cable, Apple Composite AV Cable lub Apple AV Connection Kit. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały. Odpowiednie przewody możesz kupić w [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore).

- 2 Podłącz wtyczki wideo i audio do odpowiednich gniazd telewizora (zobacz rysunek strona 39).

Telewizor musi posiadać wejścia wideo i audio typu RCA.

### **Aby oglądać pokaz slajdów na ekranie telewizora:**

- 1 Podłącz iPoda classic do telewizora (zobacz wyżej).
- 2 Włącz telewizor i przestaw na wejście, do którego jest podłączony iPod classic. Więcej informacji szukaj w dokumentacji telewizora.
- 3 W iPodzie classic zaznacz dowolne zdjęcie lub album i wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza lub zaznacz zdjęcie na pełny ekran i naciśnij środkowy przycisk. Aby wstrzymać pokaz, naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza. Aby przejść do następnego lub poprzedniego ekranu ze zdjęciami, naciśnij przycisk Następny/Przewiń do przodu lub Poprzedni/Przewiń do tyłu.

Jeśli zaznaczysz listę odtwarzania w menu Zdjęcia > Ustawienia > Muzyka, lista ta zacznie się automatycznie odtwarzać po uruchomieniu pokazu slajdów. Zdjęcia będą wyświetlane na ekranie TV i przewijane automatycznie zgodnie z ustawieniami w menu Pokaz slajdów > Ustawienia.

## iPod classic potrafi dużo więcej niż odtwarzanie utworów muzycznych. A użytkownik może nie tylko słuchać muzyki.

W tym rozdziale dowiesz się o dodatkowych funkcjach iPoda classic, takich jak używanie jako zewnętrznego dysku, alarm, zegar usypiania, pokazywanie czasu w innych częściach świata, wyświetlanie notatek i synchronizacja kontaktów, kalendarzy i rzeczy do zrobienia. Dowiesz się też, jak używać iPoda classic jako stopera i jak blokować ekran, a także poznasz akcesoria dostępne dla iPoda classic.

### Używanie iPoda classic jako zewnętrznego dysku

Możesz używać iPoda classic jako zewnętrznego dysku do przechowywania plików.

**Uwaga:** Aby dodawać muzykę i inne pliki audio lub wideo do iPoda classic, musisz używać iTunes. Utwory dodane za pomocą iTunes nie są widoczne w Finderze Macintosha ani w Eksploratorze Windows. Podobnie, jeśli skopiujesz pliki muzyczne do iPoda classic w Finderze Macintosha lub w Eksploratorze Windows, nie będzie można ich odtwarzać w iPodzie classic.

#### **Aby włączyć w iPodzie classic tryb zewnętrznego dysku:**

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ogólne.
- 2 W sekcji Opcje zaznacz „Włącz tryb pracy dysku”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

Gdy używasz iPoda classic jako zewnętrznego dysku, ikona dysku iPoda classic pojawia się na biurku Maca lub jako kolejna dostępna litera napędu w Eksploratorze Windows na komputerze z Windows.

**Uwaga:** Kliknięcie w Ogólne i wybranie opcji „Ręcznie zarządzaj muzyką i wideo” w części Opcje również włącza tryb zewnętrznego dysku iPoda classic. Przeciągaj pliki z i do iPoda classic, aby je kopiować.

Jeśli używasz iPoda classic głównie jako dysku, możesz wyłączyć funkcję automatycznego otwierania iTunes po podłączeniu iPoda classic do komputera.

**Aby wyłączyć automatyczne otwieranie iTunes po podłączeniu iPoda classic do komputera:**

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ogólne.
- 2 W sekcji Opcje wyłącz „Otwórz iTunes, gdy iPod jest podłączony”.
- 3 Kliknij w Zastosuj.

## Używanie dodatkowych ustawień

W iPodzie classic możesz ustawić datę i czas, zegary w różnych strefach czasowych oraz budzik i funkcje usypiania. Możesz używać iPoda classic jako stopera lub urządzenia do gier, a także możesz zablokować ekran iPoda classic.

### Ustawianie i sprawdzanie daty i czasu

Data i czas są ustawiane automatycznie na podstawie zegara komputera po podłączeniu iPoda classic, ale ustawienia te możesz zmieniać.

**Aby ustawić opcje daty i czasu:**

- 1 Wybierz Ustawienia > Data i czas.
- 2 Wybierz jedną lub więcej spośród następujących opcji:

Czynność	Sposób wykonania
Ustawianie daty	Wybierz Datę. Do zmiany zaznaczonej wartości użyj kółka do klikania. Aby przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Ustawianie czasu	Wybierz Czas. Do zmiany zaznaczonej wartości użyj kółka do klikania. Aby przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Wybór innej strefy czasowej	Wybierz Strefę czasową i za pomocą kółka do klikania zaznacz miasto w innej strefie.
Ustawianie czasu letniego (DST)	Wybierz Czas letni i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć czas letni.
Wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym	Wybierz 24-godzinny i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć format 24-godzinny.
Wyświetlanie czasu w pasku tytułowym	Wybierz Czas w tytule i wciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję.

### Dodanie zegara dla innej strefy czasowej

**Aby dodać zegary dla innych stref czasowych:**

- 1 Wybierz Dodatki > Zegar.
- 2 Na ekranie Zegar kliknij w środkowy przycisk i wybierz Dodaj.
- 3 Wybierz region i miasto.

Dodane zegary pojawią się na liście. Ostatnio dodany zegar jest widoczny na końcu listy.

### Aby usunąć zegar:

- 1 Wybierz Dodatki > Zegar.
- 2 Wybierz zegar.
- 3 Wybierz Usuń.

## Ustawianie alarmu

Możesz ustawić alarm dla dowolnego zegara w iPodzie classic.

### Aby użyć iPoda classic jako budzika:

- 1 Wybierz Dodatki > Alarmy.
- 2 Wybierz Utwórz alarm i ustaw jedną lub więcej spośród poniższych opcji:

Czynność	Sposób wykonania
Włączanie alarmu	Wybierz Alarm i wybierz „wł”.
Ustawianie czasu	Wybierz Czas. Do zmiany zaznaczonej wartości użyj kółka do klikania. Aby przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Ustawianie daty	Wybierz Datę. Do zmiany zaznaczonej wartości użyj kółka do klikania. Aby przejść do następnej wartości, naciśnij środkowy przycisk.
Wybór dźwięku	Wybierz Sygnał lub listę odtwarzania. Jeśli wybierzesz Sygnał, zaznacz Beep, aby dźwięk alarmu był wydawany przez wewnętrzny głośnik. Jeśli wybierzesz listę odtwarzania, musisz podłączyć do iPoda classic głośniki lub słuchawki, aby usłyszeć alarm.
Ustawianie opcji powtarzania	Wybierz Powtórz i wybierz jedną z opcji (np. „dni tygodnia”).
Nadanie nazwy alarmu	Wybierz Etykietę i wybierz jedną z opcji (np. „Czas się obudzić”).

### Aby usunąć alarm:

- 1 Wybierz Dodatki > Alarmy.
- 2 Wybierz alarm, po czym wybierz Usuń.

## Ustawianie zegara usypiania

Możesz ustawić, aby iPod classic wyłączał się automatycznie po odtwarzaniu przez określony czas.

### Aby ustawić zegar usypiania:

- 1 Wybierz Dodatki > Alarmy.
- 2 Wybierz Zegar usypiania i czas, przez jaki iPod classic ma odtwarzać.

## Używanie stopera

Stopera możesz używać np. do mierzenia czasu trwania treningu, czasu jednego okrążenia bieżni itp. Podczas używania stopera można odtwarzać muzykę.



### **Aby uruchomić stoper:**

- 1 Wybierz Dodatki > Stoper.
- 2 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby uruchomić stoper.
- 3 Wciskając środkowy przycisk możesz rejestrować międzyczasy. Oprócz głównego czasu możesz zarejestrować trzy międzyczasy.
- 4 Wciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza, aby zatrzymać odmierzenie czasu lub wybierz Wznów, aby ponownie uruchomić stoper.
- 5 Wybierz Nowy stoper, aby uruchomić nową sesję stopera.

**Uwaga:** Po uruchomieniu stopera iPod classic pozostaje włączony tak długo, jak długo jest wyświetlany ekran stopera i stoper odmierza czas. Jeśli uruchomisz stoper i przejdziesz do innego menu, a iPod classic nie odtwarza muzyki ani wideo, stoper zatrzyma się i iPod classic wyłączy się automatycznie po kilku minutach.

### **Aby przejrzeć lub usunąć zapisane sesje stopera:**

- 1 Wybierz Dodatki > Stoper.  
Pojawi się bieżący zapis oraz lista zapisanych sesji.
- 2 Wybierz jeden z zapisów, aby obejrzeć dane z sesji.  
iPod classic przechowuje sesje stopera z datami, czasami i międzyczasami. Na ekranie zostanie wyświetlona data i czas rozpoczęcia pomiaru, całkowity czas pomiaru oraz najdłuższy, najkrótszy i średni czas odcinka oraz czasy kilku ostatnich odcinków.
- 3 Wciśnij środkowy przycisk i wybierz Usuń dziennik, aby usunąć wybrany dziennik lub Wymaż dzienniki, aby usunąć wszystkie dzienniki.

## **Gry**

iPod classic zawiera trzy gry: iQuiz, Klondike i Vortex.

### **Aby uruchomić grę:**

- Wybierz Dodatki > Gry i wybierz grę.  
W iTunes Store możesz kupić dodatkowe gry (w wybranych krajach), aby grać na iPodzie classic. Po kupieniu gry w iTunes możesz dodać ją do iPoda classic za pomocą automatycznej synchronizacji lub przenosząc ręcznie.

### **Aby kupić grę:**

- 1 W iTunes zaznacz iTunes Store na liście źródeł.
- 2 Wybierz iPod Games z listy iTunes Store.
- 3 Zaznacz grę i kliknij w Buy Game.

### **Aby automatycznie synchronizować gry do iPoda classic:**

- 1 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Gry.
- 2 Zaznacz „Synchronizuj gry”
- 3 Kliknij we „wszystkie gry” lub w „zaznaczone gry”. W drugim przypadku dodatkowo zaznacz gry, które chcesz synchronizować.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

### **Blokada ekranu iPoda classic**

Możesz wprowadzić kod, który będzie zapobiegał dostępowi do iPoda classic przez nieuprawnione osoby. Gdy zablokujesz iPoda classic, który nie jest podłączony do komputera, musisz podać kod, aby odblokować go i używać.

**Uwaga:** Jest to zabezpieczenie inne niż użycie przycisku Hold, który chroni jedynie przed przypadkowym wciśnięciem przycisków iPoda classic. Kod nie pozwala innym osobom na używanie iPoda classic.

### **Aby ustawić kod dla iPoda classic:**

- 1 Wybierz Dodatki > Blokada ekranu.
- 2 Na ekranie Nowy kod wprowadź kod:
  - Używając kółka do klikania zaznacz cyfrę na pierwszej pozycji. Naciśnij środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej pozycji.
  - Tą samą metodą wprowadź pozostałe cyfry kodu. Możesz też użyć przycisku Następny/Przewiń do przodu, aby przejść do następnej pozycji oraz przycisku Poprzedni/Przewiń do tyłu, aby przejść do poprzedniej pozycji. Wciśnij środkowy przycisk na ostatniej pozycji.
- 3 Na ekranie zatwierdzania kodu wprowadź cały kod, aby go potwierdzić lub wciśnij Menu, aby wyjść bez blokowania ekranu.

Gdy skończysz, wrócisz do ekranu Blokada ekranu, gdzie możesz zablokować ekran lub wyzerować kod. Wciśnij przycisk Menu, aby powrócić do poprzedniego menu bez blokowania ekranu.

### **Aby zablokować ekran iPoda classic:**

- Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Blokada.
- Po ustawieniu kodu w oknie będzie już zaznaczona opcja Blokada. Po prostu wciśnij środkowy przycisk, aby zablokować iPoda.

Gdy ekran jest zablokowany, widoczny jest obrazek kłódki.

**Uwaga:** Możesz dodać pozycję menu Blokada ekranu do głównego menu, dzięki czemu możesz szybko blokować ekran iPoda classic. Zobacz „Dodawanie lub usuwanie pozycji głównego menu” na stronie 9.

**Gdy na ekranie ujrzysz kłódkę, możesz odblokować ekran iPoda classic na dwa sposoby:**

- Wciśnij środkowy przycisk, aby wprowadzić kod dla iPoda classic. Użyj kółka do klikania, aby zaznaczać cyfry i środkowego przycisku do ich zatwierdzania. Jeśli wprowadzisz zły kod, blokada pozostanie aktywna. Możesz spróbować ponownie.
- Podłącz iPoda classic do podstawowego komputera, z którym jest używany, a iPod classic automatycznie się odblokuje.

**Uwaga:** Jeśli za pomocą powyższych metod nie udało się odblokować iPoda classic, możesz wyzerować iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 61.

**Aby zmienić ustawiony wcześniej kod:**

- 1 Wybierz Dodatki > Blokada ekranu > Wyzeruj.
- 2 Na ekranie wprowadzania kodu wprowadź bieżący kod.
- 3 Na ekranie nowego kodu wprowadź i zatwierdź nowy kod.

**Uwaga:** Jeśli nie pamiętasz bieżącego kodu, jedynym sposobem na wprowadzenie nowego kodu jest wyzerowanie oprogramowania iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 61.

## Synchronizacja kontaktów, kalendarzy i list rzeczy do zrobienia

iPod classic może przechowywać kontakty, wpisy z kalendarza oraz listy rzeczy do zrobienia.

Jeśli używasz Mac OS X 10.4 lub nowszego, możesz użyć iTunes do synchronizacji kontaktów i kalendarza w iPodzie classic z programami Książka adresowa i iCal. W przypadku wcześniejszej wersji Mac OS X do uaktualniania informacji służy iSync. Synchronizacja informacji przez iSync wymaga iSync 1.1 i iCal 1.0.1 (lub nowszych).

Jeśli masz Windows 2000 lub Windows XP i do przechowania kontaktów używasz Windows Address Book bądź Microsoft Outlook 2003 lub nowszego, możesz użyć iTunes do synchronizacji książki adresowej w iPodzie classic. Jeśli używasz Microsoft Outlook 2003 lub nowszego do zapisków w kalendarzu, możesz też synchronizować kalendarz.

**Aby zsynchronizować kontakty lub dane z kalendarza za pomocą Mac OS X 10.4 lub nowszego:**

- 1 Podłącz iPoda classic do komputera.
- 2 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Kontakty.
- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Aby zsynchronizować kontakty, w sekcji Kontakty zaznacz „Synchronizuj kontakty Książki adresowej” i wybierz jedną z poniższych opcji:
    - Aby automatycznie zsynchronizować wszystkie kontakty, zaznacz „wszystkie kontakty”.
    - Aby automatycznie zsynchronizować zaznaczone kontakty, włącz „zaznaczone grupy”, następnie zaznacz odpowiednie grupy.

- Aby skopiować zdjęcia kontaktów do iPod'a classic, jeśli są dostępne, zaznacz „Dołącz zdjęcia kontaktów”.

Gdy klikniesz w Zastosuj, iTunes uaktualni iPod'a classic za pomocą wskazanych danych z Książki adresowej.

- Aby zsynchronizować kalendarze, w sekcji Kalendarze zaznacz „Synchronizuj kalendarze iCal” i wybierz jedną z poniższych opcji:
  - Aby automatycznie zsynchronizować wszystkie kalendarze, wybierz „wszystkie kalendarze”.
  - Aby automatycznie zsynchronizować zaznaczone kalendarze, wybierz „zaznaczone kalendarze” i zaznacz odpowiednie rzeczy.

Gdy klikniesz w Zastosuj, iTunes uaktualni iPod'a classic za pomocą wskazanych danych z kalendarza.

### **Aby zsynchronizować kontakty i kalendarze z komputerem Mac i iSync używając wersji Mac OS X wcześniejszej niż 10.4:**

- 1 Podłącz iPod'a classic do komputera.
- 2 Otwórz iSync i wybierz Urządzenia > Dodaj urządzenie. Powyższy krok musisz wykonać tylko przy pierwszym użyciu iSync z iPod'em classic.
- 3 Zaznacz iPod'a classic i kliknij w Synchronizuj. iSync umieści dane z programów iCal i Książka adresowa w iPodzie classic.

Gdy kolejny raz zechcesz zsynchronizować iPod'a classic, możesz po prostu otworzyć iSync i kliknąć w Synchronizuj. Możesz też ustawić, aby iPod classic zsynchronizował się automatycznie po podłączeniu.

**Uwaga:** iSync zsynchronizuje informacje z twojego komputera z iPod'em classic. Nie możesz użyć iSync do synchronizacji danych z iPod'a classic do komputera.

### **Aby zsynchronizować kontakty i kalendarze używając Windows Address Book lub Microsoft Outlook dla Windows:**

- 1 Podłącz iPod'a classic do komputera.
- 2 W iTunes zaznacz iPod'a classic na liście źródeł i kliknij w kartę Kontakty.
- 3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Aby zsynchronizować kontakty, w sekcji Kontakty zaznacz „Synchronizuj kontakty z” i z wyskakującego menu wybierz Windows Address Book lub Microsoft Outlook. Następnie zaznacz informacje, które chcesz zsynchronizować.
  - Aby zsynchronizować kalendarze z Microsoft Outlook, w sekcji Kalendarze zaznacz „Synchronizuj kalendarze z Microsoft Outlook”.
- 4 Kliknij w Zastosuj.

Możesz też dodać dane kontaktów i kalendarza do iPod'a classic ręcznie. iPod classic musi być w trybie zewnętrznego dysku (zobacz „Używanie iPod'a classic jako zewnętrznego dysku” na stronie 46).

#### **Aby ręcznie dodać dane kontaktów:**

- 1 Podłącz iPod'a classic i otwórz swój ulubiony program do zarządzania kontaktami. Między innymi możesz dodawać kontakty za pomocą programów Palm Desktop, Microsoft Outlook, Microsoft Entourage i Eudora.
- 2 Przeciągnij kontakty z książki adresowej programu do katalogu Kontakty w iPodzie classic.  
W niektórych przypadkach może zająć potrzeba eksportu kontaktów i przeciągnięcia wyeksportowanego pliku lub plików do katalogu Kontakty. Zajrzyj do dokumentacji programu do zarządzania kontaktami.

#### **Aby ręcznie dodać spotkania i inne wpisy z kalendarza:**

- 1 Wyeksportuj wpisy kalendarza z używanego programu, który wykorzystuje standardowy format danych iCal (rozszerzenie .ics) lub vCal (rozszerzenie .vcs).
- 2 Przeciągnij pliki do katalogu Kalendarze w iPodzie classic.

*Uwaga:* Aby dodać ręcznie do iPod'a classic listy rzeczy do zrobienia, zachowaj je jako plik kalendarza z rozszerzeniem .ics lub .vcs.

#### **Aby przeglądać kontakty w iPodzie classic:**

- Wybierz Dodatki > Kontakty.

#### **Aby sortować kontakty według imienia lub nazwiska:**

- Wybierz Ustawienia > Sortuj wg i wciśnij środkowy przycisk, aby wybrać Imię lub Nazwisko.

#### **Aby przeglądać kalendarz:**

- Wybierz Dodatki > Kalendarze.

#### **Aby przeglądać listę rzeczy do zrobienia:**

- Wybierz Dodatki > Kalendarze > Do zrobienia.

## **Przechowywanie i czytanie notatek**

Możesz przechowywać i odczytywać notatki tekstowe na iPodzie classic, jeśli jest on w trybie zewnętrznego dysku (zobacz strona 46).

- 1 Zachowaj dokument w dowolnym programie edytora tekstu jako plik tekstowy (.txt).
- 2 Umieść plik w katalogu Notatki w iPodzie classic.

#### **Aby przeglądać notatki:**

- Wybierz Dodatki > Notatki.

## Nagrywanie głosu

Możesz nagrywać głos za pomocą opcjonalnego mikrofonu zgodnego z iPodem classic (dostępny w [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore)). Notatki głosowe możesz przechowywać w iPodzie classic i synchronizować je z komputerem. iPod classic może nagrywać dźwięk mono niskiej jakości (22,05 kHz) w celu oszczędności miejsca lub dźwięk stereo wysokiej jakości (44,1 kHz).

**Uwaga:** Nagranie nie może być dłuższe niż dwie godziny. Jeśli nagrywasz przez ponad dwie godziny, iPod classic automatycznie rozpoczyna nową notatkę głosową, aby kontynuować nagranie.

### Aby nagrać głos:

- 1 Podłącz mikrofon do gniazda Docka iPoda classic.
- 2 Ustaw jakość (Niska lub Wysoka).
- 3 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz Nagrywaj.
- 4 Trzymaj mikrofon kilka centymetrów od ust i mów. Aby zrobić przerwę w nagrywaniu, wybierz Pauzę.
- 5 Gdy skończysz, wybierz Stop i Zachowaj. Zachowane nagrania są odtwarzane według daty i czasu.

### Aby odtworzyć nagranie:

- Wybierz Dodatki > Notatki głosowe i zaznacz nagranie.

**Uwaga:** Pozycja Notatki głosowe nie pojawi się w menu, jeśli do iPoda classic nigdy nie był podłączony mikrofon.

### Aby zsynchronizować notatki głosowe z komputerem:

Notatki głosowe są zachowywane w iPodzie classic w katalogu Nagrania w formacie WAV. Jeśli iPod classic jest w trybie dysku, możesz przeciągnąć notatki głosowe z tego katalogu, aby je skopiować.

Jeśli iPod classic ma włączoną automatyczną synchronizację utworów (zobacz „Automatyczne synchronizowanie muzyki” na stronie 23) i nagrywasz notatki głosowe, notatki są automatycznie synchronizowane do listy odtwarzania w iTunes (oraz usuwane z iPoda classic) po podłączeniu iPoda classic. Nową listę odtwarzania o nazwie Notatki głosowe ujrzysz na liście źródeł.

## Akcesoria iPoda classic

iPod classic jest wyposażony w niektóre akcesoria, a wiele innych można dokupić w [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore).

Aby kupić akcesoria do iPoda classic, idź na stronę [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore).

Dostępne akcesoria:

- pilot iPod Radio Remote,
- Apple Universal Dock,
- Apple Component AV Cable,
- Apple Composite AV Cable,
- Apple AV Connection Kit,
- Apple USB Power Adapter,
- miniaturowe słuchawki douszne do iPoda,
- zestaw podróży przejściówek do gniazd elektrycznych World Travel Adapter Kit,
- skórzany futerał do iPoda classic,
- etui iPod Socks,
- słuchawki iPod Earphones,
- akcesoria innych firm, takie jak głośniki, słuchawki, futerały, przejściówki do samochodu, zasilacze itd.

**Aby używać słuchawek dousznych:**

- Umieść wtyczkę w porcie słuchawek odtwarzacza. Każdą ze słuchawek włóż do ucha w sposób pokazany na rysunku poniżej.



**OSTRZEŻENIE:** Korzystanie ze słuchawek przy maksymalnym poziomie głośności urządzenia może prowadzić nawet do trwałej utraty słuchu. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować uszkodzanie słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

- ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności,
- unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia,
- zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności w iPodzie znajdziesz w części „Konfigurowanie limitu maksymalnej głośności” na stronie 29.

Większość problemów z iPodem classic można szybko rozwiązać stosując się do rad zawartych w niniejszym rozdziale.

## 5 zasad: Zerowanie, Ponowna próba, Ponowne uruchomienie, Ponowna instalacja, Przywrócenie

Zapamiętaj powyższe zasady na wypadek, gdy będziesz mieć problem z iPodem classic. Wykonuj te kroki kolejno, aż problem zostanie rozwiązany. Jeśli żaden z poniższych sposobów nie pomoże, należy przeczytać informacje dotyczące określonego problemu.

- Wyzeruj iPoda classic. Zobacz „Wskazówki ogólne” poniżej.
- Spróbuj ponownie z innym gniazdem USB, jeśli nie widzisz iPoda classic w iTunes.
- Uruchom ponownie swój komputer i sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze oprogramowanie.
- Ponownie zainstaluj iTunes (najnowszą wersję dostępną w Internecie).
- Przywróć iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 61.

## Wskazówki ogólne

Większość problemów z iPodem classic można rozwiązać zerując go. Najpierw sprawdź, czy bateria iPoda classic jest naładowana.

### Aby wyzerować iPoda classic:

- 1 Przesuń przełącznik Blokada w położenie „włączone”, po czym „wyłączone” (ustaw go w pozycji HOLD, następnie przesuń go ponownie).
- 2 Wciśnij i przytrzymaj przyciski Menu i środkowy przez co najmniej 6 sekund, aż pojawi się logo Apple.

### Jeśli iPod classic nie włącza się i nie odpowiada

- Sprawdź, czy przełącznik blokady nie znajduje się w położeniu HOLD.
- Bateria iPoda classic może wymagać ładowania. Podłącz iPoda classic do komputera lub do zasilacza Apple USB Power Adapter i naładuj baterię. Sprawdź, czy na ekranie iPoda classic widnieje ikona błyskawicy, potwierdzająca że iPod classic jest ładowany.



Aby naładować baterię, podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0 twojego komputera. Podłączenie iPoda classic do gniazda USB w klawiaturze nie spowoduje naładowania baterii, o ile twoja klawiatura nie ma zasilanego gniazda USB 2.0.

- Wypróbuj pięć powyższych zasad, jedna po drugiej, aż iPod classic odpowie.

#### **Jeśli chcesz odłączyć iPoda classic, ale widzisz komunikat „Nie odłączaj” lub „Synchronizuję”**

- Jeśli iPod classic synchronizuje muzykę, poczekaj aż operacja się zakończy.
- Zaznacz iPoda classic na liście źródeł iTunes i kliknij w przycisk Wsuń (⇲).
- Jeśli iPod classic zniknie z listy urządzeń na liście źródeł iTunes, ale nadal widzisz komunikat „Nie odłączaj” lub „Synchronizuję” na ekranie iPoda classic, odłącz iPoda classic.
- Jeśli iPod classic nie zniknął z listy urządzeń na liście źródeł iTunes, przeciągnij ikonę iPoda classic z biurka do Kosza (jeśli używasz Maca) lub, jeśli używasz Windows, wsuń urządzenie w oknie Mój komputer bądź kliknij w ikonę bezpiecznego usuwania sprzętu w zasobniku systemowym i wybierz Wsuń iPoda classic. Jeśli nadal widzisz komunikat „Nie odłączaj” bądź „Synchronizuję”, uruchom ponownie komputer i wsuń jeszcze raz iPoda classic.

#### **Jeśli iPod classic nie odtwarza muzyki**

- Sprawdź, czy przełącznik blokady nie znajduje się w położeniu HOLD.
- Sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest całkowicie wsunięta.
- Upewnij się, czy głośność jest ustawiona właściwie. Mógł zostać ustawiony limit maksymalnej głośności. Możesz go zmienić lub usunąć wybierając Ustawienia > Limit głośności. Zobacz „Konfigurowanie limitu maksymalnej głośności” na stronie 29.
- iPod classic może być w trybie pauzy. Naciśnij przycisk Odtwarzaj/Pauza.
- Sprawdź, czy używasz iTunes 7.4 lub nowszej wersji (do pobrania ze strony [www.apple.com/pl/ipod/start](http://www.apple.com/pl/ipod/start)). Utwory kupione w iTunes Store za pomocą wcześniejszych wersji iTunes nie będą się odtwarzać w iPodzie classic, jeśli nie uaktualnisz iTunes.
- Jeśli używasz iPod Universal Dock, sprawdź czy iPod classic jest prawidłowo włożony do Docka i czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.

#### **Jeśli podłączysz iPoda classic do komputera i nic się nie dzieje**

- Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes z [www.apple.com/pl/ipod/start](http://www.apple.com/pl/ipod/start).
- Spróbuj podłączyć iPoda do innego gniazda USB w komputerze.

**Uwaga:** Zaleca się podłączanie iPoda classic do gniazda USB 2.0. USB 1.1 jest znacznie wolniejsze od USB 2.0. Jeżeli komputer Windows PC nie posiada gniazda USB 2.0, w niektórych przypadkach możesz kupić i zainstalować kartę USB. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie [www.apple.com/pl/ipod](http://www.apple.com/pl/ipod).

- iPod classic może wymagać wyzerowania (zobacz strona 56).

- Jeśli podłączasz iPoda classic do komputera przenośnego za pomocą przewodu iPod Dock Connector-USB 2.0, podłącz komputer do źródła zasilania przed podłączeniem iPoda classic.
- Sprawdź, czy komputer i oprogramowanie spełniają minimalne wymagania systemowe. Zobacz „Jeśli chcesz sprawdzić wymagania systemowe” na stronie 60.
- Sprawdź wszystkie przewody połączeniowe. Odłącz wszystkie przewody, aby upewnić się, czy w gniazdach USB nie znajduje się żaden obcy obiekt. Ponownie podłącz ostrożnie przewody. Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie wtyczek. Mogą być one podłączone tylko w jednym położeniu.
- Spróbuj uruchomić ponownie komputer.
- Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie rozwiązuje problemów, może być konieczne przywrócenie oryginalnego oprogramowania iPoda classic. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 61.

#### **Jeśli iPod classic wyświetla komunikat „Podłącz do zasilania”**

Ten komunikat może się pojawić, jeśli iPod classic ma bardzo niski poziom baterii i iPod classic musi być naładowany, zanim połączy się z komputerem. Aby naładować baterię, podłącz iPoda classic do gniazda USB 2.0 twojego komputera.

Pozostaw iPoda classic podłączonego do komputera, aż komunikat o niskim stanie baterii zniknie i iPod classic pojawi się w iTunes lub w Finderze. W zależności od stopnia rozładowania baterii ładowanie iPoda classic może potrwać do 30 minut, zanim będzie można go uruchomić.

Aby szybciej naładować iPoda classic, użyj opcjonalnego zasilacza Apple USB Power Adapter.

**Uwaga:** Podłączenie iPoda classic do gniazda USB w klawiaturze nie spowoduje naładowania baterii, o ile twoja klawiatura nie ma zasilanego gniazda USB 2.0.

#### **Jeśli iPod classic wyświetla komunikat „Użyj iTunes, aby przywrócić”**

- Sprawdź, czy w komputerze posiadasz najnowszą wersję iTunes (możesz ją pobrać z [www.apple.com/pl/ipod/start](http://www.apple.com/pl/ipod/start)).
- Podłącz iPoda classic do komputera. Gdy iTunes otworzy się, wykonaj instrukcje z ekranu, aby przywrócić oprogramowanie iPoda classic.
- Jeśli przywrócenie oprogramowania iPoda classic nie rozwiąże problemu, iPod classic może wymagać naprawy. Naprawę możesz zamówić na stronie [www.apple.com/pl/support/ipod](http://www.apple.com/pl/support/ipod)

#### **Jeśli utwory lub dane synchronizują się wolno przez gniazdo USB 2.0**

- Jeśli synchronizujesz dużą liczbę utworów lub danych przez USB 2.0 i bateria iPoda classic jest rozładowana, iPod classic synchronizuje dane z mniejszą prędkością, aby na dłużej zachować poziom baterii.

- Jeśli chcesz zsynchronizować z większą prędkością, możesz zatrzymać synchronizację, pozostawić iPoda classic podłączonego, aby się naładował lub podłączyć go do opcjonalnego zasilacza iPod USB 2.0 Power Adapter. Pozwól ładować się baterii iPoda classic przez około godzinę, po czym wznów synchronizację muzyki lub danych.

### **Jeśli nie możesz dodać utworu lub innej rzeczy do iPoda classic**

Utwór może być zakodowany w formacie nieobsługiwanym przez iPoda classic. Poniższe formaty plików audio są obsługiwane przez iPoda classic. Obejmują one również formaty dla książek audio i podcastów:

- AAC (M4A, M4B, M4P do 320 Kb/s),
- Apple Lossless (format dźwięku wysokiej jakości z kompresją),
- MP3 (do 320 Kb/s),
- MP3 Variable Bit Rate (VBR),
- WAV,
- AA (audible.com spoken word, formaty 2, 3 i 4),
- AIFF.

Utwór w formacie Apple Lossless zachowuje dźwięk o jakości CD, ale zajmuje tylko ok. połowy miejsca na nośniku w porównaniu z plikami AIFF lub WAV. Ten sam utwór zakodowany w formacie AAC lub MP3 zajmuje jeszcze mniej miejsca. Pliki muzyczne importowane z CD przy użyciu iTunes są domyślnie przekształcane do formatu AAC.

Jeśli używasz iTunes dla Windows, możesz przekształcić niechronione prawami autorskimi pliki WMA do formatu AAC lub MP3. Może to być przydatne w przypadku posiadania biblioteki z muzyką zakodowaną w formacie WMA.

iPod classic nie obsługuje plików WMA, MPEG Layer 1, plików dźwiękowych MPEG Layer 2 i plików w formacie 1 audible.com.

Jeśli masz utwór w iTunes, nieobsługiwany przez iPoda classic, możesz przekształcić go w format obsługiwany przez iPoda classic. Więcej informacji znajdziesz w Pomocy iTunes.

**Jeśli przypadkowo przestawisz interfejs iPoda classic na język, którego nie rozumiesz**  
To ustawienie można wyzerować.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj Menu, aż pojawi się menu główne.
- 2 Wybierz szóstą rzecz menu (Ustawienia).
- 3 Wybierz ostatnią rzecz menu (Reset settings).
- 4 Wybierz lewą pozycję (Reset) i zaznacz język.

Inne ustawienia iPoda classic, takie jak powtarzanie utworów, są również zerowane.

**Uwaga:** Jeśli dodasz lub usuniesz pozycje z głównego menu iPoda classic (zobacz „Dodawanie lub usuwanie pozycji głównego menu” na stronie 9), menu Ustawienia może się znaleźć w innym miejscu. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji Reset settings, możesz przywrócić oprogramowanie iPoda classic i wybrać język, który rozumiesz. Zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 61.

### **Nie można oglądać wideo lub zdjęć na ekranie telewizora**

- Musisz użyć przewodów typu RCA dla iPoda classic, takich jak Apple Component lub Apple Composite, aby podłączyć iPoda classic do telewizora. Inne podobne przewody typu RCA nie będą działały.
- Sprawdź, czy w telewizorze jest ustawione wyświetlanie obrazów z odpowiedniego źródła wejściowego (zajrzyj do dokumentacji telewizora).
- Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone (zobacz „Oglądanie wideo na telewizorze podłączonym do iPoda classic” na stronie 38).
- Upewnij się, czy żółty koniec przewodu Apple Composite AV jest podłączony do wejścia wideo w telewizorze.
- Jeśli chcesz oglądać wideo, idź do Wideo > Ustawienia wideo i ustaw Wyjście TV na „wł.”, po czym spróbuj ponownie. Jeśli chcesz obejrzeć pokaz slajdów, idź do Zdjęcia > Ustawienia pokazu slajdów i ustaw Wyjście TV na „wł.”, po czym spróbuj ponownie.
- Jeśli to nie zadziała, idź do Wideo > Ustawienia Wideo (dla wideo) lub Zdjęcia > Ustawienia (dla pokazu slajdów) i przestaw Sygnał TV na PAL lub NTSC, w zależności od posiadanego telewizora. Wypróbuj oba ustawienia.

### **Jeśli chcesz sprawdzić wymagania systemowe**

Aby używać iPoda classic, musisz mieć:

- jedną z poniższych konfiguracji komputera:
  - komputer Mac z gniazdem USB 2.0,
  - komputer PC z Windows z gniazdem USB 2.0 lub z zainstalowaną kartą USB 2.0,
- jeden z poniższych systemów operacyjnych:
  - Mac OS X 10.4.9 lub nowszy,
  - Windows Vista,
  - Windows XP Home lub Professional z Service Pack 2.0 bądź nowszym,
- iTunes 7.6 lub nowsze (iTunes można pobrać ze strony [www.apple.com/pl/ipod/start](http://www.apple.com/pl/ipod/start)).

*Jeśli twój komputer Windows nie ma gniazda USB 2.0, możesz kupić i zainstalować kartę USB 2.0. Więcej informacji o przewodach i kompatybilnych kartach USB możesz znaleźć na stronie [www.apple.com/pl/ipod](http://www.apple.com/pl/ipod).*

Na komputerze Mac zaleca się iPhoto 4.0.3 lub nowsze do dodawania zdjęć i albumów do iPoda classic. To oprogramowanie jest opcjonalne. iPhoto może być już zainstalowane na twoim Macu. Sprawdź w katalogu Programy. Jeśli masz iPhoto 4, możesz je uaktualnić wybierając Apple (🍏) > Uaktualnienie oprogramowania.

Na komputerze z Windows iPod classic może automatycznie synchronizować kolekcje zdjęć z programów Adobe Photoshop Album 2.0 i Adobe Photoshop Elements 3.0 (lub nowszych), dostępnych na [www.adobe.com](http://www.adobe.com). To oprogramowanie jest opcjonalne.

Zarówno na komputerze Mac jak i na PC z Windows iPod classic może synchronizować zdjęcia z katalogów na twardym dysku twojego komputera.

### **Jeśli chcesz używać iPoda classic z komputerem Mac i z Windows**

Jeśli używasz iPoda classic z komputerem Mac i chcesz używać go z Windows, musisz przywrócić oprogramowanie iPoda w wersji dla Windows (zobacz „Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda” na stronie 61 poniżej). Przywracanie oprogramowania iPoda powoduje wymazanie wszystkich danych z iPoda classic, w tym również wszystkich utworów.

Nie możesz przejść z używania iPoda classic z komputerem Mac na używanie z Windows bez wymazania wszystkich danych w iPodzie classic.

### **Jeśli zablokujesz ekran iPoda classic i nie potrafisz go odblokować**

Jeśli podłączysz iPoda classic do komputera, który jest autoryzowany do współpracy z nim, iPod classic automatycznie się odblokuje. Jeśli komputer autoryzowany do współpracy z iPodem classic jest niedostępny, możesz podłączyć iPoda classic do innego komputera i użyć iTunes do przywrócenia oprogramowania iPoda. Więcej informacji znajdziesz w następnej części.

Jeśli chcesz zmienić kod blokujący ekran i nie pamiętasz dotychczasowego kodu, również musisz przywrócić oprogramowanie iPoda.

## **Uaktualnianie i przywracanie oprogramowania iPoda**

Do uaktualnienia lub przywrócenia oprogramowania iPoda należy użyć iTunes. Zaleca się uaktualnienie iPoda classic do najnowszej wersji oprogramowania. Możesz też przywrócić oprogramowanie, co przywróci iPoda classic do jego oryginalnego stanu.

- *Jeśli wybierzesz uaktualnienie*, oprogramowanie zostanie zaktualizowane, ale utwory i ustawienia pozostaną niezmiennione.
- *Jeśli wybierzesz przywracanie*, wszystkie dane z iPoda classic zostaną wymazane, łącznie z utworami muzycznymi, wideo, plikami, kontaktami, zdjęciami, wpisami kalendarza i innymi danymi. Wszystkie ustawienia iPoda classic zostaną przywrócone do oryginalnych wartości.

### **Aby uaktualnić lub przywrócić oprogramowanie iPoda classic:**

- 1 Upewnij się, czy masz połączenie z Internetem oraz zainstalowaną najnowszą wersję iTunes ze strony [www.apple.com/pl/ipod/start](http://www.apple.com/pl/ipod/start).
- 2 Podłącz iPoda classic do komputera.
- 3 W iTunes zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ogólne.  
W części Wersja znajdziesz informację o tym, czy iPod classic ma zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
- 4 Kliknij w Uaktualnij, aby zainstalować najnowszą wersję oprogramowania.
- 5 Jeśli to konieczne, kliknij w Przywróć, aby przywrócić iPoda classic do jego oryginalnych ustawień (spowoduje to wymazanie wszystkich danych z iPoda classic). Zakończ proces przywracania postępując według instrukcji na ekranie.

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi iPodów firmy Apple.



Aby uniknąć uszkodzenia ciała, przeczytaj wszystkie poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje obsługi, zanim zaczniesz używać iPoda.

Przechowuj *Podręcznik bezpieczeństwa iPoda* oraz *Przegląd funkcji iPoda* w łatwo dostępnym miejscu.

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

**OSTRZEŻENIE:** Postępowanie niezgodne z instrukcją może spowodować pożar, porażenie prądem, uraz lub uszkodzenie sprzętu.

**Postępowanie z iPodem** Nie wyginaj, nie rzucaj, nie zgniataj, nie dziuraw, nie spalaj ani nie otwieraj iPoda.

**Unikanie wody i wilgoci** Nie używaj iPoda w deszczu lub w pobliżu zbiorników z wodą i w innych wilgotnych miejscach. Uważaj, aby nie zabrudzić iPoda jedzeniem lub płynami. Jeśli iPod ulegnie zamoczeniu, odłącz wszystkie przewody, wyłącz iPoda i przesunij przełącznik blokady (jeśli jest dostępny) w pozycję HOLD, po czym wyczyść i pozwól wyschnąć, zanim włączysz ponownie.

**Naprawa iPoda** Nigdy nie próbuj naprawiać iPoda samodzielnie. iPod nie zawiera żadnych części, które mogą być wymieniane przez użytkownika. Aby uzyskać informacje o serwisie, wybierz w iTunes Pomoc iPoda z menu Pomoc lub idź na stronę [www.apple.com/pl/support/ipod](http://www.apple.com/pl/support/ipod). Ładowalna bateria iPoda może być wymieniana wyłącznie w autoryzowanym serwisie. Więcej informacji o bateriach znajdziesz na stronie [www.apple.com/pl/batteries](http://www.apple.com/pl/batteries).

**Używanie zasilacza Apple USB Power Adapter (dostępnego oddzielnie)** Jeśli używasz zasilacza Apple USB Power Adapter (sprzedawanego oddzielnie na [www.apple.com/pl/ipodstore](http://www.apple.com/pl/ipodstore)) do ładowania iPoda, upewnij się, czy zasilacz jest w pełni złożony przed podłączeniem go do gniazda z prądem. Następnie włóż zasilacz Apple USB pewnie do gniazda. Nie podłączaj i nie odłączaj zasilacza Apple USB wilgotnymi rękami. Do ładowania iPoda nie używaj żadnego innego zasilacza niż oryginalny zasilacz Apple iPod.

Podczas normalnego używania zasilacz iPod USB Power Adapter może się nagrzewać. Podczas ładowania iPoda należy zapewnić zasilaczowi odpowiednią wentylację i zachować ostrożność.

Odlóż zasilacz iPod USB Power Adapter w następujących przypadkach:

- przewód lub wtyczka są uszkodzone,
- zasilacz miał kontakt z deszczem, płynem lub nadmierną wilgocią,
- obudowa zasilacza została uszkodzona,
- podejrzewasz, że zasilacz wymaga naprawy,
- chcesz wyczyścić zasilacz.

**Unikanie uszkodzeń słuchu** Używanie słuchawek przy wysokim poziomie głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Przystosowanie się po pewnym czasie do wyższego poziomu głośności powoduje odbieranie dźwięku jako normalnego, nadal jednak może postępować uszkodzenie słuchu. W przypadku pojawienia się dzwonienia w uszach, należy przerwać słuchanie muzyki i sprawdzić słuch. Im głośniejsza muzyka, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Eksperci zalecają ochronę słuchu przez:

- ograniczenie czasu używania słuchawek przy wysokiej głośności,
- unikanie zwiększania głośności w celu zagłuszenia hałasu otoczenia,
- zmniejszenie głośności, jeżeli nie można słyszeć osób mówiących w pobliżu.

Informacje o ustawianiu limitu maksymalnej głośności w iPodzie znajdziesz w części „Konfigurowanie limitu maksymalnej głośności” na stronie 29.

**Bezpieczne korzystanie ze słuchawek** Używanie słuchawek podczas prowadzenia pojazdu nie jest zalecane, a nawet jest zabronione w niektórych krajach. Podczas prowadzenia pojazdu należy zachować ostrożność. Przerwij używanie iPoda, jeśli stwierdzisz, że rozprasza to twoją uwagę podczas obsługi pojazdu lub wykonywania innej czynności, która wymaga pełnej uwagi.

**Unikanie napadów padaczki, utraty przytomności i przemęczenia wzroku** Jeśli zdarzają ci się ataki padaczki lub utraty przytomności lub jeśli takie przypadki zdarzały się twoim krewnym, skonsultuj się z lekarzem przed używaniem gier wideo w iPodzie (o ile są dostępne). Przerwij używanie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli pojawią się: konwulsje, drgawki oczu lub mięśni, utrata świadomości, niekontrolowane ruchy lub utrata orientacji. Podczas oglądania wideo lub grania w gry na iPodzie (o ile są dostępne) unikaj zbyt długiego czasu używania odtwarzacza lub rób przerwy, aby zapobiec zmęczeniu oczu.

## Ważne informacje o obsłudze iPoda

**UWAGA:** Niestosowanie się do poniższych instrukcji obsługi może doprowadzić do uszkodzenia iPoda lub innych rzeczy.

**Przenoszenie iPoda** iPod zawiera wrażliwe części, w tym, w niektórych przypadkach, twardy dysk. Nie zginaj, nie rzucaj, ani nie zgniataj iPoda. Jeśli chcesz zapobiec porysowaniu obudowy iPoda, możesz użyć jednego z licznych futerałów, sprzedawanych oddzielnie.

**Używanie wtyczek i gniazd** Nigdy nie wciskaj na siłę wtyczki do gniazda. Sprawdź, czy w gnieździe nie ma przeszkody. Jeśli wtyczka i gniazdo nie dają się łatwo połączyć, prawdopodobnie nie pasują do siebie. Upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i czy jest właściwie ustawiona względem gniazda.

**Przechowywanie i używanie iPoda w odpowiedniej temperaturze** Używaj iPoda w temperaturze od 0° do 35° C. Czas odtwarzania iPoda może ulec skróceniu w niskiej temperaturze.

Przechowuj iPoda w temperaturze od –20° do 45° C. Nie zostawiaj iPoda w samochodzie, ponieważ temperatura w zaparkowanych samochodach może przekroczyć bezpieczny przedział.

Gdy używasz iPoda lub ładujesz baterię, normalnym zjawiskiem może być nagrzewanie się iPoda. Obudowa iPoda działa jak powierzchnia chłodząca, która przekazuje ciepło z wnętrza urządzenia do chłodniejszego otoczenia.

**Utrzymywanie obudowy iPoda w czystości** Aby wyczyścić iPoda, odłącz wszystkie przewody, wyłącz iPoda i przesunąć przełącznik blokady (jeśli jest dostępny) w pozycję HOLD. Używaj wilgotnej, miękkiej i pozbawionej ostrych włókien szmatki. Nie pozwól, aby wilgoć przedostała się do wnętrza iPoda. Do czyszczenia iPoda nie używaj płynów do mycia szyb, innych środków czystości, aerozoli, rozpuszczalników, alkoholu, amoniaku ani środków do szorowania.

**Pozbywanie się iPoda we właściwy sposób** Informacje na temat właściwego pozbywania się iPoda, łącznie z informacjami o zgodności z przepisami, znajdziesz na stronie 67.



## Więcej informacji o używaniu iPoda classic możesz znaleźć w pomocy ekranowej i na stronach WWW.

Poniższa tabela podaje adresy, pod którymi można znaleźć więcej informacji o oprogramowaniu iPoda i pomocy technicznej.

Temat	Gdzie znaleźć
Serwis i pomoc techniczna, dyskusje, podręczniki i pobieranie oprogramowania Apple	Idź do: <a href="http://www.apple.com/pl/support/ipod">www.apple.com/pl/support/ipod</a>
Używanie iTunes	Otwórz iTunes i wybierz Pomoc > Pomoc iTunes. Internetowy podręcznik do iTunes (dostępny tylko w niektórych krajach): <a href="http://www.apple.com/pl/support/itunes">www.apple.com/pl/support/itunes</a>
Używanie iPhoto (w Mac OS X)	Otwórz iPhoto i wybierz Pomoc > Pomoc iPhoto.
Używanie iSync (w Mac OS X)	Otwórz iSync i wybierz Pomoc > Pomoc iSync.
Używanie iCal (w Mac OS X)	Otwórz iCal i wybierz Pomoc > Pomoc iCal.
Najnowsze informacje o iPodzie classic	Idź do: <a href="http://www.apple.com/pl/ipod">www.apple.com/pl/ipod</a>
Rejestrowanie iPoda classic	Aby zarejestrować iPoda classic, zainstaluj iTunes na komputerze i podłącz iPoda classic.
Sprawdzanie numeru seryjnego iPoda classic	Zajrzyj na tylną ściankę iPoda classic lub wybierz Ustawienia > Informacje i wciśnij środkowy przycisk. W iTunes (jeśli iPod classic jest podłączony do komputera) zaznacz iPoda classic na liście źródeł i kliknij w kartę Ustawienia.
Naprawa gwarancyjna	Najpierw skorzystaj z rad podanych w tym podręczniku, następnie w pomocy ekranowej i zasobach WWW. Następnie idź do: <a href="http://www.apple.com/pl/support/ipod/service">www.apple.com/pl/support/ipod/service</a>

## Regulatory Compliance Information

### FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or TV reception is suspected.

### Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and TV reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or TV reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the TV or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the TV or radio.
- Move the computer farther away from the TV or radio.
- Plug the computer in to an outlet that is on a different circuit from the TV or radio. (That is, make certain the computer and the TV or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/TV technician for additional suggestions.

**Important:** Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, TV sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

*Responsible party (contact for FCC matters only):* Apple Inc. Product Compliance, 1 Infinite Loop M/S 26-A, Cupertino, CA 95014-2084, 408-974-2000.

### Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Korea Class B Statement

B급 기기용 경고문

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Russia



ME67

Unia Europejska



中国

有毒或 有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Informacje o pozbywaniu się i utylizacji odpadów

Pozbywając się starego iPoda musisz postępować zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Ponieważ ten produkt zawiera baterię, nie może być wyrzucany razem z normalnymi odpadami domowymi. Gdy twój iPod osiągnie kres życia, skontaktuj się z Apple lub z lokalnymi władzami, aby dowiedzieć się o możliwościach utylizacji.

Aby uzyskać informacje o programie utylizacji odpadów Apple, idź do: [www.apple.com/pl/environment/recycling](http://www.apple.com/pl/environment/recycling)

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponneerd.



China:

警告: 不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Taiwan:

警告: 請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。



廢電池請回收

Unia Europejska – informacje o pozbywaniu się odpadów:



Ten symbol oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami zalecane jest specjalne postępowanie ze zużytym produktem, którego nie należy wyrzucać razem z domowymi odpadami. Zużyty produkt powinien być przekazany do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Niektóre punkty zbierające zużyty sprzęt nie pobierają opłat. Postępowanie takie ma na celu zachowanie i ochronę zasobów środowiska naturalnego oraz ochronę zdrowia.

### Apple i środowisko naturalne

Firma Apple dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować ujemny wpływ na środowisko naturalne swoich produktów i stosowanego procesu produkcyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji, idź do: [www.apple.com/pl/environment](http://www.apple.com/pl/environment)

© 2008 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, FireWire, iCal, iLife, iPhoto, iPod, iPod Socks, iTunes, Mac, Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Finder, logo FireWire i Shuffle są znakami towarowymi Apple Inc. iTunes Store jest znakiem serwisowym Apple Inc. Inne nazwy firm i produktów wymienione w tym podręczniku są znakami towarowymi odpowiednich firm.

Nazwy produktów firm trzecich zostały wymienione jedynie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie lub stosowanie tych produktów. Wszelkie porozumienia i gwarancje (o ile zostały udzielone) są zawierane pomiędzy sprzedającym i użytkownikiem. Dłożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były dokładne. Apple nie odpowiada za błędy drukarskie lub redakcyjne.

Produkt opisany w tym podręczniku zawiera technologię ochrony praw autorskich, chronioną przez niektóre amerykańskie patenty i inne prawa do własności intelektualnej, należące do Macrovision Corporation i innych właścicieli. Użycie tej technologii ochrony praw autorskich powinno być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest ograniczone do zastosowań domowych lub innych celów pokazowych, o ile nie zostało to inaczej uzgodnione z Macrovision Corporation. Zabronione jest stosowanie inżynierii wstecznej oraz demontaż.

Zgłoszenia patentowe USA 4 631 603, 4 577 216, 4 ,819 098 i 4 907 093 są licencjonowane tylko do ograniczonego użycia.

PL019-1148/01-2008