



iPod shuffle

Användarhandbok

Innehåll

- 3 **Kapitel 1: Om iPod shuffle**
- 3 Nyheter i iPod shuffle

- 4 **Kapitel 2: Grundläggande om iPod shuffle**
- 4 En titt på iPod shuffle
- 5 Använda reglagen på iPod shuffle
- 5 Ansluta och koppla från iPod shuffle
- 7 Om batteriet i iPod shuffle

- 9 **Kapitel 3: Ställa in iPod shuffle**
- 9 Om iTunes
- 10 Hantera iTunes-biblioteket
- 11 Ordna din musik
- 11 Ansluta iPod shuffle till en dator för första gången
- 12 Lägga till musik på iPod shuffle

- 17 **Kapitel 4: Lyssna på musik**
- 17 Spela musik
- 18 Använda VoiceOver
- 20 Ställa in att spår ska spelas med samma volymnivå
- 21 Ställa in en volymgräns
- 21 Låsa och låsa upp knapparna på iPod shuffle

- 22 **Kapitel 5: Spara filer på iPod shuffle**
- 22 Använda iPod shuffle som en extern lagringsenhet

- 24 **Kapitel 6: Tips och felsökning**
- 26 Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran

- 27 **Kapitel 7: Säkerhet och hantering**
- 27 Viktig säkerhetsinformation
- 28 Viktig information om hantering

- 29 **Kapitel 8: Mer information, service och support**
- 30 Regulatory Compliance Information

Om iPod shuffle


1

Gratulerar till köpet av iPod shuffle.



WARNING: Undvik skada genom att läsa kapitel 7, [Säkerhet och hantering](#), på sidan 27 innan du använder iPod shuffle.

Du använder iPod shuffle genom att lägga spår och andra ljudfiler på datorn och sedan synkronisera dem med iPod shuffle.

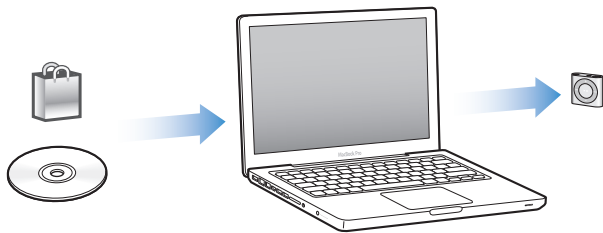

Använd iPod shuffle till att:

- Synkronisera låtar och spellistor för så kan du lyssna på musik var du vill
- Lyssna på podcaster, som fungerar som radioprogram som du kan hämta via internet
- Lyssna på ljudböcker du köpt från iTunes Store eller audible.com
- Använda iPod shuffle som en extern enhet och lagra eller säkerhetskopiera filer och andra data

Nyheter i iPod shuffle

- En VoiceOver-knapp som läser upp spår titlar och artistnamn, rapporterar batteristatus och som kan användas till att byta spellista
- Enkla och intuitiva reglage
- Stöd för synkronisering av Genius-mixar
- Stöd för synkronisering av iTunes U-samlingar
- Stöd för EU-volympgränser


Grundläggande om iPod shuffle

2

Läs det här kapitlet och lär dig funktionerna i iPod shuffle, hur du använder reglagen och mycket mer.


Förpackningen med iPod shuffle innehåller iPod shuffle, hörlurarna Apple Earphones och en USB-kabel för anslutning av iPod shuffle till datorn.

En titt på iPod shuffle

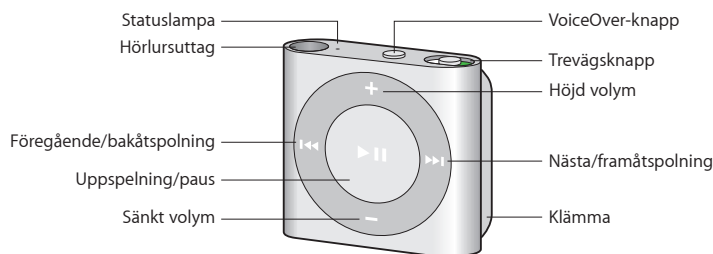

Så här använder du hörlurarna Apple Earphones:

- Anslut Apple Earphones till hörlursuttaget på iPod shuffle och placera sedan hörsnäckorna i öronen som på bilden.

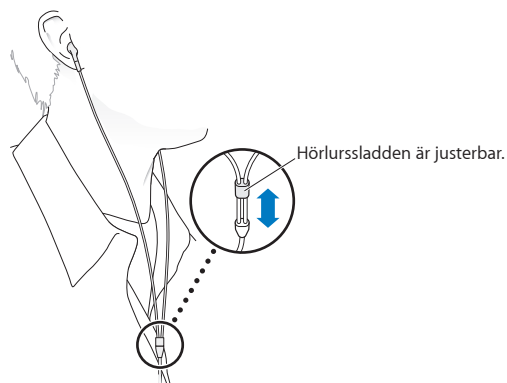

WARNING: Läs informationen i [Viktig säkerhetsinformation](#) på sidan 27 om hur du undviker hörselskador innan du använder iPod shuffle

Du kan köpa andra tillbehör, t.ex. hörlurarna Apple EarPods med fjärrkontroll och mikrofon eller hörlurarna Apple In-Ear Headphones med fjärrkontroll och mikrofon, på adressen www.apple.com/se/ipodstore. Mikrofonfunktionen stöds inte på iPod shuffle

Använda reglagen på iPod shuffle

Med reglagen på framsidan, VoiceOver-knappen och trefunktionsreglaget kan du enkelt spela upp låtar, ljudböcker och iTunes U-samlingar på iPod shuffle.

Vill du	Gör så här
Slå på eller stänga av iPod shuffle	Tryck trefunktionsreglaget åt sidan (grön färg anger att iPod shuffle är på).
Spela upp eller pausa	Tryck på uppspelning/paus (▶).
Öka eller minska volymen	Tryck på någon av knapparna som höjer (+) eller sänker (–) volymen. Tryck och håll ner knapparna om du snabbt vill öka eller minska volymen.
Ange uppspelningsordningen	Skjut trefunktionsreglaget till alternativet för uppspelning av låtarna i ordning (↺) eller blanda (⌘).
Gå till nästa spår	Tryck på nästa/spola framåt (▶▶).
Gå till föregående spår	Tryck på föregående/spola tillbaka (◀◀) inom sex sekunder efter det att spåret har börjat spelas upp. Efter 6 sekunder startar det aktuella spåret om när du trycker på föregående/spola tillbaka (◀◀).
Spola framåt	Håll ner nästa/spola framåt (▶▶).
Spola bakåt	Håll ner föregående/spola tillbaka (◀◀).
Höra spårtiteln och artistnamnet	Tryck på VoiceOver-knappen (⌘).
Höra en meny med spellistor du kan välja mellan	Håll ned VoiceOver-knappen (⌘). Tryck på nästa/spola framåt (▶▶) eller föregående/spola tillbaka (◀◀) när du vill flytta genom spellistmenyn. Tryck på VoiceOver-knappen (⌘) eller uppspelning/paus (▶) när du vill markera en spellista. Håll ned VoiceOver-knappen (⌘) igen om du vill avsluta utan att välja något.
Låsa knapparna på iPod shuffle (så att inget händer om du råkar trycka på dem)	Håll ner uppspelning/paus (▶) tills statuslampan blinkar orange tre gånger. Upprepa för att låsa upp knapparna.
Återställa iPod shuffle (om iPod shuffle inte svarar eller om statuslampan lyser rött med ett fast sken)	Stäng av iPod shuffle, vänta tio sekunder och slå på den igen.
Hitta serienumret för iPod shuffle	Titta under fästet på iPod shuffle. Du kan också markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes (när iPod shuffle är ansluten till datorn) och klicka på Sammanfattning.

Ansluta och koppla från iPod shuffle

Anslut iPod shuffle till datorn när du vill synkronisera låtar och andra ljudfiler och när du vill ladda batteriet. Koppla från iPod shuffle när du är klar.


Viktigt: Använd endast den USB-kabel som följde med iPod shuffle eller den längre USB-kabeln för iPod shuffle som säljs separat på www.apple.com/se/ipodstore när du ansluter iPod shuffle till datorn.

Ansluta iPod shuffle

Så här ansluter du iPod shuffle till datorn:

- Anslut ena änden av den medföljande USB-kabeln till hörlursuttaget på iPod shuffle och den andra änden till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn.

Obs! Anslut inte iPod shuffle till en USB-port på tangentbordet för laddning.

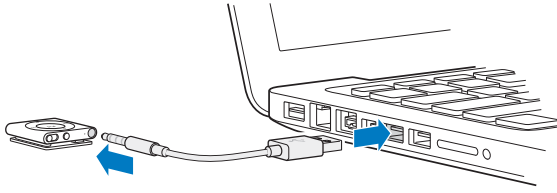

Första gången du ansluter iPod shuffle till datorn får du hjälp i iTunes med att ställa in den och synkronisera den med iTunes-biblioteket. Som förval synkroniserar iTunes automatiskt låtar på iPod shuffle när du ansluter den till datorn. Du kan synkronisera låtar medan batteriet laddas.

Om du ansluter iPod shuffle till en annan dator och den är inställd på att synkronisera musik automatiskt, frågar iTunes dig innan någon musik synkroniseras. Om du klickar på Ja kommer låtar och andra ljudfiler på iPod shuffle att tas bort och ersättas med de låtar och andra ljudfiler som finns på den nya datorn som iPod shuffle är ansluten till. Vill du veta hur du lägger till musik på iPod shuffle eller hur du använder den med flera olika datorer läser du kapitel 4, [Lyssna på musik](#), på sidan 17.

Koppla från iPod shuffle

Det är viktigt att du inte kopplar från iPod shuffle från datorn samtidigt som ljudfiler synkroniseras eller när iPod shuffle används som en extern enhet. Du kan koppla från iPod shuffle när statuslampan inte blinkar orange, eller när meddelandet "OK att koppla från" visas överst i iTunes-fönstret.

Viktigt: Om meddelandet "Koppla inte från" visas i iTunes eller om statuslampan på iPod shuffle blinkar orange måste du först mata ut iPod shuffle innan du kopplar från den. Om du inte gör det kan filerna på iPod shuffle skadas och du kan behöva återställa iPod shuffle i iTunes. Om du vill veta mer om återställning läser du [Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran](#) på sidan 26.

Om du aktiverar iPod shuffle för användning som extern enhet (se [Använda iPod shuffle som en extern lagringsenhet](#) på sidan 22) måste du alltid mata ut iPod shuffle innan du kopplar från den.

Så här matar du ut iPod shuffle:


- I iTunes klickar du på utmatningsknappen (▲) bredvid iPod shuffle i listan över enheter i källistan.

Om du använder en Mac kan du även mata ut iPod shuffle genom att dra iPod shuffle-symbolen på skrivbordet till papperskorgen.

Om du använder en Windows-PC kan du även mata ut iPod shuffle i Den här datorn eller genom att klicka på symbolen för säker borttagning av maskinvara i systemfältet och välja iPod shuffle.

Så här kopplar du från iPod shuffle:

- Koppla loss USB-kabeln från iPod shuffle och från datorn.

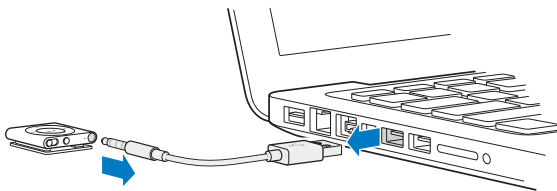

Om batteriet i iPod shuffle

iPod shuffle har ett uppladdningsbart batteri som endast får bytas av ett auktoriserat Apple-serviceställe.

Du får bäst resultat om du laddar batteriet helt i ca tre timmar första gången du använder iPod shuffle. Batteriet laddas till 80 procent på ca två timmar och laddas helt på ca tre timmar. Om du inte har använt iPod shuffle på ett tag kan batteriet behöva laddas.

Du kan synkronisera musik medan batteriet laddas. Du kan koppla från och använda iPod shuffle innan batteriet är fulladdat.

Ladda batteriet i iPod shuffle

Du kan ladda batteriet i iPod shuffle på två sätt:

- Anslut iPod shuffle till datorn.
- Använd en Apple USB-strömadapter, som kan köpas separat.

Så här laddar du batteriet genom att använda en dator:

- Anslut iPod shuffle till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn med den USB-kabel som följer med enheten. Datorn måste vara på och inte i viloläge (vissa Mac-modeller kan ladda iPod shuffle medan de är i viloläge).

När batteriet laddas lyser statuslampan på iPod shuffle med ett fast, orange sken. När batteriet är fulladdat är statuslampan grön. Batterisymbolen bredvid iPod shuffle i iTunes visar batteriets status. Symbolen visar en blixtnär batteriet laddas och en kontakt när batteriet är helt laddat.


Om du använder iPod shuffle som extern enhet eller synkroniserar den med iTunes blinkar statuslampan orange. När den gör det måste du mata ut iPod shuffle innan du kopplar från den. I det här läget kan batteriet fortfarande laddas eller vara helt laddat.

Om statuslampan inte lyser kanske iPod shuffle inte är ansluten till en USB 2.0-port med hög effekt. Försök med en annan USB 2.0-port på datorn.

Om du vill kunna ladda batteriet även när du inte har datorn till hands kan du ansluta iPod shuffle till en Apple USB-strömadapter (tillgänglig separat). Vill du köpa tillbehör till iPod shuffle besöker du www.apple.com/se/ipodstore.

Så här laddar du batteriet med Apple USB-strömadaptern:

- 1 Anslut den USB-kabel som följer med iPod shuffle till strömadaptern och anslut den andra änden till iPod shuffle.
- 2 Anslut strömadaptern till ett eluttag.

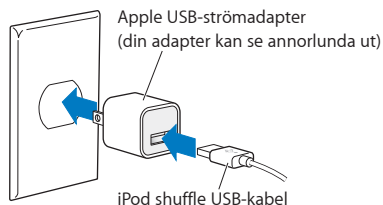

WARNING: Läs all information om säkerhet och hantering vid laddning av iPod shuffle i kapitel 7, [Säkerhet och hantering](#), på sidan 27.

Uppladdningsbara batterier kan bara laddas upp ett begränsat antal gånger. Batteriets livslängd och antalet uppladdningscykler varierar med användning och inställningar. Vill du veta mer går du till www.apple.com/se/batteries.

Kontrollera batteriets status

Du kan kontrollera batteriets status för iPod shuffle både när den är ansluten till datorn och när den är frånkopplad. Statuslampan visar ungefär hur mycket laddning som finns kvar i batteriet.

Om iPod shuffle är påslagen och inte ansluten till någon dator kan du använda VoiceOver till att höra batteriet status genom att trycka två gånger på VoiceOver-knappen (⌘).

Statuslampan när den är frånkopplad		VoiceOver-meddelande
● Fast grön	Hög laddning	"Batteriet fullt" eller "Batteriet 75 %" eller "Batteriet 50 %"
● Fast orange	Låg laddning	"Batteriet 25%"
● Fast röd	Mycket låg laddning	"Låg batterinivå"

Statuslampan när den är ansluten till en dator	
● Fast grön	Fulladdad
● Fast orange	Ladda
●●●● Blinkar orange	Koppla inte från (iTunes synkroniserar eller så är iPod shuffle aktiverad som extern enhet), batteriet kanske fortfarande laddas eller kan vara fulladdat

Ställa in iPod shuffle

3

Använd iTunes på datorn till att ställa in iPod shuffle för uppspelning av musik och andra ljudfiler. Anslut sedan iPod shuffle till datorn och synkronisera den med iTunes-biblioteket.

Läs vidare om du vill veta mer om hur du kommer igång med iPod shuffle, bland annat:

- För över musik från din CD-samling, hårddisk eller iTunes Store (en del av iTunes, endast tillgänglig i vissa länder) till programmet iTunes på datorn
- Ordna musik och andra ljudfiler i spellistor
- Synkronisera låtar, ljudböcker, ljudpodcaster och iTunes U-samlingar i iTunes-biblioteket med iPod shuffle
- Lyssna på musik eller annat ljudinnehåll när du är på språng

Om iTunes

iTunes är det kostnadsfria program du använder till att ställa in, ordna och hantera innehållet på iPod shuffle. iTunes kan synkronisera musik, ljudböcker och ljudpodcaster med iPod shuffle. Om iTunes 10.7 eller senare (krävs för iPod shuffle) inte redan finns installerat på datorn kan du hämta programmet på adressen www.itunes.com/se/download.

När du har installerat iTunes öppnas programmet automatiskt när du ansluter iPod shuffle till datorn. Med iTunes kan du importera musik från CD-skivor och internet, köpa låtar och andra ljudfiler från iTunes Store, skapa personliga samlingar med dina favoritlåtar (kallas spellistor), synkronisera iPod shuffle och ändra iPod shuffle-inställningarna.


iTunes innehåller också en funktion som kallas Genius, som skapar spellistor och mixar på direkten av låtar ur iTunes-biblioteket som passar bra ihop. Du kan synkronisera Genius-mixar och spellistor från iTunes till iPod shuffle. Om du vill använda Genius måste du ha ett iTunes-konto. Vill du veta hur du ställer in Genius läser du [Använda Genius i iTunes](#) på sidan 11.

iTunes innehåller en mängd andra funktioner. Du kan bränna egna CD-skivor som kan spelas i vanliga CD-spelare (om din dator har en CD-brännare), lyssna på strömmande internetradio, se på video, betygsätta låtar och mycket mer. Om du vill veta mer om de här funktionerna öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Om du redan har iTunes 10.7 eller senare installerat på datorn och redan har ordnat iTunes-biblioteket kan du gå direkt till [Ansluta iPod shuffle till en dator för första gången](#) på sidan 11.

Hantera iTunes-biblioteket

För att lyssna på musik på iPod shuffle, måste du först ta in musiken i iTunes-biblioteket på datorn.

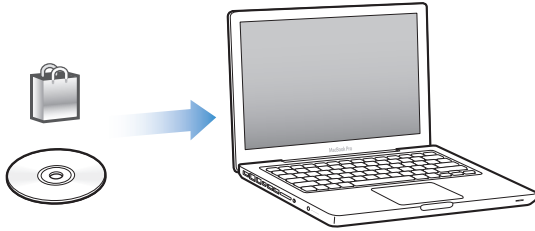

Du kan lägga till musik och andra ljudfiler i iTunes-biblioteket på tre sätt:

- Köpa musik och ljudböcker eller hämta podcaster på webben från iTunes Store.
- Importera musik och andra ljudfiler från ljud-CD-skivor.
- Lägga till musik och andra ljudfiler som redan finns på datorn i iTunes-biblioteket.

Köpa musik och hämta podcaster från iTunes Store

Om du har en internetanslutning kan du enkelt köpa och hämta låtar, album och ljudböcker från iTunes Store på webben (tillgängligt i vissa länder). Du kan också prenumerera på och hämta ljudpodcaster och hämta kostnadsfritt utbildningsinnehåll från iTunes U. Det går inte att synkronisera videopodcaster till iPod shuffle.

Om du vill köpa musik på internet från iTunes Store skaffar du ett kostnadsfritt iTunes-konto i iTunes, letar reda på de låtar du vill ha och köper dem. Om du redan har ett iTunes-konto kan du använda det till att logga in på iTunes Store och köpa låtar.

Du behöver inte ha något konto på iTunes Store för att spela upp eller hämta podcaster och iTunes U-lektioner.

Du går in på iTunes Store genom att öppna iTunes och klicka på iTunes Store (under Affär) till vänster i iTunes-fönstret.

Lägga till musik som redan finns på datorn i iTunes-biblioteket

Om du har musik på datorn som är kodad i något filformat som iTunes kan använda, kan du enkelt lägga till den musiken i iTunes. Om du vill veta hur du hämtar låtar från datorn till iTunes öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har ett musikbibliotek som kodats i WMA-format. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Importera musik från ljud-CD-skivor till iTunes

iTunes kan importera musik och andra ljudfiler från ljud-CD-skivor. Om du är ansluten till internet hämtar iTunes låtnamnen på CD-skivan från internet (om de finns där) och visar dem i fönstret. När du lägger till låtar på iPod shuffle ingår låtinformationen. Om du vill veta hur du importerar musik från CD-skivor till iTunes öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Ange låtnamn och annan information

Om du saknar en internetanslutning, om låtinformation inte finns tillgänglig för musik du importerar, eller om du vill inkludera ytterligare information (t.ex. kompositörsnamn) kan du ange informationen manuellt. Om du vill veta hur du anger låtinformation öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Ordna din musik

I iTunes kan du ordna dina låtar och andra objekt i listor, så kallade spellistor, på det sätt du vill. Du kan t.ex. skapa en spellista med låtar som du vill lyssna på när du tränar, eller spellistor för olika sinnesstämningar.

Du kan också skapa smarta spellistor som automatiskt uppdateras baserat på de villkor du väljer. När du lägger till låtar i iTunes som stämmer med villkoren läggs de automatiskt till i den smarta spellistan.

Du kan slå på Genius i iTunes och skapa spellistor med låtar som passar bra tillsammans, baserat på en låt du väljer. Du kan också använda Genius till att ordna iTunes-biblioteket automatiskt, genom att sortera och gruppera låtar i samlingar som kallas Genius-mixar.

Du kan skapa så många spellistor du vill med låtarna i iTunes-biblioteket. Du kan inte skapa spellistor på iPod shuffle när den inte är ansluten till iTunes. De låtar du lägger till i eller tar bort från en spellista försvinner inte från iTunes-biblioteket.

När du lyssnar på spellistor på iPod shuffle betar sig alla spellistor du skapat i iTunes på samma sätt. Du kan välja dem utifrån deras namn på iPod shuffle.

Om du vill veta hur du ställer in spellistor i iTunes öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Använda Genius i iTunes

Genius hittar låtar i iTunes-biblioteket som passar bra tillsammans och använder dem till att skapa Genius-spellistor och Genius-mixar. Genius är en kostnadsfri tjänst, men du behöver ett konto i iTunes Store om du vill använda den. Om du inte har något konto kan du skapa ett kostnadsfritt när du aktiverar Genius.

En Genius-spellista baseras på en låt du som väljer. iTunes sätter sedan samman en Genius-spellista med låtar som passar bra tillsammans med den du valt.

Genius-mixar är förvalda låtsamlingar som passar bra tillsammans. De skapas åt dig i iTunes med låtar från iTunes-biblioteket. Alla Genius-mixar är utformade så att de ger dig en ny lyssningsupplevelse varje gång du spelar upp dem. Du kan skapa upp till tolv Genius-mixar i iTunes, beroende på hur varierad musiken i iTunes-biblioteket är.

Om du vill skapa Genius-spellistor och Genius-mixar måste du först slå på Genius i iTunes. Vill du veta mer öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Genius-spellistor och Genius-mixar som skapas i iTunes kan synkroniseras till iPod shuffle på samma sätt som andra iTunes-spellistor. Det går inte att lägga till Genius-mixar på iPod shuffle manuellt.

Ansluta iPod shuffle till en dator för första gången

Första gången du ansluter iPod shuffle till datorn efter installation av iTunes öppnas iTunes och Inställningsassistent öppnas. Om iTunes inte öppnas automatiskt öppnar du programmet själv.

Så här använder du inställningsassistenten för iPod shuffle:

- 1 Ange ett namn för iPod shuffle. Det här namnet visas i enhetslistan i iTunes-fönstret.
- 2 Välj inställningar.

Automatisk synkronisering är inställt som förval. Om alternativet är aktiverat och du slår på Genius synkroniserar iTunes Genius-mixar från iTunes-biblioteket till iPod shuffle. Om Genius inte är aktiverat fyller iTunes iPod shuffle med låtar från iTunes-biblioteket och placerar dem i spellistan "Alla låtar". Om du vill veta mer om automatisk och manuell synkronisering läser du nästa avsnitt.

VoiceOver är också aktiverat som förval. Låt alternativet vara markerat om du vill höra spårtitlar och artistnamn, ändra spellistor och höra batteristatus när du lyssnar på iPod shuffle. Mer information finns i [Använda VoiceOver](#) på sidan 18.


3 Klicka på Klar.

Du kan ändra enhetens namn och inställningar när du ansluter iPod shuffle till datorn.

När du har klickat på Klar visas panelen Sammanfattning. Om du markerade automatisk synkronisering börjar iPod shuffle att synkroniseras.

Lägga till musik på iPod shuffle

När du har importerat och ordnat musik i iTunes kan du enkelt lägga till den på iPod shuffle.

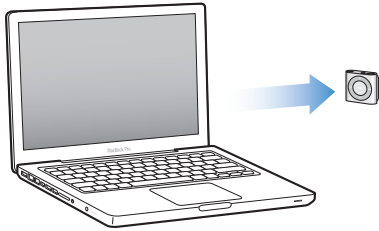

Du hanterar hur låtar och annat ljudmaterial läggs till på iPod shuffle genom att först ansluta den till datorn. Sedan öppnar du iTunes-inställningarna och väljer inställningar för iPod shuffle.

Lägga till innehåll automatiskt eller manuellt

Du kan välja mellan två alternativ för hur iTunes lägger till musik på iPod shuffle:

- *Automatisk synkronisering:* När du ansluter iPod shuffle uppdateras den automatiskt till att matcha de låtar och andra objekt som finns i iTunes-biblioteket. Om Genius är aktiverat första gången du synkroniserar iPod shuffle fyller iTunes iPod shuffle med upp till fyra Genius-mixar som skapas från iTunes-biblioteket. Om det blir ledigt utrymme över synkroniserar iTunes ytterligare låtar från iTunes-biblioteket. Om Genius inte är aktiverat synkroniserar iTunes låtar och spellistor från iTunes-biblioteket tills iPod shuffle har fyllts.

Du kan senare ändra de automatiska synkroniseringsalternativen så att valda spellistor, artister, album och genrer synkroniseras. Du kan också synkronisera andra ljudfiler automatiskt, t.ex. podcaster, ljudböcker och iTunes U-samlingar. Mer information finns i senare avsnitt.

- *Hantera musik manuellt:* När du ansluter iPod shuffle kan du dra enskilda låtar och spellistor till den och även radera enskilda låtar och spellistor från den. Med den här metoden kan du lägga till låtar från flera olika datorer utan att behöva radera de låtar som redan finns på iPod shuffle. När du hanterar musik manuellt måste du alltid mata ut iPod shuffle från iTunes innan du kopplar från den. Se [Hantera iPod shuffle manuellt](#) på sidan 15.

Synkronisera musik automatiskt

Som förval är iPod shuffle inställd på att synkronisera alla låtar och spellistor när du ansluter den till datorn. Det är det enklaste sättet att lägga till ljudfiler på iPod shuffle – du ansluter bara iPod shuffle till datorn, låter låtar, ljudböcker, ljudpodcaster och iTunes U-samlingar läggas till automatiskt och kopplar sedan från den. Om du har lagt till låtar i iTunes sedan du senast anslöt iPod shuffle synkroniseras även de så långt utrymmet räcker. Om du har raderat låtar i iTunes tas de bort från iPod shuffle.

Så här synkroniserar du musik med iPod shuffle:

- Anslut helt enkelt iPod shuffle till datorn. Om iPod shuffle är inställd på att synkronisera automatiskt påbörjas uppdateringen.

Viktigt: Om du ansluter iPod shuffle till en dator som den inte har synkroniserat med visas ett meddelande med frågan om du vill synkronisera låtar automatiskt. Om du svarar ja raderas alla låtar och andra ljudfiler från iPod shuffle och ersätts av de låtar med mera som finns på datorn. Om du svarar nej kan du istället lägga till låtar manuellt på iPod shuffle utan att radera några av de låtar som redan finns på den.

Medan musiken synkroniseras från datorn till iPod shuffle visar förloppet i statusfönstret i iTunes och en synkroniseringssymbol visas bredvid iPod shuffle i listan över enheter. När uppdateringen är klar visas ett meddelande i iTunes om att uppdateringen av iPod är slutförd. Ett statusfält i nedre delen av iTunes-fönstret visar hur mycket hårddiskutrymme som används av olika filtyper.

Om du inte valde automatisk synkronisering av musik till iPod shuffle när du ställde in den kan du göra det senare.

Om det inte finns tillräckligt mycket utrymme på iPod shuffle för all musik kan du ställa in att iTunes endast ska synkronisera valda spellistor, artister, album och genrer.

Så här ställer du in iTunes för synkronisering av musik från markerade spellistor, artister, genrer och album till iPod shuffle:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Musik.
- 3 Markera Synkronisera musik och välj sedan Markerade spellistor, artister, album och genrer.
- 4 Markera de spellistor, artister, album och genrer du vill ha med.
- 5 Om du vill att iTunes automatiskt ska fylla återstående ledigt utrymme på iPod shuffle markerar du Fyll automatiskt ledigt utrymme med musik.

Om du har Genius-mixar använder iTunes först dem till att fylla utrymmet. Om det inte finns plats för någon fler Genius-mix fyller iTunes det utrymme som finns kvar på iPod shuffle med andra låtar.

- 6 Klicka på Utför.

Uppdateringen börjar automatiskt.

Om du markerar "Synkronisera endast markerade låtar" på panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara markerade objekt.

Synkronisera Genius-mixar till iPod shuffle

Du kan ställa in iTunes på att synkronisera Genius-mixar till iPod shuffle. Genius-mixar kan endast synkroniseras automatiskt, så du kan inte lägga till Genius-mixar till iPod shuffle om du hanterar innehållet manuellt.

Om Genius-mixarna inte fyller det tillgängliga utrymmet och du markerat alternativet "Fyll automatiskt ledigt utrymme med musik" väljer och synkroniserar iTunes ytterligare låtar från iTunes-biblioteket.

Så här ställer du in att iTunes ska synkronisera Genius-mixar till iPod shuffle:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Musik.
- 2 Markera Synkronisera musik och välj sedan Markerade spellistor, artister, album och genrer.
- 3 Markera de Genius-mixar du vill synkronisera under Spellistor.
- 4 Klicka på Utför.

Om "Synkronisera endast markerade låtar" är markerat på panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara markerade objekt.

Synkronisera podcaster automatiskt

Inställningarna för att lägga till podcaster på iPod shuffle är separata från inställningarna för att lägga till låtar. Inställningarna för podcaster påverkar inte uppdateringsinställningarna för låtar, och tvärt om. Du kan ställa in att iTunes automatiskt ska synkronisera alla eller valda podcaster, eller lägga till podcaster på iPod shuffle manuellt.

Så här ställer du in iTunes på att uppdatera podcasterna på iPod shuffle automatiskt:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Podcaster.
- 2 Markera "Synkronisera podcaster" i panelen Podcaster.
- 3 Markera de podcaster, avsnitt och spellistor du vill ta med och ställ sedan in synkroniseringsalternativ.
- 4 Klicka på Utför.

När du ställer in iTunes på att synkronisera podcasterna på iPod shuffle automatiskt uppdateras iPod shuffle varje gång du ansluter den till datorn.

Om "Synkronisera endast markerade låtar" är markerat på panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara markerade objekt.

Lägga till iTunes U-samlingar på iPod shuffle

iTunes U är en del av iTunes Store och innehåller kostnadsfria föreläsningar, språklektioner, ljudböcker med mera, som du kan hämta och synkronisera till iPod shuffle. Inställningarna för tillägg av iTunes U-samlingar på iPod shuffle skiljer sig från inställningarna för tillägg av annat innehåll. iTunes U-inställningarna påverkar inte andra inställningar, och tvärtom. Du kan ställa in att iTunes automatiskt synkroniserar allt eller markerat iTunes U-samlingar, eller välja att manuellt lägga till iTunes U-innehåll på iPod shuffle.

Så här ställer du in iTunes på att synkronisera iTunes U-innehåll automatiskt:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på iTunes U.
- 2 Markera "Synkronisera iTunes U" i panelen iTunes U.
- 3 Markera de samlingar och objekt du vill ta med och ställ sedan in synkroniseringsalternativ.
- 4 Klicka på Utför.

När du ställer in att iTunes ska synkronisera iTunes U-innehåll automatiskt uppdateras iPod shuffle varje gång du ansluter den till datorn.

Om "Synkronisera endast markerade låtar" är markerat på panelen Sammanfattning synkroniserar iTunes bara markerade objekt.

Lägga till ljudböcker på iPod shuffle

Du kan köpa och hämta ljudböcker från iTunes Store eller audible.com, eller importera ljudböcker från CD-skivor, och lyssna på dem på iPod shuffle.

Använd iTunes till att lägga till ljudböcker på iPod shuffle. Om du synkroniserar iPod shuffle automatiskt synkroniseras varje ljudbok i iTunes-biblioteket som en separat spellista som du kan välja med VoiceOver. Om du hanterar innehållet på iPod shuffle manuellt kan du lägga till en ljudbok åt gången.

Så här synkroniserar du ljudböcker på iPod shuffle:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Böcker.
- 2 Markera Synkronisera ljudböcker och gör sedan något av följande:
 - Markera "Alla ljudböcker".
 - Markera "Markerade ljudböcker" och välj sedan de böcker du vill synkronisera.
- 3 Klicka på Utför.

Uppdateringen börjar automatiskt.

Hantera iPod shuffle manuellt

Om du hanterar iPod shuffle manuellt kan du lägga till och ta bort enskilda låtar, spellistor, podcaster och ljudböcker. Du kan lägga till musik och annat ljudinnehåll från flera datorer på iPod shuffle utan att radera något av det innehåll som redan finns på den.

Du kan lägga till Genius-spellistor, men inte Genius-mixar, på iPod shuffle manuellt.

Om du ställer in iPod shuffle för manuell hantering av musik avaktiveras alternativen för automatisk synkronisering på panelerna Musik, Podcaster och iTunes U i iTunes. Du kan inte samtidigt hantera visst innehåll manuellt och synkronisera annat automatiskt.

Om du ställer in iTunes på manuell hantering av innehåll kan du senare ändra inställningen till automatisk synkronisering.

Så här hanterar du ljudinnehåll på iPod shuffle manuellt:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 2 Markera "Hantera musik manuellt" under Alternativ.
- 3 Klicka på Utför.

När du hanterar iPod shuffle manuellt måste du alltid mata ut den från iTunes innan du kopplar från den.

Så här lägger du till en låt eller ett annat objekt på iPod shuffle:

- 1 Klicka på Musik eller på något annat objekt i bibliotekslistan i iTunes.
- 2 Dra en låt eller ett annat objekt till iPod shuffle i listan över enheter.

Du kan också synkronisera hela spellistor med iPod shuffle genom att dra dem, eller markera flera objekt och dra alla samtidigt till iPod shuffle.

Så här tar du bort en låt eller ett annat objekt från iPod shuffle:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes.
- 2 Välj Musik, Ljudböcker eller Podcaster under iPod shuffle.
- 3 Markera en låt eller något annat objekt och tryck sedan på delete- eller backstegstangenten på tangentbordet.

Om du tar bort en låt eller en annan fil från iPod shuffle manuellt raderas den inte från iTunes-biblioteket.

Så här använder du iTunes till att skapa en ny spellista på iPod shuffle:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes. Klicka sedan på lägg till-knappen (+) eller välj Arkiv > Ny spellista.
- 2 Ange ett namn för spellistan.
- 3 Klicka Musik eller något annat objekt i bibliotekslistan och dra sedan låtar eller andra objekt till spellistan.

Om du ändrar en iTunes-spellista måste du komma ihåg att dra den ändrade spellistan till iPod shuffle när den är ansluten till iTunes.

Så här lägger du till och tar bort låtar i en spellista på iPod shuffle:

- Dra en låt till en spellista på iPod shuffle om du vill lägga till låten i spellistan. Vill du ta bort en låt från en spellista markerar du låten i listan och trycker på backstegstangenten.

Så här ställer du in att iTunes ska synkronisera musik och annat ljudinnehåll automatiskt:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 2 Avmarkera "Hantera musik manuellt".
- 3 Klicka på Utför.

Uppdateringen börjar automatiskt.

Få plats med fler låtar på iPod shuffle

Om iTunes-biblioteket innehåller låtar med högre bithastighetsformat, t.ex. iTunes Plus, Apple Lossless eller WAV, kan du ställa in att iTunes ska konvertera låtarna till AAC-filer på 128 kbit/s när de synkroniseras till iPod shuffle. Varken kvaliteten eller storleken på låtarna i iTunes påverkas av detta.

Så här konverterar du låtar med hög bithastighet till AAC-format:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes.
- 3 Klicka på Sammanfattning.
- 4 Markera "Konvertera spår med högre bithastighet till 128 kbit/s AAC".
- 5 Klicka på Utför.

Obs! Låtar med format som inte stöds av iPod shuffle *måste* konverteras om du vill synkronisera dem med iPod shuffle. Om du vill veta vilka format som stöds av iPod shuffle läser du [Om det inte går att synkronisera en låt eller något annat objekt till iPod shuffle](#) på sidan 25.

Lyssna på musik

4

I det här kapitlet får du veta hur du lyssnar på iPod shuffle när du är på språng.

När du kopplar från iPod shuffle från datorn kan du fästa den på kläderna och lyssna på musik, ljudböcker, podcaster och iTunes U-innehåll. Med VoiceOver kan du höra namnet på det spår (låt eller kapitel i en ljudbok eller podcast) du spelar upp, välja en annan spellista och höra batteristatus.

Spela musik

När du har synkroniserat musik och andra ljudfiler till iPod shuffle kan du lyssna på dem.

WARNING: Läs all säkerhetsinformation i kapitel 7, [Säkerhet och hantering](#), på sidan 27, framförallt avsnittet om hörselskador, innan du använder iPod shuffle.

Så här lyssnar du på låtar och andra objekt på iPod shuffle:

- 1 Anslut hörlurarna till iPod shuffle och sätt hörsnäckorna i öronen.
- 2 Skjut trefunktionsreglaget på iPod shuffle från OFF om du vill spela upp i ordning (↺) eller blanda (↻). Uppspelningen börjar.

Du sparar på batteriet när du inte använder iPod shuffle genom att skjuta trefunktionsreglaget till OFF.

Vill du	Gör så här
Spela upp eller pausa	Tryck på uppspelning/paus (▶).
Öka eller minska volymen	Tryck på någon av knapparna som höjer (+) eller sänker (-) volymen. En ton hörs om du ändrar volymen när iPod shuffle är pausad.
Gå till nästa spår	Tryck på nästa/spola framåt (▶▶).
Gå till föregående spår	Tryck på föregående/spola tillbaka (◀◀) inom sex sekunder efter det att spåret har börjat spelas upp. Efter 6 sekunder startar det aktuella spåret om när du trycker på föregående/spola tillbaka (◀◀).
Spola framåt	Håll ner nästa/spola framåt (▶▶).
Spola bakåt	Håll ner föregående/spola tillbaka (◀◀).
Höra spårtiteln och artistnamnet	Tryck på VoiceOver-knappen (⏏).

Vill du	Gör så här
Höra menyn med spellistor	Håll ned VoiceOver-knappen (⌘). När du hör namnet på den spellista du vill spela upp trycker du på VoiceOver-knappen (⌘) eller uppspelning/paus (▶) så väljs den. Du kan snabbt bläddra genom spellistorna genom att trycka på nästa/spola framåt (▶▶) eller föregående/spola tillbaka (◀◀).
Stänga spellistmenyn	Håll ned VoiceOver-knappen (⌘).

Under uppspelning blinkar statuslampan:

- Grönt en gång när du utför något (spela upp, spola tillbaka, spola framåt, använd VoiceOver, ändra volymen osv.)
- Fast grönt i 30 sekunder när du pausar iPod shuffle.
- Orange tre gånger när du når övre eller nedre volymgränsen.
- Orange en gång varje gång du höjer volymen över den av EU rekommenderade volymgränsen.

Statuslamporna för batteriet beskrivs i [Kontrollera batteriets status](#) på sidan 8.

Ställa in att iPod shuffle ska blanda låtar eller spela upp dem i ordning

Du kan ställa in att iPod shuffle ska blanda låtar eller spela upp dem i den ordning de har i iTunes. När du aktiverar blandning blandas inte böcker, podcaster och Genius-mixar, utan de spelas upp i iTunes-ordningen.

Så här ställer du in att iPod shuffle ska blanda låtar:

- Skjut trefunktionsreglaget till alternativet för blandning av låtar (⌘).

Om du vill blanda om låtarna skjut du trefunktionsreglaget bort från alternativet för blandning av låtar (⌘) för uppspelning av låtarna i ordning (↺) och tillbaka till blandning igen.

Så här ställer du in att iPod shuffle ska spela upp låtar i ordning:

- Skjut trefunktionsreglaget till alternativet för uppspelning av låtarna i ordning (↺).

När den sista låten har spelats upp börjar iPod shuffle spela upp den första låten igen.

Använda VoiceOver

Med iPod shuffle kan du få mer kontroll över uppspelningsalternativen genom att låta enheten läsa upp spår titlar och artistnamn och de spellistor du kan välja bland. VoiceOver kan också läsa upp batteriets status och andra meddelanden.

Om du vill höra sådana meddelanden aktiverar du VoiceOver i iTunes. Du kan aktivera VoiceOver första gången du ställer in iPod shuffle eller senare om du vill. VoiceOver finns tillgängligt på flera olika språk.

Du ställer in alternativ för VoiceOver på fliken Sammanfattning i iTunes. Nedan beskrivs hur du aktiverar och anpassar VoiceOver.

Så här aktiverar du VoiceOver när du ställer in iPod shuffle:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen i iTunes. Alternativet Aktivera VoiceOver är markerat som förval.
- 3 Klicka på Fortsätt.

- 4 Välj språk från popupmenyn Språk under Röst-feedback på panelen Sammanfattning.

Det här anger vilket språk som används för talade systemmeddelanden och spellistnamn, och även för många av låttitlarna och artistnamnen.

Obs! Om du vill välja ett annat språk för vissa spår markerar du dem i iTunes, väljer Arkiv > Visa info och väljer ett VoiceOver-språk från popupmenyn på panelen Alternativ. Klicka sedan på OK.

- 5 Klicka på Utför.

När du är klar med inställningarna aktiveras VoiceOver på iPod shuffle.

Så här aktiverar du VoiceOver när du vill:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 3 Markera Aktivera VoiceOver under Röst-feedback.
- 4 Klicka på Utför.
- 5 Välj språk från popupmenyn under Röst-feedback.
- 6 Klicka på Utför.

När synkroniseringen är klar aktiveras VoiceOver.

Så här avaktiverar du VoiceOver:

- 1 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 2 Avmarkera Aktivera VoiceOver under Röst-feedback.
- 3 Klicka på Utför.

När synkroniseringen är klar avaktiveras VoiceOver. Du kan fortfarande höra vissa systemmeddelanden på engelska på iPod shuffle, t.ex. batteriets status, felmeddelanden och en meny med numrerade spellistor. Du kan inte höra spår titlar eller artistnamn.

Höra spårinformation

VoiceOver kan läsa upp det aktuella spårets titel och artistens namn medan du lyssnar på musik med iPod shuffle.

Så här hör du information om det aktuella spåret:

- Tryck på VoiceOver-knappen (⌘) under uppspelning.

Det aktuella spårets titel och artistens namn läses upp.

Du kan använda VoiceOver till att navigera till en annan titel.

Så här navigerar du med spårinformation:

- Om *iPod shuffle* spelar upp trycker du på VoiceOver-knappen (⌘) om du vill höra information om det aktuella spåret, på nästa/spola framåt (▶▶) om du vill hoppa till nästa spår och höra informationen för det, och på föregående/spola tillbaka (◀◀) om du vill gå till föregående spår och höra informationen för det.
- Om *iPod shuffle* är pausad trycker du på VoiceOver-knappen (⌘) om du vill höra information om det aktuella spåret, på nästa/spola framåt (▶▶) om du vill höra information om nästa spår, och på föregående/spola tillbaka (◀◀) om du vill höra information om föregående spår. Tryck på VoiceOver-knappen eller uppspelning/paus (▶||) om du vill spela upp spåret.

Ändra spellistor

När VoiceOver är aktiverat kan du höra spellistornas namn och välja valfri spellista som du har synkroniserat till iPod shuffle. Om du också har synkroniserat ljudböcker eller ljudpodcaster till iPod shuffle läses även deras titlar upp i spellistmenyn. Om VoiceOver är avaktiverat i iTunes läses spellistorna upp i nummerordning (t.ex. "Spellista 1, Spellista 2" osv.) istället för med namn.

Objekten i spellistmenyn läses upp i följande ordning:

- Den aktuella spellistan (om tillämpligt)
- "Alla låtar" (spellistan med alla låtar på iPod shuffle)
- Alla spellistor, inklusive Genius-spellistor, i bokstavsordning
- Alla Genius-mixar, i bokstavsordning
- Alla podcaster, i bokstavsordning
- Alla iTunes U-samlingar, i bokstavsordning
- Alla ljudböcker, i bokstavsordning

Så här väljer du ett objekt från spellistmenyn:

- 1 Håll ned VoiceOver-knappen (⌘). Du får då höra namnen på dina spellistor.
- 2 När du hör namnet på den spellista du vill spela upp trycker du på VoiceOver-knappen (⌘) eller uppspelning/paus (▶||) så väljs den. Det första objektet i spellistan spelas upp.

När du lyssnar på spellistmenyn kan du trycka på nästa/spola framåt (▶▶) eller föregående/spola tillbaka (◀◀) om du vill flytta framåt eller bakåt i spellistmenyn.

Du startar om en spellista genom att följa stegen ovan för hur du väljer en spellista.

Så här stänger du spellistmenyn:

- Håll ned VoiceOver-knappen (⌘).

Ställa in att spår ska spelas med samma volymnivå

Ljudvolymen i låtar och andra ljudfiler kan variera beroende på hur spåren spelats in eller kodats. I iTunes kan du ställa in att volymen på spår ska justeras automatiskt så att de spelas upp med samma relativa volymnivå. Du kan sedan ställa in att iPod shuffle ska använda den iTunes-volyminställningen. Ljudkontroll är som förval aktiverat i iTunes men inte på iPod shuffle.

Så här ställer du in att iTunes ska spela spår med samma volym:

- 1 I iTunes väljer du iTunes > Inställningar om du använder en Mac, eller Redigera > Inställningar om du använder en Windows-dator.
- 2 Klicka på Uppspelning och markera Ljudkontroll.

Så här ställer du in att iPod shuffle ska hämta volyminställningarna från iTunes:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes.
- 3 Klicka på Sammanfattning.
- 4 Markera Aktivera ljudkontroll under Alternativ.
- 5 Klicka på Utför.

Om du inte har aktiverat ljudkontroll i iTunes händer det inget om du ställer in det på iPod shuffle.

Ställa in en volymgräns

Du kan ställa in en volymgräns för iPod shuffle. Du kan också ange ett lösenord i iTunes så att inte någon annan kan ändra inställningen.

Om du har ställt in en maxgräns för ljudvolymen på iPod shuffle blinkar statuslampan orange tre gånger om du försöker öka volymen över gränsen.

Obs! I vissa länder kan iPod shuffle varna när du ställer in volymen på en nivå som överskrider EU:s riktlinjer för undvikande av hörselskador. Om du vill öka volymen så att den blir högre än gränsen pausar du volymökningen och ökar sedan volymen igen. Statuslampan blinkar orange varje gång du ökar volymen över den rekommenderade nivån.

Så här ställer du in en volymgräns för iPod shuffle:

- 1 Välj den önskade maxvolymen på iPod shuffle.
- 2 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 3 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 4 Markera "Begränsa maxvolym" under Alternativ.
- 5 Dra skjutreglaget till önskad maxvolym.

Skjutregelagets första position visar den volym iPod shuffle var inställd på när du anslöt den till datorn.

WARNING: Volymen kan variera beroende på vilka hörsnäckor eller hörlurar du använder.

Så här tar du bort volymgränsen:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 3 Avmarkera "Begränsa maxvolym" under Alternativ.

Låsa och låsa upp knapparna på iPod shuffle

Du kan låsa knapparna på iPod shuffle så att inget händer om du råkar trycka på dem av misstag. Den här funktionen kräver programversion 1.0.1 eller senare (anslut iPod shuffle till iTunes för att uppdatera programvaran).

Så här låser du knapparna på iPod shuffle:

- Håll ner uppspelning/paus (▶||) i tre sekunder.

Statuslampan blinkar orange tre gånger när knapparna låses. Om du trycker på en knapp när knapparna är låsta blinkar statuslampan orange en gång.

Så här låser du upp knapparna:

- Håll ner uppspelning/paus (▶||) igen i tre sekunder.

Statuslampan blinkar orange tre gånger när knapparna låses upp.

Om du använder hörlurar hörs en ljudsignal när du låser eller låser upp knapparna.

Spara filer på iPod shuffle

5

Inte nog med att du kan använda iPod shuffle till att bära med dig musik, du kan också ta med dig data.

I det här kapitlet kan du läsa om hur du använder iPod shuffle som en extern lagringsenhet.

Använda iPod shuffle som en extern lagringsenhet

iPod shuffle kan användas som en extern enhet till att spara datafiler.

När du vill synkronisera musik och andra ljudfiler till iPod shuffle måste du använda iTunes. Du kan inte spela upp ljudfiler som du kopierar till iPod shuffle via Finder på en Mac eller Utforskaren i Windows.

Så här använder du iPod shuffle som en extern lagringsenhet:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 3 Markera Använd som extern enhet under Alternativ.

Du kan behöva bläddra nedåt för att visa dessa inställningar.

- 4 Klicka på Utför.

När du använder iPod shuffle som extern enhet visas iPod shuffle-skivsymbolen på skrivbordet i Mac OS, eller som nästa lediga enhetsbokstav i Utforskaren i Windows.

När iPod shuffle är aktiverad som extern enhet och du ansluter den till datorn blinkar statuslampan orange kontinuerligt. Se till att du matar ut iPod shuffle i iTunes innan du kopplar från den från datorn.

Kopiera filer mellan datorer

När du använder iPod shuffle som extern enhet kan du kopiera filer från en dator till en annan. iPod shuffle är formaterad som en FAT-32-volym och stöds av både Mac- och Windows-datorer. Därför kan du använda iPod shuffle till att kopiera filer mellan datorer med olika operativsystem.

Så här kopierar du filer mellan datorer:

- 1 Ställ först in att iPod shuffle ska användas som extern enhet. Anslut den sedan till den dator du vill kopiera filerna från.

Viktigt: Om du har ställt in iPod shuffle på automatisk synkronisering får du frågan om du vill radera iPod shuffle och synkronisera den med det nya iTunes-biblioteket när du ansluter den till en annan dator. Klicka på Avbryt om du inte vill radera innehållet på iPod shuffle.

- 2 Använd datorns filhanteringssystem (Finder på en Mac, Utforskaren på en Windows-dator) och dra filerna till iPod shuffle.

- 3 Koppla från iPod shuffle och anslut den till den andra datorn.
Klicka även nu på Avbryt om du inte vill radera innehållet på iPod shuffle.
- 4 Dra filerna från iPod shuffle till en plats på den andra datorn.

Undvika att iTunes öppnas automatiskt

Du kan se till att iTunes inte öppnas automatiskt när du ansluter iPod shuffle till datorn.

Så här undviker du att iTunes öppnas automatiskt:

- 1 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 2 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
- 3 Avmarkera Öppna iTunes när denna iPod ansluts under Alternativ.
- 4 Klicka på Utför.

De flesta problem med iPod shuffle kan lösas snabbt genom att följa råden i det här kapitlet.

Prova först: Starta om, försök igen, starta om datorn, installera om, återställ

Kom ihåg de här fem grundläggande metoderna om du får problem med iPod shuffle. Prova de här stegen ett i taget tills problemet är löst. Om inget av följande hjälper hittar du lösningar på specifika problem längre fram.

- Återställ iPod shuffle genom att stänga av den, vänta tio sekunder och sedan slå på den igen.
- Försök igen med en annan USB 2.0-port om du inte kan se iPod shuffle i iTunes.
- Starta om datorn och kontrollera att du har de senaste programuppdateringarna installerade.
- Installera om iTunes-programvaran från den senaste versionen på webben.
- Återställ iPod shuffle. Se [Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran](#) på sidan 26.

Om statuslampan lyser rött och du hör felmeddelandet "Använd iTunes till att återställa"

Anslut iPod shuffle till datorn och återställ den i iTunes. Se [Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran](#) på sidan 26.

Om iPod shuffle inte reagerar

- Anslut iPod shuffle till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn. Batteriet i iPod shuffle kan behöva laddas.
- Stäng av iPod shuffle, vänta tio sekunder och slå på den igen.
- Du kan behöva återställa iPod shuffle-programvaran. Se [Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran](#) på sidan 26.

Om iPod shuffle inte spelar upp musik

- Det kanske inte finns någon musik på iPod shuffle. Om du hör meddelandet "Använd iTunes till att synkronisera musik" ansluter du iPod shuffle till datorn och synkroniserar musik till den.
- Skjut trefunktionsreglaget till OFF och slå sedan på enheten igen.
- Kontrollera att hörsnäcks- eller hörlurskontakten är helt och hållet instucken.
- Kontrollera att volymen har ställts in på rätt sätt. En volymgräns kan ha angetts. Se [Ställa in en volymgräns](#) på sidan 21.
- iPod shuffle kanske står på paus. Prova att trycka på uppspelnings-/pausknappen (▶||).

Om du ansluter iPod shuffle till datorn och inget händer

- Anslut iPod shuffle till en USB 2.0-port med hög effekt på datorn. Batteriet i iPod shuffle kan behöva laddas.
- Kontrollera att du installerat den senaste iTunes-programvaran från www.itunes.com/se/downloads.

- Prova att ansluta USB-kabeln till en annan USB 2.0-port på datorn. Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten till iPod shuffle och till datorn. Se till att USB-kontakten sitter åt rätt håll. Den kan endast sättas i på ett sätt.
- iPod shuffle kan behöva återställas. Stäng av iPod shuffle, vänta tio sekunder och slå sedan på den igen.
- Om iPod shuffle inte visas i iTunes eller Finder kan batteriet vara helt urladdat. Ladda iPod shuffle under flera minuter och se om den börjar fungera igen.
- Kontrollera att du har den dator och programvara som krävs. Se [Om du vill dubbelkontrollera systemkraven](#) på sidan 25.
- Prova med att starta om datorn.
- Du kan behöva återställa iPod-programvaran. Se [Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran](#) på sidan 26.
- iPod shuffle kanske behöver repareras. Information om hur du får service för iPod shuffle finns på service- och supportwebbplatsen på adressen www.apple.com/se/support/ipodshuffle/service.

Om det inte går att synkronisera en låt eller något annat objekt till iPod shuffle

Låten kan vara kodat i ett format som inte kan användas med iPod shuffle. Följande ljudformatsformat stöds av iPod shuffle. De innefattar format för ljudböcker och podcaster:

- AAC (M4A, M4B, M4P) (8 till 320 kbit/s)
- Skyddad AAC (från iTunes Store)
- Apple Lossless (ett komprimerat högkvalitetsformat)
- MP3 (8 till 320 kbit/s)
- MP3 med variabel bithastighet (VBR)
- Audible (formaten 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX och AAX+)
- WAV
- AA (tal från audible.com, format 2, 3 och 4)
- AIFF

En låt som kodats med formatet Apple Lossless har nästan CD-kvalitet, men tar endast upp ungefär hälften så mycket utrymme som en låt som kodats med formaten AIFF eller WAV. Om låten kodats med formaten AAC eller MP3 tar den upp ännu mindre plats. När du importerar musik från en CD-skiva med iTunes konverteras den som förval till AAC-format.

Du kan låta iPod shuffle automatiskt konvertera filer kodade med högre bithastighet till AAC-filer på 128 kbit/s när de synkroniseras till iPod shuffle. Se [Få plats med fler låtar på iPod shuffle](#) på sidan 16.

Om du använder iTunes för Windows kan du konvertera oskyddade WMA-filer till AAC- eller MP3-format. Det kan vara användbart om du har en musiksamling som kodats i WMA-format.

iPod shuffle har inte stöd för ljudfiler i formaten WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 eller audible.com-format 1.

Om du har en låt i iTunes som inte stöds av iPod shuffle kan du konvertera den till ett format som iPod shuffle stöder. Vill du ha mer information öppnar du iTunes och väljer Hjälp > iTunes Hjälp.

Om du vill dubbelkontrollera systemkraven

För att kunna använda iPod shuffle måste du ha:

- Någon av följande datorkonfigurationer:
 - En Mac med en USB 2.0-port
 - En Windows-dator med en USB 2.0-port eller med ett installerat USB 2.0-kort

- Något av följande operativsystem: Mac OS X 10.6.8 eller senare, Windows Vista eller Windows XP Home eller Professional med Service Pack 3 eller senare
- Internetanslutning (bredbandsanslutning rekommenderas)
- iTunes 10.7 eller senare (du hämtar iTunes från www.itunes.com/se/download)

Om din Windows-dator inte har någon USB 2.0-port med hög effekt kan du köpa och installera ett USB 2.0-kort.



USB 2.0-port med hög effekt

Om du vill använda iPod shuffle med en Mac och en Windows-dator

Om iPod shuffle är inställd på manuell hantering av musik kan du lägga till innehåll på den från fler än ett iTunes-bibliotek, oavsett vilket operativsystem som är installerat på datorn. Om du har ställt in iPod shuffle på automatisk synkronisering får du frågan om du vill radera iPod shuffle och synkronisera den med det nya iTunes-biblioteket när du ansluter den till en annan dator. Klicka på Avbryt om du vill behålla innehållet som det är.

Du kan använda iPod shuffle som en extern enhet till både Mac- och Windows-datorer, så att du kan kopiera filer från ett operativsystem till det andra. Se kapitel 5, [Spara filer på iPod shuffle](#), på sidan 22.

Uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran

Du kan använda iTunes till att uppdatera och återställa iPod shuffle-programvaran. Vi rekommenderar att du uppdaterar iPod shuffle så att den använder den senaste programvaran. Du kan även återställa programvaran vilket återställer iPod shuffle till ursprungsinställningarna.

- *Om du väljer att uppdatera* uppdateras programvaran, men inställningar, låtar och andra data påverkas inte.
- *Om du uppdaterar* raderas alla data på iPod shuffle, dvs. alla låtar och alla andra data. Alla iPod shuffle-inställningar återställs till ursprungsvärdena.

Så här uppdaterar eller återställer du iPod shuffle:

- 1 Kontrollera att du är ansluten till internet och har den senaste versionen av iTunes på datorn från www.itunes.com/se/download.
- 2 Anslut iPod shuffle till datorn.
- 3 Markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes och klicka på Sammanfattning.
Under Version på panelen Sammanfattning kan du se om iPod shuffle är uppdaterad eller om det finns en nyare version av programvaran.
- 4 Gör något av följande:
 - *Vill du installera den senaste versionen av programvaran* klickar du på Uppdatera.
 - *Återställ iPod shuffle till de ursprungliga inställningarna* genom att klicka på Återställ. Vid återställning raderas alla data från iPod shuffle. Följ anvisningarna på skärmen för återställningsprocessen.



WARNING: Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötar eller andra skador på iPod shuffle eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder iPod shuffle.

Spara *iPod shuffle Användarhandbok* för framtida behov.

Viktig säkerhetsinformation

Hantering Var försiktig när du hanterar iPod shuffle. Enheten innehåller känsliga elektroniska komponenter. iPod shuffle kan skadas om du tappar den, utsätter den för eld, sticker hål på den eller utsätter den för tryck, eller om den kommer i kontakt med vätska. Använd inte en skadad iPod shuffle.

Reparera Öppna inte iPod shuffle och försök inte reparera iPod shuffle själv. Om du monterar isär iPod shuffle kan det leda till personskador på dig eller skador på iPod shuffle. Om iPod shuffle skadas, inte fungerar som den ska eller kommer i kontakt med vätska ska du kontakta Apple eller ett auktoriserat Apple-serviceställe. Mer information om hur du får service hittar du på www.apple.com/se/support/ipodshuffle.

Batteri Försök inte byta ut batteriet i iPod shuffle på egen hand. Det kan skada batteriet, vilket kan leda till överhettning och personskador. Litiumjonbatteriet i iPod shuffle får endast bytas ut av Apple eller på ett auktoriserat Apple-serviceställe, och måste återvinnas eller kasseras separat från hushållssopor. Bränn inte upp batteriet. Mer information om återvinning och utbyte av batterier hittar du på www.apple.com/se/batteries.

Distrahering Om du använder iPod shuffle i vissa situationer kan du bli distraherad och det kan leda till en farlig situation. Följ förordningar som förbjuder eller begränsar användning av hörlurar (till exempel att använda hörlurar när du cyklar).

Ladda Ladda iPod shuffle med den kabel som följer med och en strömadapter (tillval) om det behövs, eller med en kabel eller strömadapter som är märkt med Made for iPod från en annan tillverkare och som är kompatibel med USB 2.0. Om du använder skadade kablar eller laddare, eller om du laddar i en fuktig miljö, kan det leda till elektriska stötar. Om du använder Apple USB-strömadaptern (säljs separat på www.apple.com/se/ipodstore) till att ladda iPod shuffle kontrollerar du att kontakten eller strömsladden sitter fast ordentligt i strömadaptern innan du ansluter den till ett eluttag. Strömadaptrar kan bli varma vid normal användning och långvarig kontakt kan leda till personskador. Se alltid till att det finns tillräcklig ventilation runt strömadaptern när du använder den.

Nedsatt hörsel Om du lyssnar på ljud med hög ljudnivå kan det skada din hörsel. Undvik att riskera hörselskador genom att inte lyssna på hög ljudnivå under långa tidsperioder. Om det finns bakgrundsljud, och om du utsätts för hög ljudnivå under lång tid, kan det leda till att ljud verkar vara tystare än de är i verkligheten. Apple Earphones med fjärrkontroll och mikrofon som säljs tillsammans med iPhone 4S och senare i Kina (kan identifieras med hjälp av de mörka isolerande ringarna på kontakten) är utformade för att uppfylla kinesisk standard och är inte kompatibla med iPod shuffle. Använd endast kompatibla hörlurar tillsammans med din enhet. Slå på ljudet och kontrollera volymen innan du stoppar in någonting i örat. Mer information om hörselskador finns på www.apple.com/se/sound. Om du vill veta hur du ställer in en maxgräns för ljudvolymen på iPod shuffle läser du [Ställa in en volymgräns](#) på sidan 21.

VARNING: Undvik att riskera hörselskador genom att inte lyssna på hög ljudnivå under långa tidsperioder.

Radiofrekvensstörningar Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av elektroniska enheter (t.ex. på sjukhus eller i sprängområden). Trots att iPod shuffle har utvecklats, testats och tillverkats för att överensstämma med regelverk gällande radiofrekvensstrålning kan sådan strålning från iPod shuffle störa användningen av annan elektronisk utrustning och försämra dess funktionalitet. Stäng av iPod shuffle under förhållanden när användning är förbjuden, t.ex. vid flygresor eller när myndigheter påbjuder detta.

Medicinska problem Om du har medicinska problem som du tror kan påverkas av iPod shuffle (till exempel krampfall, blackout, anstränga ögon eller huvudvärk) ska du kontakta en läkare innan du använder iPod shuffle.

Viktig information om hantering

Använda kontakter, portar och knappar Tvinga aldrig in en kontakt i en port och tryck aldrig för hårt på en knapp. Detta kan leda till skador som inte omfattas av garantin. Om kontakten är svår att sätta i utan att använda våld passar den förmodligen inte i porten. Kontrollera att porten inte är blockerad på något sätt, att det är rätt port och att du har placerat kontakten på rätt sätt i förhållande till porten.

Använda iPod shuffle vid lämplig temperatur iPod shuffle är avsedd att användas vid temperaturer mellan 0 och 35 °C och förvaras på platser där temperaturen är mellan -20 och 45 °C. iPod shuffle kan skadas och batteriets livslängd kan förkortas om enheten förvaras eller används utanför det här temperaturintervallet (till exempel om den lämnas i en varm bil). iPod shuffle stängs av om den blir för varm. Undvik att utsätta iPod shuffle för stora förändringar av temperatur eller luftfuktighet. När du använder iPod shuffle eller laddar batteriet är det normalt att den blir varm.

Hålla iPod shuffle-höljet rent När du vill rengöra iPod shuffle kopplar du från alla kablar och stänger av den (skjut trefunktionsreglaget till OFF). Använd sedan en ren, mjuk och luddfri trasa, lätt fuktad med vatten. Se till att fukt inte tränger in i några öppningar. Använd inte fönsterputs, rengöringsmedel, spray, lösningsmedel, alkohol, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel när du rengör iPod shuffle.

Kassera iPod shuffle på rätt sätt Information om hur du kasserar iPod shuffle på rätt sätt, liksom annan viktig information om säkerhetsstandarder och användning finns i [Information om kassering och återvinning](#) på sidan 31.

Mer information, service och support

8

Mer information om hur du använder iPod shuffle finns på webben och i hjälpsystemet på datorn.

I den här tabellen visas var du kan hitta iPod-relaterad information om program och support.

Om du vill veta mer om	Gör så här
Service och support, diskussionsforum, självstudiekurser och programuppdateringar	Gå till: www.apple.com/se/support/ipodshuffle
Använda iTunes	Öppna iTunes och välj Hjälp > iTunes Hjälp. En självstudiekurs för iTunes (endast tillgänglig i vissa områden) finns på: www.apple.com/se/itunes/how-to
Den senaste informationen om iPod shuffle	Gå till: www.apple.com/se/ipodshuffle
Registrera iPod shuffle	Installera iTunes på datorn och anslut iPod shuffle.
Hitta serienumret för iPod shuffle	Titta under fästet på iPod shuffle. Du kan också markera iPod shuffle i enhetslistan i iTunes (när iPod shuffle är ansluten till datorn) och klicka på fliken Sammanfattning.
Garantiservice	Följ först råden i det här häftet, i hjälpen och på webben och gå sedan till: www.apple.com/se/support/ipodshuffle/service

Regulatory Compliance Information

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

Radio and TV Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple’s instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple-authorized service provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or, consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Viktigt: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product was tested for EMC compliance under conditions that included the use of Apple peripheral devices and Apple shielded cables and connectors between system components.

It is important that you use Apple peripheral devices and shielded cables and connectors between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets, and other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices and the proper shielded cables and connectors through an Apple Authorized Reseller. For non-Apple peripheral devices, contact the manufacturer or dealer for assistance.

Responsible party (contact for FCC matters only):

Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

Korea Class B Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

European Community

Utrustningen uppfyller kraven i LVD- och EMC-direktivet.



中国

有毒或 有害物质	零部件		
	电路板	电池	附件
铅 (Pb)	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



Batteriutbyte

Det uppladdningsbara batteriet i iPod shuffle får endast bytas hos ett auktoriserat serviceställe. Mer information om batteriutbytesservice finns på:

www.apple.com/se/batteries/replacements.html

Information om kassering och återvinning

iPod måste kasseras enligt gällande lagar och bestämmelser. Eftersom produkten innehåller ett batteri får den inte kastas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. När iPod har tjänat ut kontaktar du Apple eller de lokala myndigheterna för att få veta mer om olika återvinningsalternativ.

Läs mer om Apples program för återvinning på www.apple.com/se/recycling

China Battery Statement

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

台灣



廢電池請回收

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池
請勿刺破或焚燒。此電池不含汞。

Batteriladdarens effektivitet



EU – information om återvinning



Symbolen ovan betyder att lokala regler och bestämmelser kräver att produkten och/eller dess batteri kasseras separat från hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Separat insamling och återvinning av produkten och/eller dess batteri vid kassering hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att den återvinns på ett sätt som skyddar hälsa och miljö.

Union Européenne—informations sur l'élimination Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

EU – Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple och miljön

Apple lägger stor vikt vid att minimera miljöpåverkan i sina processer och produkter.

Mer information finns på www.apple.com/se/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2012 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Apple, Apples logotyp, Finder, iPhone, iPod, iPod shuffle, iTunes, iTunes U, Mac, Macintosh, Mac OS X och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

EarPods är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Apple Store, Genius, iTunes Plus och iTunes Store är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns i dokumentationen kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Omnämmandet av produkter från andra tillverkare än Apple sker endast i informationssyfte och bör inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar ingen som helst garanti för dessa produkters prestanda eller lämplighet för visst ändamål. Alla eventuella överenskommelser, avtal eller garantier upprättas direkt mellan leverantören och användaren.

Informationen i handboken har kontrollerats för att vara korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

S019-2502/2012-11