



iPod touch 使用手冊

適用於 iOS 4.3 軟體

目錄

- 9 **第 1 章：iPod touch 概觀**
- 9 iPod touch 概述資訊
- 11 按鈕
- 12 iPod touch 應用程式
- 15 狀態圖像

- 17 **第 2 章：使用入門**
- 17 在 iPod touch 上檢視使用手冊
- 18 系統需求
- 18 設定 iPod touch
- 19 中斷 iPod touch 與電腦的連線
- 19 連接 Internet
- 20 新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號

- 23 **第 3 章：基本概述**
- 23 使用應用程式
- 27 自定主畫面螢幕
- 30 輸入
- 35 列印
- 37 搜尋
- 38 語音控制
- 39 Bluetooth 裝置
- 40 電池
- 42 安全性功能
- 43 清理 iPod touch
- 43 重新啟動或重置 iPod touch

- 44 **第 4 章：同步與檔案共享**
- 44 關於同步
- 44 同步帳號
- 45 與 iTunes 同步
- 46 iTunes 的 iPod touch 設定面板
- 49 自動 iTunes 同步

49	手動管理內容
50	將已購買的內容傳送到另一部電腦
50	檔案共享
51	第 5 章：音樂和視訊
51	取得音樂、視訊和更多項目
51	音樂和其他音訊
60	視訊
64	家庭共享
65	設定睡眠計時器
65	更改瀏覽按鈕
66	第 6 章：FaceTime
66	關於 FaceTime
67	登入
68	進行 FaceTime 通話
69	當您在通話時
70	第 7 章：相機
70	關於相機
71	拍攝照片和錄製視訊
72	檢視與共享照片和視訊
72	裁剪視訊
73	上傳照片和視訊至您的電腦
74	第 8 章：照片
74	關於照片
74	與您的電腦同步照片和視訊
75	檢視照片和視訊
76	刪除照片和視訊
77	幻燈片秀
77	在電視上觀看照片、幻燈片秀和視訊
78	共享照片和視訊
80	列印照片
81	將照片指定給聯絡資訊
81	桌面背景
82	第 9 章：Game Center
82	關於 Game Center
82	設定 Game Center
84	遊戲
86	朋友
87	您的狀態與帳號資訊

88	第 10 章 : Mail
88	設定電子郵件帳號
89	檢查和閱讀電子郵件
91	使用連結和偵測的資料
91	檢視附件
93	列印郵件和附件
93	傳送電子郵件
95	管理電子郵件
96	搜尋電子郵件
97	第 11 章 : Safari
97	檢視網頁
100	搜尋
101	列印網頁、PDF 以及其他文件
101	在電視上觀看網頁的視訊
101	書籤
102	Web Clip
103	第 12 章 : 行事曆
103	關於行事曆
103	同步行事曆
104	檢視行事曆
105	搜尋行事曆
105	在 iPod touch 上加入和更新事件
106	回應會議邀請函
108	訂閱行事曆
108	從 Mail 輸入行事曆檔案
108	提示
109	第 13 章 : YouTube
109	尋找並檢視影片
110	控制影片播放
111	在電視上觀賞 YouTube 影片
111	管理影片
112	取得更多資訊
112	使用 YouTube 帳號功能
113	更改瀏覽按鈕
114	第 14 章 : 股市
114	查看股市報價
115	取得更多資訊

116	第 15 章：地圖
117	尋找和檢視位置
120	取得行車路線
122	顯示路況
122	尋找和聯絡商業地點
123	共享位置資訊
123	將位置加入書籤
124	第 16 章：天氣
124	查看氣象報告
125	取得更多天氣資訊
126	第 17 章：備忘錄
126	關於備忘錄
126	同步備忘錄
127	編寫與閱讀備忘錄
128	搜尋備忘錄
128	郵寄備忘錄
129	第 18 章：時間
129	世界時間
129	鬧鈴提醒
130	碼錶
130	計時器
131	第 19 章：計算機
131	使用計算機
131	標準記憶功能
132	科學計算機按鍵
134	第 20 章：語音備忘錄
134	錄製語音備忘錄
135	聆聽語音備忘錄
136	管理語音備忘錄
136	裁剪語音備忘錄
137	共享語音備忘錄
137	同步語音備忘錄
138	第 21 章：iTunes Store
138	關於 iTunes Store
139	尋找音樂、視訊和更多項目
140	追蹤演出者和朋友
142	購買音樂或有聲書
143	購買或租借視訊

144	連續播送或下載 Podcast
144	檢查下載狀態
145	同步已購買的內容
145	更改瀏覽按鈕
146	檢視帳號資訊
146	驗證下載項目
147	第 22 章：App Store
147	關於 App Store
148	瀏覽和搜尋
149	簡介螢幕
150	下載應用程式
151	刪除應用程式
151	編寫評論
152	更新應用程式
152	同步購買的應用程式
153	第 23 章：設定
153	飛航模式
154	Wi-Fi
155	VPN
155	通知
156	聲音
156	亮度
156	桌面背景
156	一般
164	音樂
165	視訊
165	照片
166	FaceTime
166	備忘錄
166	Store
167	電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆
171	Safari
172	Nike + iPod
173	第 24 章：聯絡資訊
173	關於聯絡資訊
173	加入聯絡資訊
174	搜尋聯絡資訊
175	在 iPod touch 上管理聯絡資訊
175	使用聯絡資訊
176	整合的聯絡資訊

178	第 25 章： Nike + iPod
178	啟用 Nike + iPod
179	連結感應器
179	使用 Nike + iPod 體能訓練
179	傳送 “體能訓練” 到 Nikeplus.com
180	校正 Nike + iPod
180	Nike + iPod 設定
181	第 26 章： iBooks
181	關於 iBooks
182	同步書籍和 PDF
182	使用 iBookstore
183	閱讀書籍
184	閱讀 PDF
184	更改書籍的外觀
184	搜尋書籍和 PDF
185	查閱單字的定義
185	讓書籍內容朗讀出來
185	列印或郵寄 PDF
185	整理書架
186	書籤與備忘錄同步
187	第 27 章： 輔助使用
187	輔助使用功能
188	VoiceOver
200	縮放
200	放大字體
201	黑底白字
201	單聲道音訊
201	朗讀自動文字
201	按三下主畫面按鈕
202	隱藏式字幕和其他實用功能
203	附錄 A： 國際鍵盤
203	加入鍵盤
204	切換鍵盤
204	中文
206	日文
206	韓文
206	越南文
207	製作字典

208	附錄 B：支援及其他資訊
208	Apple 的 iPod touch 支援網站
208	重新啟動和重置 iPod touch
209	備份 iPod touch
210	更新與回復 iPod touch 軟體
212	安全性、軟體和服務資訊
212	在企業環境中使用 iPod touch
213	處理和回收資訊
214	Apple 和環境保護

iPod touch 概述資訊

iPod touch 第四代




iPod touch 第三代




您的“主畫面”螢幕可能看起來有所不同，視您的 iPod touch 機型和您是否重新排列了圖像而定。

配件

iPod touch 隨附以下的配件：

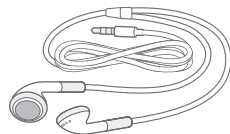

Apple Earphone 耳機



Dock Connector to USB Cable

項目	功能
Apple 耳機	聆聽音樂和視訊、FaceTime 通話、有聲書、podcast 及遊戲的聲音。
Dock Connector to USB Cable	使用此接線來將 iPod touch 連接到電腦以進行同步和充電，或是連接到 USB 電源轉換器（需另外購買）來進行充電。接線可搭配選購的 dock 或直接插入 iPod touch 來使用。

按鈕


一組簡易的按鈕讓您可以輕鬆地啟用與關閉 iPod touch，以及調整音量。

開 / 關睡眠 / 喚醒按鈕

當您沒有頻繁使用 iPod touch 時，可以將其鎖定來關閉顯示器和節省電池的電力。

在 iPod touch 鎖定時，若您觸碰螢幕，不會有任何反應。您仍然可以聆聽音樂，並在聆聽音樂時使用 iPod touch 側邊的按鈕來調整音量。

根據預設，若您在一分鐘之內都沒有觸碰螢幕，則 iPod touch 會自動鎖定。

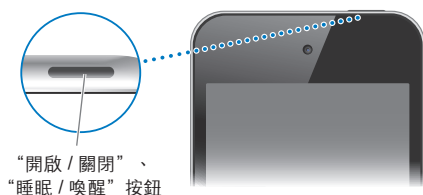

鎖定 iPod touch	按下 “開 / 關睡眠 / 喚醒” 按鈕。
將 iPod touch 解鎖	按 “主畫面”  按鈕或 “開 / 關睡眠 / 喚醒” 按鈕，然後拖移滑桿。
將 iPod touch 完全關閉	按住 “開 / 關睡眠 / 喚醒” 按鈕幾秒鐘，直到紅色滑桿出現為止，然後拖移滑桿。
開啟 iPod touch	按住 “開 / 關睡眠 / 喚醒” 按鈕，直到 Apple 標誌出現為止。

如需更改 iPod touch 鎖定前之間隔時間的相關資訊，請參閱第 158 頁「自動鎖定」。如需設定 iPod touch 要求輸入密碼以將其解鎖的相關資訊，請參閱第 158 頁「密碼鎖定」。

“主畫面” 按鈕


在任何時候，只要按 “主畫面” 〇 按鈕便可前往 “主畫面” 螢幕，其中包含 iPod touch 應用程式。點一下任何應用程式圖像來開始使用。若要查看您最近使用過的應用程式，請按兩下 “主畫面” 按鈕（iPod touch 第三代或新款機型）。請參閱第 23 頁 「打開和切換應用程式」。

音量按鈕

當您聆聽歌曲、影片或其他媒體時，iPod touch 側面的按鈕可調整音訊的音量。否則，按鈕會控制提示和其他音效的音量。

【警告】 如需更多避免聽力傷害的相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。

若要調整音量，請使用 iPod touch 側面的按鈕。

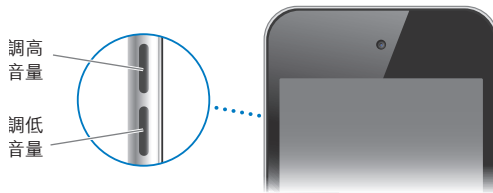

若要在 iPod touch 上設定音樂和視訊的音量限制，請參閱第 164 頁 「音樂」。

iPod touch 應用程式

iPod touch 隨附下列表格中的應用程式。

【注意】 應用程式的功能和狀態會依您購買和使用 iPod touch 的國家或地區而有不同。



音樂

聆聽歌曲、有聲書和 podcast。製作 on-the-go 播放列表或使用 Genius 來製作專屬播放列表。聆聽資料庫中歌曲的 “Genius 組曲”。使用 AirPlay 可以無線方式來將您的音樂連續播送到 Apple TV 或相容的音訊系統。請參閱第 51 頁第 5 章 「音樂和視訊」。



視訊

隨時隨地觀看購買或租借的影片、電視節目、音樂錄影帶及視訊 podcast。使用 AirPlay 來以無線方式將視訊連續播送到 Apple TV，並在寬螢幕電視上觀賞。或是使用接線（可另外購買）將 iPod touch 連接至電視。請參閱第 51 頁第 5 章 「音樂和視訊」。



FaceTime

透過 Wi-Fi 與其他 iPhone 4 或 iPod touch 第四代的使用者進行視訊通話。使用前方相機來面對面通話，或使用主相機來分享您所看到的內容。請參閱第 66 頁第 6 章 「FaceTime」。



相機

拍攝照片和錄製視訊（iPod touch 第四代）。在 iPod touch 上檢視、以電子郵件傳送或將其上傳至電腦。點一下來設定特定物件或區域的曝光。裁剪並儲存視訊剪輯片段。直接將影片上傳至 YouTube 或 MobileMe。請參閱第 70 頁第 7 章「相機」。



照片

檢視您使用 iPod touch 拍攝、從電腦同步或從 Mail 郵件所儲存的照片和視訊（視訊僅能在 iPod touch 第三代或新款機型上觀看）。放大照片以便仔細地觀看。進行列印或觀賞幻燈片秀。使用 AirPlay 來以無線方式將照片、幻燈片秀和視訊連續播送到 Apple TV，並在寬螢幕電視上觀賞。透過電子郵件傳送照片和視訊，或將其發佈至 MobileMe 圖庫。將影像指定給聯絡資訊，並將其用作桌面背景。依地點檢視照片，且如果您與 iPhoto 8.0（iLife '09 的一部分）或以上版本進行同步，則可依事件和面孔來檢視照片。請參閱第 74 頁第 8 章「照片」。



Game Center

與全世界的朋友一起發掘新遊戲並分享遊戲體驗。邀請朋友或其他高手一起競賽。查看排行榜上的玩家排名。達到成就來賺取積點。請參閱第 82 頁第 9 章「Game Center」。



Mail

iPod touch 可以搭配 MobileMe、Microsoft Exchange 以及大部分常用的電子郵件系統（包含“Yahoo!、Google 和 AOL）以及多數標準的 POP3 和 IMAP 電子郵件系統一起使用。檢視和列印 PDF 以及其他文件。將附加的照片和圖形儲存至您的“照片圖庫”。請參閱第 88 頁第 10 章「Mail」。



Safari

使用 Wi-Fi 瀏覽網站。旋轉 iPod touch 來以寬螢幕檢視畫面。點兩下來放大或縮小—Safari 會自動縮放網頁欄位來符合 iPod touch 螢幕大小以方便閱讀。打開多個頁面。與電腦上的 Safari 或 Microsoft Internet Explorer 同步書籤。將 Safari Web Clip 加入“主畫面”螢幕，以便快速連接您喜愛的網站。將來自網站的影像儲存至您的“照片圖庫”。列印網頁、PDF 以及其他使用“快速查看”打開的文件。請參閱第 97 頁第 11 章「Safari」。



行事曆

檢視並搜尋您的 MobileMe、iCal、Microsoft Entourage、Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 行事曆。在 iPod touch 上輸入事件，它們便會重新同步回到您電腦上的行事曆中。訂閱行事曆。查看您在“聯絡資訊”中輸入的生日。設定提示來向您提醒事件、約會和截止日期。請參閱第 103 頁第 12 章「行事曆」。



YouTube

播放來自 YouTube 線上選集的视频。搜尋任何影片，或是瀏覽精選影片、最多觀看次數、最新上傳和評分最高影片。使用 AirPlay 來以無線方式將 YouTube 視訊連續播送到 Apple TV，並在寬螢幕電視上觀賞。設定並登入 YouTube 帳號，然後為影片評分、同步我的最愛、檢視訂閱等等。請參閱第 109 頁第 13 章「YouTube」。



股市

檢視您持有的股票，並從 Internet 自動更新報價。檢視公司新聞和目前的交易資訊，例如，開盤價格或平均價格，交易量或市場資本值。旋轉 iPod touch 來橫向查看詳細的圖表。沿著圖表拖移手指來追蹤價格點，或使用兩指查看兩點之間的範圍。請參閱第 114 頁第 14 章「股市」。



地圖

檢視世界各地的街道地圖、衛星照片和混合地圖。您可以放大來仔細觀看，或是觀看“Google 街景視圖”。尋找您目前所在的大致位置。取得詳細的公車、大眾運輸或步行路線，並查看目前的公路交通狀況。在此地區裡尋找商業地點。請參閱第 116 頁第 15 章「地圖」。



天氣

取得目前的天氣狀況以及 6 日的天氣預報。加入您喜好的城市，以便隨時查看當地的氣象報告。請參閱第 124 頁第 16 章「天氣」。



備忘錄

隨時隨地記下備忘錄、事項提醒、購物清單和偶發的靈感。並且透過電子郵件傳送這些項目。與 Mac 上的 Mail 或 PC 上的 Microsoft Outlook 或 Outlook Express 同步備忘錄。透過無線網路 (iPod touch 第三代或新款機型) 與您的 MobileMe、Google、Yahoo! 或 iMAP 帳號同步備忘錄。請參閱第 126 頁第 17 章「備忘錄」。



時間

在“工具程式”檔案夾。檢視世界各地的城市時間，製作您喜好的時鐘。設定一個或多個鬧鈴提醒。使用碼錶，或是設定倒數計時器。請參閱第 129 頁第 18 章「時間」。



計算機

在“工具程式”檔案夾。加減乘除運算。旋轉 iPod touch 來使用展開的科學函數。請參閱第 131 頁第 19 章「計算機」。



語音備忘錄

在“工具程式”檔案夾。使用 iPod touch 第四代的內建麥克風、相容的外接麥克風或耳麥來錄製語音備忘錄。在 iPod touch 上播放它們，或將其與 iTunes 同步來在電腦上聆聽語音備忘錄。將語音備忘錄附加至電子郵件。請參閱第 134 頁第 20 章「語音備忘錄」。



iTunes

在 iTunes Store 中搜尋音樂、影片、電視節目和有聲書等項目。瀏覽、預覽和下載新的版本、取得 Genius 推薦項目，或查看排行榜上的熱門項目。租借影片和電視節目在 iPod touch 上觀看。連續播送和下載 podcast。追蹤您最喜愛的演出者和朋友，找出他們所聽的歌曲及討論的話題。請參閱第 138 頁第 21 章「iTunes Store」。



App Store

請在 App Store 中搜尋可以使用 Wi-Fi 連線購買或下載的 iPod touch 應用程式。請閱讀評論或寫下您對喜好的應用程式所做的評論。在“主畫面”螢幕上下載並安裝應用程式。請參閱第 147 頁第 22 章「App Store」。



設定

在一個方便的位置上調整所有 iPod touch 的設定。請自行調整音量限制以取得舒適的聆聽感受。設定桌面背景和螢幕亮度，以及網路、郵件、網頁、音樂、視訊、照片和更多項目的設定。使用“定位服務”設定來指定“地圖”和其他應用程式的位置隱私權選項。設定自動鎖定和密碼來保護資料安全。限制取用具敏感性的 iTunes 內容和特定應用程式。重置 iPod touch。請參閱第 153 頁第 23 章「設定」。



聯絡資訊

同步來自 MobileMe、 “Mac OS X 通訊錄”、 “Yahoo! 通訊錄”、 “Google 通訊錄”、 “Windows 通訊錄” (Outlook Express)、 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 的聯絡資訊。 搜尋、 加入、 更改或刪除聯絡資訊， 它們可重新同步回到您的電腦。 請參閱第 173 頁第 24 章 「聯絡資訊」。



Nike + iPod

在 “設定” 中啟用時， Nike + iPod 可將您的 iPod touch 變成體能訓練的夥伴。 追蹤每次體能訓練的速度、 時間和距離， 並選擇一首歌曲來輔助例行訓練。 (需有特定 Nike 運動鞋和 “Nike + iPod 感應器”， 需另外購買。) 請參閱第 178 頁第 25 章 「Nike + iPod」。



iBooks

從 App Store 下載免費的 iBooks 應用程式， 它是用以購買和閱讀書本的絕佳方式。 從內建的 iBookstore 取得從古典名著到暢銷排行等所有類型的書籍。 使用 iTunes 將 ePub 書籍和 PDF 加到書架中。 列印 PDF。 請參閱第 181 頁第 26 章 「iBooks」。

狀態圖像

螢幕上方狀態列裡的圖像提供了 iPod touch 的相關資訊：

狀態圖像	代表意義
	Wi-Fi*
	網路活動
	VPN
	鎖定
	播放
	直向模式鎖定

代表意義

顯示 iPod touch 已透過 Wi-Fi 網路連接 Internet。 格數愈多， 就代表連線訊號愈強。 請參閱第 19 頁 「加入 Wi-Fi 網路」。





顯示網路活動。 部分協力廠商的應用程式可能也會使用此圖像來顯示已啟用的程序。

顯示您已使用 VPN 連接網路。 請參閱第 157 頁 「網路」。

顯示 iPod touch 已鎖定。 請參閱第 11 頁 「開 / 關睡眠 / 喚醒按鈕」。

顯示播放中的歌曲、 有聲書或 podcast。 請參閱第 52 頁 「播放歌曲和其他音訊」。

顯示 iPod touch 螢幕以直向模式鎖定。 請參閱第 26 頁 「直向或橫向檢視」。

狀態圖像	代表意義
 鬧鈴提醒	顯示已設定鬧鈴提醒。請參閱第 129 頁「鬧鈴提醒」。
 定位服務	顯示應用程式正在使用定位服務。請參閱第 157 頁「定位服務」。
 Bluetooth*	藍色或白色圖像： Bluetooth® 已啟用，且裝置（例如耳麥）已連接。 灰色圖像： Bluetooth 已啟用，但是沒有已連接的裝置。 沒有圖像： Bluetooth 已關閉。請參閱第 39 頁「Bluetooth 裝置」。
 電池	顯示電池電量或充電狀態。請參閱第 40 頁「替電池充電」。

* iPod touch 與某些配件搭配使用，可能會影響無線連線的效能。




【警告】 為了避免傷害，在使用 iPod touch 前，請先詳閱本指南內的操作指示，以及位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 的「iPod touch 重要產品資訊指南」。

在 iPod touch 上檢視使用手冊

您可以在 Safari 中點一下「iPod touch 使用手冊」書籤，或者您也可以安裝免費的 iBooks 應用程式，並從 iBookstore 下載使用手冊，藉此在 iPod touch 上檢視「iPod touch 使用手冊」。

在 Safari 中檢視使用手冊：點一下 ，然後點一下「iPod touch 使用手冊」書籤。

若要將使用手冊的圖像加入“主畫面”螢幕，請一下 ，然後點一下“加入主畫面螢幕”。若要檢視不同語言的手冊，請在主內容頁面上點一下螢幕下方的“更改語言”。

在 Safari 中檢視使用手冊：

- 1 若您尚未安裝 iBooks，請打開 App Store，搜尋“iBooks”，並在搜尋結果的列表中點一下 iBooks。點一下 Free，然後點一下 Install。
- 2 打開 iBooks 並且點一下“書店”。
- 3 搜尋“iPod touch 使用手冊”，並在結果列表中點一下使用手冊。
- 4 點一下 Free，然後點一下 Get Book。

如需更多 iBooks 的相關資訊，請參閱第 181 頁第 26 章「iBooks」。

系統需求

若要使用 iPod touch，您需要：

- 配備 USB 2.0 埠並安裝下列作業系統的 Mac 或 PC：
 - Mac OS X v10.5.8 或以上版本
 - Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP Home 或 Professional (SP3)
- iTunes 10.1.2 或以上版本，可於下列網址取得：www.itunes.com/tw/download
- 可在 iTunes Store 或 App Store 進行購買的 Apple ID（例如 iTunes Store 帳號或 MobileMe 帳號）
- 電腦的 Internet 連線（建議使用寬頻網路）

設定 iPod touch

在您可以使用 iPod touch 之前，必須在 iTunes 中設定它。在設定期間，您可以建立一個新的 Apple ID，或是指定現有的 Apple ID 以使用 iPod touch 的購買功能。（iTunes Store 可能無法在部分國家或地區使用。）iTunes 也會記錄您 iPod touch 的序號，當您需要時即可用上。

設定 iPod touch：

- 1 請從 www.apple.com/tw/itunes/download 網站下載並安裝最新版本的 iTunes。
- 2 請使用 iPod touch 隨附的接線來將 iPod touch 連接到 Mac 或 PC 上的 USB 2.0 埠。



- 3 請依照螢幕上的指示在 iTunes 中註冊 iPod touch 及從 iTunes 資料庫同步 iPod touch 歌曲、視訊和應用程式，和從電腦上同步照片。如需關於自定同步聯絡資訊的資訊，請參閱第 45 頁「與 iTunes 同步」。

【注意】 若您有視覺障礙，VoiceOver 可協助您設定 iPod touch，無須使用視覺輔助器。VoiceOver 會大聲描述在螢幕上顯示的內容，這樣您無須觀看螢幕便可使用 iPod touch。當您將 iPod touch 連接到電腦時，iTunes 會偵測您是否在電腦上使用相容的螢幕閱讀器，例如在 Mac 上使用 VoiceOver 或在 PC 上使用 GW Micro Window-Eyes，並自動在 iPod touch 上啟用 VoiceOver。視力正常的使用者也可使用“輔助使用”設定在 iPod touch 上啟用 VoiceOver。（並非所有語言皆可使用 VoiceOver）。請參閱第 188 頁「VoiceOver」。

中斷 iPod touch 與電腦的連線

您可隨時中斷 iPod touch 與電腦的連線。然而，如果在進行同步時中斷連接，則某些資料可能尚未同步，必須等到您下次將 iPod touch 連接到您的電腦才會進行同步。

當 iPod touch 與電腦進行同步時，iPod touch 會顯示“正在進行同步”。若在完成同步前先中斷連接 iPod touch，則可能不會傳送某些資料。完成同步時，iTunes 會顯示“iPod touch 同步已完成”。

取消同步：請拖移 iPod touch 上的滑桿。

連接 Internet

iPod touch 透過 Wi-Fi 連接 Internet  網路。iPod touch 能夠加入家中、辦公室的 AirPort 和其他 Wi-Fi 網路，或全世界的 Wi-Fi 熱點。為了避免傷害，在使用 iPod touch 前，請先詳閱本指南內的操作指示，以及位於 support.apple.com/zh-TW/manuals/ipodtouch 的「iPod touch 重要產品資訊指南」。


加入 Wi-Fi 網路

Wi-Fi 設定讓您可以啟用 Wi-Fi 並加入 Wi-Fi 網路。

啟用 Wi-Fi：請選擇“設定” > Wi-Fi，然後啟用 Wi-Fi。

加入 Wi-Fi 網路：請選擇“設定” > Wi-Fi，稍待片刻來讓 iPod touch 偵測連線範圍內的網路，然後選擇網路（您可能要支付費用才能加入某些 Wi-Fi 網路）。若有需要，請輸入密碼，並點一下“加入”（需要密碼的網路會顯示鎖定  圖像）。

在手動加入 Wi-Fi 網路後，只要網路是位於連線範圍之內，iPod touch 無論何時都會自動連接網路。若先前使用過的多個網路都位於連線範圍之內，則 iPod touch 會加入上一次使用的網路。

當 iPod touch 連接 Wi-Fi 網路時，螢幕上方的狀態列會出現 Wi-Fi  圖像，顯示連線的訊號強度。若看到愈多格數，則表示連線訊號愈強。

如需配置 Wi-Fi 設定的相關資訊，請參閱第 154 頁「Wi-Fi」。

VPN 連線

VPN（虛擬專用網路）可透過 Internet 安全連接專用網路，例如您公司或學校的網路。使用“網路”設定來設定並啟用 VPN。請參閱第 157 頁「網路」。

新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號

關於帳號

iPod touch 可與 MobileMe、Microsoft Exchange、許多常用 Internet 類型的電子郵件、聯絡資訊以及行事曆服務提供者搭配使用。如果您還沒有電子郵件帳號，可以在 www.yahoo.com、www.google.com 或 www.aol.com 網站，線上取得免費的帳號。您也可以到 www.me.com 試用 MobileMe（可免費試用 60 天）。

如果您的公司或組織支援的話，可以使用 LDAP 或 CardDAV 帳號加入聯絡資訊。請參閱第 173 頁「加入聯絡資訊」。

您可以加入 CalDAV 行事曆帳號。請參閱第 103 頁「同步行事曆」。

您可以訂閱 iCal（.ics）行事曆或從 Mail 將其輸入。請參閱第 108 頁「訂閱行事曆」和 第 108 頁「從 Mail 輸入行事曆檔案」。

設定 MobileMe 帳號

若要在 iPod touch 上使用 MobileMe，您需要設定 MobileMe 免費帳號或付費訂購 MobileMe。

MobileMe 免費帳號可讓您使用“尋找我的 iPod touch”（僅可在部分國家和地區使用），此功能會協助您找到 iPod touch（若其遺失或遭竊）並保護其中的資訊。請參閱第 42 頁「安全性功能」。

MobileMe 付費訂購的服務則可讓您使用“尋找我的 iPod touch”，另外還可使用下列功能：

- 位於 me.com 的 Mail 帳號
- 透過空中傳輸來同步聯絡資訊、行事曆、書籤及備忘錄
- 可分享照片和視訊的“MobileMe 圖庫”
- 可空儲存和共享檔案的 MobileMe iDisk

您也可以到 www.apple.com/tw/mobileme 試用這些功能（可免費試用 60 天）。

任何 iPod touch 第四代（執行 iOS 4.2 或以上版本）的使用者皆可使用 MobileMe 免費帳號。如果您已經為 App Store 或 Game Center 建立帳號，則可使用該 Apple ID 來作為您的 MobileMe 免費帳號。如果您還沒有帳號或者想要讓 MobileMe 帳號使用不同的 Apple ID，可以建立新的 Apple ID。

設定 MobileMe 免費帳號：

- 1 在“設定”中，請點一下“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”。
- 2 點一下“加入帳號…”，然後再點一下 MobileMe。
- 3 輸入您的 Apple ID 和密碼，或者點一下“建立免費的 Apple ID”。
- 4 請依照螢幕上的指示來操作。
- 5 確定“尋找我的 iPod touch”已開啟。

一次只有一個 MobileMe 帳號可以用來執行 “尋找我的 iPod touch”，一次也只有個帳號可以用來同步聯絡資訊、行事曆、書籤及備忘錄。

若要在 iPod touch 上使用 “圖庫”、iDisk 和 “尋找我的 iPod touch”，請從 App Store 下載免費的 “MobileMe 圖庫”、MobileMe iDisk 和 “尋找我的 iPod touch” 應用程式。

設定 Microsoft Exchange 帳號

若要在 iPod touch 上使用 Microsoft Exchange，您需要用您的 Microsoft Exchange 帳號設定來新增一個帳號。拜訪您的服務供應商或系統管理者以取得設定值。

iPod touch 是使用 Exchange ActiveSync 通訊協定來與下列版本的 Microsoft Exchange 以空中傳輸方式同步電子郵件、行事曆和聯絡資訊：

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1
- Exchange Server 2010

設定帳號時，您可以選擇要和 iPod touch 搭配使用的 Exchange 服務：

- Mail
- 聯絡資訊
- 行事曆

您開啟的服務會以空中傳輸方式自動同步，而無需將 iPod touch 連接到電腦上。請參閱第 44 頁「同步帳號」。

您可以設定多個 Exchange 帳號。

設定 Exchange 帳號：

- 1 在 “設定” 中，請點一下 “電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”。
- 2 點一下 “加入帳號...”，然後再點一下 Microsoft Exchange。
- 3 輸入您完整的電子郵件位址、網域（可留空）、使用者名稱、密碼和描述。描述可以是您想要的任何內容。

iPod touch 支援 Microsoft 的 Autodiscovery 服務，它使用您的使用者名稱和密碼來決定 Exchange 伺服器的位址。如果無法決定伺服器的位址，系統會要求您輸入（在 “伺服器” 欄位輸入完整的位址）。連接至 Exchange 伺服器後，可能會提示您變更密碼，以符合伺服器上設定的策略。

- 4 在 iPod touch 上點一下您要使用的項目（電子郵件、聯絡資訊和行事曆），並設定要將多少天數的電子郵件同步至 iPod touch。

設定 Google、Yahoo! 和 AOL 帳號

針對許多常用的帳號（Google、Yahoo!、AOL），iPod touch 會為您輸入大部分的設定。設定帳號時，您可以選擇要和 iPod touch 搭配使用的帳號服務：您開啟的服務會以空中傳輸方式自動同步，而無需將 iPod touch 連接到電腦上。請參閱第 44 頁「同步帳號」。

設定帳號：

- 1 在“設定”中，請點一下“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”。
- 2 點一下“加入帳號…”，然後點一下 Google、Yahoo! 或 AOL。
- 3 輸入您的名稱、完整的電子郵件地址、密碼和描述。描述可以是您想要的任何內容。
- 4 在 iPod touch 上點一下您要使用的項目。可用的項目視服務供應商而定。

設定其他帳號

選擇“其他帳號”來設定其他帳號的電子郵件（例如 POP）、聯絡資訊（例如 LDAP 或 CardDAV）或行事曆（例如 CalDAV）功能。請聯絡您的服務供應商或系統管理者以取得您需要的帳號設定資訊。

設定帳號：

- 1 在“設定”中，請點一下“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”。
- 2 點一下“加入帳號…”，然後再點一下“其他”。
- 3 選擇您要加入的帳號類型（“電子郵件”、“聯絡資訊”或“行事曆”）。
- 4 請輸入您的帳號資訊並點一下“儲存”。

使用應用程式

高解析度 “多重觸控式” 螢幕和簡單的手指手勢讓您更輕鬆使用 iPod touch 應用程式。

打開和切換應用程式

如果您要打開 iPod touch 上的應用程式，可從 “主畫面” 螢幕點一下該圖像。



返回 “主畫面” 螢幕：請按螢幕下方的 “主畫面” 〇按鈕。

切換至其他 “主畫面” 螢幕：向左或向右滑動，或是點一下一排圓點的左側或右側。




前往第一個 “主畫面” 螢幕：再按一下 “主畫面” 〇按鈕。

檢視您最近使用過的應用程式 (iPod touch 第三代或新款機型)：按兩下 “主畫面” 〇按鈕。

您最近使用過的應用程式會顯示在螢幕底部，從左側開始依序排列。您可以滑動來查看更多應用程式。




切換至不同的應用程式：在最近項目的列表中點一下應用程式。

從最近項目的列表中移除應用程式：觸碰並按住應用程式圖像，直到圖像開始擺動，然後點一下 。從最近項目列表中移除應用程式會強制將其結束。

當您下次開啟此應用程式時，會再新增到最近的應用程式。


捲視

向上或向下捲視。在一些螢幕畫面上（像是網頁），您也可以進行左右捲視。

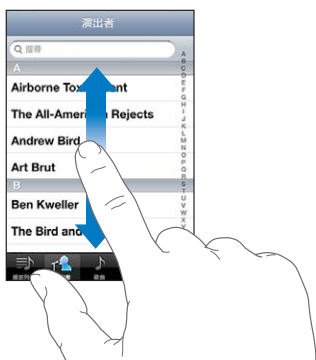

拖移手指來進行捲視並不會選擇或啟用任何螢幕上的項目。

用手指滑動來快速捲視。

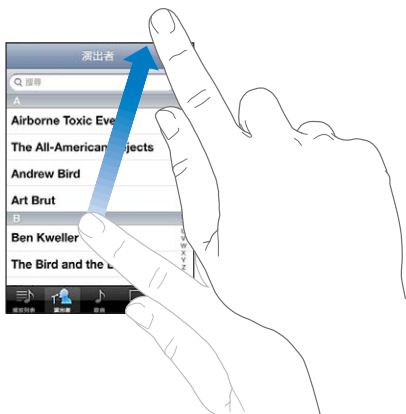

您可以等待捲動停止，或是觸碰螢幕上的任何位置來立即停止捲動。觸碰螢幕來停止捲動並不會選擇或啟用任何項目。

若要快速捲動到列表、網頁或電子郵件的最上方，請直接點一下狀態列。

尋找索引列表中的項目：點一下字母來跳到以該字母開頭的項目。沿著索引拖移您的手指來快速捲視列表。



選擇項目：請點一下列表中的項目。

根據不同的列表，點一下項目可能會有不同的功能；例如打開新的列表、播放歌曲、打開電子郵件，或顯示某人的聯絡資訊。

放大或縮小

當您在檢視照片、網頁、電子郵件或地圖時，您可以放大或縮小。使用手指往內或往外撥動。檢視照片和網頁時，您可以點兩下（快速點兩次）來放大，然後再點兩下來縮小。檢視地圖時，點兩下來放大地圖，用兩指點一下可以縮小地圖。



縮放也是一種輔助使用功能，可讓您放大應用程式的螢幕，以協助您查看螢幕上顯示的項目。請參閱第 200 頁「縮放」。

直向或橫向檢視

許多 iPod touch 應用程式可讓您直向或橫向檢視螢幕。旋轉 iPod touch 時螢幕會跟著旋轉，且也會自動調整內容以符合新的螢幕方向。



例如，您可能偏好橫向檢視 Safari 中的網頁或輸入文字。橫向檢視：

- 網頁會在橫向模式中縮放至較寬的螢幕，使文字和影像變得更大。
- 螢幕鍵盤在橫向模式中也會變大，這可協助您加快輸入速度和提高準確性。

下列應用程式同時支援直向和橫向模式。

- 音樂和視訊
- Mail
- Safari
- 備忘錄
- 聯絡資訊

- 股市
- 照片
- 計算機

在“視訊”和 YouTube 中觀看的影片只會橫向顯示。“地圖”中的街景視圖也會橫向顯示。

鎖定為直向螢幕（iPod touch 第三代或新款機型）：按兩下“主畫面” \square 按鈕，在螢幕底部從左向右滑動，然後點一下 \square 。

當螢幕方向鎖定時，直向模式鎖定（ \square ）圖像會出現在狀態列中。

自定主畫面螢幕

您可以自定“主畫面”螢幕上的圖像版面，包含螢幕下方的 Dock 圖像。如果您喜歡的話，也可以將它們安排成多個“主畫面”螢幕。您也可將應用程式分類到檔案夾中來整理應用程式。

重新安排圖像

還可在“主畫面”螢幕上任意排序您想要的圖像。


重新安排圖像：

- 1 觸碰並按住“主畫面”螢幕上的任何圖像，直到圖像開始擺動。
- 2 拖移圖像來安排其位置。
- 3 按“主畫面” \square 按鈕來儲存您的排列方式。

您可以將喜好網頁的連結加入“主畫面”螢幕。請參閱第 102 頁「Web Clip」。

您可以在 iPod touch 連接到電腦時，重新排列“主畫面”螢幕的圖像和螢幕順序。請選擇 iTunes “裝置”列表中的 iPod touch，然後按一下螢幕上方的 Apps。

移動圖像到另一個螢幕：排列圖像時，請拖移圖像到螢幕側邊。

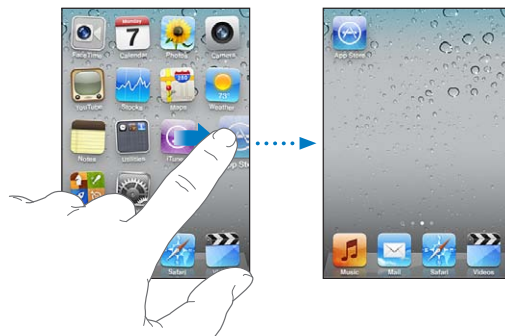

製作其他“主畫面”螢幕：排列圖像時，滑動至“主畫面”螢幕最右邊，然後拖移圖像到螢幕右側邊緣，直到出現新螢幕。

您最多可以製作 11 個螢幕。Dock 上方的圓點數顯示您所擁有的螢幕數量，並指出您目前正在檢視的螢幕畫面。

將您的“主畫面”螢幕重置為預設的版面：請選擇“設定”>“一般”>“重置”，並點一下“重置主畫面螢幕版面”。

重置“主畫面”螢幕會移除任何你已製作的檔案夾，並對“主畫面”螢幕套用預設的桌面背景。

整理檔案夾

檔案夾可讓您整理“主畫面”螢幕上的圖像。一個檔案夾最多可有 12 個圖像。根據之前用以製作檔案夾的最初圖像，在您製作檔案夾時，iPod touch 會自動為其命名，但您可隨時更改名稱。檔案夾就如同圖像一樣，也可在“主畫面”螢幕上拖移來重新排列。您可以將檔案夾搬移到新的“主畫面”螢幕或 Dock。

製作檔案夾：觸碰並按住圖像直到“主畫面”螢幕圖像開始擺動，然後拖移圖像到另一個圖像上。



iPod touch 會製作新的檔案夾，其中包含兩個圖像並顯示檔案夾名稱。您可以點一下名稱欄位並輸入不同的名稱。



您也可在 iTunes 中製作檔案夾。

使用 iTunes 製作檔案夾： 將 iPod touch 連接到電腦後，從 iTunes 的“裝置”列表中選擇 iPod touch。按一下螢幕上方的“應用程式”，並在靠近視窗最上方的“主畫面”螢幕中，拖移應用程式至另一個應用程式上。

新增圖像到檔案夾	排列圖像時，拖移圖像到檔案夾上。
從檔案夾移除圖像	排列圖像時，點一下檔案夾來開啟，然後將圖像從檔案夾內拖出。
開啟檔案夾	點一下檔案夾。接著您可以點一下某個應用程式圖像來開啟該應用程式。
關閉檔案夾	點一下檔案夾外側，或按下“主畫面”按鈕。
刪除檔案夾	將所有圖像移出檔案夾。當檔案夾清空時會自動刪除。
重新命名檔案夾	排列圖像時，點一下檔案夾來開啟，然後在上方點一下名稱並使用鍵盤輸入新名稱。按“主畫面” <input type="checkbox"/> 按鈕來儲存您的更動。

當結束整理“主畫面”螢幕時，可按下“主畫面” 按鈕來儲存您的更動。

某些應用程式（例如 Mail 和 App Store）會在其“主畫面”螢幕圖像上顯示提示標記，含有數字的標記代表接收的項目數，而含有驚嘆號的標記代表可能發生問題。當檔案夾包含這些應用程式時，則標記會出現在檔案夾上。帶有數字的標記顯示您尚未處理的項目總數，例如接收的電子郵件及可下載的更新應用程式。帶有驚嘆號的標記表示應用程式發生問題。



加入桌面背景

您可以設定影像或照片做為“鎖定”螢幕的桌面背景。您也可以設定“主畫面”螢幕的桌面背景。您可以選擇 iPod touch 隨附的影像，或從電腦同步至 iPod touch 的照片。

設定桌面背景（iPod touch 第三代 或新款機型）：

- 1 在“設定”中，選擇“桌面背景”，點一下“鎖定”螢幕和“主畫面”螢幕，然後點一下“桌面背景”或相簿。



- 2 點一下選擇影像或照片。當您選擇照片時，可拖移照片來移動位置，也可兩指撥動照片來放大或縮小，直到照片顯示您想要的外觀。
- 3 點一下“設定”，然後選擇您想要把照片作為“鎖定”螢幕或“主畫面”螢幕的桌面背景，或兩者。

輸入

當您需要輸入時，螢幕鍵盤可隨時出現。

輸入文字

使用鍵盤來輸入文字，例如聯絡資訊、電子郵件和網址。鍵盤可修正拼字錯誤、預測正在輸入的單字、且可記住您使用過的單字。

根據您所使用的應用程式，在輸入時，智慧型鍵盤會建議拼字修正來協助您避免拼字錯誤。

輸入文字：

- 1 點一下文字欄位（如備忘錄或新聯絡資訊中的文字欄位）來顯示鍵盤。
- 2 點一下鍵盤上的按鍵。

一開始先使用食指輸入。等到更為熟練時，您就可使用兩根拇指來快速地輸入文字。

輸入時，字母會出現在拇指或食指的上方。若您觸碰到錯誤的按鍵，則您可以將手指滑到正確的按鍵上。在手指離開按鍵後，字母才會輸入。



刪除上一個字元	點一下 ⌫ 。
輸入大寫字母	輸入字母前，請先點一下 Shift 鍵。或者觸碰並按住 Shift 鍵，然後移動滑桿來選擇字母。
快速輸入句號或空格	請點兩下空格鍵（您可以在“設定”>“一般”>“鍵盤”中啟用或關閉此功能）。
啟用大寫鎖定功能	點兩下 Shift 鍵。 Shift 鍵會變成藍色，且所有輸入的字母都會變成大寫。再點一下 Shift 鍵來關閉大寫鎖定（您可以在“設定”>“一般”>“鍵盤”中啟用或關閉此功能）。
顯示數字、標點符號或其他符號	點一下數字鍵 123 。點一下符號鍵 #+= 來檢視其他的標點符號和符號。
輸入鍵盤上沒有的字母或符號	觸碰並按住相關的字母或符號，然後滑動來選擇變體。

字典

對於許多語言來說，iPod touch 提供了字典來協助您輸入。當您選擇支援的鍵盤時，即會啟用合適的字典。

如需支援的語言列表，請參訪 www.apple.com/tw/ipodtouch/specs.html、www.apple.com/hk/ipodtouch/specs.html 網站。

iPod touch 會使用現用中的字典來建議更正項目，或完成您正在輸入的單字。您不必中斷輸入動作就能接受建議的單字。



接受或拒絕字典建議：


- 若要拒絕建議的單字，請完成輸入您要的單字，然後在輸入其他的單字之前，點一下“x”來略過建議。若您每次都拒絕相同單字的建議，iPod touch 便可能會接受您使用的單字。

【注意】 如果您是輸入中文或日文，請點一下建議的其中一個選項。

- 若要使用建議的單字，請輸入空格、標點符號或換行字元。

iPod touch 也會在你已輸入且可能有拼字錯誤的單字加上底線。

使用拼字檢查來修正拼字錯誤：點一下加上底線的單字，然後點一下其中一個建議的拼字修正。

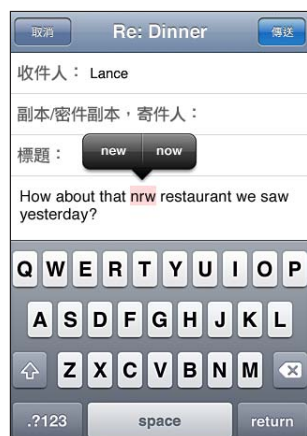

如果沒有正確的建議單字，您可重新輸入來修改所選單字的拼字。若不要更改單字，您可在訊息區域的其他地方點一下。


啟用或關閉自動修正功能：請選擇“一般”>“鍵盤”，然後啟用或關閉“自動修正”。依照預設，“自動修正”是啟用的。

啟用或停用拼字檢查：請選擇“一般”>“鍵盤”，然後啟用或關閉“檢查拼字”。根據預設，拼字檢查為開啟狀態。

編輯—剪下、拷貝和貼上文字

觸控式螢幕讓您更輕鬆地變更您輸入的文字。當您需使用螢幕放大鏡時，它可協助您準確地放置插入點。在所選文字上的抓取點，可讓您快速選擇更多或更少的文字。您也可以在應用程式裡剪下、拷貝和貼上文字，或在多個應用程式中執行。

放置插入點： 觸碰並按住以顯示放大鏡，然後拖移它以放置插入點。

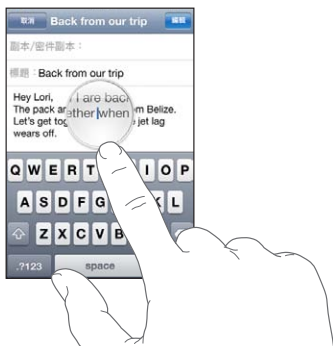

選擇文字： 點一下插入點來顯示選擇按鈕。點一下“選取”來選擇相鄰的單字，或點一下“全選”來選擇所有文字。您也可以點兩下來選取單字。在唯讀文件中（例如網頁或您接收的電子郵件），請透過觸碰並按住的方式來選擇單字。拖移抓取點來選擇更多或更少的文字。



剪下或拷貝文字： 選擇文字，然後點一下“剪下”或“拷貝”。



貼上文字： 點一下插入點，然後點一下“貼上”。這樣會插入您最後剪下或拷貝的文字。或者選擇文字，然後點一下“貼上”來取代文字。

還原最後的編輯： 晃動 iPod touch 並點一下“還原”。

鍵盤佈局

您可使用“設定”來針對軟體和硬體鍵盤設定鍵盤佈局。可使用的佈局為根據鍵盤語言而定。

選擇鍵盤佈局：在“設定”中，請選擇“一般”>“鍵盤”>“國際鍵盤”，然後選擇鍵盤。您可針對每個語言，為螢幕軟體鍵盤和外接硬體鍵盤兩者分別製作個別選項。

軟體鍵盤佈局可決定 iPod touch 螢幕上的鍵盤佈局。硬體鍵盤佈局可決定 iPod touch 所連接的 Apple Wireless Keyboard 佈局。

使用 Apple Wireless Keyboard

您可使用 Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤輕鬆進行輸入（另外販售，需要 iPod touch 第三代或新款機型）。

Apple Wireless Keyboard 是透過 Bluetooth 連線，因此您必須將鍵盤與 iPod touch 配對。請參閱第 39 頁「將 Bluetooth 裝置與 iPod touch 配對」。

當鍵盤和 iPod touch 配對時，它可在範圍內（最遠可到 30 英尺）隨時與鍵盤進行連接。當您在文字欄位點一下且未顯示螢幕鍵盤時，即可確認鍵盤已連接。

使用硬體鍵盤時切換語言：按住 Command 按鍵，然後點一下空格鍵來顯示可使用的語言列表。再點一下空格鍵來選擇不同語言。

將無線鍵盤與 iPod touch 中斷連接：在鍵盤上按住電源按鈕直到綠燈熄滅。

當超出連線範圍時，iPod touch 會和鍵盤中斷連接。

將無線鍵盤與 iPod touch 取消配對：在“設定”中，選擇“一般”>Bluetooth，並點一下裝置名稱旁的 ，然後點一下“忘記此裝置設定”。

您可對無線鍵盤套用不同的佈局。請參閱第 203 頁附錄 A「國際鍵盤」和第 34 頁「鍵盤佈局」。

列印

關於 AirPrint

AirPrint 可讓您以無線方式在支援 AirPrint 功能的印表機上進行列印。您可以從下列 iOS 應用程式進行列印：

- Mail - 可使用 “快速查看” 檢視的電子郵件和附件
- 照片 - 照片
- Safari - 可使用 “快速查看” 檢視的網頁、PDF 和其他附件
- iBooks - PDF

其他從 App Store 取得的應用程式也可能支援 AirPrint。



具備 AirPrint 功能的印表機不需要設定，只要連接與 iPod touch 相同的 Wi-Fi 網路即可。（如果您不確定印表機是否支援 AirPrint，請參閱其說明文件。）

如需更多資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=zh_TW。

列印文件

AirPrint 會使用您的 Wi-Fi 網路以無線方式來將列印工作傳送到印表機。iPod touch 必須連接到與 AirPrint 印表機相同的無線網路。

列印文件：

- 1 點一下  或 （視您使用的應用程式而定），然後點一下 “列印”。
- 2 點一下 “選取印表機” 來選取印表機。
- 3 設定印表機選項，如份數和雙面輸出（如果印表機支援此功能的話）。有些應用程式也可讓您設定要列印的頁面範圍。
- 4 請點一下 “列印”。



查看列印工作的狀態：請按兩下“主畫面”按鈕，然後點一下“列印中心”。



當文件正在列印時，“列印中心”應用程式會顯示為最近的應用程式。應用程式圖像上的標記會顯示佇列等待列印的文件數。

如果您列印多份文件，請選取列印工作來查看其狀態摘要。



取消列印工作：請按兩下“主畫面”按鈕，點一下“列印中心”，選取列印工作（如果您列印多份文件），然後點一下“取消列印”。

搜尋

您可以在 iPod touch 上搜尋許多應用程式，包含 Mail、“行事曆”、“音樂”、“視訊”、“備忘錄”和“聯絡資訊”。您可以使用“搜尋”來搜尋個別應用程式，或一次搜尋所有應用程式。



前往“搜尋”：在主要的“主畫面”螢幕上，請用手指向右滑動或按下“主畫面” 按鈕。

從“搜尋”頁面，按下“主畫面” 按鈕來返回主要的“主畫面”螢幕頁面。

搜尋 iPod touch：在“搜尋”螢幕上，請在“搜尋”欄位中輸入文字。搜尋結果會隨著您的輸入顯示。點一下列表中的項目來打開它。點一下“搜尋”來退出鍵盤並查看更多結果。

搜尋結果旁的圖像可顯示不同應用程式的搜尋結果。

根據您之前的搜尋，iPod touch 可在列表上方為您顯示最熱門的搜尋。Safari 搜尋結果包含搜尋網頁選項或搜尋 Wikipedia 選項。

應用程式	搜尋內容
聯絡資訊	名字、 姓氏和公司名稱
Mail	所有帳號的“收件人”、“寄件人”和“標題”欄位（不會搜尋郵件文字）
行事曆	事件標題、 邀請對象、 位置和附註
音樂和視訊	音樂（歌曲、 演出者和專輯的名稱）以及 podcast、 視訊和有聲書的標題
備忘錄	備忘錄文字

“搜尋”也會搜尋 iPod touch 上內建和另外安裝的應用程式名稱，因此若您有許多應用程式，則可能會想要使用“搜尋”來尋找和打開應用程式。


從“搜尋”打開應用程式：輸入應用程式名稱，然後點一下來直接從搜尋結果打開應用程式。

使用“Spotlight 搜尋”設定來指定搜尋內容和搜尋結果的呈現順序。請參閱第 158 頁「Spotlight 搜尋」。

語音控制

“語音控制”（iPod touch 第三代或新款機型）可讓您使用語音指令來控制 iPod 的音樂播放。

【注意】並非所有語言皆可使用“語音控制”。若要使用 iPod touch 第三代的“語音控制”，您需要 Apple Earphones with Remote and Mic，或帶有麥克風的相容配件。

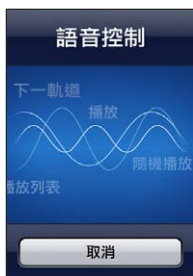

使用“語音控制”：按住“主畫面”按鈕，直到顯示“語音控制”螢幕並聽到“嗶”聲為止。

使用下列指令來播放歌曲。

控制音樂播放	說“播放”或“播放音樂”。若要暫停，說“暫停”或“暫停音樂”。您也可以說“下一首歌曲”或“上一首歌曲”。
播放專輯、演出者或播放列表	說“播放”，然後說“專輯《名稱》”、“歌手《名稱》”或“《人名》的歌”，“播放列表《名稱》”或“《名稱》的播放列表”。
隨機播放目前的播放列表	說“隨機播放”。
找出更多關於目前播放之歌曲的資訊	說“歌名是什麼”、“這首歌的名稱”、“歌手是誰”或“播放的是什麼歌”。
使用 Genius 來播放相似的歌曲	說“Genius”、“類似歌曲”或“播放類似的歌曲”。
找出目前的時間	說“現在的時間”。
取消語音控制	說“取消”或“停止”。

若想取得最佳結果：

- 清楚自然地講話。
- 僅說 iPod touch 指令與名稱。在指令之間短暫地暫停。

如需更多關於使用“語音控制”的資訊，包括使用不同語言的“語音控制”資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=zh_TW。

“語音控制”會希望您以對 iPod touch 設定的語言（在“一般”>“國際設定”>“語言”中的設定），來說出語音指令。“語音控制”設定可讓您更改語音指令的語言。某些語言可使用不同的方言或腔調。

更改語言或國家：在“設定”中，選擇“一般”>“國際設定”>“語音控制”，然後點一下語言或國家。

請參閱第 56 頁「將語音控制與 iPod 搭配使用」。

Bluetooth 裝置

您可以使用 iPod touch 連接“Apple 無線鍵盤”及其他 Bluetooth 設備，像是 Bluetooth 立體聲耳機。有關支援的 Bluetooth 描述檔資訊，請參閱 support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=zh_TW。



將 Bluetooth 裝置與 iPod touch 配對

【警告】 如需更多避免聽力傷害的相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。

在搭配 iPod touch 使用 Bluetooth 裝置之前，您必須先將它們配對。

與 iPod touch 配對 Bluetooth 耳機、車用套件或其他裝置：

- 1 請依照裝置隨附的指示來讓其處於可被偵測的狀態，或是設定裝置搜尋其他的 Bluetooth 裝置。
- 2 在“設定”中，請選擇“一般”>Bluetooth，然後啟用 Bluetooth。
- 3 請在 iPod touch 上選擇裝置，然後輸入其識別碼或 PIN 碼。請參閱裝置隨附的識別碼或 PIN 碼相關指示。

將耳機與 iPod touch 配對之後，產品名稱和  便會在您檢視音訊或視訊播放控制項目時顯示在螢幕上。點一下  可切換到其他的音訊輸出，例如內建擴音器。




將 Apple Wireless Keyboard 和 iPod touch 配對：

- 1 在“設定”中，請選擇“一般”>Bluetooth，然後啟用 Bluetooth。
- 2 在 Apple Wireless Keyboard 上按下電源按鈕將其開啟。
- 3 在 iPod touch 上選擇列於“裝置”下方的鍵盤。
- 4 在鍵盤上輸入指示的識別碼，然後按下 Return 鍵。

【注意】 iPod touch 一次只可以和一個 Apple Wireless Keyboard 配對。若要和不同鍵盤配對，則必須先將目前使用的取消配對。
如需更多資訊，請參閱第 34 頁「使用 Apple Wireless Keyboard」。

Bluetooth 狀態


Bluetooth 圖像會出現在螢幕最上方的 iPod touch 狀態列：

-  或 ：Bluetooth 已啟用，且裝置已連接至 iPod touch。（顏色是視狀態列的現用顏色而定。）
- ：Bluetooth 已啟用，但是沒有已連接的裝置。如果您已讓裝置與 iPod touch 配對，裝置可能會位於連線範圍之外或是被關閉。
- 沒有 Bluetooth 圖像：Bluetooth 已關閉。

讓 Bluetooth 裝置與 iPod touch 取消配對

如果您不想讓 Bluetooth 裝置再和 iPod touch 搭配使用，可將 Bluetooth 裝置取消配對。

取消配對 Bluetooth 裝置：

- 1 在“設定”中，請選擇“一般” > Bluetooth，然後啟用 Bluetooth。
- 2 點一下裝置名稱旁的 ，然後點一下“忘記此裝置設定”。

電池

iPod touch 內含充電式電池。使用者無法自行更換電池，電池僅能由授權的服務供應商進行更換。

替電池充電

【警告】 如需更多為 iPod touch 充電的安全相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。

右上角的電池圖像會顯示電池電量或充電狀態。



替電池充電和同步 iPod touch：使用隨附的 Dock Connector to USB Cable 來將 iPod touch 連接到電腦。



【重要事項】 若將 iPod touch 連接到已關機、進入睡眠模式或待機模式的電腦，則 iPod touch 電池可能會耗盡，而不會進行充電。

若在同步或使用 iPod touch 時替電池充電，則可能會花費較長的時間來進行充電。您也可以使用 Apple USB Power Adapter（需另外購買）來替 iPod touch 充電。

【重要事項】 若 iPod touch 電力不足，則會顯示下列其中一個影像，表示需要先充電至少十分鐘，然後才可以使用 iPod touch。若 iPod touch 電力嚴重不足，螢幕可能會空白至少兩分鐘，然後才會顯示電力不足的影像。



最大化電池電力

iPod touch 使用鋰離子電池。若要瞭解如何讓 iPod touch 具備最長的電池電力，請前往 www.apple.com/tw/batteries、www.apple.com/hk/batteries 網站。

更換電池

充電式電池的可循環充電次數有其限制，若已達極限則必須加以更換。使用者無法自行更換 iPod touch 的電池，電池僅能由授權的服務供應商進行更換。如需更多資訊，請前往 www.apple.com/support/ipod/service/battery/country。

安全性功能

安全性功能可協助防止 iPod touch 中的資訊被其他使用者取用。

“密碼” 和 “資料保護”

您可以設定密碼，每次您必須輸入才能啟用或喚醒 iPod touch。

設定密碼：請選擇“設定” > “一般” > “密碼鎖定”並輸入 4 個數字的密碼，然後再次輸入密碼進行驗證。之後您就需要輸入密碼來解鎖 iPod touch 或是顯示密碼鎖定的設定。

設定密碼以啟用資料保護（iPod touch 第三代 或新款機型）。資料保護的功能會使用您的密碼，來做為加密 iPod touch 上所儲存之郵件和其附件的密鑰。（資料保護也可在其他 Apple Store 可取得的應用程式中使用。）在“設定”中，“密碼鎖定”螢幕底下的通知會顯示是否已啟用資料保護。

若要提高 iPod touch 的安全性，請關閉“簡易密碼”並使用數字、字母、標點符號和特殊字元組合而成的長密碼。請參閱第 158 頁「密碼鎖定」。

【重要事項】 在出廠時並非配備 iOS4 或以上版本的 iPod touch 第三代上，您必須回復 iOS 軟體來啟用資料保護。請參閱第 211 頁「回復 iPod touch」。

尋找我的 iPod touch

“尋找我的 iPod touch”會使用另一台 iPhone、iPad 或 iPod touch 上的“尋找我的 iPhone”應用程式或使用具備網頁瀏覽器的 Mac 或 PC，來協助您找出 iPod touch 的位置並加以保護。“尋找我的 iPod touch”包含：

- **在地圖上找出位置：**在全螢幕地圖上找出您 iPod touch 的約略位置。
- **顯示訊息或播放聲音：**可讓您編寫訊息，以在您的 iPod touch 螢幕上顯示，或者即使在“鈴聲/靜音”開關已設定為靜音時，還可讓您以完整音量播放兩分鐘的聲音。
- **Remote Passcode Lock（遠端密碼鎖定）：**可讓您遠端鎖定您的 iPod touch，另外若您之前沒有設定密碼，需製作 4 位數的密碼。
- **Remote Wipe（遠端移除）：**可讓您清除所有在 iPod touch 上的媒體和資料，並且回復到原先出廠的設定，來保護您的隱私。

使用“尋找我的 iPod touch”：您必須開啟 iPod touch 上的“尋找我的 iPod touch”才能使用這些功能。請參閱第 20 頁「設定 MobileMe 帳號」。

若要找出您遺失 iPod touch 的位置並使用其他“尋找我的 iPod touch”功能，請從另一台 iOS 裝置上的 App Store 下載“尋找我的 iPhone”免費應用程式，或者在 Mac 或 PC 上以網頁瀏覽器登入 me.com。

“尋找我的 iPod touch”會使用 Wi-Fi 找出您的 iPod touch。如果 Wi-Fi 已關閉，或是 iPod touch 尚未連接 Wi-Fi 網路，則“尋找我的 iPod touch”將無法找出 iPod touch。

【注意】 “尋找我的 iPod touch” 須有 MobileMe 帳號。 MobileMe 是 Apple 的線上服務，免費提供 “尋找我的 iPod touch” 給 iPod touch 第四代用戶，付費訂閱則可使用其他功能。 MobileMe 可能無法適用於部分國家或地區。如需更多資訊，請參閱第 20 頁「設定 MobileMe 帳號」，或前往 www.apple.com/tw/mobileme。

清理 iPod touch

若有接觸任何會造成污漬的物品時（例如墨水、染劑、化妝品、灰塵、食物、油或乳液），請迅速清理 iPod touch。若要清潔 iPod touch，請拔掉所有接線，並關閉 iPod touch（按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕，然後滑動螢幕上的滑桿）。接著使用微濕、柔軟且不會產生棉絮的布料輕輕擦拭。並避免讓機身的開口處受潮。請勿使用玻璃清潔劑、家用清潔劑、壓縮空氣、噴霧劑、溶劑、酒精、氨水或其他研磨劑來清潔 iPod touch。

如需更多處理 iPod touch 的相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 的「iPod touch 重要產品資訊指南」。

重新啟動或重置 iPod touch

若有異常狀況，請嘗試重新啟動 iPod touch、強制結束應用程式或重置 iPod touch。

重新啟動 iPod touch： 按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕，直到紅色滑桿出現為止。請將手指滑過滑桿來關閉 iPod touch。若要重新啟動 iPod touch，請按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕，直到 Apple 標誌出現為止。

如果您無法關閉 iPod touch 或問題持續存在，則可能需要重置 iPod touch。只有關閉和重新啟動 iPod touch 並未解決問題時才應進行重置。

強制結束應用程式： 按住“啟用/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕幾秒鐘直到紅色的滑桿出現為止，然後按住“主畫面” 按鈕直到應用程式結束為止。

您可以將應用程式從最近項目列表中移除，以結束應用程式。請參閱第 23 頁「打開和切換應用程式」。

重置 iPod touch： 按住“開啟/關閉；睡眠/喚醒”按鈕及“主畫面” 按鈕至少 10 秒鐘，直到 Apple 標誌出現為止。

如需更多的疑難解答建議，請參閱第頁附錄 B「支援及其他資訊」。

關於同步

從您的電腦或線上帳號同步拷貝資訊至 iPod touch，然後從某個位置拷貝更動內容到另一個位置，讓資訊保持“同步”狀態。

您可以使用電腦上的 iTunes 來同步聯絡人、行事曆及其他資訊、iOS 應用程式、照片及視訊，以及音樂與其他 iTunes 內容。根據預設，當您將 iPod touch 連接到電腦之後，就會進行同步。

您也可以設定 iPod touch，使用線上服務供應商（如 MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo! 及其他廠商）來連接帳號。您在這些服務中所使用的資訊是以無線傳輸的方式來同步的。

同步帳號

MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo! 及其他線上服務供應商透過無線（“空中傳輸”）的方式同步資訊，這些資訊可能包括聯絡資訊、行事曆、瀏覽器書籤和備忘錄（iPod touch 第三代或新款機型），讓您不必將 iPod touch 連接到您的電腦上。以無線方式同步備忘錄可在 iPod touch 第三代或新款機型上使用。

部分服務供應商（包括 MobileMe 及 Microsoft Exchange）可使用**推播**資訊更新。這表示每當資訊有更動時，就會進行同步。必須啟用“擷取新資料”中的“推播”設定（此功能是預設為啟用的）。若為其他供應商，則會定期“擷取”所做的更改內容。使用“擷取”設定來決定多久要進行一次。請參閱第 168 頁「擷取新資料」。

如需更多關於在 iPod touch 上設定帳號的資訊，請參閱第 20 頁「新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號」。

與 iTunes 同步

您可以設定 iTunes 來同步以下任何或全部的項目：

- 音樂
- 影片
- 電視節目
- 從 App Store 下載的遊戲和應用程式
- 音樂錄影帶
- Podcast
- 書籍和有聲書
- iTunes U 選集
- 照片和視訊（位於您電腦的照片應用程式或檔案夾）
- 聯絡資訊：名稱、電話號碼、地址、電子郵件位址和更多項目
- 行事曆：約會和事件
- 備忘錄
- 電子郵件帳號設定
- 網頁書籤

只要將 iPod touch 連接到電腦上，您便可以隨時調整同步設定。

音樂、有聲書、podcast、iTunes U 選集、視訊和應用程式都是經由您的 iTunes 資料庫進行同步。如果您的 iTunes 中沒有內容，則 iTunes Store（無法在部分國家或地區使用）讓您可以輕鬆地預覽內容，並將其下載到 iTunes。您可以將音樂從光碟加入 iTunes 資料庫。若要瞭解 iTunes 和 iTunes Store 的相關資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。

聯絡資訊、行事曆、備忘錄和網頁書籤會與電腦上的應用程式進行同步（如以下的內容所述）。您在 iPod touch 上新增的項目或做出的更動，都會同步到電腦上，反之亦然。

iTunes 也會讓您從其他應用程式或檔案夾同步照片與視訊。

電子郵件帳號的設定只會從電腦的電子郵件應用程式同步到 iPod touch 上。這樣可以讓您在 iPod touch 上自定電子郵件帳號，而不會影響到電腦上的郵件帳號。

【注意】 您也可以直接在 iPod touch 上設定電子郵件帳號。請參閱第 20 頁「新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號」。

在 iPod touch 上從 iTunes Store 或 App Store 購買的項目會重新同步回您的 iTunes 資料庫。您也可以從電腦上的 iTunes Store 購買或下載內容和應用程式，然後將它們同步至 iPod touch。

您可以設定 iPod touch 僅同步您電腦上的部分項目。例如，您也許只想同步特定的音樂播放列表，或是尚未觀看的視訊 Podcast。

【重要事項】 您應該要先登入自己的電腦使用者帳號，然後再連接 iPod touch。

設定 iTunes 同步：

- 1 將 iPod touch 連接至您電腦，然後打開 iTunes。
 - 2 請在 iTunes 的“裝置”列表中選擇 iPod touch。
 - 3 設定每個設定面板裡的同步設定。
請參閱以下的內容來瞭解面板的描述資訊。
 - 4 按一下螢幕右下方的“套用”。
- 根據預設，“當此 iPod touch 連接時開啟 iTunes”已經選取。

iTunes 的 iPod touch 設定面板

以下提供了每個 iPod touch 設定面板的概述資訊。如需更多資訊，請打開 iTunes 並選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。



【注意】 iTunes 上可能會出現更多的面板按鈕，這取決於您 iTunes 資料庫中的內容類型。


摘要面板

選擇“當此 iPod touch 連接時開啟 iTunes”，讓您每次將它連接電腦時，便會開啟 iTunes，並自動同步 iPod touch。若您只想按 iTunes 的“同步”按鈕來進行同步，請取消選擇此選項。如需更多資訊，請參閱第 49 頁「自動 iTunes 同步」。

如果您想讓 iTunes 在同步時略過 iTunes 資料庫中未勾選的項目，請選擇“僅同步勾選的歌曲和視訊”。

如果您要 iTunes 在同步時，將較大的音訊檔案轉換為標準 iTunes 音訊格式，請選擇“將較高位元率的歌曲轉換為 128 kbps AAC”。

請選擇“手動管理音樂和視訊”，以在“音樂”和“視訊”設定面板中關閉自動同步功能。請參閱第 49 頁「手動管理內容」。

如果您想在 iTunes 進行備份時加密儲存在電腦上的資訊，請選擇“加密 iPod 備份”。加密的備份會透過鎖頭  圖像顯示，並需要透過密碼才能將資訊回復到 iPod touch。請參閱第 209 頁「備份 iPod touch」。

若要啟用“輔助使用”功能（iPod touch 第三代或新款機型），請按一下“設定輔助使用…”。請參閱第 187 頁第 27 章「輔助使用」。

應用程式面板

使用“應用程式面板”來同步 App Store 應用程式、排列 iPod touch “主畫面”螢幕上的應用程式，或拷貝 iPod touch 和您電腦之間的文件。

選擇“自動同步新的應用程式”來同步您從其他裝置下載或同步 iPod touch 的新應用程式。如果您在 iPod touch 上刪除應用程式，則只要上次有同步過此項目，您可以從“應用程式”面板中重新安裝該應用程式。

您可以在 iPod touch 上使用支援檔案共享的應用程式製作文件，然後再拷貝這些文件到您的電腦上。您也可以從您的電腦拷貝文件至 iPod touch，然後利用支援檔案共享的應用程式來使用這些文件。請參閱第 50 頁「檔案共享」。

音樂、影片、電視節目、Podcast、iTunes U 和書籍面板

使用這些面板來指定您要同步的媒體。您可以同步所有的音樂、影片、電視節目、podcast、iTunes U 選集、書籍和有聲書，或是選擇您要的內容。

如果您在 iTunes 中建立播放列表檔案夾（播放列表的選集），則檔案夾及其播放列表會同步至 iPod touch。您不能直接在 iPod touch 上建立播放列表檔案夾。

若您已經聆聽了一部分的 podcast 或有聲書，在與 iTunes 同步內容後，您在故事中的播放位置也會一併進行同步。若您已經開始在 iPod touch 上聆聽故事，您可以使用電腦上的 iTunes 來找到之前聆聽暫停的位置，反之亦然。

如果您想要在 iPod touch 上觀看電腦上租借的影片，請使用 iTunes 裡的“影片”面板來將影片同步到 iPod touch 上。

只有以 iPod touch 支援的格式來編碼的歌曲和視訊，才會被同步到 iPod touch。如需 iPod touch 支援格式的相關資訊，請前往 www.apple.com/tw/ipodtouch/specs.html、www.apple.com/hk/ipodtouch/specs.html 網站。

【重要事項】 如果您從 iTunes 刪除項目，則下次同步時，該項目也會從 iPod touch 上刪除。

照片面板

在 Mac 上，您可以使用 Aperture 或 iPhoto 4.0.3 或以上版本來同步照片，或使用 iPhoto 6.0.6 或以上版本來同步視訊。在 PC 上，您可以使用 Adobe Photoshop Elements 8.0 或以上版本來同步照片。您也可以與 Mac 或 PC 上任何包含影像的檔案夾同步照片和視訊。

資訊面板

“資訊”面板讓您可以設定聯絡資訊、行事曆、電子郵件帳號和網頁瀏覽器的同步設定。

• 聯絡資訊

您可以將聯絡資訊與應用程式（例如，Mac 上的“Mac OS X 通訊錄”、“Yahoo! 通訊錄”和“Google 通訊錄”，或是 PC 上的“Yahoo! 通訊錄”、“Google 通訊錄”、“Windows 通訊錄”（Outlook Express）、“Windows 聯絡資訊”（Vista 及 Windows 7）或 Microsoft Outlook 2003、2007 或 2010 同步。（在 Mac 上，您可以同時與多個應用程式同步聯絡資訊。在 PC 上，您一次只能與一個應用程式同步聯絡資訊）。

若您與“Yahoo! 通訊錄”同步，則在同步設定完成後，當您更改 Yahoo! 帳號或密碼時，您僅需要按一下“設定”即可輸入您的新登入資訊。

• 行事曆

您可以將行事曆與應用程式（例如 Mac 上的 iCal，或是 PC 上的 Microsoft Outlook 2003、2007 或 2010）同步。（在 Mac 上，您可以同時與多個應用程式同步行事曆。在 PC 上，您一次只能與一個應用程式同步行事曆）。

• 電子郵件帳號

您可以從 Mac 上的 Mail 和 PC 上的 Microsoft Outlook 2003、2007、2010 或 Outlook Express 同步電子郵件帳號的設定。帳號的設定只會從電腦傳送到 iPod touch 上。您在 iPod touch 上對電子郵件帳號進行的更動並不會影響到電腦中的帳號。

【注意】 Yahoo! 電子郵件帳號的密碼不會儲存在電腦上，所以無法同步它的內容，您必須在 iPod touch 上輸入密碼。在“設定”中，選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，點一下 Yahoo! 帳號，並輸入您的密碼。

• 書籤

您可以與 Mac 上的 Safari 或是 PC 上的 Safari 或 Microsoft Internet Explorer 同步書籤。

• 備忘錄

將 iPod touch 上，“備忘錄”應用程式中的備忘錄與 Mac 上 Mail 或 PC 上 Microsoft Outlook 2003、2007 或 2010 的備忘錄同步。

• 進階

這些選項讓您在下次同步時，可以用電腦上的資訊來取代 iPod touch 上的資訊。

自動 iTunes 同步

根據預設，當您將 iPod touch 連接到 iTunes 後，就會進行同步。當您將 iPod touch 連接到不是您平常同步的電腦時，您可以避免 iPod touch 進行同步。

關閉 iPod touch 的自動同步功能：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請選擇 iTunes “裝置”列表中的 iPod touch，然後按一下螢幕上方的“摘要”。
- 3 取消勾選“當此 iPod touch 連接時開啟 iTunes”。

當自動同步功能處於關閉狀態，您仍可以按一下“同步”按鈕來進行同步。

避免所有的 iPod、iPhone 和 iPad 進行自動同步：

- 1 在 iTunes 中，選擇 iTunes > “偏好設定…”（在 Mac 上）或選擇 [編輯]> [喜好設定...]（在 PC 上）。
- 2 按一下“裝置”，然後選擇“避免 iPod、iPhone 和 iPad 自動同步”。

如果此註記框已勾選，即使已選擇“摘要”面板中的“當此 iPod touch 連接時開啟 iTunes”，iPod touch 也不會自動同步。

避免自動同步一次，且不更改設定：打開 iTunes，將 iPod touch 連接到電腦，然後按住 Command + Option 鍵（在 Mac 上）或按住 Shift + Control 鍵（在 PC 上），直到您看到 iPod touch 出現在側邊欄為止。

手動同步：請選擇 iTunes 側邊欄裡的 iPod touch，然後按一下視窗右下角的“同步”。或者，若更改了任何同步設定，請按一下“套用”。

手動管理內容

手動管理的功能讓您可以僅選擇您要傳送到 iPod touch 上的音樂、視訊和 podcast。

設定 iPod touch 手動管理內容：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請選擇 iTunes 側邊欄裡的 iPod touch。
- 3 按一下螢幕上方的“摘要”並選擇“手動管理音樂和視訊”。
- 4 按一下“套用”。

將項目加入 iPod touch：將 iTunes 資料庫中的歌曲、視訊、podcast 或播放列表拖移到 iPod touch（位於側邊欄）。按住 Shift 鍵並按一下、按住 Command 鍵並按一下（Mac）或按住 Control 鍵並按一下（Windows）來選擇要同時加入的多個項目。

iTunes 會立即同步內容。如果您取消選擇“手動管理音樂和視訊”，則下次 iTunes 同步內容時，手動加入的內容會從 iPod touch 中移除。

從 iPod touch 移除項目：請先將 iPod touch 連接至您的電腦，然後選擇 iTunes 側邊欄的 iPod touch，再按一下顯示三角形來顯示內容。選擇內容區域（例如“音樂”或“影片”），然後選擇您要刪除的項目並按下鍵盤上的 Delete 鍵。從您的 iPod touch 上移除項目並不會將它從 iTunes 資料庫中刪除。

【注意】 如果您是手動管理內容，則不能使用 Genius。請參閱第 58 頁「在 iPod touch 上使用 Genius」。

將已購買的內容傳送到另一部電腦

您可以將 iPod touch 上來自某部電腦的 iTunes 所購買的內容，傳送到另一部經過授權之電腦的 iTunes 資料庫。電腦必須經過授權才能播放您使用 Apple ID 購買的內容。

授權電腦：打開電腦上的 iTunes，並選擇 Store > “授權電腦”。

傳送已購買的內容：將 iPod touch 連接到其他電腦上。在 iTunes 中，選擇“檔案”>“從 iPod touch 傳送購買項目”。

檔案共享

“檔案共享”可讓您傳送 iPod touch 與您電腦之間的檔案。您可以共享使用相容應用程式所製作的檔案，並儲存為支援的格式。

支援檔案共享的應用程式會出現在 iTunes 中的“檔案共享應用程式”列表中。“檔案”列表會針對每一個應用程式顯示 iPod touch 中的文件。如需共享檔案的方法，請參閱應用程式的文件；並非所有的應用程式都支援這項功能。

從 iPod touch 傳送檔案至您的電腦：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請選擇 iTunes “裝置”列表中的 iPod touch，然後按一下螢幕上方的 Apps。
- 3 在“檔案共享”中，從左邊的列表中選擇應用程式。
- 4 在右方選擇您要傳送的檔案，然後按一下“儲存至”，並在您電腦上選擇一個目標位置。

從您的電腦上傳送檔案到 iPod touch：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請選擇 iTunes “裝置”列表中的 iPod touch，然後按一下螢幕上方的 Apps。
- 3 在“檔案共享”的內容，按一下“加入”。
- 4 選擇一個檔案，然後按一下“選擇”（Mac）或“確定”（PC）。

檔案即會傳送至您的裝置，且能使用支援其檔案類型的應用程式來開啟。若要傳送一個以上的檔案，請選擇各個其他的檔案。

刪除 iPod touch 裡的檔案：在“檔案”列表中選擇檔案，然後點一下“刪除”。



您可以使用 音樂和視訊 應用程式來享受您喜愛的音樂、寬螢幕視訊和更多項目。您可以依照播放列表、演出者、歌曲、視訊或其他類別在 iPod touch 上瀏覽媒體內容，或使用 Cover Flow 來瀏覽專輯插圖。在 AirPlay 揚聲器或音響系統上播放音樂，或者使用 AirPlay 和 Apple TV 在電視上觀賞視訊。

取得音樂、視訊和更多項目

將音樂、視訊和其他媒體內容放入 iPod touch 的方式有兩種：

- 您可以透過電腦上的 iTunes 來同步媒體內容，將音樂、視訊和更多項目傳送到 iPod touch。您可以同步所有的媒體，或者您可以選擇特定的歌曲、視訊、podcast 和 iTunes U 選集。請參閱第 45 頁「與 iTunes 同步」。
- 您可以使用 iPod touch 中的 iTunes Store 來購買歌曲、專輯、電視節目、影片、音樂錄影帶和有聲書，並將其直接下載至 iPod touch。您也可以連續播送和下載音訊與視訊 podcast，以及 iTunes U 內容。聆聽 Podcast 或觀看電視節目之後，您可以點一下內建的連結來從 iTunes Store 取得更多節目片段。請參閱第 138 頁第 21 章「iTunes Store」。

音樂和其他音訊

高解析度的多重觸控式螢幕讓使用 iPod touch 聆聽音樂不只具有聽覺的體驗，也具有極佳的視覺體驗。您可以捲動播放列表，或是使用 Cover Flow 來瀏覽專輯插圖。

您可以透過內建擴音器、已連接耳機埠的耳機或使用無線方式配對的 Bluetooth 立體聲耳機來聆聽音訊。連接或配對耳機後，擴音器便不會傳出任何聲音。

【警告】 如需避免聽力受損的重要相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。

播放歌曲和其他音訊

您可以依照播放列表、演出者、歌曲、視訊和其他類別在 iPod touch 上瀏覽媒體內容，或使用 Cover Flow 來瀏覽專輯插圖。播放列表檔案夾可用來與 iTunes 同步，並將播放列表分組。

瀏覽您的選集：點一下“播放列表”、“演出者”或“歌曲”。點一下“更多”來瀏覽“專輯”、“有聲書”、“合輯”、“作曲者”、“樂曲類型”、iTunes U、Podcast 或“視訊”。

您可以將螢幕底部的瀏覽按鈕替換成更為頻繁使用的按鈕。請參閱第 65 頁「更改瀏覽按鈕」。

取得更多 Podcast 節目片段：點一下 Podcast（若 Podcast 沒有出現，請先點一下“更多”），然後點一下 podcast 來檢視節目片段的列表。點一下“取得更多節目片段…”來檢視 iTunes Store 中更多節目片段的列表。

瀏覽“Genius 組曲”：點一下 Genius（若 Genius 沒有出現，請先點一下“更多”）。若 Genius 沒有出現，您必須在 iTunes 中啟用 Genius，然後將 iPod touch 與 iTunes 同步。請參閱第 58 頁「在 iPod touch 上使用 Genius」。

播放歌曲：請點一下歌曲。

晃動來隨機播放：晃動 iPod touch 來啟用隨機播放並更改歌曲。在任意時間晃動來更改為其他歌曲。

您可以在“設定”>“音樂”中啟用或關閉“晃動來隨機播放”功能（已預設為啟用）。請參閱第 164 頁「音樂」。

控制音訊播放

當您播放歌曲時，會顯示“播放中”螢幕



暫停歌曲	點一下 ⏸ 。
繼續播放	點一下 ▶ 。
調高或調低音量	請拖移音量滑桿或是使用 iPod touch 側面的按鈕。
在 AirPlay 揚聲器或 Apple TV 上播放音樂	點一下 📶 ，然後選擇揚聲器或 Apple TV。如果 📶 沒有出現，或者如果您沒有看見正在尋找的 AirPlay 系統，請確定 iPod touch 位於相同的無線網路上。
從 AirPlay 切換至 iPod touch	點一下 📶 並從列表中選擇 iPod touch。
重新播放歌曲或是有聲書或 podcast 中的章節	點一下 ⏮ 。
跳到下一首歌曲或有聲書或 Podcast 的下一個章節	點一下 ⏭ 。
前往上一首歌曲，或是有聲書或 podcast 的上一個章節	點兩下 ⏮ 。
倒轉或快轉	觸碰並按住 ⏮ 或 ⏭ 。您按住控制項目越久，歌曲倒轉或向前快轉的速度越快。
回到 iPod 瀏覽列表	點一下 ⏪ ，或是向右滑過專輯插圖。
回到“播放中”螢幕	請點一下“播放中”。
顯示歌曲的歌詞	在歌曲播放時點一下專輯插圖。（如果您已經在 iTunes 中使用歌曲的“簡介”視窗將歌詞加到歌曲中，歌詞就會顯示出來）。

從其他應用程式或“鎖定”螢幕顯示音訊播放控制項目（iPod touch 第三代或新款機型）：請按兩下“主畫面”**⏪**按鈕，然後沿著螢幕下方由左至右滑動。



暫停音訊時，控制項目可用來操作目前正在播放的應用程式，或是最近播放的應用程式。現用應用程式的圖像會出現在右側。您可以點一下圖像來打開應用程式。


如果 iPod touch 已鎖定，且音樂正在播放，請按兩下“主畫面”**⏪**按鈕。

其他音訊控制項目

若要顯示其他控制項目，請在“播放中”螢幕上點一下專輯插圖。

畫面上會顯示重複播放、Genius 和隨機播放控制項目以及時間列。您可以看到已經過的時間、剩餘時間和歌曲編號。如果您已將歌詞加入 iTunes 的歌曲中，畫面上也會出現歌詞。

使用時間列可跳到時間列上的任何點。您可以在沿著時間列拖移播放磁頭時將手指向下滑動，來將移動速率從高速調整為細部。

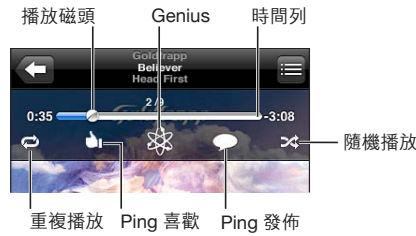

設定 iPod touch 重複播放歌曲

點一下 。再點一下 來將 iPod touch 設定成僅重複播放目前的歌曲。

= iPod touch 已設定成重複播放目前專輯或列表中的所有歌曲。

= iPod touch 已設定成不斷重複播放目前的歌曲。

= iPod touch 未設定成重複播放歌曲。

跳到歌曲中的任何一個播放點

將播放磁頭沿著時間列拖移。將手指向下滑動來調整移動速率。您的手指進一步向下滑動時，移動速率會變得較慢。

告訴您的 Ping 追隨者您喜歡這首歌曲

點一下 。

= 您已經表示您喜歡這首歌曲。

製作 Genius 播放列表

點一下 。Genius 播放列表會連同可製作 Genius 播放列表的按鈕一起出現，重新整理目前的播放列表，或是儲存播放列表。請參閱第 58 頁「在 iPod touch 上使用 Genius」。

發佈關於歌曲的 Ping 意見

點一下 。

設定 iPod touch 隨機播放歌曲

點一下 。再點一下 來將 iPod touch 設定成依序播放歌曲。

= iPod touch 是設定成隨機播放歌曲。

= iPod touch 設定成依序播放歌曲。

隨機播放任何播放列表、專輯或其他歌曲列表中的音軌

請點一下列表上方的「隨機播放」。例如，若要隨機播放 iPod touch 上的所有歌曲，請選擇「歌曲」>「隨機播放」。

不論 iPod touch 是否設定成隨機播放，若您點一下歌曲列表上方的「隨機播放」，則 iPod touch 就會隨機播放此列表的歌曲。

隱藏歌詞

在「設定」中，選擇「音樂」，然後關閉「歌詞與 Podcast 簡介」。

Podcast 和有聲書控制項目

當您開始播放時，其他控制項目和資訊會出現在“播放中”螢幕。

電子郵件（30 秒重複播放）和播放速度控制項目會與時間列一起顯示。您可以看到已經過的時間、剩餘時間、節目片段編號或章節編號。

使用時間列可跳到時間列上的任何點。您可以在沿著時間列拖移播放磁頭時將手指向下滑動，來將移動速率從高速調整為細部。



將電子郵件連結傳送至此 Podcast

點一下 。

跳到任意點

將播放磁頭沿著時間列拖移。將手指向下滑動來調整移動速率。您的手指進一步向下滑動時，移動速率會變得較慢。


播放最後 30 秒


點一下 。

設定播放速度

請點一下 。再點一下來更改速度。

 = 雙倍速度播放。

 = 半速播放。

 = 正常速度播放。

顯示或隱藏控制項目

在螢幕中央點一下。


隱藏 Podcast 資訊

在“設定”中，選擇“音樂”，然後關閉“歌詞與 Podcast 簡介”。

將語音控制與 iPod 搭配使用

您可以使用“語音控制”(iPod touch 第三代 或新款機型)來控制 iPod touch 上的音樂播放。

【注意】 iPod touch 第三代需要 Apple Earphones with Remote and Mic 或帶有麥克風的相容配件。並非所有語言皆可使用“語音控制”。

使用“語音控制”：按住“主畫面”按鈕，直到顯示“語音控制”螢幕並聽到“嗶”聲為止。然後使用如下所述的指令來播放歌曲。

控制音樂播放	說“播放”或“播放音樂”。若要暫停，說“暫停”或“暫停音樂”。您也可以說“下一首歌曲”或“上一首歌曲”。
播放專輯、演出者或播放列表	說“播放”，然後說“專輯《名稱》”、“歌手《名稱》”或“《人名》的歌”，“播放列表《名稱》”或“《名稱》的播放列表”。
隨機播放目前的播放列表	說“隨機播放”。
找出更多關於目前播放之歌曲的資訊	說“歌名是什麼”、“這首歌的名稱”、“歌手是誰”或“播放的是什麼歌”。
使用 Genius 來播放相似的歌曲	說“Genius”、“類似歌曲”或“播放類似的歌曲”。
取消語音控制	說“取消”或“停止”。

以 Cover Flow 瀏覽專輯插圖

在瀏覽音樂時，您可以旋轉 iPod touch 來以 Cover Flow 瀏覽 iTunes 的內容，並依照專輯插圖瀏覽音樂。




瀏覽專輯插圖

向左或向右拖移。

查看專輯裡的音軌

請點一下專輯插圖或 ⓘ。

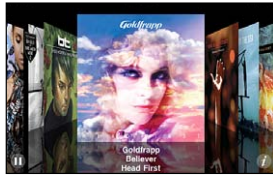

播放任何音軌

請點一下音軌。請向上或向下拖移來捲視音軌。

回到插圖

請點一下標題列。或再點一下 ⓘ。

播放或暫停目前的歌曲

點一下 ▶ 或 ||。

檢視專輯裡的所有音軌

查看包含目前歌曲之專輯裡的所有音軌：在“播放中”螢幕上點一下 ☰。請點一下音軌來播放。點一下專輯插圖的縮覽圖來回到“播放中”螢幕。




在音軌列表顯示方式中，您可以為歌曲指定喜好程度。您可以使用喜好程度來在 iTunes 中製作動態更新的智慧型播放列表，例如，其可以包含喜好程度最高的歌曲。

為歌曲指定喜好程度：請將手指滑過喜好程度列來給予歌曲零到五顆星的喜好程度。

搜尋音訊內容

您可以搜尋已同步至 iPod touch 的歌名、演出者、專輯、歌曲作者、Podcast 和其他內容。



搜尋音樂：在歌曲列表、播放列表、演出者列表或 iPod 內容的其他顯示畫面上方的搜尋欄位中輸入文字（點一下狀態列來快速捲動至列表的上方，並顯示搜尋欄位）。

搜尋結果會隨著您的輸入顯示。點一下“搜尋”來退出鍵盤並查看更多結果。“主畫面”螢幕中的搜尋結果中會包含音訊內容。請參閱第 37 頁「搜尋」。

在 iPod touch 上使用 Genius

Genius 會尋找您 iTunes 資料庫中可互相搭配的歌曲。Genius 播放列表是為您精心挑選的歌曲選集，可搭配您從資料庫中選擇的歌曲。“Genius 組曲”是針對相同種類的音樂所選出的歌曲。“Genius 組曲”會在您每次聆聽時重新製作，因此內容隨時保持最新與不同。

您可以在 iTunes 中製作 Genius 播放列表，然後將它們與 iPod touch 同步。您也可以直接在 iPod touch 上製作和儲存 Genius 播放列表。

iTunes 會自動為您製作“Genius 組曲”。iTunes 會依據您在 iTunes 資料庫中擁有的各種音樂，製作不同的組曲。例如，您可能會有以 R&B 曲風或 Alternative Rock 曲風為特色的“Genius 組曲”。

若要在 iPod touch 上使用 Genius，請先在 iTunes 中啟用 Genius，然後將 iPod touch 與 iTunes 同步。“Genius 組曲”會自動進行同步，除非您以手動方式管理音樂並選擇想要在 iTunes 中同步的組曲。Genius 雖然是免費的服務，但仍需要 Apple ID。

當您同步“Genius 組曲”時，iTunes 可能會從資料庫選取並同步您尚未選擇要同步的歌曲。

瀏覽 “Genius 組曲”：點一下 Genius（若 Genius 沒有出現，請先點一下 “更多”）。在螢幕底部的圓點數量會顯示您已經從 iTunes 同步的組曲數量，並指出您正在檢視的組曲為何。向左或向右滑動來取用其他組曲。



播放 “Genius 組曲”：點一下組曲或點一下▶。

在 iPod touch 上製作 Genius 播放列表：

- 1 點一下 “播放列表”（若 “播放列表” 沒有出現，請點一下 “更多”），然後點一下 “Genius 播放列表”。
- 2 請點一下列表中的歌曲。Genius 會使用與該首歌曲互相搭配的其他歌曲來製作播放列表。

您也可以製作與您正在播放之歌曲互相搭配的 Genius 播放列表。請從 “播放中” 螢幕中，點一下專輯插圖來顯示其他控制項目，然後點一下⌘。

儲存 Genius 播放列表：在播放列表中，點一下 “儲存”。播放列表即會儲存在 “播放列表” 中，其標題是您挑選的歌名。

您可以製作和儲存多個 Genius 播放列表。如果您儲存在 iPod touch 上製作的 Genius 播放列表，它會在您下次連接時同步回 iTunes。

重新整理 Genius 播放列表：在播放列表中，點一下 “重新整理”。

重新整理播放列表會使用與您挑選的歌曲互相搭配的不同歌曲來製作播放列表。無論 Genius 播放列表是在 iTunes 上製作並同步至 iPod touch，還是直接在 iPod touch 上製作的，您都可以重新整理任何播放列表。

使用不同歌曲來製作 Genius 播放列表：點一下 “Genius 播放列表”，然後點一下 “新增” 並挑選歌曲。

刪除已儲存的 Genius 播放列表：點一下 “Genius 播放列表”，然後點一下 “刪除”。

Genius 播放列表同步回 iTunes 後，您將無法將其直接從 iPod touch 中刪除。您可以使用 iTunes 來編輯播放列表名稱、停止同步或刪除播放列表。

製作播放列表




您可以在 iPod touch 上製作並編輯您自己的播放列表。您也可以編輯同步自電腦上 iTunes 的播放列表。

製作播放列表：

- 1 點一下“播放列表”（若“播放列表”沒有出現，請點一下“更多”），然後點一下“加入播放列表…”。
- 2 請為您的播放列表輸入一個名稱，然後點一下“儲存”。
- 3 使用螢幕下方的按鈕來瀏覽歌曲。點一下任何歌曲或視訊來將其加入播放列表。點一下任何歌曲列表上方的“加入所有歌曲”來加入列表中的所有歌曲。
- 4 完成時，請點一下“完成”。

當您製作播放列表，並接著將 iPod touch 與您的電腦進行同步，則此播放列表會同步至您的 iTunes 資料庫。

編輯播放列表：

- 1 點一下“播放列表”（若“播放列表”沒有出現，請點一下“更多”），然後點一下您要編輯的播放列表。
- 2 點一下“編輯”，然後執行以下其中一項操作：
 - 若要向上或向下搬移列表中的歌曲，請拖移歌曲旁邊的 。
 - 若要刪除播放列表中的歌曲，請點一下歌曲旁邊的 ，然後點一下“刪除”。刪除播放列表中的歌曲並不會將其從 iPod touch 裡刪除。
 - 若要加入更多歌曲，請點一下 .
- 3 完成時，請點一下“完成”。

當您編輯播放列表，並接著將 iPod touch 與您的電腦進行同步，則此播放列表會同步至您的 iTunes 資料庫。

刪除播放列表：在“播放列表”中，點一下您要刪除的播放列表，然後點一下“刪除”（捲動到列表的最上方以顯示“刪除”按鈕）。點一下“刪除播放列表”來確認。

清除播放列表：在“播放列表”中，點一下您要清除的播放列表，然後點一下“清除”（捲動到列表的最上方以顯示“清除”按鈕）。點一下“清除播放列表”來確認。

視訊

使用 iPod touch，您可以觀看各種視訊內容，例如影片、音樂錄影帶和視訊 podcast。如果視訊裡包含章節，您可以跳到下一個或上一個章節，或顯示一個列表，從中選擇任何章節來開始播放。如果視訊裡提供了替用語言的功能，您就可以選擇音訊的語言或顯示字幕。

播放視訊

播放影片：點一下“視訊”（若“視訊”沒有出現，請點一下“更多”），然後點一下視訊。


顯示播放控制項目：請點一下螢幕來顯示控制項目。再點一下來隱藏控制項目。

取得更多 Podcast 或電視節目片段：點一下“視訊”（若“視訊”沒有出現，請點一下“更多”），然後點一下 podcast 或電視節目來檢視節目片段的列表。點一下“取得更多節目片段…”來檢視 iTunes Store 中更多節目片段的列表。

控制影片播放

視訊會以橫向模式播放以善用寬螢幕顯示器的特點。

時間列可讓您跳到時間列上的任何點。您可以在沿著時間列拖移播放磁頭時將手指向下滑動，來調整移動速率。

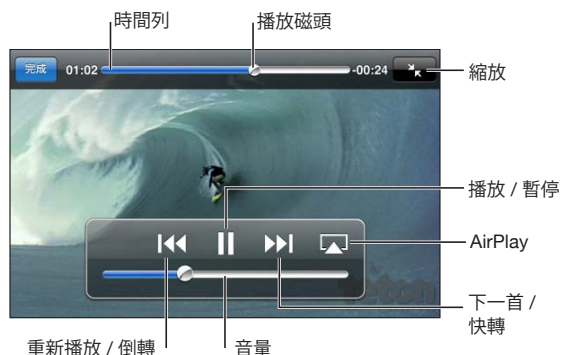


暫停視訊	點一下 。
繼續播放	點一下 ▶ 。
調高或調低音量	拖移音量滑桿。
從 AirPlay 切換至 iPod touch	點一下 ◻ 並從列表中選擇 iPod touch。
跳到下一個章節（如果有的話）	點一下 ▶▶ 。
前往上一個章節（如果有的話）	點一下 ◀◀ 。
從特定章節開始播放（如果有的話）	點一下 ≡ ，然後從列表裡選擇章節。
倒轉或快轉	觸碰並按住 ◀◀ 或 ▶▶ 。

跳到影片中的任何一個播放點	將播放磁頭沿著時間列拖移。將手指向下滑動來調整移動速率。您的手指進一步向下滑動時，移動速率會變得較慢。
在影片播放完成前停止觀看影片	點一下“完成”。或是按“主畫面” <input type="checkbox"/> 按鈕。
縮放視訊以填滿螢幕或是符合螢幕大小	點一下  來讓視訊填滿螢幕。點一下  讓其符合螢幕大小。您也可以點兩下視訊，在符合螢幕大小與填滿螢幕之間進行切換。當您縮放視訊來填滿螢幕時，則可能會裁切了視訊兩側或上方。當您縮放視訊來符合螢幕大小時，您可能會看到視訊的左右或上下兩側出現黑邊。
選擇替用音訊語言（如果有的話）	點一下  ，然後從“音訊”列表裡選擇語言。
顯示或隱藏字幕（如果有的話）	點一下  ，然後從“字幕”列表裡選擇語言或“關閉”。

搜尋視訊

您可以搜尋已同步至 iPod touch 的影片標題、電視節目和視訊 podcast。



搜尋影片：在視訊列表上方的搜尋欄位中輸入文字。

搜尋結果會隨著您的輸入顯示。點一下“搜尋”來退出鍵盤並查看更多結果。

“主畫面”螢幕中的搜尋結果會包含視訊內容。請參閱第 37 頁「搜尋」。

觀賞租借的影片及電視節目

您可以從 iTunes Store 租借影片，並在 iPod touch 上進行觀看。您可以直接將租借的影片下載至 iPod touch，或從電腦的 iTunes 將其傳送至 iPod touch。（租借的影片及電視節目可能無法適用於部分國家或地區。）

請參閱第 143 頁「購買或租借視訊」。

在您開始觀看之前，必須已完整下載影片或電視節目。您可以暫停下載並稍後繼續下載。

租借的影片及電視節目會在一段時間後到期，且一旦您開始播放影片或電視節目後，必須在限制的時間內觀看完畢。剩餘的時間會顯示在標題的附近。租借的項目過期後會自動刪除。租借影片或電視節目前，請在 iTunes Store 上查看租借期限。

觀看租借的影片或電視節目：點一下“視訊”（若“視訊”沒有出現，請先點一下“更多”），然後選擇影片或電視節目。

在 iPod touch 第三代上，您可以在 iPod touch 和您的電腦之間傳送租借的影片。在 iPod touch 第四代上，唯有當影片是在您電腦的 iTunes 上租借時，您才可以在 iPod touch 和您的電腦之間傳送租借影片。在 iPod touch 第四代上租借的影片無法傳送至電腦。

將租借的影片在 iPod touch 與您的電腦之間進行傳送：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 在 iTunes 上，選擇“裝置”列表中的 iPod touch，然後按一下“影片”。
- 3 在您要傳送的項目旁邊按一下“搬移”，然後按一下“套用”。

您的電腦必須連接 Internet。

在電視上觀賞視訊

您可以使用下列任一種方式在電視上觀看 iPod 的視訊：

- Apple Component AV Cable
- Apple Component AV Cable
- Apple Digital AV Adapter 和 HDMI 接線（iPod touch 第四代）
- Apple VGA Adapter 和 VGA 接線

Apple Digital AV Adapter 可支援最高 720p 且帶有音訊的高畫質視訊。

您也可以使用 AirPlay 和 Apple TV 透過無線方式將 iPod 視訊連續播送到電視上。

【注意】 Apple 接線、轉換器和 dock 需另外購買。請前往 www.apple.com/tw/ipodstore、www.apple.com/hk/ipodstore（可能無法適用於部分國家或地區），或洽詢當地的 Apple 經銷商店。

使用 AV 接線進行連接：請使用 Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable，或是其他與 iPod touch 相容的接線。您也可以搭配 Apple Universal Dock 來使用這些接線，藉此將 iPod touch 連接到您的電視上。Apple Universal Dock 包含了遙控器，讓您可以從遠處控制播放。

使用 Apple Digital AV Adapter 連接（iPod touch 第四代）：將 Apple Digital AV Adapter 連接到 iPod touch 的 Dock 接頭埠上。使用 HDMI 接線來連接轉換器的 HDMI 埠和電視或接收器。若要在觀看視訊時讓 iPod touch 保持充電，請使用 Apple Dock Connector to USB Cable 來將轉換器的 30 針埠連接到電腦上，或是連接到已插入電源插座的 USB 電源轉換器上。

使用 Apple VGA Adapter 連接：將 Apple VGA Adapter 連接到 iPod touch 的 Dock 接頭埠上。使用 VGA 接線來將 Apple VGA Adapter 連接到相容的電視、投影機或 VGA 顯示器上。

使用 AirPlay 和 Apple TV 連續播送視訊：開始播放視訊，然後點一下  並從列表中選擇 Apple TV。如果  沒有出現，或者如果您沒有在 AirPlay 裝置列表中看見 Apple TV，請確定其位於和 iPod touch 相同的無線網路上。若要返回播放至 iPod touch，請再點一下  並從列表中選擇 iPod touch。

轉換 iPod touch 的視訊

您可以將並非購買自 iTunes Store 的其他視訊（例如，在 Mac 的 iMovie 中製作的視訊，或是從 Internet 下載的視訊）加到 iPod touch 中，然後將它們加到 iTunes 中。

若您嘗試將來自 iTunes 的視訊加入 iPod touch，然而卻出現訊息告知您此視訊無法在 iPod touch 上播放，則您可以轉換此視訊。

轉換視訊來與 iPod touch 搭配使用：請選擇 iTunes 資料庫中的視訊，並選擇“進階”>“製作 iPod 或 iPhone 版本”。然後將已轉換的視訊加入 iPod touch。

刪除 iPod touch 裡的視訊

您可以刪除 iPod touch 裡的視訊來節省空間。

刪除視訊：在視訊列表中，請向左或向右滑過視訊，然後點一下“刪除”。

從 iPod touch 上刪除視訊（不是租借的影片或電視節目），並不會將此視訊從 iTunes 資料庫中刪除。若 iTunes 中的視訊仍設定為同步，視訊可能會再度出現在 iPod touch 上。

【重要事項】 若您刪除了從 iPod touch 上所租借的影片或電視節目，會將其永久刪除，且無法再傳送回電腦上。

家庭共享

“家庭共享”能讓您在 iPod touch 上播放來自 Mac 或 PC iTunes 資料庫的音樂、影片和電視節目。

【注意】 “家庭共享”需要 iTunes 10.2 或以上版本，可於下列網址取得：www.itunes.com/tw/download。贈品內容（例如數位歌詞本和 iTunes Extras）無法共享。

iPod touch 和您的電腦必須位於相同的 Wi-Fi 網路上。電腦上的 iTunes 必須開啟並且啟用“家庭共享”，以及在 iPod touch 上登入與“家庭共享”相同的 Apple 帳號。

在 iPod touch 上播放來自 iTunes 資料庫的音樂或視訊：

- 1 在 PC 或 Mac 的 iTunes 中，選擇“進階”>“啟用家庭共享”。輸入您的 Apple ID 和密碼，然後按一下“建立家庭共享”。
- 2 在“設定”中選擇“音樂”，然後在“家庭共享”下方輸入與您在 iTunes 中啟用“家庭共享”時使用的相同 Apple ID 和密碼。
- 3 在“音樂”中點一下“更多”，然後點一下“共享”並選擇您的 iTunes 資料庫。

現在“音樂”中的“播放列表”、“演出者”、“歌曲”和其他標籤頁會顯示您 iTunes 資料庫中的內容，而不是 iPod touch 中的內容。

返回 iPod touch 中的內容：在“音樂”中點一下“更多”，然後點一下“共享”並選擇列表最上方的 iPod touch。

設定睡眠計時器

您可以將 iPod touch 設定成在一段期間後停止播放音樂或視訊。


設定睡眠計時器：在“主畫面”螢幕中，請選擇“時間”>“計時器”，然後用手指滑動以設定小時和分鐘的數字。請點一下“計時器結束時執行”，選擇“讓 iPod 進入睡眠”，點一下“設定”，然後點一下“開始”來開始使用計時器。

當計時器結束時，iPod touch 會停止播放音樂或視訊，關閉任何其他開啟中的應用程式，然後自行鎖定。

更改瀏覽按鈕

您可以將螢幕底部的瀏覽按鈕替換成更為頻繁使用的按鈕。例如，若您經常聆聽 podcast，則可以使用 Podcast 取代“歌曲”按鈕。

更改瀏覽按鈕：請點一下“更多”和“編輯”，然後將按鈕拖移到螢幕底部想要取代的按鈕上方。

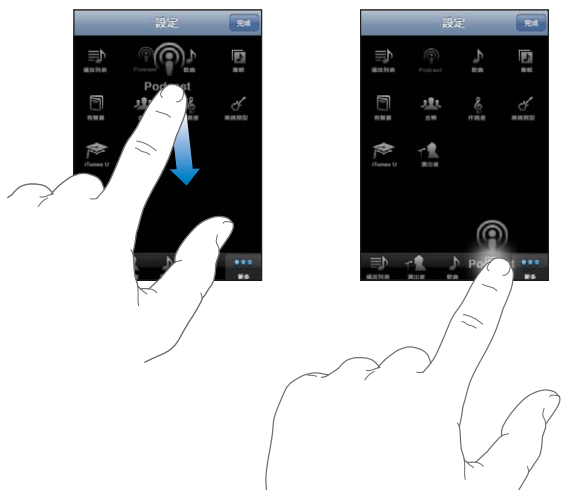

您可以將螢幕下方的按鈕向左或向右拖移來重新排列順序。完成時，請點一下“完成”。請點一下“更多”來隨時取用您已取代的按鈕。



關於 FaceTime

FaceTime 能讓您透過 Wi-Fi 進行視訊通話。使用前方相機來面對面談話，或使用主相機來分享您所看到的環境。

若要使用 FaceTime，您需要 iPod touch 第四代和 Wi-Fi Internet 連線。您通話的對象必須也要有 Wi-Fi 連線，並且也是使用 iPod touch 第四代、iPad 2 或 iPhone 4。如需更多資訊，請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

【注意】 FaceTime 可能無法適用於部分國家或地區。



登入

若要登入 FaceTime，您需要 Apple ID。若您有 iTunes Store 帳號、MobileMe 帳號或其他 Apple 帳號，您可以使用這些 Apple ID 來登入 FaceTime。如果您沒有 Apple ID，您可以在打開 FaceTime 時建立一個帳號。

您不需要在每次使用 FaceTime 時登入或登出。一旦您登入，打開 FaceTime 時便會直接顯示您的聯絡資訊。

登入至 FaceTime：

- 1 請打開 FaceTime，輸入您的 Apple ID 及密碼，然後點一下“登入”。若您沒有 Apple 帳號，您可以點一下“新增帳號”並馬上設定。
- 2 在“位置”螢幕上，選擇您目前的地區，然後點“下一步”。
- 3 在 FaceTime 螢幕上，輸入其他人使用 FaceTime 撥打給您時所使用的電子郵件位址，然後點“下一步”。若這是您初次在 FaceTime 中使用此位址，您可能需要檢查該帳號中的新電子郵件並回覆 Apple 傳送的確認郵件。（若您已將該帳號加入 iPod touch 上的 Mail 中，則會自動進行驗證。）

現在您可以選擇聯絡資訊並開始使用 FaceTime 通話，且其他人能夠使用您所提供的電子郵件位址來撥打給您。若您使用多個電子郵件位址，您可以使用下述的方式來加入其他郵件位址。

新增帳號：

- 1 打開 FaceTime 並點一下“新增帳號”。
- 2 在“新增帳號”螢幕上輸入您的帳號資訊，然後點“下一步”。您所輸入的電子郵件位址會成為新帳號的 Apple ID。
- 3 在“位置”螢幕上，選擇您目前的地區，然後點“下一步”。
- 4 在 FaceTime 螢幕上，輸入您想要其他人用來撥打給您的電子郵件位址，然後點“下一步”。此位址不需要與您輸入的 Apple ID 位址相同，但必須是可用的電子郵件位址。
- 5 回覆上一步驟裡，您所輸入的電子郵件位址中 Apple 所傳送的確認電子郵件。

若您使用多個電子郵件位址，您可以讓人們使用任何一個來撥打給您。

加入電子郵件位址：選擇“設定”>FaceTime，然後點一下“新增其他電子郵件”。

登出：選擇“設定”>FaceTime，然後點一下“帳號”。

您不需要登出 FaceTime，只需登入一次，之後打開 FaceTime 時便不會再要求登入。您無法在登出時接收 FaceTime 通話。

更改 FaceTime 設定：選擇“設定”>FaceTime。請參閱第 166 頁「FaceTime」。

進行 FaceTime 通話

若要撥打 FaceTime 電話，請從聯絡資訊、常用號碼或通話記錄列表中選擇成員。



撥打聯絡資訊： 點一下“聯絡資訊”，選擇名稱並點一下 FaceTime。如果您看不到 FaceTime 按鈕，請確定 FaceTime 已在“設定”中啟用。

加入聯絡資訊： 點一下“聯絡資訊”，點一下 **+**，然後輸入成員的名稱及電子郵件位址或電話號碼。這可以是 iPod touch 使用者的電子郵件位址，或是 iPhone 4 使用者的電話號碼。


若是其他地區的聯絡資訊，請確定輸入完整的電話號碼，包含國碼和區碼，例如在美國則輸入 +1 (408) 555-0125。

重新撥打最近的通話： 點一下“通話記錄”，然後選擇名稱或號碼。

撥打常用號碼： 點一下“常用號碼”，然後點一下列表中的名稱。


當您在通話時

當您正在與某位成員以 FaceTime 通話時，您可以切換相機、更改相機方向、將麥克風靜音、移動子母畫面顯示、打開其他應用程式，以及在最後結束您的通話。


切換前方相機和主相機： 點一下 。

更改相機方向： 旋轉 iPod touch。您的朋友所看到的影像會更改以符合畫面。

若要避免在您移動相機時，更改到您不想要的方向，請將 iPod touch 鎖定在直向。請參閱第 26 頁「直向或橫向檢視」。

將麥克風靜音： 點一下 。您的朋友仍能看到您，且您仍可以看到您的朋友並聽到對方的聲音。

移動您的子母畫面顯示： 拖移小視窗至任一角落。

在通話時使用其他應用程式： 請按“主畫面”  按鈕，然後點一下應用程式圖像。您仍可以和朋友對話，但無法看到彼此。若要回到視訊畫面，請點一下螢幕最上方的綠色列。

結束通話： 點一下  End。



關於相機

有了 iPod touch 第四代，您便可以隨時隨地的拍攝照片和視訊。iPod touch 第四代的主相機能拍攝照片及高畫質的視訊，前方相機能讓您使用 FaceTime 視訊通話及拍攝您自己的照片和視訊。

主相機位於 iPod touch 的背面。使用螢幕來控制相機及觀看您所拍攝的照片或視訊。您可以點一下螢幕上任意一處來設定影像中該部分的曝光。


若您有 Wi-Fi 連線且已啟用定位服務，則照片及視訊會標記位置資料。您可以在某些應用程式和照片共享網站上使用位置資料來追蹤並張貼拍照的位置。例如，“照片”應用程式能依照位置來整理照片。

【注意】 當您打開“相機”時，若定位服務已停用，程式可能會要求您將其啟用。如果您不想讓照片和視訊包含位置資料，則仍可使用“相機”，但不要啟用定位服務。請參閱第 157 頁「定位服務」。

拍攝照片和錄製視訊




使用 iPod touch 拍攝照片和錄製視訊，就像瞄準並點一下一樣簡單。



拍攝照片：對準 iPod touch 並點一下 。

請確定“相機 / 視訊”開關設為 。

當您拍攝照片或開始錄製視訊時，iPod touch 會發出快門聲音。您可以使用位於 iPod touch 側邊的音量按鈕來控制快門聲音的音量。

錄製視訊：將“相機 / 視訊”開關切換至 ，然後點一下  來開始錄製。“相機”在錄製時，錄製按鈕會閃爍。再點一下  來停止錄製。

點一下螢幕來顯示相機控制項目。

更改曝光：點一下想要設定曝光的區域。相機會調整影像所選區域的曝光。在相機模式中，點一下也會在螢幕底部顯示變焦控制項目。

放大或縮小：點一下螢幕，然後拖移螢幕底部的滑桿來放大或縮小（僅能在主相機的相機模式使用）。

切換主相機和前方相機：點一下螢幕右上角的 。

檢查您剛剛拍攝的照片或視訊：在螢幕的左下角點一下您最後拍攝的縮覽圖。使用螢幕底部的左箭頭和右箭頭，或者向左或向右滑動，來檢閱“相機膠卷”中的其他照片和視訊。點一下“完成”返回相機或視訊模式。如果您看不到控制項目，請點一下螢幕來顯示控制項目。

刪除照片或視訊：點一下 。如果您看不到 ，請點一下螢幕來顯示控制項目。

拍攝螢幕快照：快速地同時按下並放開“開啟 / 關閉 / 睡眠 / 喚醒”和“主畫面”按鈕。螢幕會閃爍一下，讓您知道螢幕快照已拍攝完成。螢幕快照會加入至“相機膠卷”相簿。

檢視與共享照片和視訊

您使用“相機”拍攝的照片和視訊會儲存在 iPod touch 的“相機膠卷”相簿中。您可以從“相機”或“照片”檢視“相機膠卷”相簿。

檢視“相機膠卷”相簿中的照片和視訊：在“相機”中，點一下螢幕左下角的縮覽圖影像。在“照片”中，點一下“相機膠卷”相簿。點一下左按鈕或右按鈕，或是向左或向右滑動來翻閱照片和視訊。

在“相機膠卷”相簿中檢視照片或視訊時，請點一下螢幕來顯示控制項目。

如需更多檢視與共享照片和視訊的相關資訊，請參閱：

- 第 75 頁「檢視照片和視訊」
- 第 78 頁「共享照片和視訊」

裁剪視訊

針對您剛錄製的視訊或任何位於“相機膠卷”相簿中的視訊，您都可從開頭和結尾裁剪影格。您可以取代原始的視訊或將裁剪的版本儲存為新的視訊剪輯片段。



裁剪視訊：

- 1 檢視視訊時，請點一下螢幕來顯示控制項目。
- 2 在視訊的上方拖移影格檢視器的任一端，然後點一下“裁剪”。
- 3 點一下“裁剪原始檔”或“儲存為新的剪輯片段”。

【重要事項】 如果您選擇“裁剪原始檔”，被裁剪的影格會永久從原始的視訊中刪除。如果您選擇“儲存為新的剪輯片段”，新的（經過裁剪的）視訊剪輯片段便會儲存在“相機膠卷”相簿中，且不會影響原有的視訊。

上傳照片和視訊至您的電腦

您可以將使用 “相機” 拍攝的照片和視訊上傳至您電腦的照片應用程式，例如 Mac 上的 iPhoto。

上傳照片和視訊至您的電腦： 將 iPod touch 連接到電腦上。

- **Mac：** 選擇您想要的照片和視訊，然後按一下 iPhoto 或其他您電腦支援的照片應用程式中的 “輸入” 或 “下載” 按鈕。
- **PC：** 請依據照片應用程式隨附的指示來操作。

如果您在將照片和視訊上傳至電腦後將其從 iPod touch 刪除，則會從 “相機膠卷” 相簿移除它們。您可以使用 iTunes 的 “照片” 設定面板將照片和視訊同步至 iPod touch 上的 “照片” 應用程式（視訊僅可與 Mac 同步）。請參閱第 46 頁 「iTunes 的 iPod touch 設定面板」。



關於照片

使用 iPod touch 隨身攜帶照片和視訊，方便您與家人、朋友和同事共享。在 iPod touch 上觀看照片和視訊，或使用 AirPlay 和 Apple TV 來在電視上觀看照片和視訊。您可以從電腦同步照片及視訊，檢視 iPod touch 拍攝的照片及視訊，以及將照片當做桌面背景使用。您也可以透過電子郵件傳送照片和視訊、將照片和視訊上傳到 MobileMe 圖庫，以及列印照片。

【注意】 視訊和相機功能只能在 iPod touch 第四代上使用。

與您的電腦同步照片和視訊

iTunes 可以與下列應用程式同步照片和視訊：

- **Mac**：iPhoto 4.0.3 或更新版本（同步視訊需要 iPhoto 6.0.6 或更新版本），或 Aperture（僅限照片）
- **PC**：Adobe Photoshop Elements 8.0 或更新版本（僅限照片）

您也可以與電腦上任何包含影像的檔案夾同步照片和視訊。請參閱第 45 頁「與 iTunes 同步」。

iPod touch 支援 H.264 和 MPEG-4 視訊格式，以及 AAC 音訊。若您無法將視訊同步到 iPod touch，可能可以使用 iTunes 來製作 iPod touch 版本的視訊。

製作 iPod touch 版本的視訊：

- 1 將視訊拷貝到 iTunes 資料庫中。
- 2 在 iTunes 中，在資料庫列表中選擇“影片”，然後選擇您想同步的視訊。
- 3 選擇“進階” > “製作 iPod 或 iPhone 版本”。


如需更多資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=zh_TW。

檢視照片和視訊

您可以在“照片”中檢視使用 iPod touch 第四代 拍攝、或從電腦同步，或從電子郵件中儲存的照片和視訊。如果使用 iPhoto 8.0（iLife '09 的一部分）或以上版本來同步照片，您可以透過事件和可識別的面孔來檢視照片和視訊。若這些照片有標記地點資料，您也可以查看照片和視訊所拍攝的地點。

檢視照片和視訊：

- 1 在“照片”中，點一下照片相簿。點一下螢幕底部的按鈕，依相簿、事件、面孔或位置（若有的話）來檢視您的照片和視訊。



照片會依照製作日期來排序。如果您點一下“位置”，地圖會顯示每個您已標記照片的來源位置。點一下大頭針，然後點一下  來查看該位置的照片和視訊。

- 2 點一下縮覽圖來以全螢幕查看照片或視訊。

顯示或隱藏控制項目： 點一下全螢幕照片或視訊來顯示控制項目。再點一下來隱藏控制項目。




播放影片： 點一下螢幕中央的 。

若要重新播放視訊，請點一下螢幕底部的 。如果您看不到 ，請點一下螢幕來顯示控制項目。

橫向檢視照片或視訊： 請旋轉 iPod touch。照片或視訊會自動重新旋轉，且此照片若是寬螢幕格式，則會展開以符合螢幕大小。



放大照片的部分區域： 點兩下您想放大的位置。再點兩下將其縮小。您也可以兩指一撥來放大或縮小。

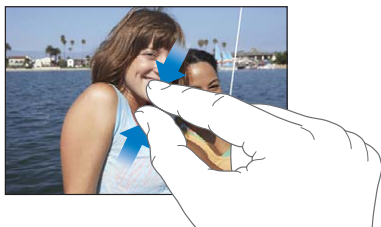

以全螢幕檢視視訊，或讓視訊符合螢幕大小： 點兩下螢幕來縮放視訊以填滿螢幕。再點兩下來讓視訊符合螢幕大小。

移動照片： 請拖移照片。


查看下一張或上一張照片或視訊： 請用手指向左或向右滑動。或者點一下螢幕以顯示控制項目，然後點一下 ➡ 或 ⬅。



刪除照片和視訊

您可以從 iPod touch 上的“相機膠卷”刪除照片及視訊（或從 iPod touch 第三代或較早機型中的“儲存的照片”）。

刪除照片和視訊：

- 1 點一下螢幕右上角的 。
- 2 點一下來選取您想刪除的照片和視訊。
“刪除”按鈕會顯示您選取的項目數量。
- 3 點一下“刪除”。

幻燈片秀

您可以搭配背景音樂以幻燈片秀的方式檢視照片相簿和過場效果（iOS 4.3）。

檢視幻燈片秀：

- 1 點一下相簿來將它開啟，然後點一下照片並且點一下▶。
- 2 選擇幻燈片秀選項。
 - 若要更改過場效果的類型，請點一下“過場效果”並選擇過場效果。
可用的過場效果視您檢視幻燈片秀的方式而定。若您是連接至 Apple TV，請從可用的過場效果中進行選擇。如果您使用 AV 接線將 iPod touch 連接到電視或投影機，請選擇“融合”過場效果。如需更多資訊，請參閱下方的「在電視上觀看照片、幻燈片秀和視訊」。
 - 若要在幻燈片秀進行時播放音樂，請開啟“播放音樂”，然後點一下“音樂”並選擇歌曲。
- 3 點一下“開始幻燈片秀”。

當視訊在幻燈片秀中出現時，會自動播放。

停止幻燈片秀：請點一下螢幕。

設定幻燈片秀的設定：在“設定”中，請選擇“照片”然後設定下列選項：

- 若要設定每張幻燈片顯示的時間長度，請點一下“每張幻燈片播放”，並選擇時間。
- 若要設定是否重複播放幻燈片秀，請啟用或關閉“重複播放”。
- 若要設定是否隨機顯示照片和視訊，請啟用或關閉“隨機顯示”。

在電視上觀看照片、幻燈片秀和視訊

您可以使用下列項目來利用“照片”應用程式在電視上觀看照片、幻燈片秀和視訊：

- Apple Component AV Cable
- Apple Component AV Cable
- Apple Digital AV Adapter 和 HDMI 接線（iPod touch 第四代）
- Apple VGA Adapter 和 VGA 接線

Apple Digital AV Adapter 可支援最高 720p 且帶有音訊的高畫質視訊。




您也可以使用 AirPlay 和 Apple TV 透過無線方式將照片、幻燈片秀和視訊連續播送到電視上。

【注意】 Apple 接線、轉換器和 dock 需另外購買。請前往 www.apple.com/tw/ipodstore、www.apple.com/hk/ipodstore（可能無法適用於部分國家或地區），或洽詢當地的 Apple 經銷商店。

使用 AV 接線進行連接： 請使用 Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable，或是其他與 iPod touch 相容的接線。您也可以搭配 Apple Universal Dock 來使用這些接線，藉此將 iPod touch 連接到您的電視或 AV 接收器上。Apple Universal Dock 包含了遙控器，讓您可以從遠處控制播放。

使用 Apple VGA Adapter 連接： 將 Apple VGA Adapter 連接到 iPod touch 的 Dock 接頭埠上。使用 VGA 接線來將 Apple VGA Adapter 連接到相容的電視、投影機或 VGA 顯示器上。

使用 Apple Digital AV Adapter 連接 (iPod touch 第四代)： 將 Apple Digital AV Adapter 連接到 iPod touch 的 Dock 接頭埠上。使用 HDMI 接線來連接轉換器的 HDMI 埠和電視或接收器。若要在觀看視訊時讓 iPod touch 保持充電，請使用 Apple Dock Connector to USB Cable 來將轉換器的 30 針埠連接到電腦上，或是連接到已插入電源插座的 USB 電源轉換器上。

使用 AirPlay 和 Apple TV 連續播送內容： 檢視照片、幻燈片秀或視訊，然後點一下  並從列表中選擇 Apple TV。如果  沒有出現，或者如果您沒有在 AirPlay 裝置列表中看見 Apple TV，請確定其位於和 iPod touch 相同的無線網路上。若要返回播放至 iPod touch，請再點一下  並從列表中選擇 iPod touch。



共享照片和視訊


您可以透過電子郵件來傳送照片和視訊、將照片和視訊加入 MobileMe 圖庫，以及將視訊發佈至 YouTube。您也可以拷貝和貼上照片和視訊、將電子郵件中的照片和視訊儲存到“照片”中，以及將網頁的影像儲存到“照片”中。

【注意】 視訊功能只能在 iPod touch 第四代上使用。

透過電子郵件傳送照片或視訊

透過電子郵件傳送照片或視訊：

- 1 選擇照片或視訊並點一下 。如果您看不到 ，請點一下螢幕來顯示控制項目。
- 2 點一下“透過電子郵件傳送照片”或“透過電子郵件傳送視訊”。
- 照片或視訊會顯示在新的電子郵件視窗中。
- 3 編寫您的郵件，然後點一下“傳送”。
- 4 如果要傳送照片，可能會詢問您是否要縮放影像來減少郵件大小。點一下您想要使用的大小。

在同一時間傳送多張照片或視訊： 在相簿裡檢視縮覽圖時，點一下 ，然後點一下來選取您想傳送的照片；點一下“共享”，然後點一下“透過電子郵件傳送”。


如有需要，iPod touch 可能會壓縮照片或視訊。若要瞭解拍攝照片和視訊的相關資訊，請參閱第 70 頁第 7 章「相機」。

拷貝並貼上照片和視訊

您可以拷貝 “照片” 中的照片或視訊，並將其貼至電子郵件中。部分協力廠商應用程式可能也支援拷貝和貼上照片或視訊。

拷貝照片或視訊： 將您的手指放在螢幕上直到顯示 “拷貝” 按鈕為止，然後點一下 “拷貝”。

拷貝多個照片或視訊：

- 1 點一下螢幕右上角的 。
- 2 點一下來選取您想拷貝的照片和視訊。
“拷貝” 按鈕會顯示您選取的項目數量。
- 3 點一下 “拷貝”。

貼上照片或視訊： 點一下來將插入點放在您想要放置照片或視訊的位置，然後點一下插入點並點一下 “貼上”。


將照片或視訊加入 MobileMe 圖庫


如果您有 MobileMe 帳號，可以直接將照片和視訊從 iPod touch 加入您的 “MobileMe 圖庫”。您也可以將照片和視訊加到其他人的 MobileMe 圖庫中（若對方已啟用電子郵件的功能）。

在您可以將照片或視訊加入 MobileMe 帳號的圖庫之前，您必須：


- 在 iPod touch 上設定您的 MobileMe 帳號
- 發佈 MobileMe 圖庫，並允許透過電子郵件或 iPod touch 加入照片
- 加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路

如需更多製作圖庫並將照片和視訊加入圖庫的相關資訊，請參閱 “MobileMe 輔助說明”。

將照片或視訊加入圖庫： 選擇照片或視訊並點一下 ，然後點一下 “傳送到 MobileMe”。依照您的喜好輸入標題和描述，然後選擇相簿來加入照片或視訊並點一下 “發佈”。

如果您看不到 ，請點一下螢幕來顯示控制項目。


iPod touch 會告知您何時發佈照片或視訊，並提供您選項來在 MobileMe 檢視照片或視訊，或將連結郵寄給您的朋友。

將照片或視訊加入某人的圖庫： 選擇照片或視訊並點一下 ，然後點一下 “透過電子郵件傳送照片” 或 “透過電子郵件傳送視訊”。輸入相簿的電子郵件位址，然後按 “傳送” 一下。

發佈視訊至 YouTube

如果您有 YouTube 帳號，可以直接從 iPod touch 第四代將影片發佈至 YouTube。部份視訊可能無法傳送，這取決於影片的長度或其他因素。

將視訊發佈至 YouTube：

- 1 檢視視訊時，點一下 ，然後點一下“傳送到 YouTube”。
- 2 登入您的 YouTube 帳號。
- 3 輸入發佈資訊，例如，“標題”、“描述”和“標籤”。
- 4 點一下“類別”來選擇一種類別。
- 5 點一下“發佈”。

儲存電子郵件和網頁的照片和視訊

【注意】 視訊功能只能在 iPod touch 第四代上使用。在 iPod touch 第三代或較早期的機型上，“相機膠卷”相簿的名稱為“已儲存的照片”。

將電子郵件中的照片儲存到您的“相機膠卷”相簿：點一下照片，然後點一下“儲存影像”。如果照片尚未下載，請先點一下下載通知。


將電子郵件中的視訊儲存到您的“相機膠卷”相簿：觸碰並按住附件，然後點一下“儲存視訊”。如果視訊尚未下載，請先點一下下載通知。


將網頁上的照片儲存到您的“相機膠卷”相簿：觸碰並按住照片，然後點一下“儲存影像”。

您可以將 iPod touch 連接到電腦，將“相機膠卷”相簿中的照片和視訊下載到您電腦的照片應用程式。

列印照片

您可以使用 AirPrint 從 iPod touch 列印照片。

列印照片：點一下 ，然後點一下“列印”。點一下“選取印表機”來選取印表機、設定份數，然後點一下“列印”。


列印多張照片：檢視照片相簿時，點一下 。選擇您要列印的照片，然後點一下“列印”。點一下“選取印表機”來選取印表機、設定份數，然後點一下“列印”。

如需更多資訊，請參閱第 35 頁「列印」。

將照片指定給聯絡資訊

您可以將照片指定給聯絡資訊。

將照片指定給聯絡資訊：


- 1 選擇 iPod touch 上的任何照片，並且點一下 。
- 2 點一下 “指定給聯絡資訊”，然後選擇一個聯絡資訊。
- 3 調整照片的位置和大小，直到照片顯示您要的外觀。
拖移照片來移動，使用兩指撥動照片來放大或縮小。
- 4 點一下 “設定照片”。

您也可以從 “聯絡資訊” 裡點一下 “編輯”，然後點一下 “加入照片”，藉此將照片指定給聯絡資訊。

桌面背景

您可以將照片設定為 “鎖定” 螢幕或 “主畫面” 螢幕的桌面背景（iPod touch 第四代）。

將照片設定為桌面背景（iPod touch 第三代 或新款機型）：

- 1 請選擇任何照片並點一下 ，然後再點一下 “作為桌面背景”。
- 2 拖移照片來設定其位置，或是兩指撥動照片來放大或縮小，直到照片顯示為您想要的外觀。
- 3 點一下 “設定”，然後選擇您想要把照片作為 “鎖定” 螢幕或 “主畫面” 螢幕的桌面背景，或兩者。

您也可以從 “主畫面” 螢幕中選擇 “設定” > “桌面背景”，藉此從 iPod touch 隨附的數張桌面背景圖片中進行選擇。請參閱第 30 頁「加入桌面背景」。



關於 Game Center

您可以在 Game Center 中尋找新的遊戲，並與全世界的朋友分享您的遊戲體驗（iPod touch 第三代 或新款機型）。邀請您的朋友來進行遊戲，或是使用自動配對來尋找其他匹敵的對手。檢視排行榜來查看誰是最厲害的玩家。您可以在遊戲中達到特定的成就來賺取獎勵積點。

【注意】 Game Center 可能無法在部分國家或地區使用，且可進行的遊戲可能因國家或地區而異。

若要使用 Game Center，您必須連接 Internet 並擁有 Apple ID。若您已經有了 iTunes Store、MobileMe 或其他 Apple 帳號，您就可以在 Game Center 中使用此 Apple ID。若您沒有 Apple 帳號，您可以在 Game Center 中建立一個帳號，如下方所述。

設定 Game Center

當您第一次打開 Game Center 時，系統會詢問您是否要允許推播通知。（您可能第一次被詢問是否要開啟“通知”）。通知可能包含提示、聲音和標示，能讓您即使不是在使用 Game Center 時也能知道 Game Center 事件的相關資訊。例如，您可能會收到朋友邀請您進行遊戲的通知。

允許通知：請點一下“好”。

如果您點一下“不允許”，您就不會收到 Game Center 的通知。如果想要的話，您可以再稍後啟用通知，並且您可以指定您想收到何種類型的通知。

啟用或關閉通知：在“設定”中，請選擇“通知”。關閉“通知”會停用所有應用程式的通知功能。

指定您想收到哪些 Game Center 的通知： 在 “設定” 中選擇 “通知” > Game Center，然後設定 “聲音”、“提示” 和 “標示” 設定。如果 Game Center 沒有出現，請啟用 “通知”。

為您的 Apple ID 設定 Game Center 資訊：

- 1 輸入您的 Apple ID 和密碼，然後點一下 “登入”。
- 2 程式可能會要求您提供額外資訊。如果您沒有 Apple ID，您可以點一下 “新增帳號” 來建立一個帳號。
- 3 點一下 “同意” 來接受 Game Center 的條款和條件。
- 3 輸入別名，這是其他人會看到且用以識別您個人身分的名稱。
- 4 設定您的 Game Center 選項：
 - 若要允許其他使用者邀請您進行遊戲，請啟用 Allow Game Invites（允許遊戲邀請）。否則請將其關閉。
 - 若要允許其他使用者用您的電子郵件位址來尋找您，請啟用 Find Me By Email（以電子郵件來尋找我）。否則請將其關閉。
 - 驗證您的帳號電子郵件。如果您不想使用您用來登入 Apple 帳號的電子郵件位址，您可以輸入不同的郵件位址。為了確認這是您的郵件位址，您需要回覆傳送到該位址的確認郵件。
 - 若要加入更多的電子郵件位址，好讓其他人能在 Game Center 中聯絡您，請點一下 Add Another Email（新增其他電子郵件）。
- 5 帳號設定完成後，請點一下 Next（下一步）。

為您的 Apple ID 更改 Game Center 設定：

- 1 點一下螢幕底部的 “本人”，然後點一下您的帳號橫幅。
- 2 點一下 “檢視帳號”。
- 3 更改內容，然後點一下 “完成”。

使用其他 Apple ID 來登入：

- 1 點一下 “本人”，然後點一下螢幕底部的帳號橫幅。
- 2 點一下 “登出”。
- 3 輸入新的 Apple ID 和密碼，然後點一下 “登入”。

遊戲

Game Center 的遊戲可以從 App Store 取得。

購買和下載遊戲

App Store 中的 Game Center 部分會顯示可在 Game Center 中進行的遊戲。

購買和下載遊戲：點一下“遊戲”，然後點一下“尋找 Game Center 遊戲”。您可以瀏覽這個部分，並從其中購買和下載遊戲。若您還沒有輸入 Apple ID 的信用卡資訊，系統會提示您輸入信用卡的資訊，之後您就可以購買和下載遊戲。請參閱第 147 頁第 22 章「App Store」。

若您想購買朋友已經有的遊戲，請在您朋友的簡介螢幕中點一下遊戲，來直接前往該遊戲在 App Store 中的頁面。

執行遊戲

“遊戲”螢幕會顯示您從 App Store 下載的遊戲。每一個遊戲中也會顯示您的成就數目，以及您在所有玩家中的排名。

取得遊戲的相關資訊：點一下“遊戲”，然後點一下遊戲。如果可以的話，您能夠顯示遊戲的排行榜，查看您在遊戲中的成就數目，並找出有哪些人最近曾經執行過這個遊戲。



執行遊戲：請點一下“遊戲”，選擇遊戲，然後點一下“執行”。

視遊戲而定，主畫面螢幕上可能會提供遊戲的指示或其他資訊，並讓您檢視排行榜和成就、設定遊戲選項，並開始進行單人或多人遊戲。若要和其他人一起執行遊戲，您可以邀請朋友，或使用自動配對功能來讓 Game Center 為您尋找其他玩家。如需在 Game Center 中交友的相關資訊，請參閱第 86 頁「朋友」。

針對多人遊戲，您也可以從“朋友”螢幕傳送遊戲邀請。

從 “朋友” 螢幕邀請朋友進行多人遊戲：

- 1 點一下螢幕底部的 “朋友”。
 - 2 選擇朋友。
 - 3 選擇遊戲並且點一下 “執行”。
- 如果遊戲允許或需要其他玩家，您可以選擇邀請玩家，然後點一下 “下一步”。
- 4 輸入並傳送邀請，然後等待其他人接受邀請。
 - 5 開始執行遊戲。

如果無法聯絡到朋友，或朋友沒有回覆邀請，您可以點一下 “自動配對” 來讓 Game Center 為您尋找其他玩家，或是點一下 “邀請朋友” 來嘗試邀請其他朋友。

其他玩家也可能會邀請您一起執行遊戲。

回覆邀請來進行遊戲。 在顯示的提示中點一下 “接受” 或 “拒絕”。

您可以在 “取用限制” 中停用多人遊戲。請參閱第 159 頁 「取用限制」。您可以在 Game Center 的設定中停用 Allow Game Invites（允許遊戲邀請）的功能，來讓其他玩家無法邀請您進行遊戲。請參閱第 87 頁 「您的狀態與帳號資訊」。

返回 Game Center： 按下 “主畫面” 按鈕，或是在 “主畫面” 上點一下 Game Center。

在 iPod touch 第三代 或新款機型上，您也可以快速按兩下 “主畫面” 按鈕，然後在最近使用過的應用程式列表中點一下 Game Center。

排行榜

某些遊戲會提供一或多個排行榜來顯示遊戲玩家的排名，其中包含玩家的分數、時間和其他用來評量玩家成就的資訊。

查看遊戲的排行榜： 點一下 “遊戲”，然後選擇遊戲，並點一下 “排行榜”。您可能也可以在遊戲之中查看排行榜。

如果遊戲可選擇不同的程度（例如 “簡單”、“一般” 和 “困難”），則 “類型” 螢幕可讓您選擇遊戲的一般排行榜，或其中某種程度的排行榜。

排行榜會顯示您的朋友以及所有玩家的排名。您可以針對特定的時期檢視其排行榜的統計資料，例如今天、本週或所有時間。

旋轉 iPod touch 來橫向查看排行榜。

從排行榜中開始執行遊戲： 點一下右上角的 “執行”：

成就

若您達到了特定的成就，某些遊戲會贈送您獎勵積點。

查看遊戲可以達到的成就：請點一下“遊戲”，選擇遊戲，然後點一下“成就”。

針對每一項成就，Game Center 都會顯示贈送的獎勵積點，並顯示您是否已達到該項成就。您的成就所得到的總計積點會顯示在最上方。您只能在達到每項特定成就時，得到一次獎勵積點。

您可能也可以在遊戲之中查看成就。

最近執行的玩家

某些遊戲能讓您看到最近有哪些朋友曾經執行過這些遊戲。


查看哪些人最近執行過遊戲：請點一下“遊戲”，點一下某個遊戲，然後點一下“最近執行的玩家”。

取得玩家的相關資訊：在列表中點一下玩家的姓名。

朋友

Game Center 能讓您與全世界的玩家進行交流。您可以提出邀請來將朋友加入 Game Center，或是接受其他玩家的邀請。

將朋友加入 Game Center：

- 1 點一下“朋友”或“邀請”。
- 2 點一下 +，然後輸入朋友的電子郵件位址或 Game Center 別名。
在您輸入時，聯絡資訊中相符的位址和名稱即會顯示。點一下聯絡資訊來將該名人員包含在邀請中。點一下  來瀏覽您的聯絡資訊。
若要同時加入數名朋友，請輸入其他聯絡資訊。
- 3 輸入邀請訊息，然後點一下“傳送”。

對方必須接受您的邀請，才能成為您的朋友。

其他玩家也可能會傳送邀請給您。如果您收到提示，您可以在此接受邀請，或是關閉提示，稍後再從“邀請”螢幕中回覆邀請。“邀請”按鈕上的提示標記代表尚未回覆的朋友邀請數目。

回覆朋友邀請：點一下“回覆”，點一下提出邀請的人員姓名，然後點一下“接受”、“忽略”或“回報問題”。

當玩家接受其他玩家的邀請時，他們就成為彼此的朋友了。朋友的姓名會顯示在“朋友”螢幕上。

取得朋友的相關資訊：點一下朋友的姓名。

搜尋朋友：點一下狀態列來捲動至螢幕最上方，然後點一下搜尋欄位並開始輸入。在您輸入時，符合您搜尋內容的朋友即會顯示。

朋友的簡介頁面裡會顯示他擁有多少位的朋友（包含您在內）、您的朋友曾經執行過的不同遊戲數量，以及朋友已經完成的成就數目。簡介螢幕也可能會顯示：

- 你們曾經一起執行過的遊戲
- 你們都擁有的遊戲
- 您的朋友所擁有的其他遊戲

您可以在任何一個列表中點一下遊戲，來查看您和您朋友在整體排行榜中的排名，以及你們在遊戲中的個別成就。

邀請朋友執行遊戲：點一下“朋友”，點一下朋友的姓名，點一下遊戲，然後點一下“執行”。請參閱第 84 頁「執行遊戲」。

移除朋友：點一下“朋友”，點一下姓名，然後點一下“移除朋友”或“移除”。

如果玩家有不禮貌的行為，或做出不適當的舉止，您可以回報問題。

回報有問題的朋友：點一下“朋友”，點一下朋友的姓名，然後點一下“回報問題”。描述問題，然後點一下“回報”來傳送報告。

如果您在“設定”中關閉了“多人遊戲”，您就無法傳送或接收執行遊戲的邀請。請參閱第 159 頁「取用限制」。

您的狀態與帳號資訊

“本人”螢幕會摘要顯示您的朋友、遊戲以及成就的相關資訊。

螢幕中央的文字欄位能讓您輸入您目前狀態的訊息。您的狀態會與您的別名一起顯示在其他玩家的“朋友”螢幕上。

更改您的狀態：點一下狀態欄位並使用鍵盤來輸入或更新您的狀態。

檢視您的帳號資訊：點一下狀態橫幅，然後點一下“檢視帳號”。

您可以更改或更新下列設定：

- 別名
- Allow Game Invites（允許遊戲邀請）
- Find Me By Email（以電子郵件來尋找我）
- 您在 Game Center 中所使用的電子郵件位址
- 其他電子郵件位址

完成時，請點一下“完成”。

您也可以先登出，然後再以不同帳號登入，或是建立一個新的帳號。

登出：點一下帳號橫幅，然後點一下“登出”。

若要以其他帳號登入，請輸入您的使用者名稱和密碼，然後點一下“登入”。若要建立新的帳號，請點一下“新增帳號”，並依照螢幕上的指示執行。



Mail 可以搭配 MobileMe、Microsoft Exchange 以及大部分常用的電子郵件系統（包含 Yahoo!、Google 和 AOL）以及其他標準的 POP3 和 IMAP 電子郵件系統一起使用。您可以收發照片、視訊和圖形，以及檢視 PDF 和其他附件。您也可以列印郵件和以“快速查看”打開的附件。

若要使用 Mail 來下載和傳送郵件，iPod touch 必須加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

設定電子郵件帳號

您可以使用下列任何一種方式來在 iPod touch 上設定電子郵件帳號：

- 直接在 iPod touch 上設定帳號。請參閱第 20 頁「新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號」。
- 在 iTunes 中，請使用 iPod touch 設定面板來同步來自電腦的電子郵件帳號設定。請參閱第 46 頁「iTunes 的 iPod touch 設定面板」。

檢查和閱讀電子郵件

“主畫面”螢幕上的“Mail”圖像會顯示收件匣中未讀訊息的數目。您可能在其他信箱裡會有其他未讀的郵件。



在 Mail 中，“信箱”螢幕可讓您快速取用所有的收件匣和其他信箱。點一下收件匣來檢視該帳號所收到的郵件。若要查看所有帳號收到的郵件，請點一下“所有收件匣”。如果只設定了一個電子郵件帳號，則“信箱”螢幕上只會顯示該帳號的收件匣。



當您打開信箱時，Mail 會擷取並顯示最近的郵件，同時在螢幕最上方顯示未讀郵件的數目。未讀郵件的旁邊會有一個藍色的圓點。擷取郵件的數目是由您的 Mail 設定來決定。請參閱第 169 頁「Mail」。

如果您依討論串來整理郵件，相關的郵件在信箱中會以單一項目來顯示。郵件討論串在右箭頭的旁邊有個數字，會顯示討論串中的郵件數目。藍色圓點表示討論串中有一封或多封郵件尚未閱讀。顯示的郵件是最早的未讀郵件，或是最近的郵件（如果所有郵件都已閱讀）。




查看討論串中的郵件： 點一下信箱中的討論串。

閱讀郵件： 請點一下郵件。在郵件裡點一下▲或▼來閱讀下一封或上一封郵件。

啟用或停用“以討論串來分類”： 在“設定”中，選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，並點一下切換開關來啟用或停用“以討論串來分類”。請參閱第 169 頁「Mail」。

若您設定了多個電子郵件帳號，“信箱”螢幕的“帳號”部分能讓您取用不同的帳號。點一下帳號來查看其檔案夾和信箱，包括其收件匣。若只設定了一個帳號，則該帳號的檔案夾和信箱會顯示在“信箱”螢幕上。



檢查新郵件： 選擇一個信箱，或隨時點一下 。

載入其他郵件： 捲動到郵件列表的底部，點一下“載入更多的郵件…”。

放大郵件的部分區域

點兩下郵件的區域。再點兩下來將其縮小。或者兩指往內或往外撥動來放大或縮小。

調整任何文字欄的大小以符合螢幕大小

點兩下文字。


查看郵件的所有收件人

點一下“詳細資訊”。點一下名稱或電子郵件位址來查看收件人的聯絡資訊。然後點一下一個電子郵件位址來與該成員聯絡。點一下“隱藏”來隱藏收件人。

將某個郵件收件人加到您的聯絡資訊列表裡

點一下郵件，並且點一下“詳細資訊”來查看該收件人（如有需要）。然後點一下名稱或郵件位址，並且點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。

將郵件標示為未閱讀

打開郵件並且點一下“標示為未閱讀”。信箱列表中的郵件旁邊會顯示一個藍色的圓點 ，直到您再次打開該封郵件為止。

打開會議邀請函： 請點一下邀請函。



您可以取得管理者和和其他邀請對象的聯絡資訊、設定提示、將附註加入事件，以及加入註解（其會隨附於回應給管理者的電子郵件中）。您可以接受、暫時接受或是拒絕邀請函。請參閱第 106 頁「回應會議邀請函」。

啟用或關閉“推播”： 在“設定”中，選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆” > “擷取新資料”，然後啟用或關閉“推播”。

使用連結和偵測的資料


iPod touch 會偵測網頁連結、電話號碼、電子郵件地址和您可以使用的其他類型資訊，以打開網頁、製作預先填寫位址的電子郵件、製作或新增聯絡人的資訊，或者執行一些有用的動作。偵測到的資料會以藍色帶有底線的文字顯示。點一下資料來使用其預設的動作，或者觸碰並按住它來查看其他動作。


連結或影像	點一下來在 Safari 中打開網頁。 觸碰並按住來執行下列操作： <ul style="list-style-type: none">在 Safari 中打開網頁拷貝連結
電話號碼	點一下來執行： <ul style="list-style-type: none">製作含有此號碼的新聯絡資訊將號碼加入到現有的聯絡資訊
地址	點一下在“地圖”中顯示地點。 觸碰並按住來執行下列操作： <ul style="list-style-type: none">在“地圖”中顯示地點製作含有此地址的新聯絡資訊將地址加入到現有的聯絡資訊拷貝地址
電子郵件位址	點一下來製作預先填入位址的新電子郵件。 觸碰並按住來執行下列操作： <ul style="list-style-type: none">製作新電子郵件製作含有此地址的新聯絡資訊將地址加入到現有的聯絡資訊拷貝地址
日子、日期或時間	點一下項目，然後點一下“製作事件”來在“行事曆”中製作事件。
追蹤號碼（可能無法適用於部分國家或地區）	點一下來打開承運商的網頁，以取得包裹的狀態。

檢視附件

iPod touch 會顯示電子郵件內文中許多常用格式的影像附件（JPEG、GIF 和 TIFF）。iPod touch 能播放多種音訊附件（例如 MP3、AAC、WAV 和 AIFF）。您可以在收到的郵件裡下載和檢視所附加的檔案（例如 PDF、網頁、文字、Pages、Keynote、Numbers、Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 文件）。

檢視附檔：點一下附件會以“快速查看”將其打開。

您可能需要點一下  （如果其出現在郵件結尾帶有文件名稱的虛線方框中），先將附件下載。

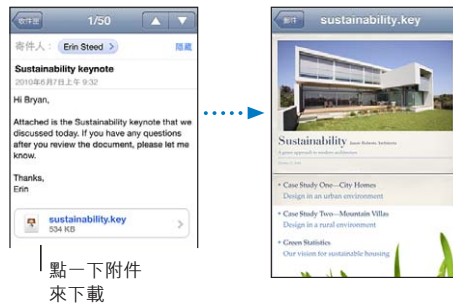

您可以用直向或橫向的方向來檢視附件。

如果 iPod touch 不支援附檔的格式，那麼您只能看到檔案名稱而無法將其打開。
iPod touch 支援下列文件類型：

.doc	Microsoft Word
.docx	Microsoft Word (XML)
.htm	網頁
.html	網頁
.key	Keynote
.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	“預覽程式”、Adobe Acrobat
.ppt	Microsoft PowerPoint
.pptx	Microsoft PowerPoint (XML)
.rtf	RTF 格式
.txt	純文字
.vcf	聯絡資訊
.xls	Microsoft Excel
.xlsx	Microsoft Excel (XML)


以其他應用程式打開附檔：觸碰並按住附件，然後選擇一個應用程式。如果沒有可用的應用程式，您可以用“快速查看”來打開附件。

將附件的照片儲存到您的“儲存的圖片”相簿：點一下照片，然後點一下“儲存影像”。如果照片尚未下載，請先點一下下載通知。


將附件的視訊儲存到您的“儲存的圖片”相簿：觸碰並按住附件，然後點一下“儲存視訊”。如果視訊尚未下載，請先點一下下載通知。

列印郵件和附件

您也可以列印電子郵件和可以“快速查看”檢視的附件。

列印電子郵件： 點一下 ，然後點一下“列印”。點一下“選取印表機”來選擇印表機，然後設定印表機選項，如份數和雙面輸出（如果印表機支援此功能）。然後點一下“列印”。

若要列印文中的影像而不列印其他電子郵件內容，請儲存影像（點一下影像並點一下“儲存影像”），然後打開“照片”或“相機”（僅限 iPod touch 第四代），並從“相機膠卷”相簿中列印影像。



列印附件： 點一下附件以“快速查看”進行檢視，然後點一下  並點一下“列印”。點一下“選取印表機”來選擇印表機，然後設定印表機選項，如頁面範圍、份數和雙面輸出（如果印表機支援此功能）。然後點一下“列印”。


如需更多資訊，請參閱第 35 頁「列印」。

傳送電子郵件

您可以傳送郵件給任何擁有電子郵件位址的成員。

編寫和傳送郵件：

- 1 點一下 。
- 2 在“收件人”欄位裡，請輸入名稱或電子郵件位址，或點一下  來加入聯絡資訊的名稱。







在您輸入電子郵件位址時，會在下方顯示來自聯絡資訊列表的符合電子郵件位址。點一下位址來將其加入。若要加入更多名稱，點一下 Return 或 。

【注意】 如果您是從 Microsoft Exchange 帳號編寫郵件內容，並且可取用企業級“全域通訊清單”（GAL），則會先顯示與 iPod touch 上之聯絡資訊相符的位址，然後顯示相符的 GAL 位址。

- 3 請點一下您要的“副本 / 密件副本 / 寄件人”來將郵件以副本或密件副本傳送給其他人，或是更改傳送郵件的帳號。如果您有一個以上的電子郵件帳號，或者如果您有 MobileMe 帳號的電子郵件別名，可以點一下“寄件人”欄位來更改您要用來傳送郵件的帳號或別名。
- 4 請輸入標題，然後輸入郵件內容。

您可以點一下“換行”（Return）來從一個欄位移動到另一個欄位。

- 5 點一下“傳送”。

<p>透過電子郵件傳送照片或視訊</p>	<p>在“照片”中，選擇照片或視訊，點一下 ，然後點一下“透過電子郵件傳送照片”或“透過電子郵件傳送視訊”。您也可以拷貝和貼上照片與視訊。</p> <p>若要在傳送多張照片或多個視訊，請在相簿中檢視縮覽圖時點一下 。點選照片和視訊，點一下“共享”，然後點一下“透過電子郵件傳送”。</p>
<p>在電子郵件中貼上和傳送照片或視訊</p>	<p>在“照片”中，觸碰並按住照片或視訊，直到“拷貝”指令出現為止。點一下“拷貝”。前往 Mail 並製作一封新郵件。點一下來將插入點放在您要放置視訊的位置，然後點一下插入點來顯示編輯指令並點一下“貼上”。</p> <p>若要拷貝多個視訊，在“照片”中，打開相簿，點一下 ，點一下來選擇照片和視訊，然後點一下“拷貝”。</p>
<p>儲存郵件草稿以便稍後完成編輯</p>	<p>點一下“取消”，然後點一下“儲存”。郵件會儲存在“草稿”信箱裡。</p>
<p>打開最近儲存的草稿</p>	<p>觸碰並按住 ，從您使用的最後一個帳號打開最近儲存的草稿。</p>
<p>回覆郵件</p>	<p>點一下 。點一下“回覆”，僅回覆給寄件人，或是點一下“回覆所有人”，回覆給寄件人和所有收件人。輸入您的回覆郵件，然後點一下“傳送”。</p> <p>附加在原始郵件裡的檔案或影像並不會傳送回去。</p>
<p>轉寄郵件</p>	<p>打開郵件並且點一下 ，然後點一下“轉寄”。加入一個或多個電子郵件位址，輸入郵件內容，然後點一下“傳送”。</p> <p>當您轉寄郵件時，您可以包含附加在原始郵件裡的檔案或影像。</p>
<p>共享聯絡資訊</p>	<p>在“聯絡資訊”中，選擇聯絡資訊，點一下“簡介”螢幕下方的“共享”，然後點一下“透過電子郵件傳送”。</p>

管理電子郵件

您可以管理任何信箱、檔案夾或搜尋結果視窗中的郵件。您可以一次刪除一封郵件，或選取群組來同時刪除所有郵件。您也可以將郵件從一個信箱或檔案夾移至相同帳號或不同帳號的另一個信箱或檔案夾。


刪除郵件： 打開郵件並且點一下 。


您也可以向左或向右滑過郵件標題，然後點一下“刪除”，藉此將郵件直接從信箱的郵件列表裡刪除。



【注意】 對於 Google 帳號，點一下“封存”。郵件不會被刪除，但會移至您的帳號封存檔中。

刪除多封郵件： 檢視郵件列表時，請點一下“編輯”，選取您要刪除的郵件，然後點一下“刪除”。

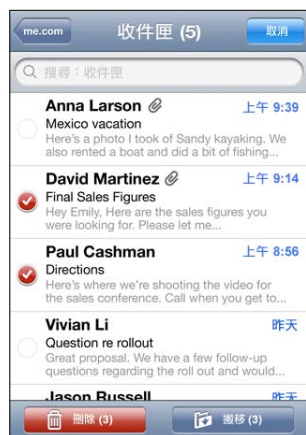

將郵件搬移至另一個信箱或檔案夾： 檢視郵件時，請點一下 ，然後選擇一個信箱或檔案夾。

點一下“帳號”來選擇另一個帳號的信箱或檔案夾。

搬移多封郵件： 檢視郵件列表時，請點一下“編輯”，選取您要搬移的郵件，然後點一下“搬移”並選擇信箱或檔案夾。

搜尋電子郵件

您可以搜尋電子郵件的“收件人”、“寄件人”和“標題”欄位。Mail 會搜尋目前開啟的信箱中已下載的郵件。若為 MobileMe、Exchange 和某些 IMAP 郵件帳號，您也可以在此伺服器上搜尋郵件。



搜尋電子郵件：打開信箱，捲動至上方，然後在“搜尋”欄位中輸入文字。點一下“寄件人”、“收件人”、“標題”或“全部”來選擇您要搜尋的欄位。若要快速捲動至列表最上方的搜尋欄位，請點一下狀態列。

已下載至 iPod touch 的郵件搜尋結果會隨著您的輸入自動顯示。點一下“搜尋”來退出鍵盤並查看更多結果。

搜尋伺服器上的郵件：點一下搜尋結果結尾的“繼續搜尋伺服器…”。

【注意】 伺服器上的郵件搜尋結果會依帳號類型而有所不同。某些伺服器可能只搜尋整個單字。

Mail 郵件會包含在從“主畫面”螢幕進行的搜尋中。請參閱第 37 頁「搜尋」。



Safari 可讓您在 iPod touch 上瀏覽網站並檢視網頁，如同電腦上所顯示的一般。您可以在 iPod touch 上製作書籤並與電腦同步書籤。直接從“主畫面”螢幕將 Web Clip 加入喜好網站，以便快速取用。列印網頁、PDF 以及其他使用“快速查看”打開的文件。

若要使用 Safari，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

檢視網頁

您可以用直向或橫向的方向來檢視網頁。旋轉 iPod touch 也會一併旋轉網頁，並自動調整以符合螢幕大小。



打開網頁

打開網頁：請點一下位址欄位（位於標題列左側），然後輸入網址並點一下“前往”。如果看不到位址欄位，請點一下螢幕最上方的狀態列來快速捲動到網頁最上方的位址欄位。

輸入時，開頭為這些字母的網址會出現。這些是已加入書籤的網頁或您最近打開過的網頁。請點一下位址以前往該網頁。如果您想輸入列表以外的網址，請繼續輸入。

清除位址欄位中的文字：請點一下位址欄位，然後點一下 。

縮放和捲動

放大或縮小：請點兩下網頁上的欄位來展開欄位。再點兩下來將其縮小。



您也可以用兩指一撥來手動放大或縮小。

在網頁中捲動

向上、向下或左右拖移。在捲視時，您可以觸碰並拖移至頁面上的任何位置，且不會打開任何連結。

在網頁上的框架裡捲視

請使用兩指來在網頁上的框架裡捲視。並使用單指來捲視整個網頁。

快速捲動到網頁的最上方

點一下 iPod touch 螢幕上方的狀態列。

導覽網頁

網頁上的連結通常可帶領您前往網站上的另一個位置。

依照網頁上的連結來執行：請點一下連結。

您也可以使用網頁連結來顯示“地圖”中的位置、播放連續播送的音訊，或是製作預先輸入位址的 Mail 郵件。若要在連結打開另一個應用程式後回到 Safari，請按“主畫面”  按鈕並且點一下 Safari。

查看連結的目標網址

請觸碰並按住連結。網址會彈出在您的手指旁。您可以觸碰並按住影像來查看其是否具有連結。

停止載入網頁

點一下 。


重新載入網頁

點一下 。

回到上一個或下一個網頁	點一下螢幕下方的 ◀ 或 ▶。
回到最近檢視過的網頁	點一下  ，並點一下“瀏覽記錄”。若要清除瀏覽記錄列表，請點一下“清除”。
製作預先輸入位址的 Mail 郵件	請觸碰並按住電子郵件網頁連結，然後點一下“新郵件”。
新增或加入現有的聯絡資訊	觸碰並按住包含聯絡資訊的網頁連結，然後點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。
透過電子郵件傳送網頁 URL	點一下  ，並且點一下“郵寄此頁面的連結”。
將影像或照片儲存到“照片相簿”	觸碰並按住影像，然後點一下“儲存影像”。
在 Apple TV 上觀看網頁的視訊	開始播放視訊，然後點一下  並選擇 Apple TV。如果  沒有出現，或者如果您沒有看見正在尋找的 Apple TV，請確定 iPod touch 位於相同的無線網路上。 完成時，請點一下  並從列表中選擇 iPod touch。

打開多個網頁


您一次最多可以打開八個網頁。某些連結會自動打開新的網頁，且不會取代現有的網頁。

螢幕下方的  中的數字顯示已經打開的網頁數目。若沒有出現數字，即表示僅打開了一個網頁。例如：



 = 已打開一個網頁

 = 已打開三個網頁

打開新網頁：請點一下 ，並點一下“新增網頁”。

前往另一個網頁：請點一下 ，並用手指向左或向右滑動。點一下您要檢視的網頁。



關閉網頁：請點一下 ，並點一下 。

輸入文字和填寫表單

某些網頁具有要填寫的文字欄位和表單。您可以設定 Safari 記住您所參訪網站的名稱和密碼，並根據“聯絡資訊”中的資訊自動填寫文字欄位。請參閱第 171 頁「Safari」。

顯示鍵盤	點一下文字欄位的內側。
搬移至另一個文字欄位	點一下另一個文字欄位，或是點一下“下一個”或“上一個”按鈕。
提交表單	當您填寫完表單時，點一下“前往”或“搜尋”。大部分的網頁也具有連結，讓您可以點一下來提交表單。
關閉鍵盤且不提交表單	點一下“完成”。

啟用“自動填寫”以協助您填寫網頁表單：在“設定”中，選擇 Safari > “自動填寫”，然後執行下列其中一個動作：

- 若要使用聯絡資訊中的資訊，請啟用“使用聯絡資訊”，然後選擇“我的資訊”，並選擇要使用的聯絡資訊。
Safari 可使用“聯絡資訊”中的資訊來填寫網頁表單上的聯絡資訊欄位。
- 若要使用名稱和密碼資訊，請啟用“名稱與密碼”。
啟用此功能後，Safari 會記住您參訪網站的名稱和密碼，並在您重新參訪該網站時，自動填寫該資訊。
- 若要移除“自動填寫”資訊，請點一下“全部清除”。

搜尋

使用搜尋欄位來輸入單字與片語，以搜尋網站和目前的網頁。輸入時，畫面上會出現建議的和最近的搜尋。

搜尋網頁：

- 1 點一下搜尋欄位（位於標題列右側）。
- 2 輸入描述您尋找內容的字詞，然後點一下列表上的建議或是點一下“搜尋”。
- 3 請點一下搜尋結果列表中的連結來打開網頁。


尋找目前網頁上的搜尋單字或片語：捲動到結果列表的底部，然後點一下“此網頁”下方的項目來尋找第一次出現的搜尋單字或片語。若要找到後續的搜尋項目，請點“下一個”。

根據預設，Safari 會使用 Google 來進行搜尋。您可以使用其他搜尋引擎。

設定 Safari 使用不同的搜尋引擎進行搜尋：在“設定”中，選擇 Safari > “搜尋引擎”，然後選擇不同的搜尋引擎。

列印網頁、PDF 以及其他文件

您可以列印網頁、PDF 以及其他使用 “快速查看” 打開的文件。

列印網頁、PDF 或 “快速查看” 文件： 點一下 ，然後點一下 “列印”。點一下 “選取印表機” 來選擇印表機，然後設定印表機選項，如份數和雙面輸出（如果印表機支援此功能）。如果您正在列印 PDF 或其他 “快速查看” 文件，您也可以設定想列印的頁數範圍。然後點一下 “列印”。


如需更多資訊，請參閱第 35 頁「列印」。

在電視上觀看網頁的視訊

您可以使用 Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable、Apple VGA Adapter 或 Apple Digital AV Adapter（iPod touch 第四代）將 iPod touch 連接到電視或 AV 接收器上，或使用 AirPlay 和 Apple TV 以無線方式連接，藉此在電視上觀看 QuickTime 和其他支援的網頁視訊。請參閱第 63 頁「在電視上觀賞視訊」。

書籤

您可以將您要的網頁加入書籤，以便在稍後回到這些網頁。

將網頁加入書籤： 請打開網頁並點一下 。然後點一下 “新增書籤”。

當您儲存書籤時，您可以編輯其標題。根據預設，書籤是儲存在 “書籤” 的最上層中。請點一下 “書籤” 來選擇另一個檔案夾。

如果您是使用 Mac 上的 Safari 或 PC 上的 Safari 或 Microsoft Internet Explorer，您都可以與電腦上的網頁瀏覽器同步書籤。

與電腦同步書籤：


- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請在 iTunes 的 “裝置” 列表中選擇 iPod touch。
- 3 按一下螢幕的上方的 “資訊”，選擇 “其他” 裡的 “同步…書籤”，然後按一下 “套用”。


請參閱第 46 頁「iTunes 的 iPod touch 設定面板」。

與 MobileMe 同步書籤： 在 iPod touch 的 “設定” 中，請選擇您 MobileMe 帳號中的 “書籤”。請參閱第 20 頁「設定 MobileMe 帳號」。

打開已加入書籤的網頁： 請點一下 ，然後選擇書籤，或是點一下檔案夾來查看其中的書籤。

編輯書籤或書籤檔案夾： 請點一下 ，然後選擇內有書籤的檔案夾，或是選擇您要編輯的檔案夾，然後點一下 “編輯”。然後執行下列其中一個動作：

- 若要製作新的檔案夾，請點一下 “新增檔案夾”。
- 若要刪除書籤或檔案夾，請點一下 ，然後點一下 “刪除”。

- 若要重新放置書籤或檔案夾，請拖移 。
- 若要編輯名稱或網址，或要將其放置於不同的檔案夾，請點一下書籤或檔案夾。

完成時，請點一下“完成”。

Web Clip

將 Web Clip 加入“主畫面”螢幕，以便快速連接您喜愛的網站。Web Clip 會在“主畫面”螢幕上顯示為圖像，您可以排列 Web Clip 和其他圖像。請參閱第 27 頁「自定主畫面螢幕」。



加入 Web Clip：請打開網頁並點一下 。然後點一下“加入主畫面螢幕”。

當您打開 Web Clip 時，Safari 會縮放並捲動到您上次儲存 Web Clip 時所顯示的網頁區域上。顯示的區域還可用來在“主畫面”螢幕上製作 Web Clip 的圖像，除非網頁有隨附的自定圖像。

當您加入 Web Clip 後，您可以先編輯其名稱。如果名稱太長（超過 10 個字元），它會以縮寫的方式顯示在“主畫面”螢幕上。

Web Clip 不是書籤，MobileMe 或 iTunes 也不會與其同步。

刪除 Web Clip：

- 1 觸碰並按住“主畫面”螢幕上的任何圖像，直到圖像開始擺動。
- 2 在您要刪除的 Web Clip 上，點一下其角落上的 。
- 3 點一下“刪除”，然後按“主畫面”  按鈕來儲存您的排列方式。



關於行事曆

“行事曆”可讓您輕鬆取用您的行事曆和事件。您可以檢視個別的行事曆，或者一次檢視數個行事曆。您可以依日或月的顯示方式，或者以列表來檢視事件。您可以搜尋事件的標題、邀請對象和位置。如果您曾輸入聯絡人的生日，便可在“行事曆”中檢視那些生日。

您可以將 iPod touch 與電腦上的行事曆和一些服務（如 MobileMe、Microsoft Exchange、Yahoo! 和 Google）進行同步。您也可以將 iPod touch 上製作、編輯或取消約會，並將這些約會重新同步回您的電腦或行事曆帳號。如果您有 MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo! 或 CalDAV 帳號，行事曆可以透過無線網路（無須將 iPod touch 連接到您的電腦）來進行同步。您已從電腦加入的 MobileMe 的“共享行事曆”也會與 iPod touch 同步。

您可以訂閱唯讀的 iCalendar（.ics）行事曆或者從電子郵件輸入 .ics 檔案。如果您已啟用“行事曆”的 Microsoft Exchange 帳號或支援的 CalDAV 帳號，則可接收和回應別人的會議邀請，並邀請其他人參加您已排定的活動。

同步行事曆

您可以使用下列任何一種方式同步“行事曆”：

- 在 iTunes 中，當您將 iPod touch 連接到電腦時，可以使用 iPod touch 的“簡介”面板來和 Mac 上的 iCal 或 Microsoft Entourage，或是 PC 上的 Microsoft Outlook 2003、2007 或 2010 同步。請參閱第 46 頁「iTunes 的 iPod touch 設定面板」。
- 在 iPod touch 的“設定”中，啟用您 MobileMe、Microsoft Exchange、Google 或 Yahoo! 帳號的“行事曆”來透過無線網路同步行事曆資訊，或者設定 CalDAV 帳號（如果您公司或組織支援的話）。請參閱第 20 頁「新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號」。

若要同步行事曆，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

檢視行事曆

您可以檢視單個行事曆、所選行事曆，或者一次檢視所有行事曆。

選擇要檢視的行事曆：點一下“行事曆”，然後點一下選擇您要檢視的行事曆。若要快速選擇或取消選擇所有行事曆，請點一下“顯示所有行事曆”或“隱藏所有行事曆”。若要檢視您聯絡人的生日，請點一下位於螢幕底部的“生日”。點一下“完成”來檢視所選的行事曆。

iPod touch 上所有所選行事曆的事件都會顯示在一個的行事曆裡。您可以依列表、日或月的顯示方式來檢視行事曆事件。

切換顯示方式：點一下“列表”、“日”或“月”。

- “列表”顯示方式：所有約會和事件都會顯示在可捲動的列表裡。
- “日”顯示方式：向上或向下捲動來查看某一天的事件。請點一下◀或▶來查看前一天或後一天的事件。
- “月”顯示方式：點一下某一天來查看其事件。請點一下◀或▶來查看上個月或下個月的的事件。



查看事件的詳細資訊：請點一下事件。

搜尋行事曆

您可以在行事曆中搜尋事件的標題、邀請對象、位置和備忘錄欄位。“行事曆”只會搜尋您目前正在檢視的行事曆事件。



搜尋事件： 在列表顯示方式的搜尋欄位中輸入文字。

搜尋結果會隨著您的輸入顯示。點一下“搜尋”來退出鍵盤並查看更多結果。

行事曆事件會包含在從“主畫面”螢幕進行的搜尋中。請參閱第 37 頁「搜尋」。

在 iPod touch 上加入和更新事件

您可以直接在 iPod touch 上製作和更新行事曆事件。

如果您已啟用“行事曆”的 Microsoft Exchange 帳號，或者是支援的 CalDAV 帳號，便可邀請其他人參加您的事件或會議。

加入事件： 請點一下 **+**，然後輸入事件資訊，並且點一下“完成”。

您可以輸入下列任何項目：

- 標題
- 位置
- 開始和結束的時間（如果是一整日的事件，則啟用“整日”）
- 重複時間—無或每天、每週、每 2 週、每月或每年
- 邀請對象（若您的行事曆伺服器支援）
- 提示時間—在事件開始之前，從五分鐘到兩天

當您設定提示後，讓您設定第二次提示的選項會出現。當提示關閉時，iPod touch 會顯示訊息。您也可以設定 iPod touch 播放音效（請參閱第 108 頁「提示」）。

【重要事項】 當您在旅遊途中， iPod touch 可能無法在正確的當地時間發出提示聲。 若要手動設定正確時間， 請參閱第 161 頁 「日期與時間」。

- 行事曆

您可以使用“預設行事曆”設定來更改預設的行事曆。 請參閱第 170 頁「行事曆」。

- 備忘錄


您無法將事件指定給唯讀的行事曆。

點一下 Mail 郵件裡的某一天、日期或時間，也可以製作事件。 請參閱第 91 頁「使用連結和偵測的資料」。

更新事件：點一下“編輯”，並更改事件資訊。 完成時，請點一下“完成”。

刪除事件：點一下事件和“編輯”，然後向下捲動，並且點一下“刪除事件”。


回應會議邀請函


如果您有設定一個已啟用行事曆的 Microsoft Exchange 或 MobileMe 帳號，或支援的 CalDAV 帳號，則可以接收並回應來自您公司裡其他人的會議邀請函。 當您收到邀請函時，行事曆中顯示的會議，會以虛線包圍起來。  會顯示在螢幕右下角，並帶有一個顯示新邀請函總數的提示標記。 新邀請函的數目也會顯示在“主畫面”螢幕的“行事曆”圖像上。

若要接收並回覆會議邀請函， iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。



回應 “行事曆” 裡的邀請函：

- 1 請點一下行事曆中的會議邀請函，或是點一下  來顯示 “事件” 螢幕，然後點一下邀請函。

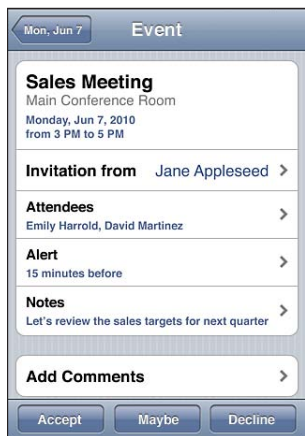

- 請點一下 “邀請函發起人” 來取得會議管理者的聯絡資訊。請點一下電子郵件位址來將郵件傳送給管理者。
- 請點一下 “邀請對象” 來查看受邀參與會議的其他成員。請點一下名稱來查看邀請對象的聯絡資訊。請點一下電子郵件位址來將郵件傳送給邀請對象。
- 請點一下 “提示” 來設定 iPod touch 在會議前發出提示聲。
- 請點一下 “加入註解” 來在回應給會議管理者的電子郵件中加入註解。您的註解也會出現在會議的 “簡介” 螢幕中。

附註是由會議管理者製作的。

- 2 請點一下 “接受”、“或許” 或 “拒絕”。

當您接受、暫時接受或是拒絕邀請函時，則會將一封回應的電子郵件傳送給管理者，其中包含您加入的所有註解。

如果您接受或暫時接受會議，則可以在稍後更改您的回應。如果您想要更改您的註解，請點一下 “加入註解”。

會議邀請函也會透過電子郵件傳送，讓您可以從 Mail 中打開會議的 “簡介” 螢幕。

打開電子郵件中的會議邀請函：請點一下邀請函。



訂閱行事曆

您可以訂閱使用 iCalendar (.ics) 格式的行事曆。許多行事曆類型的服務，包含 Yahoo!、Google 和 Mac OS X 的 iCal 應用程式，皆支援行事曆訂閱。

訂閱的行事曆是唯讀的。您可以從 iPod touch 中已訂閱的行事曆讀取事件，但是無法編輯它們或製作新的事件。

訂閱行事曆：

- 1 在“設定”中，選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，然後點一下“加入帳號”。
- 2 選擇“其他”，然後選擇“加入已訂閱的行事曆”。
- 3 輸入伺服器資訊，然後點一下“下一步”來驗證訂閱。
- 4 點一下“儲存”。

您也可以*在 iPod touch 上點一下電子郵件中收到的行事曆連結，訂閱網路上已發佈的 iCal (或其他 .ics) 行事曆。*

從 Mail 輸入行事曆檔案

您可以從電子郵件輸入行事曆檔案來將事件加入到行事曆中。您可以輸入任何標準的 .ics 行事曆檔案。

從行事曆檔案輸入事件：在 Mail 中，打開郵件並且點一下行事曆檔案。當事件列表出現時，點一下“全部加入”，選擇您想要加入事件的行事曆，並點一下“完成”。

提示

設定行事曆提示：在“設定”中，請選擇“一般”>“聲音”，然後啟用“行事曆提示”。當有事件要發生時，如果“行事曆提示”已關閉，iPod touch 會顯示訊息，但不會發出聲音。

邀請函的聲音提示：在“設定”中，請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”。在“行事曆”下方，請點一下“收到新邀請函時提示”來將其啟用。



尋找並檢視影片

YouTube 上提供了世界各地的人們所傳送的視訊短片。若要在 iPod touch 上使用某些 YouTube 的功能，您需要登入 YouTube 帳號。如需使用需求和如何取得 YouTube 帳號的相關資訊，請前往 www.youtube.com。

【注意】 YouTube 可能僅支援部分語言且無法在部分地區使用。

若要使用 YouTube，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

瀏覽影片：請點一下“精選影片”、> “最多觀看次數”或“我的最愛”。或點一下“更多”來依“最新上傳”、“評分最高影片”、“觀看記錄”、“訂閱”或“播放列表”進行瀏覽。

- **精選影片：**由 YouTube 工作人員評論並推薦的影片。
- **最多觀看次數：**YouTube 觀眾觀看最多次的影片。請點一下“所有時間”來檢視所有觀看次數最多的影片，或點一下“本日”或“本週”來檢視當日或當週觀看次數最多的影片。
- **我的最愛：**您加入“我的最愛”的影片。當您登入 YouTube 帳號時，即會顯示最愛帳號，且任何現有最愛帳號都會同步到您的帳號。
- **最新上傳：**最新傳送至 YouTube 的影片。
- **評分最高影片：**YouTube 觀眾給予最高評分的影片。若要為影片評分，請前往 www.youtube.com。
- **觀看記錄：**您最近觀看過的影片。
- **訂閱：**來自您已訂閱的 YouTube 帳號的影片。您必須登入 YouTube 帳號才能使用此功能。
- **播放列表：**您已加入播放列表的影片。您必須登入 YouTube 帳號才能使用此功能。

您可以將螢幕底部的瀏覽按鈕替換成更為頻繁使用的按鈕。請參閱第 113 頁「更改瀏覽按鈕」。

搜尋影片：

- 1 點一下“搜尋”（如果看不到“搜尋”，請先點一下“更多”），然後點一下 YouTube 搜尋欄位。
- 2 輸入要用來尋找影片的字詞，然後點一下“搜尋”。

YouTube 會根據影片標題、描述、標籤、使用者名稱來顯示結果。列出的影片會顯示標題、評分、觀看次數、長度和發佈影片的帳號名稱。

播放影片：點一下影片。

影片會開始下載至 iPod touch，且會出現進度列。下載足夠的影片片段後，便會開始播放影片。您也可以點一下▶來開始播放影片。

控制影片播放

開始播放影片後，將不會出現控制項目以免擋住影片。

顯示或隱藏影片控制項目：請點一下螢幕。




播放或暫停影片	點一下▶或 。
調整音量	請拖移音量滑桿，或是使用 iPod touch 側面的音量按鈕。
跳至列表中的下一部或上一部影片	點兩下◀◀，來跳到上一部影片。點兩下▶▶，來跳到下一部影片。
倒轉或快轉	觸碰並按住◀◀或▶▶。
跳到影片中的任何一個播放點	將播放磁頭沿著時間列拖移。
在影片播放完成前停止觀看影片	點一下“完成”，或按下“主畫面”◻按鈕。
縮放影片來填滿螢幕，或執行切換讓影片符合螢幕	點兩下影片。您也可以點一下◻，來讓影片填滿螢幕，或點一下◻，讓影片符合螢幕大小。
使用影片控制項目將影片加入“我的最愛”	開始播放影片並點一下🔖。
使用影片控制項目透過電子郵件傳送影片的連結	開始播放影片並點一下✉。

在電視上觀賞 YouTube 影片

您可以使用 Apple Component AV Cable、Apple Composite AV Cable、Apple VGA Adapter 或 Apple Digital AV Adapter (iPod touch 第四代) 將 iPod touch 連接到電視或 AV 接收器上，或使用 AirPlay 和 Apple TV 以無線方式連接，藉此在電視上觀賞包含 HD 格式 (iPod touch 第四代) 的 YouTube 影片。請參閱第 63 頁「在電視上觀賞視訊」。

管理影片


點一下影片旁邊的  來查看相關影片和更多影片管理控制項目。



將影片加入我的最愛

點一下“加入我的最愛”。


將影片加入播放列表

點一下“加入播放列表”，然後選擇現有播放列表或點一下  來製作新的播放列表。

將連結透過電子郵件傳送到影片

點一下“共享影片”。

瀏覽並觀看相關影片

點一下要觀看的相關影片列表中的影片，或點一下影片旁邊的  以取得更多資訊。

取得更多資訊

點一下影片旁邊的  來顯示影片的評論、描述、加入日期和其他資訊。



評分影片或加入評論

在“更多資訊”螢幕上，點一下“評分、評論或檢舉”，然後選擇“評分或評論”。您必須登入 YouTube 帳號才能使用此功能。

查看此帳號的更多影片

在“更多資訊”螢幕上，點一下“更多影片”。

訂閱此 YouTube 帳號

在“更多資訊”螢幕上，點一下“更多影片”，然後點一下影片列表底部的“訂閱”。您必須登入 YouTube 帳號才能使用此功能。

使用 YouTube 帳號功能

如果您有 YouTube 帳號，可以存取帳號功能，如訂閱、評論和評分以及播放列表。若要製作 YouTube 帳號，請前往 www.youtube.com 網站。

顯示已加入您帳號的最愛影片：在“我的最愛”中，點一下“登入”，然後輸入您的使用者名稱和密碼來查看您帳號的最愛影片。當您登入時，您已加入 iPod touch 的任何現有我的最愛都可以合併到您帳號的最愛影片中。



刪除我的最愛：在“我的最愛”中，點一下“編輯”，再點一下影片旁邊的 ，然後點一下“刪除”。

顯示已加入您帳號的訂閱：在“訂閱”中，點一下“登入”，然後輸入您的使用者名稱和密碼來查看您的帳號訂閱。點一下列表中的帳號來查看該帳號的所有影片。

從 YouTube 帳號取消訂閱：在“訂閱”中，點一下列表中的帳號，然後點一下“取消訂閱”。


檢視播放列表：在“播放列表”中，點一下播放列表來查看已加入影片的列表。點一下播放列表中的任何影片，即可從播放列表的該點開始播放影片。

編輯播放列表：在“播放列表”中，點一下“編輯”，然後執行下列其中一個動作：

- 若要刪除整個播放列表，請點一下播放列表旁邊的 ，然後點一下“刪除”。
- 若要製作新的播放列表，請點一下 ，然後輸入播放列表名稱。

將影片加入播放列表：點一下影片旁邊的 ，然後點一下“加入播放列表”，然後選擇播放列表。


從播放列表刪除影片：

- 1 在“播放列表”中，點一下播放列表，然後點一下“編輯”。
- 2 點一下資料庫旁邊的 ，然後點一下“刪除”。

更改瀏覽按鈕

您可以用較常使用的按鈕來取代螢幕底部的“精選影片”、“最多觀看次數”、“書籤”和“搜尋”按鈕。例如，若您經常觀看最高評分的影片，但不常觀看精選影片，您可用“評分最高影片”按鈕來取代“精選影片”按鈕。

更改瀏覽按鈕：請點一下“更多”和“編輯”，然後將按鈕拖移到螢幕底部想要取代的按鈕上方。

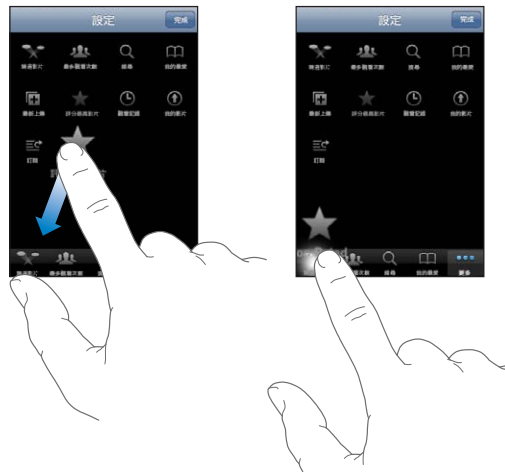

您可以將螢幕下方的按鈕向左或向右拖移來重新排列順序。完成時，請點一下“完成”。

在瀏覽影片時，請點一下“更多”來取用隱藏的瀏覽按鈕。



查看股市報價

“股市”讓您可以查看已選取股票、基金和指數的最新報價。若要使用“股市”，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

每當您打開“股市”並連接 Internet 時，便會顯示最新的股票報價。報價可能會延遲 20 分鐘或更長時間，視回報服務而定。

將股票、基金或指數加入股市閱讀器：

- 1 點一下 ⓘ，然後點一下 +。
- 2 輸入代號、公司名稱、基金名稱或指數，然後點一下“搜尋”。
- 3 從搜尋結果中選擇項目，然後點一下“完成”。

橫向檢視圖表：請旋轉 iPod touch。向左或向右滑動來檢視股市閱讀器中的其他圖表。

顯示股票、基金或指數隨時間的走勢：點一下列表中的股票、基金或指數，然後點一下 1 天、1 週、1 個月、3 個月、6 個月、1 年或 2 年。圖表會調整顯示一天、一週、一個月、三個月、六個月或者一年或兩年的走勢。

橫向檢視圖表時，您可以觸碰圖表來顯示特定時間點的值。



使用兩個手指來查看一段特定時間內變化值。



刪除股票：請點一下 ⓘ，然後點一下股票旁邊的 ⓧ，然後再點一下“刪除”。

更改列表的順序：點一下 ⓘ。然後將股票或指數旁邊的 ≡ 拖移到列表裡的新位置。

將檢視畫面切換為百分比更動、價格更動或市值：點一下螢幕右側的任何一個值。再點一下即可切換至其他檢視方式。或者，點一下 ⓘ 再點一下“%”、“股價”或“市值”，然後點一下“完成”。

取得更多資訊

查看股票、基金或指數的摘要、圖表或新聞頁面：在列表中選擇股票、基金或指數，然後滑動股市閱讀器下面的頁面來檢視摘要、圖表或最新的新聞頁面。在新聞頁面上，您可以向上和向下捲動來閱讀標題，或點一下標題，在 Safari 中檢視其文章。

在 Yahoo.com 查看更多資訊：請在列表中選擇股票、基金或指數，然後點一下 ⓘ。



【警告】 如需更多安全行車和導航的相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。

“地圖” 提供了全球許多國家和地區位置的街道地圖、衛星照片、混合地圖和街景視圖。您可以取得交通資訊和詳細的行車、大眾運輸或步行路線。尋找您目前的（大致）位置，並使用目前的位置來取得往返於其他地點的行車路線。

若要使用“地圖”，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

【重要事項】 地圖、方向和以定位服務為基準的應用程式取決於收集資料的服務。由於這些資料服務可能會更改且無法用於所有地理區域，導致地圖、方向或定位服務資訊可能無法使用、不準確或不完整。將 iPod touch 提供的資訊與您的周圍環境進行比較，並遵從告示標誌來解決任何不一致的問題。

當您打開“地圖”時，若定位服務已停用，程式可能會要求您將其啟用。您可以使用“地圖”，但不用啟用定位服務。請參閱第 157 頁「定位服務」。

尋找和檢視位置

您可以搜尋位置、得知目前的位置、以大頭針標示位置，以及取得衛星和“Google 街景視圖”。

搜尋位置

您可以透過許多方式來搜尋位置，如透過地址、十字路口、區域、路標、書籤、聯絡資訊或郵遞區號。


尋找位置和查看地圖：

- 1 請點一下搜尋欄位來顯示鍵盤。
- 2 輸入地址或其他搜尋資訊。
- 3 點一下“搜尋”。

會顯示一個大頭針以標示位置。點一下大頭針來查看位置的名稱或描述。



點一下  來取得位置的資訊、取得路線，或是將位置加入書籤或聯絡資訊列表，或是透過電子郵件將連結傳送給“Google 地圖”。

“位置”可包含由 Google “我的地圖”使用者（“使用者建立的內容”）新增的相關地點，以及顯示為特殊圖像的贊助商連結（例如，）。

放大至地圖上的某一部分

使用兩指在地圖上往外撥。或是點兩下您要放大的部分。再點兩下來再次放大。

縮小

用兩指在地圖上往內撥。或用兩指點一下地圖。再用兩指點一下來再次放大。

移動或捲動至地圖上的其他部分

向上、向下或左右拖移。

查看聯絡資訊的地址位置：在搜尋欄位裡點一下 ，然後點一下“聯絡資訊”並選擇一筆聯絡資訊。

若要用此方式尋找地址的位置，聯絡資訊裡必須包含至少一個地址。如果聯絡資訊中有一個以上的地址，請選擇您要尋找位置的地址。您也可以直接在“聯絡資訊”裡直接點一下地址，藉此尋找其位置。


尋找您目前的位置


快速點一下會尋找您目前所在的（大致）位置。

尋找您目前的位置：點一下 。



藍色的標記指示您目前的位置。如果無法準確確定您的位置，則還會在標記的周圍顯示藍色的圓圈。圓圈的大小取決於能夠準確確定您位置的程度，圓圈越小，準確度越大。

如果您拖移地圖並再點一下 ，iPod touch 會將地圖置中，並返回您的大致位置。

iPod touch 會使用定位服務來確定您的位置。定位服務會使用來自區域 Wi-Fi 網路（若已啟用 Wi-Fi）的可用資訊。當應用程式正在使用定位服務時， 會出現在狀態列上。定位服務可能無法適用於部分國家或地區。

如果定位服務已關閉，則會出現提示要求您啟用服務。如果“定位服務”已關閉，則您無法尋找您目前的位置。請參閱第 157 頁「定位服務」。

若要節省電池電力，當您沒有使用定位服務時，請將其關閉。在“設定”中，請選擇“一般”>“定位服務”。

取得您目前所在位置的相關資訊： 點一下藍色的標記，然後點一下 。

iPod touch 會顯示目前位置的地址（如果有的話）。您可以使用此資訊來：

- 取得路線
- 將位置加入聯絡資訊
- 透過電子郵件傳送地址
- 將位置加入書籤

以大頭針標示位置

大頭針可讓您手動標示位置。

標示位置： 觸碰並按住地圖上的位置。

大頭針會顯示在您觸碰地圖的位置。

搬移大頭針： 觸碰並按住，然後將大頭針拖至新位置，或者觸碰並按住新位置，直到放下新的大頭針來取代先前的為止。

衛星視圖和街景視圖


您可以查看地圖的衛星照片，或者混合衛星照片和街景地圖視圖。您也可以查看位置的“Google 街景視圖”。




查看衛星照片或混合地圖： 點一下 ，然後點一下“衛星”或“混合地圖”來查看單獨的衛星照片，或結合了街道地圖的衛星照片。



若要返回地圖顯示方式，請點一下“地圖”。

查看位置的“Google 街景視圖”：點一下 。向左或向右滑動來移動顯示 360° 的全景視圖。（內嵌的圖框會顯示您目前的視圖）。點一下箭頭來在街道上移動。若要返回地圖顯示方式，請點一下右下角的內嵌地圖。

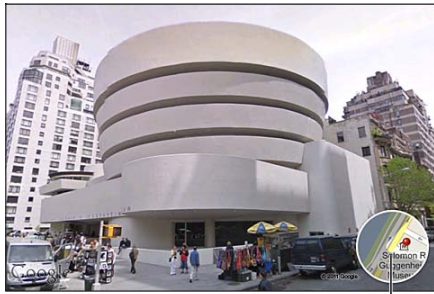



點一下來返回地圖顯示方式

“街景視圖”可能無法在部分地區使用。

取得行車路線




您可以取得詳細的路線來以行車、搭乘大眾運輸或步行的方式前往目的地。

取得行車路線：

- 1 點一下“路線”。
- 2 在“起點”和“終點”欄位裡輸入位置的起點和終點。根據預設，iPod touch 會以您目前所在的大致位置（若可用時）作為起點。在任何欄位裡點一下  來選擇“書籤”（包含您目前的大致位置和拖放的大頭針，若可用時）、“搜尋記錄”或“聯絡資訊”裡的一個位置。如果  沒有顯示，請刪除欄位的內容。


例如，若您朋友的地址是儲存在聯絡資訊列表裡，您可以點一下“聯絡資訊”，然後點一下朋友的名字，而不必手動輸入地址。

若要反向轉換路線，請點一下 。



- 3 點一下“路線”（如果您是手動輸入位置），然後選擇行車路線（）、大眾運輸路線（）或步行路線（）。

可用的旅行選項路線會根據路線而有所不同。


- 4 請執行下列其中一個動作：



- 若要在列表裡檢視整個路線，請點一下 ，然後再點一下“列表”。點一下列表上的任何項目來查看該路線點的地圖。點一下“路線總覽”來返回總覽螢幕。



- 若要一次檢視一個路線點，請點一下“開始”，然後點一下  來查看下一個路線點。點一下  來返回。

如果您正在行車或步行，大致的距離和旅行時間會顯示在螢幕最上方。如果可取得交通相關資訊，所需的行車時間也會相對調整。

如果您正在搭乘大眾運輸工具，總覽螢幕會顯示每段旅程和交通模式，包含需要步行的位置。螢幕的最上方會顯示巴士或火車在第一站的出發時間、估計的抵達時間，以及總票價。請點一下  來設定您的出發或抵達時間，並且選擇旅行行程。點一下車站處的圖像來查看該公車或火車的離開時間，然後取得公共運輸供應商網站或聯絡資訊的連結。當您點一下“開始”並在路線上行進時，每段旅程的詳細資訊會顯示在螢幕最上方。

您也可以在地圖上找出位置之後，點一下指向位置的大頭針，點一下 ，然後點一下“以本地為終點的路線”或“以本地為起點的路線”來藉此取得路線。切換起點和終點，反向轉換路線：點一下 。

若您看不到 ，請點一下“編輯”。

查看最近檢視過的路線：在搜尋欄位裡點一下 ，然後點一下“搜尋記錄”。

顯示路況

若有資訊可用，您可以在地圖上顯示主要街道和公路的交通狀況。

顯示或隱藏路況： 點一下 ，然後點一下“顯示路況”或“隱藏路況”。

街道和公路會依照交通流量標示不同的顏色：



灰色 = 目前沒有可用的資料

綠色 = 發佈速度限制

黃色 = 較發佈速度限制慢

紅色 = 停止並前往

如果您沒有看見交通路況，可能需要縮小到您可以查看主要道路的層級。交通路況無法適用於部分地區。

尋找和聯絡商業地點

在某個地區裡尋找商業地點：


- 1 找出一個位置（例如某個城市和州/省/縣，或街道地址），或是捲動到地圖上的某個位置。
- 2 在文字欄位裡輸入商業地點的類型，並且點一下“搜尋”。

該區域中的相符位置會出現大頭針。例如，如果找出您的城市，然後輸入“電影”，並且點一下“搜尋”，大頭針便會標示出您城市裡的電影院。

請點一下標示商業地點的大頭針來查看其名稱和描述。

不需先找出位置來尋找商業地點： 輸入像是以下內容的文字：

- san francisco ca 餐廳
- apple inc new york

聯絡商業地點或取得路線： 點一下標示商業地點的大頭針，然後點一下名稱旁邊的 。

在此，您可以執行下列其中一個動作：

- 請點一下要傳送的電子郵件位址，或是要參訪的網址。
- 如果需要路線，請點一下“以本地為終點的路線”或“以本地為起點的路線”。

- 若要將商業地點加入您的聯絡資訊列表，點一下螢幕底部的“加入聯絡資訊”，然後點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。
- 透過電子郵件共享商業位置。


查看搜尋到的商業地點列表：從“地圖”螢幕上點一下“列表”。


點一下商業地點來查看其位置。或是點一下商業地點旁邊的來查看其資訊。



共享位置資訊


您可以將找到的位置加入到聯絡資訊列表。您也可以使用電子郵件來傳送“Google 地圖”位置的連結。


將位置加入您的聯絡資訊列表：找出一個位置，點一下該位置上的大頭針，點一下名稱或描述旁邊的，點一下“加入聯絡資訊”，然後點一下“新增聯絡資訊”或“加入現有的聯絡資訊”。

透過電子郵件傳送“Google 地圖”位置的連結：找出一個位置，點一下該位置上的大頭針，點一下名稱或描述旁的，然後點一下螢幕底部的“共享位置”，並點一下“透過電子郵件傳送”。

將位置加入書籤

您可以將稍後要再尋找一次的位置加入書籤。


將位置加入書籤：找出一個位置，點一下該位置上的大頭針，點一下名稱或描述旁的，然後點一下“簡介”螢幕下方的“加入書籤”。

查看已加入書籤的位置或最近曾檢視過的位置：在搜尋欄位裡點一下，然後點一下“書籤”或“搜尋記錄”。



查看氣象報告

在“主畫面”螢幕上點一下“天氣”來取得世界各地一個或多個城市的目前溫度和 6 日天氣預報。若要使用“天氣”，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

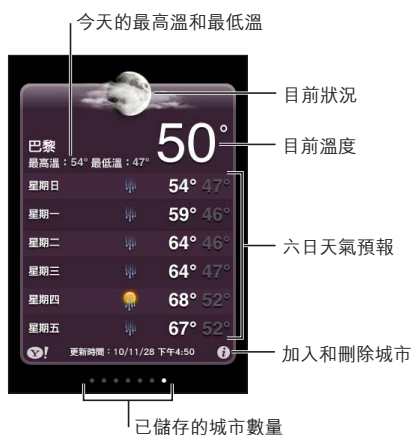

如果天氣面板呈現淡藍色，表示是該城市的白天時間（介於早上 6:00 和下午 6:00）。如果天氣面板呈現暗紫色，表示是晚上時間（介於下午 6:00 和早上 6:00）。

加入城市：

- 1 點一下 ⓘ，然後點一下 +。
- 2 輸入城市名稱或郵遞區號，然後點一下“搜尋”。
- 3 在搜尋列表裡選擇一個城市。

切換至其他城市：向左或向右滑動，或是點一下一排圓點的左側或右側。天氣面板下方的圓點數量代表已儲存的城市數量。

重新排列城市的順序：請點一下 ⓘ，然後將城市旁邊的 ≡ 拖移到列表裡的新位置。

刪除城市：請點一下 ⓘ，然後點一下某個城市旁邊的 ⊖，然後再點一下“刪除”。

以華氏或攝氏顯示溫度：請點一下 ⓘ，然後點一下 °F 或 °C。

取得更多天氣資訊

您可以查看更詳細的氣象報告、新聞、與該城市有關的網站和其他內容。

在 Yahoo.com 查看城市的資訊：點一下 📄!



關於備忘錄

您可以在 iPod touch 製作備忘錄，然後將備忘錄與您電腦上支援的應用程式及線上帳號同步。您可以在備忘錄列表裡搜尋文字。

同步備忘錄

您可以使用下列任何一種方式同步“備忘錄”：

- 在 iTunes 中，當您將 iPod touch 連接到電腦時，可以使用 iPod touch 設定面板來和 Mac 上的 Mail 或是 PC 上的 Microsoft Outlook 2003, 2007 或 2010 同步。請參閱第 46 頁「iTunes 的 iPod touch 設定面板」。
- 在“設定”中，啟用 MobileMe、Google、Yahoo!、AOL 或其他 IMAP 帳號的“備忘錄”功能，並透過無線網路（iPod touch 第三代或新款機型）將您的備忘錄與這些帳號同步。請參閱第 20 頁「新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號」。

編寫與閱讀備忘錄

當您與電腦上的應用程式或是線上帳號來同步“備忘錄”時，“帳號”螢幕會顯示每個帳號，並有一個可在單一列表中顯示所有備忘錄的按鈕。

查看所有備忘錄： 點一下“所有備忘錄”。

查看特定帳號的備忘錄： 點一下帳號名稱。



變更用來顯示備忘錄的字體： 在“設定”中，選擇“備忘錄”，然後選取您想要使用的字體。

備忘錄會依最後修改日期的順序列出，最上方的是最近修改的備忘錄。您可以在列表上看到每個備忘錄開頭的幾個文字。旋轉 iPod touch 來橫向檢視備忘錄，並使用較大的鍵盤輸入。

加入備忘錄： 請點一下 **+**，然後輸入備忘錄內容，並且點一下“完成”。

新備忘錄會被加入到“備忘錄”設定中指定的預設帳號。請參閱第 166 頁「備忘錄」。

閱讀備忘錄： 請點一下備忘錄。點一下 **➡** 或 **➡** 來查看下一筆或上一筆備忘錄。

編輯備忘錄： 請點一下備忘錄的任何位置來顯示鍵盤。

刪除備忘錄： 請點一下備忘錄，然後點一下 **🗑**。

搜尋備忘錄


您可以搜尋備忘錄的文字。



搜尋備忘錄：

- 1 點一下狀態列來捲動到備忘錄列表最上方的搜尋欄位。
- 2 在搜尋欄位中輸入文字。
搜尋結果會隨著您的輸入顯示。 點一下“搜尋”來退出鍵盤並查看更多結果。
備忘錄會納入從“主畫面”螢幕上進行的搜尋。 請參閱第 37 頁「搜尋」。

郵寄備忘錄

郵寄備忘錄： 請點一下備忘錄，然後點一下 。

若要郵寄備忘錄，您必須先在 iPod touch 上設定電子郵件功能。請參閱第 88 頁「設定電子郵件帳號」。



世界時間

您可加入多個時鐘來顯示世界各地其他主要城市和時區的時間。

檢視時鐘：請點一下“世界時間”。

若時鐘表面顯示白色，即表示該城市的時間為白天。若時鐘表面顯示黑色，就表示當地為晚上。如果您有四個以上的時鐘，請用手指滑動來捲動到這些時鐘。

加入時鐘：

- 1 請點一下“世界時間”。
- 2 請點一下 **+**，然後輸入城市的名稱。
與您所輸入的名稱相符的城市將會出現在下方。
- 3 請點一下城市來加入該城市的時鐘。

若看不到想要尋找的城市，請試著輸入位於相同時區的其他主要城市。

刪除時鐘：請點一下“世界時間”，並點一下“編輯”。然後點一下時鐘旁邊的 **⊖**，並點一下“刪除”。

重新排列時鐘：請點一下“世界時間”，並點一下“編輯”。然後將時鐘旁邊的 **≡** 拖移到列表裡的新位置。

鬧鈴提醒

您可以設定多個鬧鈴提醒。設定鬧鈴以您指定的天數來重複發生，或設定鬧鈴提醒僅發生一次。

設定鬧鈴提醒：


- 1 請點一下“鬧鈴提醒”並點一下 **+**。
- 2 請調整下列任何設定：


- 若要設定鬧鈴提醒在某幾天重複發生，請點一下“重複”，然後選擇重複的天數。
- 若要選擇鬧鈴提醒發出的鈴聲，請點一下“提示聲”。
- 若要設定鬧鈴提醒的小睡功能，請啟用或關閉“小睡”。若“小睡”功能已啟用，且您在鬧鈴響時點一下“小睡”，則鬧鈴提醒會停止，並會在十分鐘後再度發出聲音。
- 若要為鬧鈴提醒加入描述，請點一下“標籤”。鬧鈴提醒發出聲音時，iPod touch 會顯示標籤。

若已設定並啟用一個以上的鬧鈴提醒， 會顯示在螢幕最上方的 iPod touch 狀態列。

啟用或關閉鬧鈴提醒：請點一下“鬧鈴提醒”並啟用或關閉任何鬧鈴。若已關閉鬧鈴提醒，除非您重新將其啟用，否則鬧鈴提醒不會再次發生。

若僅設定鬧鈴提醒發生一次，鬧鈴將在發出聲音後關閉。您可將其再次啟用。

更改鬧鈴提醒的設定：請點一下“鬧鈴提醒”和“編輯”，然後點一下想要更改之鬧鈴提醒旁邊的。

刪除鬧鈴提醒：請點一下“鬧鈴提醒”和“編輯”，然後點一下鬧鈴提醒旁邊的, 並點一下“刪除”。

碼錶

使用碼錶來測量時間：

- 1 請點一下“碼錶”。
- 2 點一下“開始”來開始碼錶計時。
 - 若要記錄不同次的時間，請在每次結束時點一下“計次”。
 - 若要暫停碼錶，請點一下“停止”。點一下“開始”來繼續計時。
 - 若要重置碼錶，請在碼錶暫停時點一下“重置”。

若在碼錶開始計時之後切換至其他應用程式，碼錶將繼續執行。

計時器

設定計時器：請點一下“計時器”，然後用手指滑動數字來設定小時和分鐘。請點一下“開始”來開始計時器。

選擇聲音：請點一下“計時器結束時執行”。

設定睡眠計時器：請設定計時器，然後點一下“計時器結束時執行”並選擇“讓 iPod 進入睡眠”。

若設定了睡眠計時器，iPod touch 將在計時器結束時停止播放音樂或視訊。

如果計時器開始後，您切換到另一個 iPod touch 應用程式，計時器會繼續執行。



使用計算機

在“計算機”裡點按數字和函數，如同您在一般標準的計算機上操作一樣。當您點一下加減乘除的按鈕時，按鈕周圍會出現白色圓圈來表示您要執行的操作。請旋轉 iPod touch 來取得展開的科學計算機。


標準記憶功能

- **C**：點一下來清除顯示的數字。
- **MC**：點一下來清除記憶。
- **M+**：點一下來將顯示的數字與記憶的數字相加。若沒有記憶數字，請點一下來將顯示的數字儲存在記憶中。
- **M-**：點一下來用記憶的數字減去顯示的數字。
- **MR**：點一下來使用記憶的數字取代顯示的數字。如果按鈕周圍有白色圓圈，即表示記憶中已儲存數字。

當您在標準和科學計算機之間切換時，儲存的數字仍然會保留在記憶中。

科學計算機按鍵

旋轉 iPod touch 來橫向顯示科學計算機。

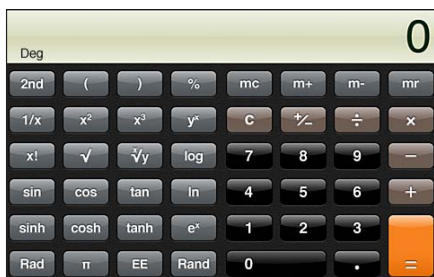

2nd	用來將三角函數按鈕（sin、cos、tan、sinh、cosh 和 tanh）更改為反函數（ \sin^{-1} 、 \cos^{-1} 、 \tan^{-1} 、 \sinh^{-1} 、 \cosh^{-1} 和 \tanh^{-1} ）。它也會將 ln 更改為 \log_2 ，並將 e^x 更改為 2^x 。再點一下 2nd 來返回原本函數的按鈕。
(打開括弧表示式。表示式可以被包覆。
)	關閉括弧表示式。
%	計算百分比、加入標價加成和扣除折扣。若要計算百分比，請使用此按鈕搭配乘法（x）鍵。例如，若要計算 500 的 8%，請輸入 $500 \times 8\% =$ 這樣會得到 40 的數值。 若要加入標價加成或扣除折扣，請使用此按鈕搭配加法（+）或減法（-）鍵。例如，若要計算總金額為 \$500 的項目再加上 8% 的營業稅，請輸入 $500 + 8\% =$ 這樣會得到 540 的數值。
1/x	傳回數值的十進位反值。
x^2	數值的平方。
x^3	數值的三次方。
y^x	在數值之間點按，將第一個數值作為第二個數值的次方值。例如，若要計算 3^4 ，請輸入 $3 y^x 4 =$ 這樣會得到 81 的數值。
x!	計算數值的階乘。
$\sqrt{\quad}$	計算數值的平方根。
$^x\sqrt{y}$	在數值之間使用此功能來計算 y 的 x 方根。例如，若要計算 $\sqrt[4]{81}$ ，請輸入 $81 ^x\sqrt{y} 4 =$ 這樣會得到 3 的數值。
log	傳回數值以 10 為底數的對數。

sin	計算數值的 sine 值。
sin⁻¹	計算數值的反 sine 值（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
cos	計算數值的 cosine 值。
cos⁻¹	計算數值的反 cosine 值（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
tan	計算數值的 tangent 值。
tan⁻¹	計算數值的反 tangent 值（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
ln	計算數值的自然對數。
log2	計算以 2 為底數的對數（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
sinh	計算數值的雙曲線 sine 值。
sinh⁻¹	計算數值的反雙曲線 sine 值（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
cosh	計算數值的雙曲線 cosine 值。
cosh⁻¹	計算數值的反雙曲線 cosine 值（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
tanh	計算數值的雙曲線 tangent 值。
tanh⁻¹	計算數值的反雙曲線 tangent 值（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
e^x	在輸入一個數值之後點一下來將該數值作為常數 “e”（2.718281828459045...）的次方值。
2^x	將顯示的數值當作 2 的次方值來計算。例如， $10 \cdot 2^x = 1024$ 。（要先點一下 2nd 按鈕才能使用）。
Rad	更改模式來用角度表示三角函數。
Deg	更改模式來用弧度表示三角函數。
π	輸入 π 值（3.141592653589793...）。
EE	此運算子會將目前顯示的數值乘以 10 並當作您輸入之下個數值的次方值。
Rand	傳回介於 0 和 1 之間的隨機數字。




錄製語音備忘錄

“語音備忘錄” 能讓您使用 iPod touch 來做為隨身的錄音裝置。

“語音備忘錄” 是使用 iPod touch 第四代的內建麥克風。 若要在 iPod touch 第三代上使用 “語音備忘錄”， 請連接 Apple Earphones with Remote and Mic 或配備麥克風的相容配件。 這些包括 Apple 品牌的耳機及授權協力廠商生產的配件（帶有 Apple 的 “Made for iPod” 標誌）。

您可以改變麥克風與您所錄製的內容之間距離來調整錄音的音量。 如果想要更好的錄製品質， 音量表的最大音量等級應介於 -3 dB 到 0 dB 之間。

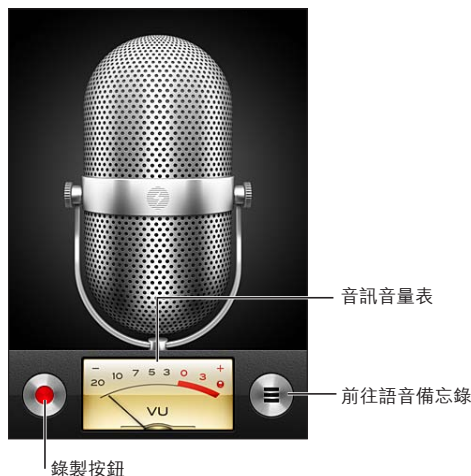

錄製語音備忘錄：

- 1 點一下 ● 以開始錄音。 您也可以在相容的三按鈕式耳麥（配有麥克風）上按下中央的按鈕。

- 2 點一下 **||** 以暫停或 **■** 以停止錄製。您也可以在相容的三按鈕式耳麥（配有麥克風）上按下中央按鈕來停止錄製。

您可以單聲道或立體聲來進行錄製，視您使用的外接麥克風而定。

當您開始錄製語音時，iPod touch 會發出一聲簡短鈴聲。

若要在錄製語音備忘錄時使用其他應用程式，您可以鎖定 iPod touch 或按下“主畫面” **□** 按鈕。

若要播放剛剛錄製的語音備忘錄：點一下 **▶**。

聆聽語音備忘錄



若要播放剛剛錄製的語音備忘錄：

- 1 點一下 **≡**。

備忘錄是依照先後順序列出的，最近錄製的備忘錄在第一位。

- 2 請點一下備忘錄，然後點一下 **▶**。

點一下 **||** 來暫停，然後再點一下 **▶** 來繼續播放。

跳到語音備忘錄中的任何一個播放點：將播放磁頭沿著時間列拖移。

透過內建擴音器聆聽：請點一下“擴音”。

管理語音備忘錄

刪除語音備忘錄：請點一下列表中的備忘錄，然後點一下“刪除”。

查看更多資訊：點一下備忘錄旁的 ⓘ。 “簡介” 螢幕會顯示長度、錄製時間和日期資訊，並提供其他編輯和共享功能。



將標籤加入語音備忘錄：在“簡介”螢幕上，點一下 ⓘ，然後在“標籤”螢幕的列表中選擇標籤。若要製作自定標籤，請選擇列表下方的“自定”，然後輸入標籤名稱。

裁剪語音備忘錄

您可以裁剪語音備忘錄的開頭或結尾，藉此消除多餘的暫停或噪音。

裁剪語音備忘錄：

- 1 在“語音備忘錄”螢幕上，點一下要裁剪備忘錄旁邊的 ⓘ。
- 2 點一下“裁剪備忘錄”。
- 3 使用時間標記作為引導，拖移音訊區域的邊界來調整語音備忘錄的開頭和結尾。若要試聽編輯片段，請點一下 ▶。



- 4 點一下“裁剪語音備忘錄”。

【重要事項】 您對語音備忘錄所進行的編輯無法還原。

共享語音備忘錄

您可以共享語音備忘錄作為電子郵件訊息的附件。

共享語音備忘錄：

- 1 選擇 “語音備忘錄” 螢幕上的語音備忘錄，然後點一下 “共享”。
您也可以點一下語音備忘錄的 “簡介” 螢幕上的 “共享”。
- 2 選擇 “透過電子郵件傳送” 以在 Mail 中打開新郵件並附加備忘錄。

如果您嘗試傳送的檔案太大，則會顯示訊息。

同步語音備忘錄

當您將 iPod touch 與電腦連接時，iTunes 會將語音備忘錄同步到您的 iTunes 資料庫。這讓您可以聆聽電腦上的語音備忘錄，並且若您刪除 iPod touch 上的那些備忘錄，這還會提供備份。

語音備忘錄會同步到 “語音備忘錄” 播放列表。若沒有播放列表，則 iTunes 會製作播放列表。當您將語音備忘錄同步到 iTunes 時，它們會一直保留在 “語音備忘錄” 應用程式中，除非您將其刪除。如果您刪除 iPod touch 上的語音備忘錄，並不會將其從 iTunes 的 “語音備忘錄” 播放列表中刪除。然而，如果您從 iTunes 中刪除語音備忘錄，則下次您與 iTunes 同步時，就會將其從 iPod touch 中刪除。

您可以使用 iTunes 中的 “音樂” 面板將 iTunes 的 “語音備忘錄” 播放列表同步到 iPod touch 上的 “音樂” 應用程式。

將 “語音備忘錄” 播放列表同步到 iPod touch：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請在 iTunes 的 “裝置” 列表中選擇 iPod touch。
- 3 請選擇螢幕上方的 “音樂”。
- 4 勾選 “包含語音備忘錄” 註記框並且按一下 “套用”。



關於 iTunes Store

您可以從 iTunes Store 搜尋、瀏覽、預覽、購買音樂、有聲書、電視節目、影片和音樂錄影帶，並將其直接下載至 iPod touch。您可以從 Internet 連續播送來自 iTunes Store 的音訊或視訊 Podcast，或是將其直接下載至 iPod touch 來聆聽或觀賞。另外，您可追蹤喜愛的演出者和找到您朋友所聽的歌曲及討論的話題，尋找您喜愛的演出者在何時有離您所在地最近的巡迴演唱、計畫參加的人，以及更多項目。

【注意】 iTunes Store 可能無法在部分國家或地區使用，且 iTunes Store 的內容可能因國家或地區而異。功能可能會有所更改。


若要連接 iTunes Store，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

若要購買項目或撰寫評論，您需要 Apple ID。根據預設，iPod touch 會從 iTunes 取得您的 Apple ID 資訊。如果您沒有 Apple ID，或想使用其他 Apple ID 進行購買，請前往“設定”>Store。請參閱第 166 頁「Store」。


您不需要 Apple ID 就能播放或下載 podcast。

尋找音樂、視訊和更多項目

瀏覽內容：點一下螢幕底部其中一個內容類別，例如 Music（音樂）、Videos（視訊）。或點一下“更多”來瀏覽其他內容。在螢幕上方選擇排序方式，例如 New Releases（新發行）或 Genres（樂曲類型，類型會有所變動）。

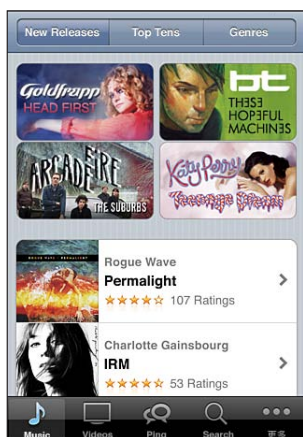

搜尋內容：點一下“搜尋”（若未顯示“搜尋”，請先點一下“更多”），再點一下搜尋欄位並輸入一或多個字元，然後點一下“搜尋”。搜尋結果會依類別分組，例如，Movies（影片）、Albums（專輯）或 Podcast。

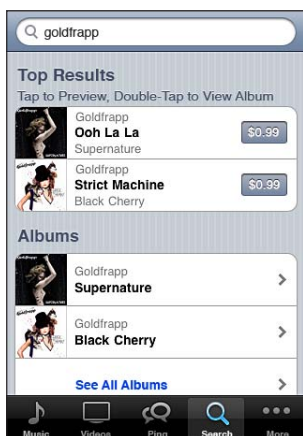

點一下列表中的項目，來在 Info（簡介）螢幕查看更多詳細資訊。您可以閱讀評論、寫下您自己的評論，或將項目的連結郵寄給您的朋友。視項目而定，您也可以購買、下載或租借它。

【注意】 如果您在美國加入特定 Starbucks 位置點中的 Starbucks Wi-Fi 網路，在螢幕的底部會顯示一個 Starbucks 的圖像。您也可以從精選的 Starbucks Collections 中預覽和購買目前播放的歌曲和其他歌曲。

探索演出者和朋友推薦：點一下 Ping（若未顯示 Ping，請先點一下“更多”）來尋找您喜愛的演出者最新資訊，或查看朋友所熱衷的音樂。如需更多資訊，請參閱下列內容，「追蹤演出者和朋友」。

取得 Genius 推薦項目：點一下“更多”，然後點一下 Genius。

追蹤演出者和朋友


使用 iTunes Ping 與全世界最熱情的樂迷連結。追蹤喜愛的演出者可知道最新發行專輯、近期演唱會和巡迴演唱資訊、及樂迷獨享的照片和影片，還有演唱者的在音樂界的影響。讀取朋友的音樂評論，並查看他們購買哪些音樂及計畫參加哪個演唱會。最重要的是，您還可發表您喜愛的音樂，並且為您的追隨者發表評論。

您需要建立描述檔才能建立與探索音樂連結。

建立您的 iTunes Ping 描述檔：在您的 Mac 或 PC 開啟 iTunes 應用程式，按一下 Ping 然後依照螢幕上的指示來操作。

在 iPod touch 上探索 iTunes Ping：開啟 iTunes 應用程式，點一下 Ping（若未顯示 Ping，請先點一下“更多”），然後：

- 點一下 Activity（活動）可查看您追隨成員的最新資訊。更新內容包含購買、評論、喜愛、意見及發佈。
- 點一下“人物”來查看您正在追蹤的人員和追蹤你的人員，或者搜尋演出者或朋友。
- 點一下 My Profile（我的描述檔）可檢查您的描述檔資訊。

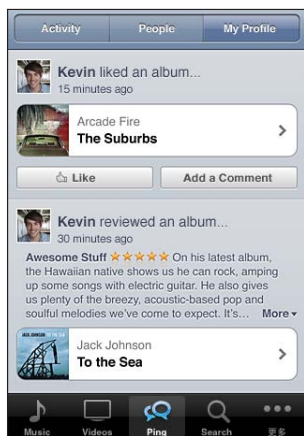


追蹤演出者：點一下其描述檔頁面上的“追蹤”。

- **透過搜尋：**點一下“人物”，在頁面上方的搜尋欄位中輸入演出者的名稱，然後點一下“搜尋”。在結果列表中點一下演出者，然後點一下“追蹤”。
- **瀏覽時：**點一下任一專輯頁面底部的“描述檔”，然後點一下“追蹤”。

追蹤朋友：當您在 Mac 或 PC 上使用 iTunes 來設定您的描述檔時，需選擇朋友起始群組。之後您就可選擇在 iPod touch 上使用 Ping 來追蹤其他人。

- **透過搜尋**：點一下“人物”，在搜尋欄位中輸入朋友姓名，然後點一下“搜尋”。在符合項目列表中點一下朋友的姓名，然後點一下“追蹤”。
- **探索 Ping 時**：點一下人員名稱，然後點一下“追蹤”。

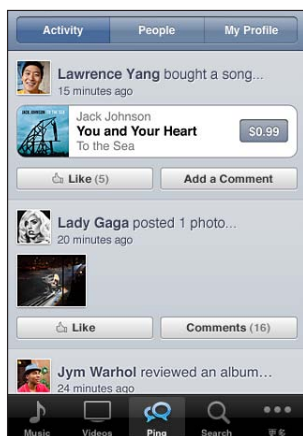

當您追蹤某人時，該成員並不會自動追隨您。在您的描述檔裡，當收到請求時您可選擇允許或拒絕被追蹤，或不檢查（預設）而直接接收所有新的追蹤者。

分享您的想法：當您瀏覽專輯和歌曲時，可在音樂單曲上點一下 Post（發佈）來發表意見，或在喜歡的歌曲上點一下 Like（喜歡）。您的朋友會在他們的 iTunes Ping Activity feed 中看到您的想法。您也可以表示您喜歡某一首歌曲，或是在 iPod touch 上聆聽歌曲時發表您對歌曲的評論。請參閱第 53 頁「其他音訊控制項目」。

共享演唱會計畫：在您的描述檔頁面上點一下 Concerts（演唱會）可查看您追蹤之演唱者的近期演唱會，並可查看您哪個朋友會去聽演唱會。點一下 Tickets（購票）來購買您的門票，或點一下 I'm Going（我會參加）讓其他人知道您也會前往演唱會。（無法在部分地區使用）。

若其他人執行下列動作時，Ping 可以傳送文字提示、播放聲音或加入提示標記到您的 iPod touch 上的 iTunes 應用程式：

- 開始追蹤您時
- 需要您的同意才能追蹤您
- 在您的活動上加入註解
- 同意您追蹤他們的要求

指定 Ping 傳送的通知類型：在“設定”中，請選擇“通知”> Ping。

購買音樂或有聲書

當您在 iTunes Store 找到喜歡的歌曲、專輯或有聲書時，您可以購買它們，並將其下載至 iPod touch。您可以在購買前先試聽項目，以確定這是您要的項目。

試聽歌曲或有聲書：請點一下項目。

購買並下載歌曲、專輯或有聲書：

- 1 點一下價格，然後點一下 Buy（購買）。
- 2 按照要求使用您的 Apple ID 進行登入，然後點一下“好”。

如果您沒有 Apple ID，請點一下“新增 Apple ID”來設定一個帳號。

您的購買項目會記帳到您的 Apple ID。若您在十五分鐘內還要繼續購買其他項目，則不需要再次輸入密碼。

若您已購買了專輯中的歌曲，則價格會依歌曲數量提供折扣。

某些專輯包含了贈品內容。當您購買專輯時，贈品歌曲和音樂會下載至您的 iPod touch。其他贈品內容只能在您的電腦下載和檢視，如 iTunes Extras、iTunes LP 和數位歌詞本。若要將這些項目下載至您的 iTunes 資料庫，請選擇 Store > “檢查可用的下載項目…”。

您購買項目之後，它會開始下載並顯示在 Downloads（下載項目）螢幕中。請參閱第 144 頁「檢查下載狀態」。

購買的歌曲會加入 iPod touch 裡的“已購買”播放列表。如果您刪除了“已購買”播放列表，當您從 iTunes Store 購買項目時，iTunes 會製作一個新的播放列表。

您可以兌換 iTunes Store 預付卡、禮券或其他促銷代碼來進行購買。當您登入後，剩餘的商店信用餘額與您的 Apple ID 資訊會一起顯示在多數 iTunes Store 螢幕的底部。



輸入兌換碼：點一下 Music（音樂）（若未顯示“音樂”請先點一下“更多”），然後點一下螢幕底部的 Redeem（兌換）並依照螢幕上的指示來操作。

完成專輯：當您檢視任何專輯時，請點一下 Complete My Album（完成我的專輯）下方其餘歌曲的折扣價格。若要檢視完成其他專輯所提供的折扣，請點一下 Music（音樂），然後點一下靠近底部的 Complete My Album Offers（完成我的專輯價格，“Complete My Album”功能可能無法在部分國家或地區使用）。

購買或租借視訊

iTunes Store 可讓您購買和下載影片、電視節目和音樂錄影帶（部分所有國家或地區無法使用）。有些影片和電視節目也可供租借一段時間。視訊內容可能有標準畫質（SD 或 480p）格式、高畫質（HD 或 720p）格式，或者兩種格式皆有。

預覽視訊： 點一下 Preview（預覽）。

在電視上使用 AirPlay 和 Apple TV 觀看預覽內容： 開始播放預覽內容時，請點一下 ，並選擇 Apple TV。如果  沒有出現，或者如果您沒有看到 Apple TV，請確定 iPod touch 是位於相同的無線網路上。

購買或租借視訊：

- 1 點一下 Buy（購買）或 Rent（租借）。
- 2 按照要求使用您的 Apple ID 進行登入，然後點一下“好”。

如果您沒有 Apple ID，請點一下“新增 Apple ID”來設定一個帳號。您的購買項目會記帳到您的 Apple ID。若您在十五分鐘內還要繼續購買其他項目，則不需要再次輸入密碼。

您購買項目之後，它會開始下載並顯示在 Downloads（下載項目）螢幕中。請參閱第 144 頁「檢查下載狀態」。

下載完成後才會開始播放租借的影片和電視節目。請參閱第 62 頁「觀賞租借的影片及電視節目」。

下載完成時，購買的視訊會加入到 iPod touch 上的“已購買”播放列表。下次您將 iPod touch 連接到電腦時，已購買的內容便會為您的 iPod touch 同步到 iTunes 的“已購買”播放列表。請參閱第 145 頁「同步已購買的內容」。

【注意】 如果您在 iPod touch 第三代上購買 HD 視訊，視訊會以 SD 格式下載。

若要在您的電腦上使用 iTunes 來檢視或同步“已購買”播放列表中的視訊，必須使用您的 Apple ID 登入。

在 iTunes 中同步已購買的視訊： 將 iPod touch 連接到電腦上。在 iTunes 的“裝置”列表中選擇您的 iPod touch，按一下適用的按鈕（“影片”、“電視節目”或“音樂”的音樂錄影帶），接著選擇您想要同步的項目，然後按一下“同步”。


選擇 SD 或 HD 格式： 在 iTunes 中，在標有“HD-SD”的視訊上按住 Control 鍵並按一下或按一下滑鼠右鍵，從“版本”選單中選擇“標準畫質”或“高畫質”。

您可以兌換 iTunes Store 預付卡、禮券或其他促銷代碼來進行購買。當您登入後，剩餘的商店信用餘額與您的 Apple ID 資訊會一起顯示在多數 iTunes Store 螢幕的底部。

輸入兌換碼： 點一下 Music（音樂）（若未顯示“音樂”請先點一下“更多”），然後點一下螢幕底部的 Redeem（兌換）並依照螢幕上的指示來操作。

連續播送或下載 Podcast

您可以透過 Wi-Fi Internet 連線來聆聽或觀看從 iTunes Store 連續播送的音訊或視訊 podcast。您也可以將音訊和視訊 podcast 下載至 iPod touch。當您將 iPod touch 連接至電腦時，您下載至 iPod touch 的 podcast 會同步至您的 iTunes 資料庫。

點一下 Podcast（若未顯示 Podcast，請點一下“更多”）來瀏覽 iTunes Store 中的 podcast。若要查看節目片段的列表，請點一下 Podcast。視訊 podcast 會帶有視訊  圖像的標示。

連續播送 podcast：請點一下 podcast 標題。

下載 podcast：請點一下 Free（免費）按鈕，然後點一下 Download（下載）。下載的 podcast 會顯示在“音樂”的 Podcast 列表中。

聆聽或觀看已下載的 podcast：在“音樂”中，點一下 Podcast（若未顯示 Podcast，請點一下“更多”）然後點一下 podcast。視訊 podcast 也會顯示在您的視訊列表中。


取得已下載之 podcast 的更多節目片段：在“音樂”的 Podcast 列表中，點一下 Podcast，然後點一下“取得更多節目片段…”。

刪除 podcast：在“音樂”的 Podcast 列表中，向左或向右滑過 podcast，然後點一下“刪除”。

檢查下載狀態

您可以檢查 Downloads（下載項目）螢幕來查看進行中和排定之下載項目的狀態，包含您預先訂購的購買項目。


查看正在下載的項目狀態：點一下“下載”（若“下載”未顯示，請先點一下“更多”）。

若要暫停下載，請點一下 。

如果下載中斷，iPod touch 會在下次連接 Internet 時再次啟動下載。或者，如果您打開電腦中的 iTunes，iTunes 會完成下載至 iTunes 資料庫（如果您的電腦已連接至 Internet 並使用相同的 Apple ID 登入）。

查看預先訂購項目的狀態：點一下“下載”（若“下載”未顯示，請先點一下“更多”）。

在項目的發行之前，預先訂購項目都會顯示在列表中。點一下項目以取得發行日期資訊。項目可進行下載之後， 會顯示在下載項目旁邊。

下載預先訂購的項目：點一下項目，然後點一下 。

預先訂購的項目不會在發行後自動下載。回到 Downloads（下載項目）螢幕來開始下載。

同步已購買的內容

當您將 iPod touch 連接到電腦上時，iTunes 會將您在 iPod touch 上進行下載或購買的所有項目，自動同步至 iTunes 資料庫。這可讓您從電腦取用下載項目，並在您從 iPod touch 刪除購買的內容時提供備份。


購買的內容會同步至“在 < 您 iPod touch 的名稱 > 上購買”播放列表。如果此播放列表不存在，iTunes 會製作這個播放列表。如果“已購買”播放列表存在於電腦上且設定與 iPod touch 同步，iTunes 也會將您的購買項目拷貝至“已購買”播放列表（iTunes 會使用此列表在電腦上購買項目）。

已下載的 Podcast 會同步至您 iTunes 資料庫的 Podcast 列表中。

更改瀏覽按鈕

您可以用較常使用的按鈕來取代螢幕下方的 Music（音樂）、Podcasts、Videos（視訊）和 Search（搜尋）按鈕。例如，若您經常下載有聲書，但不常觀看視訊，可以使用 Audiobooks（有聲書）按鈕取代 Video（視訊）按鈕。

更改瀏覽按鈕：請點一下“更多”，再點一下“編輯”，然後將按鈕拖移到螢幕底部想要取代的按鈕上方。

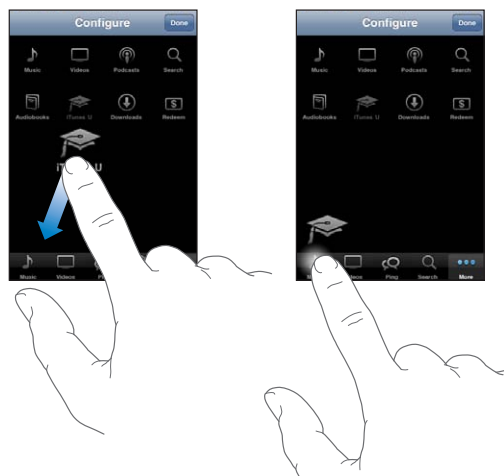

您可以將螢幕下方的按鈕向左或向右拖移來重新排列順序。完成時，請點一下“完成”。

在瀏覽時，請點一下“更多”來取用隱藏的瀏覽按鈕。

檢視帳號資訊

若要在 iPod touch 上檢視您 Apple ID 的 iTunes Store 資訊，請點一下您的 Apple ID（位於多數 iTunes Store 螢幕的底部）。或者前往“設定”>Store，並點一下“檢視 Apple ID”。您必須登入才能檢視帳號資訊。請參閱第 166 頁「Store」。

驗證下載項目

您可以使用電腦中的 iTunes 來確認，您在 iTunes Store 或 App Store 上購買的所有音樂、視訊、應用程式和其他項目是否都已存在於 iTunes 資料庫中。若下載中斷，您可能會想要執行此步驟。

驗證您的購買項目：

- 1 請確定您的電腦已連接 Internet。
- 2 在 iTunes 裡，選擇 Store > “檢查可用的下載項目…”。
- 3 輸入您的 Apple 帳號名稱和密碼，然後按一下“檢查”。

未下載至電腦上的購買項目會執行下載。

“已購買”播放列表會顯示您的購買項目。然而，因為您可以在此列表裡加入或移除項目，所以此列表的內容可能不正確。若要查看所有的購買項目，請使用您的 Apple ID 登入，選擇 Store > “檢視我的帳號”，然後按一下 Purchase History（購買記錄）。



關於 App Store

您可以從 App Store 搜尋、瀏覽、評論和購買應用程式，並直接下載到 iPod touch 上。您從 App Store 下載並安裝在 iPod touch 上的應用程式會在您下一次與電腦同步 iPod touch 時，備份到 iTunes 資料庫。當您同步 iPod touch 時，您也可以安裝您電腦中從 iTunes Store 購買或下載的應用程式。

【注意】 App Store 可能無法在部分國家或地區使用，且 App Store 的內容可能因國家或地區而異。功能可能會有所更改。

若要使用 App Store，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。若下載應用程式，您也需要一個 Apple ID（僅可在部分國家和地區使用）。根據預設，iPod touch 會從 iTunes 取得您的 Apple ID 設定。如果您沒有 Apple ID，或想使用其他 Apple ID 進行購買，請前往“設定”>Store。請參閱第 166 頁「Store」。

瀏覽和搜尋

瀏覽精選項目來查看新增、受注目或建議的應用程式，或是瀏覽 25 大排行榜來查看最常用的應用程式。如果您要尋找特定的應用程式，請使用 Search（搜尋）功能。

瀏覽應用程式：點一下 Featured（精選項目）、Categories（類型）或 Top 25（25 大排行榜）。選擇一種類型，或在螢幕的上方選擇一種排序方式，來依列表（例如 New（新進）、What's Hot（熱門）、Genius、Top Paid（最多付費下載）或 Top Free（最多免費下載））瀏覽應用程式。



使用 Genius 來瀏覽：點一下 Genius，依據現有的應用程式集內容，來查看建議的應用程式清單。若要啟用 Genius，請依照螢幕上的指示來操作。Genius 雖然是免費的服務，但仍需要 Apple ID。

搜尋應用程式：請點一下 Search（搜尋），再點一下搜尋欄位並輸入文字，然後點一下“搜尋”。



簡介螢幕

請點一下列表中的任何應用程式來查看更多資訊，例如應用程式的價格、螢幕快照和評分。



若您已安裝應用程式，則 “Installed”（已安裝）會取代價格顯示在 “簡介” 螢幕上。



檢視螢幕快照：捲動到靠近 “簡介” 頁面底部。用手指向左或向右滑動來檢視其他螢幕快照頁面。點兩下來放大。

取得評分和閱讀評論：點一下靠近 “簡介” 螢幕底部的 “評分”。

在 iTunes 中透過電子郵件傳送應用程式 “簡介” 頁面的連結：點一下靠近 “簡介” 螢幕底部的 “告知朋友”。

回報問題：點一下靠近 “簡介” 螢幕底部的 “回報問題”。從列表裡選取問題，或輸入註解，然後點一下 “回報”。

傳送應用程式給某人做為禮物：點一下靠近 “簡介” 螢幕底部的 Gift This App（贈送應用程式），然後依照螢幕上的指示來操作。

下載應用程式

當您在 App Store 找到您要的應用程式時，您可以購買此應用程式，並將其下載至 iPod touch。如果應用程式是免費，您可以將其下載而不須付費。

當您下載完應用程式後，此應用程式會立即安裝到 iPod touch。

購買並下載應用程式：

- 1 點一下價格（或點一下 Free（免費）），然後點一下 BUY NOW（立即購買）。
- 2 按照要求使用您的 Apple ID 進行登入，然後點一下“好”。

如果您沒有 Apple ID，請點一下“新增 Apple ID”來設定一個帳號。

可供購買的下載項目會記帳到您的 Apple ID。若您在十五分鐘內還要繼續下載其他項目，則不需要再次輸入密碼。

某些應用程式可讓您在應用程式內進行購買。您可以在“設定”中限制應用程式內建的購買功能。請參閱第 159 頁「取用限制」。

某些應用程式會使用推播通知來提示您有新的資訊，即使應用程式不在執行中。通知會因應用程式的不同而有所差異，但是可能都包含文字或聲音提示，也可能在“主畫面”螢幕的應用程式圖像上顯示提示標記。請參閱第 155 頁「通知」。

您可以兌換 iTunes Store 預付卡、禮券或其他促銷代碼來進行購買。當您登入後，剩餘的商店信用餘額與您的 Apple ID 資訊會一起顯示在多數 App Store 螢幕的底部。

輸入兌換碼：點一下 Featured（精選項目）螢幕底部的 Redeem（兌換），然後依照螢幕上的指示來操作。

檢視下載應用程式的狀態：在您開始下載應用程式後，其圖像會顯示在“主畫面”螢幕上，並顯示進度指示器。





如果下載中斷，iPod touch 會在下次連接 Internet 時再次啟動下載。或者，如果您打開電腦中的 iTunes，iTunes 會完成下載至 iTunes 資料庫（如果您的電腦已連接至 Internet 並使用相同的 Apple ID 登入）。


刪除應用程式

您可以刪除從 App Store 安裝的應用程式。若您刪除應用程式，與該應用程式相關的資料則無法再供 iPod touch 使用，除非您重新安裝應用程式並從備份中回復資料。

只要您曾經使用電腦上的 iTunes 來備份 iPod touch，便可以重新安裝應用程式和回復其資料。（若您嘗試刪除尚未備份到電腦上的應用程式，則會出現提示訊息）。若要擷取應用程式資料，您必須從含有該資料的備份來回復 iPod touch。請參閱第 211 頁「從備份資訊裡回復」。

刪除 App Store 應用程式：

- 1 觸碰並按住“主畫面”螢幕上的任何應用程式圖像，直到圖像開始擺動。
- 2 在您要刪除的應用程式上，點一下其角落旁的 。
- 3 點一下“刪除”，或按下“主畫面”  按鈕。

如果您沒有在應用程式圖像上看見 ，有可能是應用程式並非從 App Store 中購買，或者刪除的應用程式已遭限制。請參閱第 159 頁「取用限制」。

當您刪除應用程式後，其資料無法再透過 iPod touch 的使用者介面來取用，但它並沒有從您的 iPod touch 上清除。如需清除所有內容和設定的相關資訊，請參閱頁 163 裡的“清除所有內容和設定”。

取代已刪除的應用程式：

- 在 iPod touch 上：再次購買該應用程式（無須付費）。
- 在 iTunes 裡：將 iPod touch 連接到您的電腦，在“裝置”列表內選擇 iPod touch，按一下 Apps 應用程式並勾選應用程式旁的註記框，然後按一下“套用”。

編寫評論

您可以直接在 iPod touch 上編寫並提交您自己的應用程式評論。

編寫評論：

- 1 點一下靠近“簡介”螢幕底部的“評分”。
- 2 在“評論”螢幕上，點一下“編寫評論”。
- 3 選擇星星的數目（1-5）來決定對應用程式的喜好程度，並輸入您的別名、選擇評論的標題，以及編寫評論註解（可留空）。若您之前編寫過評論，則別名欄位會自動填寫。否則，您會被要求建立評論者別名。
- 4 點一下“傳送”。

您必須登入 Apple 帳號並且已下載項目，才能提交評論。

更新應用程式

無論何時，只要您連接 App Store，它都會檢查您所安裝之應用程式的更新項目。App Store 還會每週自動檢查更新項目。App Store 圖像會顯示可用應用程式更新項目的總數。



若有可用的更新項目，且您已連接 App Store，則 Updates（更新項目）螢幕會立即顯示。應用程式更新項目會在您選擇更新這些項目時下載並自動安裝。

應用程式升級項目為新發佈的版本，可讓您透過 iPod touch 上的 App Store 或電腦上的 iTunes Store 來購買或下載。

更新應用程式：

- 1 請點一下螢幕下方的 Updates（更新項目）。
- 2 點一下應用程式來查看更多更新項目的相關資訊。
- 3 請點一下“更新”。

更新所有應用程式：點一下螢幕下方的 Updates（更新項目），然後點一下“全部更新”。

如果您嘗試更新從不同的 Apple 帳號所購買的應用程式，螢幕會提示您輸入該帳號的名稱和密碼以下載更新項目。

同步購買的應用程式

當您將 iPod touch 連接至您的電腦時，iTunes 會將您在 iPod touch 下載或購買的應用程式同步至 iTunes 資料庫。這可讓您從電腦取用下載項目，並在您從 iPod touch 刪除應用程式時提供備份。

下次您與 iTunes 同步時，下載的應用程式會進行備份。此後，當您與 iTunes 同步時，只會備份應用程式資料。

應用程式會與 iTunes 資料庫裡的“應用程式”列表同步。若此列表不存在，iTunes 會製作這個列表。



“設定”讓您可以自定 iPod touch 的應用程式、設定日期與時間、設定網路連線，以及輸入 iPod touch 的其他偏好設定。

飛航模式

飛航模式會停用 iPod touch 的無線功能，以減少對飛機運作和其他電子設備的潛在干擾。

啟用飛航模式：請點一下“設定”並啟用飛航模式。

當飛航模式啟用時，✈️會出現在螢幕最上方的狀態列。這樣不會從 iPod touch 發射 Wi-Fi 或 Bluetooth 訊號，並且會停用許多 iPod touch 的功能。您將無法執行下列動作：

- 撥打或接聽 FaceTime 視訊通話
- 收發電子郵件
- 瀏覽 Internet
- 與 MobileMe 或 Microsoft Exchange 同步聯絡資訊、行事曆或書籤（僅限 MobileMe）
- 連續播送 YouTube 影片
- 取得股市報價
- 取得地圖位置
- 取得氣象報告
- 使用 iTunes Store 或 App Store
- 使用 Game Center

如果飛機操作人員和適用法規允許的話，您可以繼續使用 iPod touch 來執行下列動作：

- 聆聽音樂並觀看視訊
- 查詢您的行事曆

- 拍攝或觀看照片或視訊（iPod touch 第四代）
- 聽到鬧鈴提醒
- 使用碼錶或計時器
- 使用計算機
- 寫備忘錄
- 錄製語音備忘錄
- 閱讀儲存在 iPod touch 上的電子郵件

如果有可用的 Wi-Fi 且飛機操作人員和適用法規允許的話，您可以啟用 Wi-Fi 並且：


- 撥打或接聽 FaceTime 視訊通話
- 收發電子郵件
- 瀏覽 Internet
- 與 MobileMe 和 Microsoft Exchange 同步聯絡資訊、行事曆和書籤（僅限 MobileMe）
- 連續播送 YouTube 影片
- 取得股市報價
- 取得地圖位置
- 取得氣象報告
- 使用 iTunes Store 或 App Store
- 使用 Game Center

您也可啟用 Bluetooth 並搭配 iPod touch 使用 Bluetooth 裝置。


Wi-Fi

Wi-Fi 設定決定了 iPod touch 是否要使用區域 Wi-Fi 網路來連接 Internet。


啟用或關閉 Wi-Fi：請選擇 Wi-Fi 來啟用或關閉 Wi-Fi。


加入 Wi-Fi 網路：請選擇 Wi-Fi，稍候片刻讓 iPod touch 偵測連線範圍內的網路，然後選擇網路。若有需要，請輸入密碼，並點一下“加入”（需要密碼的網路會顯示鎖定  圖像）。

在手動加入 Wi-Fi 網路後，無論何時，只要網路是位於連線範圍之內，iPod touch 都會自動加入網路。若先前使用過的多個網路都位於連線範圍之內，則 iPod touch 會加入上一次使用的網路。

當 iPod touch 加入 Wi-Fi 網路時，螢幕最上方之狀態列的 Wi-Fi  圖像會顯示訊號強度。愈多格數就代表連線訊號愈強。

設定 iPod touch 詢問是否要加入新網路：選擇 Wi-Fi，並啟用或關閉“詢問是否加入網路”。

當您嘗試連接 Internet（例如使用 Safari 或 Mail），且不是位於之前使用過的 Wi-Fi 網路通訊範圍之內時，此選項會讓 iPod touch 尋找其他的網路。iPod touch 會顯示所有可用 Wi-Fi 網路的列表，您可以在此列表中選擇網路。（需要密碼的網路會顯示鎖頭  圖像）。如果“詢問是否加入網路”已關閉，則當之前使用過的網路無法使用時，您就必須手動加入網路來連接 Internet。

忘記網路設定，因此 iPod touch 不會加入該網路：選擇 Wi-Fi 並點一下 ，此圖像位於您之前加入的網路旁邊。然後點一下“忘記此網路設定”。

加入封閉的 Wi-Fi 網路：若要加入未顯示在偵測到的網路列表裡的 Wi-Fi 網路，請選擇 Wi-Fi > “其他”，然後輸入網路名稱。若網路需要輸入密碼，請點一下“安全性”，再點一下此網路使用的安全性類型，然後輸入密碼。

您必須知道網路名稱、密碼和安全性類型，才能連接封閉網路。

有些 Wi-Fi 網路可能需要輸入或調整其他設定，例如用戶端識別碼或固定 IP 位址。請詢問網路管理者該使用哪項設定。

調整設定以連接 Wi-Fi 網路：請選擇 Wi-Fi，然後點一下網路旁邊的 。

VPN

當您在 iPod touch 上設定了 VPN 的功能時，即會顯示此設定，讓您能啟用或關閉 VPN。請參閱第 157 頁「網路」。

通知

當您開啟使用“Apple 推播通知”服務的應用程式（例如 Game Center）後，即會顯示此設定。

推播通知可用來提示您有新的資訊，即使應用程式不在執行中。通知會因應用程式的不同而有所差異，但是可能會包含文字或聲音提示，也可能在“主畫面”螢幕的應用程式圖像上出現數字標示。



如果您不想接收通知，或是希望節省電池電力，您可以將通知功能關閉。

啟用或關閉所有通知：請點一下“通知”，然後啟用或關閉通知。

啟用或關閉應用程式的聲音、提示或標示：點一下“通知”，從列表中選擇應用程式，然後選擇要啟用或關閉的通知類型。

聲音

調整提示聲音量：請選擇“聲音”並拖移滑桿。或者，若已啟用“使用按鈕更改音量”，請使用 iPod touch 側面的音量按鈕。如果目前正在播放歌曲或視訊，則音量按鈕並不會更改提示聲音量。

允許音量按鈕更改提示聲音量：請選擇“聲音”並啟用“使用按鈕更改音量”。

設定 FaceTime 鈴聲：請選擇“聲音”>“鈴聲”。

設定提示和效果聲音：請選擇“聲音”並啟用或關閉項目。

您可以在以下時機設定 iPod touch 播放提示聲：

- 接收電子郵件
- 傳送電子郵件
- 接收行事曆事件提示
- 鎖定 iPod touch
- 使用鍵盤輸入時

亮度

螢幕亮度會影響電池的使用時間。請調暗螢幕亮度以延長 iPod touch 的電池使用時間，或使用“自動亮度”。

調整螢幕亮度：選擇“亮度”並拖移滑桿。

設定是否要讓 iPod touch 自動調整螢幕亮度：選擇“亮度”並啟用或關閉“自動亮度”。如果“自動亮度”已啟用，iPod touch 會使用內建環境光度感測器，來依照目前的光線情況調整螢幕亮度。

桌面背景

“桌面背景”設定可讓您將影像或照片設為“鎖定”螢幕或“主畫面”螢幕的桌面背景（iPod touch 第三代或新款機型）。請參閱第 30 頁「加入桌面背景」。

一般

“一般”設定包含網路、共享、安全性以及其他 iOS 設定。您也可以找到關於 iPod touch 的資訊，並重置各項 iPod touch 設定。

關於本機

選擇“一般”>“關於本機”，以取得 iPod touch 的相關資訊，包含：

- 歌曲、視訊、照片和應用程式的數量
- 總儲存容量
- 可用空間
- 軟體版本

- 機型和序號
- Wi-Fi 和 Bluetooth 位址
- 版權資訊
- 電信規範資訊

網路

請使用“網路”設定來設定 VPN（虛擬專用網路）連線，或是取用 Wi-Fi 設定。

加入新的 VPN 設定：請選擇“一般”>“網路”>VPN>“新增 VPN 設定…”。

VPN 是用於公司機構內部，讓使用者可透過非私人的網路，安全地溝通私密的資訊。例如，您可能需要設定 VPN 以便在 iPod touch 上收發您的公司郵件。

iPod touch 可以連接使用 L2TP、PPTP 或 Cisco IPSec 通訊協定的 VPN。

請詢問您的網路管理者該使用哪一項設定。在大部分的情況下，若您已在電腦上設定 VPN，您就可以在 iPod touch 上使用相同的 VPN 設定。

當您輸入了 VPN 設定之後，在“設定”選單上即會顯示一個 VPN 開關，您可以用它來啟用或關閉 VPN。

VPN 也可由設定描述檔自動設定。請參閱第 19 頁「連接 Internet」。

更改 VPN 設定：請選擇“一般”>“網路”>VPN，然後點一下您要更新的設定。

啟用或關閉 VPN：請選擇 VPN，然後點一下來啟用或關閉 VPN。

刪除 VPN 設定：請選擇“一般”>“網路”>VPN，點一下設定名稱旁邊的藍色箭頭，然後點一下設定螢幕下方的“刪除 VPN”。

Bluetooth


iPod touch 可以透過無線方式連接 Bluetooth 耳機裝置來聆聽音樂。請參閱第 39 頁「Bluetooth 裝置」。

您可以透過 Bluetooth 來連接“Apple 無線鍵盤”。請參閱第 34 頁「使用 Apple Wireless Keyboard」。

啟用或關閉 Bluetooth：請選擇“一般”>Bluetooth，然後啟用或關閉 Bluetooth。

定位服務

“定位服務”可以讓應用程式（例如“地圖”和以定位服務為基準的協力廠商應用程式）來收集並使用可顯示位置的資料。Apple 是以不涉及個人隱私的形式來收集位置資料。您的大致位置是由區域 Wi-Fi 網路（若您已啟用了 Wi-Fi）所提供的可用資訊所決定。

當應用程式正在使用定位服務時， 會出現在狀態列上。

使用定位服務的應用程式會出現在“定位服務”的設定螢幕上，並顯示該應用程式的定位服務是啟用或關閉。📍會出現在過去 24 小時內曾要求取得您位置的每個應用程式。若您不想使用此功能，您可以關閉某些或全部應用程式的定位服務。如果您關閉了定位服務，下一次應用程式嘗試使用此功能時，會出現提示要求您將其再次啟用。

啟用或關閉所有應用程式的定位服務：請選擇“一般”>“定位服務”，然後啟用或關閉定位服務。

啟用或關閉某些應用程式的定位服務：啟用或關閉個別應用程式的定位服務：

如果您在 iPod touch 上使用有提供定位服務的協力廠商應用程式，請查看其使用條款與隱私權政策，來瞭解應用程式如何使用您的位置資料。

若要節省電池電力，當您沒有使用定位服務時，請將其關閉。

Spotlight 搜尋

“Spotlight 搜尋”設定讓您指定“搜尋”所搜尋的內容區域，並重新排列搜尋結果的順序。

設定“搜尋”所搜尋的內容區域：

- 1 選擇“一般”>“Spotlight 搜尋”。
- 2 請點一下項目來將其選取或取消選取。
根據預設，會選取所有搜尋類別。

設定搜尋結果類別的順序：

- 1 選擇“一般”>“Spotlight 搜尋”。
- 2 觸碰項目旁邊的☰，並向上或向下拖移。

自動鎖定

將 iPod touch 鎖定時，會關閉螢幕以節省電池的電力，並避免 iPod touch 執行不必要的操作。

設定 iPod touch 鎖定前的等待時間：請選擇“一般”>“自動鎖定”，然後選擇時間。

密碼鎖定

根據預設，您不需要輸入密碼便可以解鎖 iPod touch。

在 iPod touch 第三代或新款機型上設定密碼來啟用資料保護。請參閱第 42 頁「安全性功能」。

【重要事項】 在 iPod touch 第三代上，您還必須重新安裝 iOS 軟體才能使用資料保護。請參閱第 211 頁「回復 iPod touch」。

設定密碼：請選擇“一般” > “密碼鎖定”並輸入 4 個數字的密碼，然後再次輸入密碼進行驗證。之後您就需要輸入密碼來解鎖 iPod touch 或是顯示密碼鎖定的設定。

關閉密碼鎖定：請選擇“一般” > “密碼鎖定”，輸入您的密碼，並且點一下“關閉密碼”，然後再次輸入您的密碼。

更改密碼：請選擇“一般” > “密碼鎖定”，輸入您的密碼，然後點一下“更改密碼”。請再輸入一次您的密碼，然後輸入並再次輸入您的新密碼。

若忘記密碼，您必須回復 iPod touch 的軟體。請參閱第 210 頁「更新與回復 iPod touch 軟體」。

設定需要輸入密碼的間隔時間：請選擇“一般” > “密碼鎖定”，然後輸入您的密碼。請點一下“需要密碼”，然後選擇 iPod touch 在多久之後必須輸入密碼加以解鎖的鎖定時間。

啟用或關閉“簡易密碼”：請選擇“一般” > “密碼鎖定”，然後啟用或關閉“簡易密碼”。

一組簡易密碼包含四個數字。若要提高安全性，請關閉“簡易密碼”並使用數字、字母、標點符號和特殊字元組合而成的長密碼。

輸入錯誤的密碼十次後，將會清除資料：請選擇“一般” > “密碼鎖定”，輸入您的密碼，然後點一下“清除資料”來將其啟用。

輸入了 10 次錯誤的密碼之後，所有的設定都會重置，且您所有的資訊和媒體都會移除資料加密（使用 256 位元 AES 加密）而被清除。

取用限制

您可以限制 iPod touch 上的 iPod 內容和可取用的應用程式。例如，父母可以限制並隱藏播放列表上的敏感性音樂，或是完全關閉 YouTube 連線。

啟用限制：

- 1 請選擇“一般” > “取用限制”，然後點一下“啟用取用限制”。
- 2 請輸入四個數字的密碼。
- 3 再次輸入密碼。

關閉限制：請選擇“一般” > “取用限制”，然後輸入密碼。點一下“停用取用限制”，然後再次輸入密碼。

【重要事項】若忘記密碼，您必須從 iTunes 中回復 iPod touch 的軟體。請參閱第 210 頁「更新與回復 iPod touch 軟體」。

設定應用程式限制：請點一下來啟用或關閉個別的控制項目，藉此設定您要的取用限制。根據預設，所有的控制項目都是啟用（未限制）的。請點一下項目來將其關閉並限制其使用。



Safari

Safari 會被停用，且其圖像會從“主畫面”螢幕中移除。您不能使用 Safari 來瀏覽網頁或存取 Web Clip。即使 Safari 已停用，您也可以使用其他協力廠商應用程式來瀏覽網頁。



YouTube

YouTube 會被停用，且其圖像會從“主畫面”螢幕中移除。



相機

“相機”會被停用，且其圖像會從“主畫面”螢幕中移除。您無法拍照。



FaceTime

您無法撥打或是接聽 FaceTime 視訊電話（iPod touch 第四代）。



iTunes

iTunes Store 會被停用，且其圖像會從“主畫面”螢幕中移除。您無法預覽、購買或下載內容。



Ping

您無法取用 Ping 或任何其功能。



安裝應用程式

App Store 會被停用，且其圖像會從“主畫面”螢幕中移除。您無法在 iPod touch 上安裝應用程式。



刪除應用程式

您無法從 iPod touch 刪除應用程式。當您自定“主畫面”螢幕時， 並不會出現在應用程式圖像上。



位置

目前的“定位服務”設與“尋找我的 iPhone”設定（位於“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”的 MobileMe 帳號中）已鎖定且無法更改。



帳號

目前的“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”設定已鎖定，且您無法新增、修改或刪除帳號。

設定在應用程式中購買的限制：關閉“應用程式內建購買功能”。若啟用此功能，則您可從 App Store 下載的應用程式中購買其他內容或功能。

設定內容限制：請點一下“分級所在地區”，然後從列表中選擇國家。然後，您可以針對下列內容類別使用該國家的分級系統設定限制：

- 音樂與 Podcast
- 影片
- 電視節目
- 應用程式

例如，在美國，若要僅允許 PG 或更低的影片分級，請點一下 “影片”，然後從列表中選擇 PG。

您所限制的內容不會出現在 iPod touch 上。

【注意】 有些國家或地區沒有分級系統。

限制多人遊戲：關閉 “多人遊戲”。

當 “多人遊戲” 已關閉之後，您無法要求配對、傳送或接收遊戲邀請，或在 Game Center 中新增朋友。

限制加入朋友：關閉 “加入朋友”。

當 “加入朋友” 關閉時，您無法在 Game Center 中發出要求或接收朋友的要求。如果 “多人遊戲” 已啟用，您可以繼續與現有的朋友進行遊戲。

日期與時間

這些設定會套用至時間資訊並顯示在螢幕最上方的狀態列、世界時間和行事曆中。

設定 iPod touch 顯示 24 小時制或 12 小時制的時間：請選擇 “一般” > “日期與時間”，然後啟用或關閉 “24 小時制”。（“24 小時制” 可能無法適用於部分國家或地區。）

設定日期與時間：請選擇 “一般” > “日期與時間”。點一下 “時區”，並且輸入您所在時區裡的主要城市名稱。點一下 “日期與時間” 按鈕，然後點一下 “設定日期與時間”，接著輸入日期與時間。

鍵盤

啟用或關閉自動大寫功能：請選擇 “一般” > “鍵盤”，然後啟用或關閉 “自動大寫”。

根據預設，iPod touch 會在您輸入句子結尾標點或換行字元時，自動將之後的字元標示成大寫字元。

啟用或關閉自動修正功能：請選擇 “一般” > “鍵盤”，然後啟用或關閉 “自動修正”。

根據預設，通常如果所選語言的預設鍵盤具有字典功能，iPod touch 會在您輸入文字時自動建議更正項目或完整的單字。

啟用或停用拼字檢查：請選擇 “一般” > “鍵盤”，並啟用或關閉 “檢查拼字”。

拼字檢查會在您輸入的文字中，將拼錯的單字加上底線。點一下加上底線的單字來查看建議的拼字修正。根據預設，拼字檢查為開啟狀態。

設定是否要啟用大寫鎖定功能：請選擇 “一般” > “鍵盤”，然後啟用或關閉 “啟用大寫鎖定鍵”。

如果已啟用大寫鎖定，在您點兩下鍵盤上的 Shift ⇧ 鍵時，所有輸入的字母都會變成大寫。啟用大寫鎖定时，Shift 鍵會變成藍色。

啟用或關閉句號快速鍵：請選擇“一般”>“鍵盤”並啟用或關閉句號快速鍵。句號快速鍵能讓您在輸入時點兩下空格鍵來輸入中文句號或英文句點和空格。此功能是預設為啟用的。

加入國際鍵盤：

- 1 請選擇“一般”>“鍵盤”>“國際鍵盤”。

現用中的鍵盤數量會出現在右箭頭的前面。

- 2 點一下“加入新鍵盤...”，然後選擇一個鍵盤。

您可以加入多個鍵盤。若要瞭解如何使用國際鍵盤，請參閱第 203 頁附錄 A「國際鍵盤」。

編輯您的鍵盤列表：選擇“一般”>“鍵盤”>“國際鍵盤”，然後點一下“編輯”再執行下列其中一項操作：

- 若要刪除鍵盤，請點一下，然後點一下“刪除”。
- 若要重新排列表，將在鍵盤旁邊的拖移至列表中的新位置。

更改鍵盤佈局：在“設定”中，選擇“一般”>“鍵盤”>“國際鍵盤”，然後選擇鍵盤。針對每個語言，您可以為螢幕軟體鍵盤和外接硬體鍵盤做出不同的選擇。

軟體鍵盤的佈局會決定顯示在 iPod touch 螢幕的鍵盤佈局。硬體鍵盤佈局可決定 iPod touch 所連接的 Apple Wireless Keyboard 佈局。

當您啟用下列任一鍵盤時，“編輯使用者字典”設定就會出現。

- 中文 - 簡體（拼音）
- 中文 - 繁體（拼音）
- 中文 - 繁體（注音）
- 日文（羅馬字）
- 日文（十鍵）

將字詞加入字典：在“設定”中，請選擇“一般”>“鍵盤”>“編輯使用者字典...”。請點一下+，再點一下“字詞”欄位並輸入文字，然後點一下“讀音”、“拼音”或“注音”欄位並輸入內容。

每個字詞您都可以有多重輸入，視啟用的鍵盤而定。

請參閱第 203 頁附錄 A「國際鍵盤」。

國際設定

使用“國際設定”來設定 iPod touch 的語言，啟用或關閉不同語言的鍵盤，並設定您所在國家或地區的日期、時間和電話號碼格式。

設定 iPod touch 的語言：請選擇“一般”>“國際設定”>“語言”，選擇您要使用的語言，然後點一下“完成”。

設定 iPod touch “語音控制”的語言：請選擇“一般”>“國際設定”>“語音控制”，然後選擇一種語言（iPod touch 第三代或新款機型）。

加入國際鍵盤：

- 1 請選擇 “一般” > “國際設定” > “鍵盤”。

現用中的鍵盤數量會出現在右箭頭的旁邊。

- 2 點一下 “加入新鍵盤 ...”，然後選擇一個鍵盤。

您可以加入多個鍵盤。若要瞭解如何使用國際鍵盤，請參閱第 203 頁附錄 A「國際鍵盤」。

編輯您的鍵盤列表：請選擇 “一般” > “國際設定” > “鍵盤”，然後點一下 “編輯” 並執行以下其中一項操作：

- 若要刪除鍵盤，請點一下 ，然後點一下 “刪除”。
- 若要重新排列，將在鍵盤旁邊的  拖移至列表中的新位置。

更改鍵盤佈局：在 “設定” 中，選擇 “一般” > “國際設定” > “鍵盤”，然後選擇鍵盤。針對每個語言，您可以為螢幕軟體鍵盤和外接硬體鍵盤做出不同的選擇。

軟體鍵盤的佈局會決定顯示在 iPod touch 螢幕的鍵盤佈局。硬體鍵盤佈局可決定 iPod touch 所連接的 “Apple 無線鍵盤” 佈局。

設定日期、時間和電話號碼格式：請選擇 “一般” > “國際設定” > “地區格式”，然後選擇您的地區。

“地區格式” 也會決定 iPod touch 原生應用程式中顯示之星期和月份所使用的語言。

請選擇行事曆格式：請選擇 “一般” > “國際設定” > “行事曆”，並選擇格式。

輔助使用

若要啟用輔助使用功能（iPod touch 第三代 或新款機型），請選擇 “輔助使用” 並選擇您要的功能。請參閱第 187 頁第 27 章「輔助使用」。

描述檔

如果您在 iPod touch 上安裝一個或多個描述檔時便會出現此設定。點一下 “描述檔” 來查看已安裝的描述檔相關資訊。

重置 iPod touch

重置所有設定：請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “重置所有設定”。您所有的偏好設定和其他設定都會被重置。資訊（例如您的聯絡資訊和行事曆）和媒體（例如歌曲和視訊）並不會受影響。

清除所有內容和設定：請將 iPod touch 連接到電腦或電源轉換器。請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “清除所有內容和設定”。

這樣會重置所有的設定，且您所有的資訊和媒體都會移除資料加密（使用 256 位元 AES 加密）而被清除。

重置網路設定：請選擇 “一般” > “重置”，然後點一下 “重置網路設定”。

當您重置網路設定時，會移除您之前使用的網路列表和設定描述檔未安裝的 VPN 設定。Wi-Fi 會先關閉然後再次啟用，中斷您與現有網路之間的連線。Wi-Fi 和“詢問是否加入網路”的設定會維持啟用。

若要移除設定描述檔安裝的 VPN 設定，請選擇“設定”>“一般”>“描述檔”，然後選擇描述檔並點一下“移除”。

重置鍵盤字典：請選擇“一般”>“重置”，然後點一下“重置鍵盤字典”。

您可以在輸入單字時拒絕 iPod touch 所建議的單字，藉此將單字加入鍵盤字典。點一下單字來拒絕建議的拼字修正，並將此單字加入鍵盤字典。重置鍵盤字典會清除您加入的所有單字。

重置“主畫面”螢幕版面：請選擇“一般”>“重置”，並點一下“重置主畫面螢幕版面”。

重置定位服務警告：請選擇“一般”>“重置”，然後點一下“重置定位服務警告”。

定位服務警告是應用程式（例如“地圖”）提出使用定位服務的要求。應用程式第一次提出使用定位服務的要求後，iPod touch 便會顯示應用程式的定位服務警告。如果您點一下“取消”來回應要求，該要求便不會再出現。若要重置定位服務警告，以便您可以再次收到每個應用程式的要求，請點一下“重置定位服務警告”。

音樂

“音樂”的設定會套用到歌曲、podcast 和有聲書上。

啟用或關閉“晃動來隨機播放”：選擇“音樂”，然後啟用或關閉“晃動來隨機播放”。當“晃動來隨機播放”啟用時，您可以晃動 iPod touch 來進行隨機播放，並立即更改目前播放的歌曲。

設定 iTunes 以相同的音量來播放歌曲：如果您是使用 Mac，請在 iTunes 裡選擇 iTunes > “偏好設定…”；如果您是使用 PC，請選擇 [編輯] > [喜好設定...]。然後按一下“播放”並選擇“音量平衡”。

設定 iPod touch 使用 iTunes 的音量設定（音量平衡）：請選擇“音樂”並啟用“音量平衡”。

使用等化器來自定 iPod touch 的聲音：請選擇“音樂”>EQ，然後選擇一個設定。

設定音樂和視訊的音量限制：請選擇“音樂”>“音量限制”，然後拖移滑桿來調整最大音量。

點一下“鎖定音量限制”來指定一個密碼，避免設定遭到更改。

【警告】 如需更多避免聽力傷害的相關資訊，請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。

顯示歌曲的歌詞和 podcast 資訊：請選擇“音樂”並啟用“歌詞與 Podcast 資訊”。

視訊

“視訊”的設定會套用到視訊內容（包含租借的影片和電視節目）上。您可以設定要從上一次播放的某個位置點繼續播放視訊、啟用或關閉隱藏式字幕，並設定 iPod touch 在您的電視上播放視訊。

設定要從何處繼續播放視訊：請選擇“視訊”>“開始播放”，然後選擇您要讓上一次觀看的視訊從頭開始播放，或是從您上次離開的位置點繼續播放。

啟用或關閉隱藏式字幕：請選擇“視訊”，然後啟用或關閉“隱藏式字幕”。

【注意】 有些視訊內容並未編碼來使用隱藏式字幕。

電視輸出

使用這些設定項目來控制 iPod touch 在電視上播放視訊的方式。

啟用或關閉寬螢幕：請選擇“視訊”，然後啟用或關閉“寬螢幕”。

將電視訊號設定成 NTSC 或 PAL：請選擇“視訊”>“電視訊號”，然後選擇 NTSC 或 PAL。

NTSC 和 PAL 是兩種不同的電視廣播標準。iPod touch 在使用 Component AV Cable 連接到電視時，會顯示 NTSC 480p/PAL 576p；而使用 Composite AV Cable 連接到電視時，則會顯示 NTSC 480i/PAL 576i。您的電視可能使用 NTSC 或 PAL，視您購買電視的地區而定。若您不確定應該使用何種標準，請查閱電視隨附的說明文件。

如需更多使用 iPod touch 在電視上播放視訊的相關資訊，請參閱第 63 頁「在電視上觀賞視訊」。

照片

請使用“幻燈片秀”設定來指定幻燈片秀顯示照片的方式。

設定每張幻燈片顯示的時間長度：請選擇“照片”>“每張幻燈片播放”，然後選擇時間長度。

設定過場效果：請選擇“照片”>“過場效果”，然後選擇一個過場效果。

設定是否要重複播放幻燈片秀：請選擇“照片”，然後啟用或關閉“重複播放”。

設定照片隨機或依序顯示：請選擇“照片”，然後啟用或關閉“隨機顯示”。

FaceTime

使用 FaceTime 設定來開啟或關閉 FaceTime，登入或登出 FaceTime，或檢視及更改帳號資訊。

啟用或關閉 FaceTime：選擇 FaceTime，若您尚未登入，請進行登入，然後點一下“開”或“關”。

登入至 FaceTime：選擇 FaceTime，輸入您的名稱及密碼，然後點一下“登入”。

建立新的 Apple ID 來使用 FaceTime：請選擇 FaceTime 並點一下“新增帳號”，然後依照螢幕上的指示來操作。若您沒有看到“新增帳號”按鈕，則您可能已經登入。登出並再試一次。

檢視您的帳號資訊：選擇 FaceTime，點一下“帳號”，然後點一下“檢視帳號”。

加入其他電子郵件位址：選擇 FaceTime 然後點一下“新增其他電子郵件”，然後輸入電子郵件位址。驗證郵件會送至該位址。依照驗證電子郵件中的指示來完成程序。

移除位址：選擇 FaceTime，點一下該位址，然後點一下“移除此電子郵件”。若您沒有看到任何位址，請登入 FaceTime，然後再試一次。

登出 FaceTime：選擇 FaceTime，點一下“帳號”，然後點一下“登出”。

備忘錄

使用“備忘錄”設定來更改用來顯示您備忘錄的字體，和為您在 iPod touch 上新增的備忘錄設定預設帳號。

更改字體：請選擇“備忘錄”，然後選擇您要使用的字體。

設定新備忘錄的預設帳號：選擇“備忘錄”並點一下“預設帳號”。然後選擇一個帳號，或者如果您不想要讓在 iPod touch 上新增的備忘錄與帳號進行同步，則點一下“我的 iPod touch”。

Store

使用 Store 設定來登入 Apple 帳號、建立新的 Apple 帳號或編輯現有的帳號。若您有多個 Apple 帳號，您可以使用 Store 設定來登出某個帳號並登入另一個帳號。

根據預設，顯示在 Store 設定中的 Apple 帳號是您讓 iPod touch 與您的電腦同步時所登入的 Apple 帳號。前往 www.apple.com/legal/itunes/ww/ 網站可找到 iTunes Store 使用條款。

登入 Apple 帳號：請選擇 Store，點一下“登入”，然後點一下“使用現有 Apple ID”並輸入您的 Apple ID 和密碼。

檢視和編輯您的帳號資訊：請選擇 Store，點一下您的 Apple ID，然後點一下“檢視 Apple ID”。點一下某個項目來進行編輯。若要更改您的帳號密碼，請點一下 Apple ID 欄位。

使用其他 Apple ID 來登入： 選擇 Store，點一下“登出”，然後點一下“登入”。

建立新的 Apple ID： 選擇 Store，點一下“登入”，然後點一下“新增 Apple ID”並依照螢幕上的指示執行。

電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆

使用“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”設定來設定帳號，並開啟 iPod touch 特定帳號的服務（例如電子郵件、聯絡資訊、行事曆、書籤和備忘錄）：

- Microsoft Exchange（電子郵件、聯絡資訊和行事曆）
- MobileMe（電子郵件、聯絡資訊、行事曆、書籤、備忘錄和“尋找我的 iPod touch”）
- Google（電子郵件、行事曆和備忘錄）
- Yahoo!（電子郵件、行事曆和備忘錄）
- AOL（電子郵件和備忘錄）
- 其他的 POP 和 IMAP 電子郵件系統
- “聯絡資訊”的 LDAP 或 CardDAV 帳號
- 行事曆的 CalDAV 或 iCalendar（.ics）

帳號

“帳號”的部分讓您可以在 iPod touch 上設定帳號。螢幕上所顯示的特定設定選項，會根據您所設定的帳號類型而有所不同。您的服務供應商或系統管理者應該要提供輸入時的必要資訊。

如需更多資訊，請參訪：

- 第 20 頁「新增電子郵件、聯絡資訊和行事曆帳號」
- 第 173 頁「加入聯絡資訊」
- 第 108 頁「訂閱行事曆」

更改帳號的設定： 請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，選擇一個帳號，然後更改其中的設定。

您對 iPod touch 上的帳號設定所做的更動不會同步到電腦上，這樣能讓您設定帳號在 iPod touch 上使用，而不會影響到電腦上的帳號設定。

停止使用帳號服務： 請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，並選擇一個帳號，然後關閉帳號服務（例如電子郵件、行事曆或備忘錄）。

如果帳號服務是關閉的，iPod touch 不會顯示或同步該帳號服務的資訊，除非您將它再次啟用。

調整進階設定： 請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，選擇一個帳號，然後執行下列其中一個動作：

- 若要設定草稿、已傳送的郵件和已刪除的郵件要儲存在 iPod touch 還是遠端郵件伺服器（僅限 IMAP 帳號）上，請點一下“進階”，並選擇“草稿信箱”、“已傳送的信箱”或“已刪除的信箱”。
如果您將郵件儲存在 iPod touch 上，即使 iPod touch 未連接 Internet 時，您也可以閱讀這些郵件。
- 若要設定從 iPod touch 上的 Mail 永久移除郵件的間隔時間，請點一下“進階”並且點一下“移除”，然後選擇時間：“永不”、“一天之後”、“一星期之後”或“一個月之後”。
- 若要調整電子郵件伺服器的設定，請在“收件伺服器”或“寄件伺服器”下方點一下“主機名稱”、“使用者名稱”或“密碼”。請詢問您的網路管理者或 Internet 網路服務供應商以取得正確的設定資訊。
- 若要調整 SSL 和密碼設定，請點一下“進階”。請詢問您的網路管理者或 Internet 網路服務供應商以取得正確的設定資訊。

刪除 iPod touch 上的帳號：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，選擇一個帳號，然後向下捲動並點一下“刪除帳號”。

刪除帳號表示您無法再使用您的 iPod touch 取用帳號。所有與此帳號同步的電子郵件、聯絡資訊、行事曆和書籤資訊都會從 iPod touch 移除。然而，刪除帳號並不會移除電腦上的帳號及其相關資訊。

擷取新資料

此設定能讓您啟用或關閉 MobileMe、Microsoft Exchange、“Yahoo! 的“推播”或其他在 iPod touch 的推播帳號。只要當伺服器上出現新資訊時（可能發生部分延遲），“推播”帳號會將新資訊自動傳送到 iPod touch 上。若要擷取或同步推播的資料，iPod touch 必須先加入已連接 Internet 的 Wi-Fi 網路。若要暫停傳送電子郵件和其他資訊，或是要節省電池電力時，您可以關閉“推播”的功能。

當關閉“推播”功能且帳號不支援推播功能時，仍可以“擷取”資料；意即 iPod touch 可以查看伺服器上是否有新的資訊。使用“擷取新資料”設定來決定請求資料的頻率。為求最佳的電池效能，請勿過於頻繁地進行擷取。

啟用“推播”：選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “擷取新資料”，然後點一下以啟用“推播”。

設定擷取資料的頻率：選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “擷取新資料”，然後選擇擷取所有帳號資料的頻率。

若要節省電池電力，請減少擷取頻率。

將“推播”設為“關閉”（或在“擷取新資料”螢幕上將“擷取”設為“手動”）會覆寫個別帳號設定。

Mail

Mail 的設定（除非有另外註明）會套用到您在 iPod touch 上設定的所有帳號。

若要啟用或關閉新郵件或已傳送郵件的提示聲音，請使用“一般” > “聲音”設定。

設定 iPod touch 上所顯示的郵件數量：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “顯示”，然後選擇一個設定。

請選擇來查看最近的 25、50、75、100 或 200 封郵件。當您在使用 Mail 時，若要下載其他的郵件，請捲動到收件匣的最下方，並且點一下“載入更多的郵件…”。

【注意】針對 Microsoft Exchange 帳號，請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”並選擇 Exchange 帳號。點一下“要同步的電子郵件天數”，然後選擇您要與伺服器同步的電子郵件天數。

設定每一封郵件在郵件列表裡所顯示的行數：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “預覽”，然後選擇一個設定。

您可以選擇在每封郵件上進行預覽（最多五行）。以此方式，您可以掃描信箱裡的郵件列表，大致瞭解每封郵件的主旨。

設定郵件的最小字級：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “最小字級”，然後選擇“小”、“中”、“大”、“超大”或“最大”。

設定是否要讓 iPod touch 在郵件列表中顯示“收件人”和“副本”標籤：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，然後啟用或關閉“顯示收件人與副本標籤”。

如果已啟用“顯示收件人與副本標籤”，列表中每一封郵件旁邊的 **To** 或 **Cc** 會顯示您是該郵件的直接收件人或副本收件人。

設定是否要讓 iPod touch 確認您要刪除郵件：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，然後在 Mail 的設定，啟用或關閉“刪除前先詢問”。

設定 iPod touch 是否自動載入遠端影像：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，然後啟用或關閉“載入遠端影像”。

設定是否要將電子郵件以討論串方式來分類：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，然後啟用或關閉“以討論串來分類”。

設定是否要讓 iPod touch 將已傳送之每封郵件的副本寄送給您：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，然後啟用或關閉“寄送密件副本給自己”。

在郵件裡加入簽名檔：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “簽名檔”，然後輸入一個簽名檔。

您可以設定 iPod touch 在每封傳送的郵件結尾處加入簽名檔（例如您喜愛的引言、您的名稱、職稱和電話號碼）。

設定預設的電子郵件帳號：請選擇“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆” > “預設帳號”，然後選擇一個帳號。

當您從另一個 iPod touch 應用程式裡新增郵件時（例如從“照片”裡傳送照片，或是在“地圖”裡點一下商業地點的電子郵件位址），此設定會決定要使用哪一個帳號來傳送郵件。若要從另一個帳號來傳送此郵件，請點一下郵件中的“寄件人”欄位，然後選擇另一個帳號。

聯絡資訊

設定聯絡資訊的排序方式：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，然後點一下“聯絡資訊”下方的“排序方式”並執行下列其中一個動作：

- 若要先依照名字來排序，請點一下“名字在前，姓氏在後”。
- 若要先依照姓氏來排序，請點一下“姓氏在前，名字在後”。

設定聯絡資訊的顯示方式：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，然後點一下“聯絡資訊”下方的“顯示順序”並執行下列其中一個動作：

- 若要先顯示名字，請點一下“名字在前，姓氏在後”。
- 若要先顯示姓氏，請點一下“姓氏在前，名字在後”。

行事曆

設定在收到會議邀請函時發出提示聲：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，並點一下“行事曆”下方的“收到新邀請函時提示”來將其啟用。

設定在 iPod touch 上要顯示多久以前的行事曆事件：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”>“同步”，然後選擇一段時間。

啟用“行事曆”時區支援：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”>“時區支援”，然後啟用“時區支援”。請點一下“時區”並輸入主要城市的名稱來選擇行事曆的時區。

“時區支援”啟用時，“行事曆”會使用所選的城市時區來顯示事件的日期和時間。“時區支援”關閉時，“行事曆”會依照您目前位置的時區（由網路時間決定）來顯示事件。

設定預設的行事曆：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，並點一下“行事曆”下方的“預設行事曆”來為新事件選擇預設的行事曆。這個設定會在多個行事曆與 iPod touch 同步時出現。

【重要事項】當您在旅遊途中時，iPod touch 可能無法在正確的當地時間顯示事件或是發出提示聲。若要手動設定正確時間，請參閱第 161 頁「日期與時間」。

備忘錄

“預設帳號”的設定會在您設定多個同步備忘錄的帳號時出現。

設定新的備忘錄指定的帳號：請選擇“電子郵件/聯絡資訊/行事曆”，在“備忘錄”下方，點一下“預設帳號”並選擇一個帳號。

Safari

Safari 設定讓您可以選擇自己的 Internet 搜尋引擎、設定安全性選項，以及讓開發人員啟用除錯功能。

一般

選擇搜尋引擎：請選擇 Safari > “搜尋引擎”，然後選擇您要使用的搜尋引擎。您可以設定 Safari 使用您之前輸入的聯絡資訊或名稱和密碼（或兩者）自動填寫網頁表單。

啟用“自動填寫”：請選擇 Safari > “自動填寫”，然後執行下列其中一個動作：

- 若要使用聯絡資訊中的資訊，請啟用“使用聯絡資訊”，然後選擇“我的資訊”，並選擇要使用的聯絡資訊。

Safari 可使用“聯絡資訊”中的資訊來填寫網頁表單上的聯絡資訊欄位。

- 若要使用名稱和密碼資訊，請啟用“名稱與密碼”。

啟用此功能後，Safari 會記住您參訪網站的名稱和密碼，並在您重新參訪該網站時，自動填寫該資訊。

- 若要移除“自動填寫”資訊，請點一下“全部清除”。

安全性

根據預設，Safari 是設定為顯示網頁的功能，例如某些影片、動畫和網頁應用程式。您可能想要更改安全性設定，來協助保護 iPod touch 免遭 Internet 上可能的安全性風險。

更改安全性設定：請選擇 Safari，然後執行以下其中一項操作：

- 若要設定在參訪可能的詐騙網站時警告您，請啟用“詐騙警告”。

詐騙警告會保護您免受 Internet 詐騙網站的可能危害。當您參訪可疑網站時，Safari 會向您警告其可疑的內容，並且不會載入該頁面。

- 若要啟用或關閉 JavaScript，請啟用或關閉 JavaScript 的選項。


JavaScript 能讓網頁設計者控制網頁裡的元件，例如一個使用了 JavaScript 的網頁裡可能會顯示目前的日期和時間，或是讓連結的網頁在彈出式視窗裡顯示。

- 若要阻擋或允許彈出式視窗，請啟用或關閉“阻擋彈出式視窗”的選項。阻擋彈出式視窗的功能只會阻擋當您關閉網頁，或輸入網址打開網頁時所顯示的彈出式視窗。它並不會阻擋當您點一下連結時所打開的彈出式視窗。

- 若要設定是否要讓 Safari 接受 cookie，請點一下“接受 Cookie”，並選擇“永不接受”、“來自瀏覽的網站”或“永遠接受”。

cookie 是網站儲存在 iPod touch 裡的資訊，用途在於當您再次參訪時，讓網站能識別您的身分。依此用途，網頁可以依照您所提供的資訊來為您自定功能。

除非 iPod touch 是設定為接受 cookie，否則某些網頁會無法正常運作。

- 若要清除資料庫，點一下“資料庫”，然後點一下“編輯”。點一下資料庫旁邊的 ，然後點一下“刪除”。

部分網頁應用程式會使用資料庫在 iPod touch 上儲存應用程式的資訊。

- 若要清除您曾參訪的網頁記錄，請點一下“清除瀏覽記錄”。
- 若要清除 Safari 裡的所有 cookie，請點一下“清除 Cookie”。
- 若要清除瀏覽器快取資料，請點一下“清除快取資料”。

瀏覽器快取會儲存網頁的內容，讓您下次再參訪相同的網頁時可以更快地開啟網頁。如果您開啟的網頁無法顯示新的內容，清除快取可能會有所幫助。

開發人員

“除錯主控台”可以協助您解決網頁的錯誤。若已啟用此功能，當網頁發生錯誤時，主控台便會出現。

啟用或關閉除錯主控台：請選擇 Safari > “開發人員”，然後啟用或關閉“除錯主控台”。

Nike + iPod

使用 Nike + iPod 設定來啟用和自定 Nike + iPod 應用程式。請參閱第 178 頁第 25 章「Nike + iPod」。



關於聯絡資訊

聯絡資訊讓保持追蹤您的朋友及同事變得容易。您可以直接在 iPod touch 上加入聯絡資訊，或是與您電腦中的應用程式同步聯絡資訊。如果您具有已啟用“聯絡資訊”的 MobileMe 或 Microsoft Exchange 帳號，或是具有支援的 CardDAV 帳號，則您可以空中傳輸方式來同步您的聯絡資訊而無需將 iPod touch 連接到電腦上。

加入聯絡資訊

您可以使用下列方式將聯絡資訊加入 iPod touch：

- 在 iTunes 中，從 Google 或 Yahoo! 同步聯絡資訊，或與電腦中的應用程式同步聯絡資訊（請參閱第 46 頁「iTunes 的 iPod touch 設定面板」）
- 在 iPod touch 上設定 MobileMe 或 Microsoft Exchange 帳號，並啟用“聯絡資訊”（請參閱第 20 頁「設定 MobileMe 帳號」或第 21 頁「設定 Microsoft Exchange 帳號」）
- 安裝設定 Exchange 帳號的描述檔，並啟用“聯絡資訊”（請前往 www.apple.com/tw/iphone/business、www.apple.com/hk/iphone/business）
- 在 iPod touch 上設定 LDAP 或 CardDAV 帳號
- 直接在 iPod touch 上輸入聯絡資訊

您可以加入的聯絡資訊數目只會受 iPod touch 中記憶體大小的限制。

設定 LDAP 或 CardDAV 帳號：

- 1 在“設定”中，點一下“電子郵件 / 聯絡資訊 / 行事曆”，然後點一下“加入帳號…”。
- 2 點一下“其他”，然後點一下“加入 LDAP 帳號”或“加入 CardDAV 帳號”。
- 3 輸入您的帳號資訊，然後點一下“下一步”來驗證帳號。

4 點一下 “儲存”。

當您設定 LDAP 帳號之後，便可以檢視和搜尋公司或組織 LDAP 伺服器中的聯絡資訊。伺服器會顯示為 “聯絡資訊” 中的新群組。因為 LDAP 聯絡資訊並未下載至 iPod touch，所以您必須具有 Internet 連線才能檢視它們。如需特定帳號設定和其他需求（如 VPN）的資訊，請聯絡系統管理者。

當您設定 CardDAV 帳號時，您的帳號聯絡資訊會以空中傳輸方式與 iPod touch 進行同步。如果支援，您便可以搜尋公司或組織 CardDAV 伺服器中的聯絡資訊。

搜尋聯絡資訊

您可以在 iPod touch 的聯絡資訊中搜尋名字、姓氏和公司名稱。如果您已在 iPod touch 上設定一個 Microsoft Exchange 帳號，您也可以搜尋組織中聯絡資訊的企業級 “全域通訊清單”（GAL）。如果您已在 iPod touch 上設定一個 LDAP 帳號，您也可以搜尋組織中 LDAP 伺服器中的聯絡資訊。如果您有 CardDAV 帳號，則您可以搜尋與 iPod touch 同步的聯絡資訊，或是搜尋所支援之 CardDAV 伺服器上的可搜尋聯絡資訊。

您可以搜尋名字、姓氏和公司名稱欄位。當您在搜尋欄位中輸入文字時，系統會立即顯示含有符合資訊的聯絡資訊。

搜尋聯絡資訊：在 “聯絡資訊” 中，請點一下任何聯絡資訊列表最上方的搜尋欄位，並輸入您的搜尋內容。（若要快速捲動至列表的上方，請點一下狀態列）。

搜尋 GAL：點一下 “群組”，再點一下列表底部的 “目錄”，然後輸入您的搜尋內容。

您無法編輯或將 GAL 聯絡資訊儲存到 iPod touch。

搜尋 LDAP 伺服器：點一下 “群組”，再點一下 LDAP 伺服器名稱，然後輸入您的搜尋內容。

您無法編輯或將 LDAP 聯絡資訊儲存到 iPod touch。

搜尋 CardDAV 伺服器：點一下 “群組”，再點一下列表底部可搜尋的 CardDAV 群組，然後輸入您的搜尋內容。

您無法編輯伺服器中可搜尋的 CardDAV 聯絡資訊，但是您可以在 iPod touch 上編輯同步的 CardDAV 聯絡資訊。

“主畫面” 螢幕中的搜尋包含聯絡資訊的搜尋。請參閱第 37 頁 「搜尋」。

在 iPod touch 上管理聯絡資訊

在 iPod touch 上加入聯絡資訊：點一下“聯絡資訊”，然後點一下 **+**。

刪除聯絡資訊

在“聯絡資訊”裡，選擇一個聯絡資訊，然後點一下“編輯”。向下捲動並且點一下“刪除聯絡資訊”。

在號碼中輸入一個短暫停（2 秒鐘）

點一下 **[+][*][*]**，然後點一下 **Pause**（暫停）。儲存號碼時，暫停符號會顯示為逗號。

編輯聯絡資訊：選擇一個聯絡資訊，然後點一下“編輯”。

- **加入資訊**：在空白欄位中填入資訊。
- **加入地址**：點一下 **+** “新增地址”。
- **加入未顯示的欄位**：點一下 **+** “加入欄位”。
- **更改聯絡資訊的鈴聲**：點一下鈴聲欄位，然後選擇鈴聲。若要使用“聲音”設定中所指定的預設鈴聲，請選擇“預設值”。
- **刪除項目**：點一下 **-**，然後點一下“刪除”。

您可以點一下標籤並選擇不同的標籤，來更改欄位標籤。若要製作自定標籤，請捲動至列表底部並點一下“加入自定標籤”。

若您從電腦經由無線來同步聯絡資訊，您可以連結聯絡資訊來製作單一旦統一的聯絡資訊。

連結聯絡資訊：在編輯模式中，點一下 **+** “連結聯絡資訊”，然後選擇聯絡資訊。請參閱第 176 頁「整合的聯絡資訊」。

將照片指定給聯絡資訊：

- 1 點一下“聯絡資訊”，然後選擇聯絡資訊。
- 2 點一下“編輯”和“加入照片”，或是點一下現有的照片。
- 3 請點一下“選擇照片”並選擇一張照片。
- 4 視需要拖移並縮放照片。
- 5 點一下“使用照片”（新照片）或“選擇”（現有照片）。

使用聯絡資訊

您可以使用聯絡資訊的“簡介”螢幕中的資訊以進行下列動作：

- 在 Mail 中新增郵件，並在郵件上將聯絡資訊設為收信人
- 在 Safari 中打開聯絡資訊的首頁
- 在“地圖”中找到聯絡資訊的位置並取得路線
- 與其他人共享聯絡資訊
- 將聯絡資訊的電話號碼加入您的常用號碼列表

使用聯絡資訊的簡介螢幕：請點一下“聯絡資訊”並選擇一個聯絡資訊。然後點一下項目。



若您之前已和對方使用 FaceTime 通話，則會在 FaceTime 按鈕上顯示 。

整合的聯絡資訊

當您與多個帳號同步聯絡資訊時，您可能會有同一個人在多個帳號出現多筆內容的情況。若要協助不讓多餘的聯絡資訊出現在 iPod touch 的“所有聯絡資訊”列表中，具有相同名字和姓氏且來自不同帳號的聯絡資訊會進行連結，並顯示為單一**整合的聯絡資訊**（除非它們有不同的中間名）。當您檢視整合的聯絡資訊時，螢幕最上方會顯示“整合簡介”。整合的聯絡資訊只會在“所有聯絡資訊”列表出現。



整合的聯絡資訊的來源帳號會出現在螢幕下方，在“連結的卡片”底下。



檢視來源帳號的聯絡資訊： 點一下其中一個來源帳號。

取消連結聯絡資訊： 點一下“編輯”，點一下 ，然後點一下“中斷連結”。

連結聯絡資訊： 點一下“編輯”，再點一下 ，然後選擇一個聯絡資訊。

如果您連結不同名字或姓氏的聯絡資訊，個別聯絡資訊上的名稱將不會更改，但只有一個名稱會出現在整合名片上。若要選擇在檢視整合名片時要顯示哪個名稱，請點一下含有您偏好名稱的連結名片，然後點一下“整合的名片將使用此名稱”。

連結的聯絡資訊不會合併。除非您編輯整合的聯絡資訊，否則來源帳號中的聯絡資訊會保持獨立且不會變更。如果您在整合的聯絡資訊中變更資訊，則此變更會被拷貝到已存在此資訊的每個來源帳號。如果您將資訊加入到整合的聯絡資訊，則該資訊會被加入到每個來源帳號的聯絡資訊中。

當從特定的來源帳號（即並非在“所有聯絡資訊”列表中）檢視連結的聯絡資訊時，該連結的聯絡資訊也會出現在個別聯絡資訊的“簡介”螢幕下方，可讓您查看“整合簡介”螢幕以及其他各來源帳號的連結聯絡資訊。



啟用 Nike + iPod

在“設定”中啟用 Nike + iPod 應用程式後，它即會顯示在“主畫面”螢幕中。使用“Nike + iPod 感應器”（需另外購買），Nike + iPod 應用程式就可以在跑步或步行體能訓練期間，提供關於速度、距離、經歷時間和燃燒的卡路里的有聲回饋。您可以將體能訓練的資訊傳送到 nikeplus.com 網站，您可在此追蹤進度、設定目標和參與不同的挑戰。



啟用或關閉 Nike + iPod：在“設定”中，選擇 Nike + iPod，並啟用或關閉 Nike + iPod。當啟用 Nike + iPod 時，其應用程式會顯示在“主畫面”螢幕上。請參閱 Nike + iPod 文件，以取得設定和使用 Nike + iPod 的相關資訊。

連結感應器

當您第一次使用體能訓練時，會提示您啟用感應器，且感應器會自動和 iPod touch 連結。您也可以使用 Nike + iPod 設定來和 iPod touch 連結。

Nike + iPod 只可同時和一個感應器連結。若要使用其他感應器，您可使用 Nike + iPod 設定連結到新的感應器。

連結感應器到 iPod touch：

- 1 將 Nike + iPod 感應器放入您的鞋內。
- 2 在 iPod touch 的“設定”中，選擇 Nike + iPod > “感應器”。
- 3 點一下“新連結”，然後依照指示行走。
- 4 當感應器已連結時，點一下“完成”。

使用 Nike + iPod 體能訓練

當啟用 Nike + iPod 並將 Nike + iPod 放入準備好的 Nike+ 鞋內時，您可使用 Nike + iPod 體能訓練。

使用 Nike + iPod 體能訓練：

- 1 在 iPod touch 的 Nike + iPod 中，點一下“體能訓練”然後選擇體能訓練類型。
- 2 您可依據不同的體能訓練來設定時間、距離或卡路里目標。
- 3 請選擇播放列表或其他音訊選項，然後開始您的體能訓練。
- 4 當您完成體能訓練時，點一下“結束體能訓練”。

若要開啟語音回饋或設定其他選項功能，請參閱：第 180 頁「Nike + iPod 設定」。

傳送“體能訓練”到 Nikeplus.com

若您是在體能訓練後，首次連結 iPod touch 至 iTunes，會詢問您是否要在同步 iPod touch 時自動傳送您的體能訓練到 Nike+。請按一下“傳送”來傳送目前的體能訓練到 nikeplus.com，且能設定當您的 iPod touch 與 iTunes 同步時，iTunes 會自動傳送之後的體能訓練。

若按一下“取消傳送”，則您可之後再設定 iTunes 進行傳送。

當您的 iPod touch 和 iTunes 同步時，可設定 iTunes 自動傳送體能訓練到 nikeplus.com：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
請確定您的電腦已連接 Internet。
- 2 在 iTunes 中，按一下螢幕上方的 Nike + iPod，然後選取“自動傳送體能訓練資料到 nikeplus.com”。
- 3 按一下“參訪 nikeplus.com”或按一下對話框中出現的“參訪”。

- 4 按一下 “儲存您的跑程” 並登入，或請先進行註冊（若尚未執行過）。

用 iPod touch 無線傳送體能訓練資料到 nikeplus.com：

- 1 在 iPod touch 的 Nike + iPod 中，點一下 “歷程記錄”。

請確定 iPod touch 已連接 Internet。

- 2 點一下 “傳送到 Nike+”。

- 3 輸入您的電子郵件位址和 nikeplus.com 帳號密碼，然後點一下 “登入 Nike+”。

若您尚未有 nikeplus.com 帳號，請點一下 “加入 Nike+” 來設定一個帳號。

若要查看 nikeplus.com 的體能訓練，請用您的帳號登入並依照螢幕上的指示來操作。

校正 Nike + iPod

您可使用已完成的體能訓練來校正 Nike + iPod。您僅能使用半英哩或其倍數來校正體能訓練。

校正 iPod touch：

- 1 跑步或步行一段已知的距離，然後點一下 “結束體能訓練”。
- 2 點一下 “校正”，然後輸入 “距離” 再點一下 “完成”。

將 Nike + iPod 重新設定到預設校正：在 “設定” 中，選擇 Nike + iPod，然後點一下 “重新設定校正”。

Nike + iPod 設定

在 “設定” 中，選擇 Nike + iPod 來啟用和調整 Nike + iPod 應用程式的設定。

選擇 PowerSong：選擇 PowerSong，然後從您的音樂資料庫中選擇一首歌曲。

啟用或關閉語音回饋：請選擇 “語音回饋”，然後選擇 “男性” 或 “女性” 聲音來搭配體能訓練，或選擇 “關閉” 來關閉語音回饋。

設定距離偏好設定：選擇 “距離”，然後選擇 “英里” 或 “公里” 來測量您的體能訓練距離。

設定重量：選擇 “重量”，然後滑動來輸入重量。

設定螢幕方向：選擇 “鎖定時螢幕”，然後選擇螢幕方向偏好設定。

設定 Nike + iPod 感應器：選擇 “感應器”，然後依照螢幕上的指示來設定感應器（需另外購買）。

您也可以使用 Nike+ 相容遙控器（需另外購買）來使用無線方式控制 Nike + iPod。在您第一次使用遙控器之前，必須在 iPod touch 中進行設定。

設定 Nike + iPod 遙控器：選擇 “遙控器”，然後依照螢幕上的指示來設定遙控器（需另外購買協力廠商產品）。

將 Nike + iPod 重新設定到預設校正：點一下 “重新設定校正”。




關於 iBooks

iBooks 是閱讀和購買書籍的最佳方式之一。從 App Store 下載免費的 iBooks 應用程式，然後從內建的 iBookstore 取得各種內容，從經典作品到暢銷書。一旦下載書籍後，它便會顯示在您的書架上。

使用 iTunes 將 ePub 書籍和 PDF 加到書架中。然後點一下書籍或 PDF 來開始閱讀。iBooks 會記住您的位置，您可以輕易地回到之前離開的頁面。寬廣的顯示選項能讓書籍易於閱讀。

【注意】 iBooks 應用程式和 iBookstore 可能無法適用於部分語言或地點。

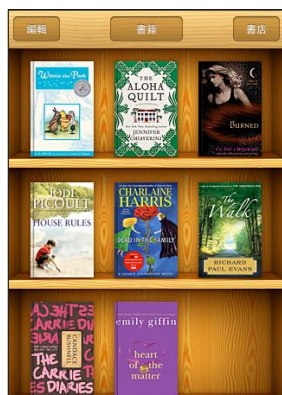

可從 iBookstore 上取得。可取得的書籍會視情況而改變。

若要下載 iBooks 應用程式和使用 iBookstore，您需要 Internet 連線和 Apple 帳號。如果您沒有 Apple 帳號，或您想要從其他 Apple 帳號進行購買，請前往“設定”> Store。請參閱第 166 頁「Store」。

同步書籍和 PDF

使用 iTunes 在 iPod touch 和您的電腦之間同步書籍和 PDF。當 iPod touch 連接到電腦後，“書籍”面板可讓您選擇要同步的項目。

您可以同步下載的書籍或從 iBookstore 購買的書籍。您也可將沒有 DRM 限制的 ePub 書籍和 PDF 加入到您的 iTunes 資料庫。有數個網站提供 ePub 和 PDF 格式的書籍。

將 ePub 書籍或 PDF 同步至 iPod touch：使用您的電腦下載書籍或 PDF。然後在 iTunes 中，選擇“檔案”>“加到資料庫”並選取檔案。將 iPod touch 連接到電腦，在 iTunes 的“書籍”面板中選擇書籍或 PDF，然後同步 iPod touch。

如果 PDF 沒有出現在“書籍”面板中，您需要在 iTunes 更改其類型。請搜尋 iTunes 資料庫來尋找該 PDF，將其選取，然後選擇“檔案”>“簡介”。在檔案資訊視窗的“選項”面板中，從“媒體種類”彈出式選單中選擇“書籍”，然後按一下“好”。

使用 iBookstore

在 iBooks 應用程式中，點一下 Store 來打開 iBookstore。您可以瀏覽推薦書籍或暢銷書籍，以及依照作者或主題來瀏覽書籍。當您找到喜歡的書籍時，可以購買並下載。

【注意】 iBookstore 的部份功能可能無法適用於部份地點。

取得更多資訊：在 iBookstore 中，您可以閱讀書籍摘要、閱讀或撰寫評論，並在購買前先下載書籍樣本。

購買書籍：尋找您要的書籍、點一下價格，然後點一下“立即購買”。登入您的 Apple 帳號，然後點一下“好”。某些書籍可能可以免費下載。


購買項目的費用會登記在您的 Apple 帳號。若您在十五分鐘內還要繼續購買其他項目，則不需要再次輸入密碼。

如果您已經購買過書籍且想要再下載一次，請點一下 iBookstore 中的“購買項目”，然後在列表中尋找該書籍。然後點一下“重新下載”。

下次您與電腦同步 iPod touch 時，您購買的書籍會同步到 iTunes 資料庫。如果您將書籍從 iPod touch 中刪除，這麼做便提供了一個備份。

閱讀書籍

若要閱讀書籍，十分輕鬆。前往書架，點一下您想要閱讀的書籍。若看不到想要尋找的書籍，請在螢幕上方點一下目前藏書的名稱以前往其他藏書。

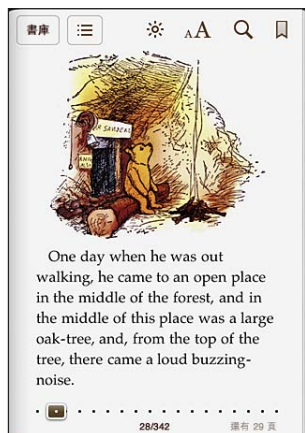

翻頁：點一下靠近頁面右側或左側邊緣的位置，或者向左或向右滑動。若要更改在您點一下左側邊緣時翻頁的方向，請前往“設定”>iBooks。

前往特定頁面：點一下目前頁面靠近中央的地方，來顯示控制項目。將螢幕底部的頁面導覽控制項目拖移至想要的頁面，然後放開。

前往目錄：點一下目前頁面靠近中央的位置來顯示控制項目，然後點一下☰。點一下項目來跳至該位置，或者點一下“繼續”返回目前的頁面。

新增或移除書籤：點一下緞帶按鈕來設定書籤。您可以設定多個書籤。若要移除書籤，請點一下書籤。當您關閉書籍時，不需要設定書籤，因為iBooks會記得您中斷的位置，並在您下次打開書籍時回到該處。

新增、移除或編輯反白處：觸碰並按住任一單字直到其反白為止。使用抓取點來調整選取的部分，然後點一下“反白”。若要移除反白部分，請點一下反白的文字，然後點一下“移除反白”。若要更改反白顏色，請點一下反白的文字，然後點一下“顏色”並從選單中設定顏色。

新增、移除或編輯備忘錄：觸碰並按住任一單字直到其反白為止。使用抓取點來調整選取的部分，然後點一下“備忘錄”。輸入一些文字，然後點一下“完成”。若要檢視備忘錄，請點一下靠近反白文字邊緣的指標。若要移除備忘錄，請點一下反白的文字，然後點一下“刪除備忘錄”。若要更改備忘錄顏色，請點一下反白的文字，然後點一下“顏色”並從選單中設定顏色。

查看所有書籤、反白項目和備忘錄：若要查看您已加入的書籤、反白項目和備忘錄，請點一下☰，然後點一下“書籤”。若要檢視備忘錄，請點一下其指標。

放大影像：點兩下影像。

若要在躺下時閱讀書籍，請使用直向模式鎖定以避免在旋轉 iPod touch 時，iPod touch 螢幕也會跟著旋轉。請參閱第 26 頁「直向或橫向檢視」。

閱讀 PDF

您可以使用 iBooks 來閱讀 PDF。前往書架並點一下“藏書”，選取一組藏書，然後點一下您想要閱讀的 PDF。


翻頁：請用手指向左或向右滑動。

放大頁面：用手指撥動來放大頁面，然後捲視至您要的部分。

前往特定頁面：點一下目前頁面靠近中央的地方，來顯示控制項目。然後，在頁面底部的頁面導覽控制項目中，拖移直到想要的頁數出現，或者點一下縮覽圖來跳至該頁面。




新增或移除書籤：點一下緞帶按鈕來設定書籤。您可以設定多個書籤。若要移除書籤，請點一下書籤。


當您關閉 PDF 時，不需要設定書籤，因為 iBooks 會記得您中斷的位置，並在您下次打開時回到該處。

前往目錄：點一下目前頁面靠近中央的位置來顯示控制項目，然後點一下 。點一下項目來跳至該位置，或者點一下“繼續”返回目前的頁面。如果作者並未定義目錄的部分，您可以改為點一下頁面圖像來前往該頁面。

更改書籍的外觀

若要更改書籍的外觀，請點一下靠近頁面中央的位置來取用控制項目。

更改字體或字級大小：點一下 ，然後在出現的列表中，點一下  或  來減少或增加字級大小。若要更改字體，請點一下“字體”，然後從列表中選取。更改字體和大小也會更改文字的格式化資訊。

更改亮度：點一下 ，然後調整亮度。

更改頁面和字體類型顏色：點一下 ，然後啟用“黃褐色”選項來更改頁面的顏色和字體類型。此設定會套用到所有書籍。

您可以在“設定” > iBooks 中更改 iBooks 將段落文字齊行的方式。

搜尋書籍和 PDF

您可以搜尋書籍的標題或作者，以便快速在書架上找到它。您也可以搜尋書籍內容來尋找您感興趣的單字或片語的所有參照處。您也可以將搜尋傳送到 Wikipedia 或 Google 來尋找其他相關的資源。

搜尋書籍：前往書架：若有必要，請更改為您想要搜尋的藏書。點一下狀態列來捲動至螢幕最上方，然後點一下放大鏡。輸入在書籍標題中的單字，或是作者的名字，然後點一下“搜尋”。相符的書籍便會出現在書架上。

搜尋書籍內容：打開書籍並點一下頁面靠近中央的位置來顯示控制項目。點一下放大鏡，然後輸入搜尋片語並點一下“搜尋”。點一下搜尋結果來前往書籍中的該頁面。

若要將您的搜尋傳送到 Google 或 Wikipedia，請點一下 “搜尋 Google” 或 “搜尋 Wikipedia”。Safari 會打開並顯示結果。

若要快速搜尋書籍中的單字，觸碰並按住單字，然後點一下 “搜尋”。

查閱單字的定義

您可以使用字典來查閱單字的定義。

查閱單字： 在書籍中選擇單字，然後在出現的選單中點一下 “字典”。部分語言可能無法使用字典。

讓書籍內容朗讀出來

如果您有視覺障礙，可以使用 VoiceOver 來大聲朗讀書籍。請參閱第 188 頁「VoiceOver」。

部分書籍可能無法與 VoiceOver 相容。

列印或郵寄 PDF

您可以使用 iBooks 透過電子郵件來傳送 PDF 副本，或者用支援的印表機來列印全部或一部分的 PDF。


郵寄 PDF： 打開 PDF，然後點一下  並選擇 “郵寄文件”。隨即便會出現附加 PDF 的新郵件。當您完成輸入郵件位址和編寫內容時，點一下 “傳送”。

列印 PDF： 打開 PDF，然後點一下  並選擇 “列印”。選取印表機、頁面範圍及份數，然後點一下 “列印”。如需更多資訊，請參閱第 35 頁「列印」。

您只郵寄或列印 PDF。這些選項不適用於 ePub 書籍。

整理書架

使用書架來瀏覽您的書籍和 PDF。您也可以將項目整理到藏書中。

排序書架： 請前往書架並點一下狀態列來捲視至螢幕最上方，然後點一下  並從螢幕底部的選擇中選取一種排序方式。

重新排列書架上的項目： 觸碰並按住書籍或 PDF，然後將其拖移至書架上新的位置。

從書架上刪除項目： 前往書架並點一下 “編輯”。點一下您想要刪除的每本書籍或 PDF，會顯示註記符號，然後點一下 “刪除”。完成刪除時，請點一下 “完成”。如果您刪除購買的書籍，可以從 iBookstore 的 Purchases（購買項目）再下載一次。如果您已將裝置與電腦同步，書籍仍會保留在 iTunes 資料庫中。

製作、重新命名或刪除藏書：點一下您正在檢視之目前藏書的名稱，如“書籍”或 PDF，以顯示藏書列表。點一下“新增”來加入新的藏書。若要刪除藏書，請點一下“編輯”，然後點一下 ，並且點一下“刪除”。您無法編輯或移除內建的“書籍”或 PDF 藏書。若要編輯藏書名稱，請點一下其名稱。完成時，請點一下“完成”。

將書籍或 PDF 搬移至藏書中：前往書架並點一下“編輯”。點一下您想要搬移的每本書籍或 PDF，會顯示註記符號，然後點一下“搬移”並選取藏書。項目一次只能位於一個藏書中。當您第一次將書籍或 PDF 加入書架上時，便會放入“書籍”或 PDF 藏書中。在此，您可以將其搬移至其他藏書中。例如，您可能想要為工作或學校建立相關的藏書，或者供參考和閒暇時閱讀。

檢視藏書：點一下螢幕上方目前藏書的名稱，然後從顯示的列表中挑選新的藏書。

書籤與備忘錄同步

iBooks 會在您的 Apple 帳號中儲存書籤、備忘錄和目前頁面的資訊，因此它們會隨時保持最新的狀態，您可以輕鬆地在多個裝置上閱讀書籍。若是 PDF，則會同步書籤和目前的頁面資訊。

啟用或停用書籤同步：前往“設定”>iBooks，然後啟用或關閉“同步書籤”。若要同步設定，您必須有 Internet 連線。當您打開或結束 iBooks 時，此應用程式會為所有書籍同步資訊。當您打開或關閉個別的書籍時，也會同步其資訊。

輔助使用功能

除了使每個人能夠輕鬆使用 iPod touch 的許多功能之外，輔助使用功能（iPod touch 第三代 或新款機型）也可讓視障、聽障或其他肢障的使用者可更輕易地使用 iPod touch。這些輔助使用功能包含：

- VoiceOver
- 縮放
- 放大字體
- 黑底白字
- 單聲道音訊
- 朗讀自動文字
- 支援點字顯示器

除了 VoiceOver 之外，這些輔助使用功能可與所有 iPod touch 應用程式搭配使用，包含您從 App Store 下載的協力廠商應用程式。VoiceOver 可與預先安裝在 iPod touch 上的所有應用程式，以及許多協力廠商應用程式搭配使用。


如需更多 iPod touch 輔助使用功能的相關資訊，請前往 www.apple.com/tw/accessibility 網站。

您可在 iPod touch 的“輔助使用”設定中啟用或關閉每個輔助使用功能。您也可以從 iPod touch 連接到電腦之後，從 iTunes 啟用或關閉輔助使用功能。

在 iTunes 中啟用或關閉輔助使用功能：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請在 iTunes 的“裝置”列表中選擇 iPod touch。
- 3 在“摘要”面板的“選項”區域中，按一下“設定輔助使用…”。

- 4 選擇您要使用的輔助使用功能，然後按一下“好”。

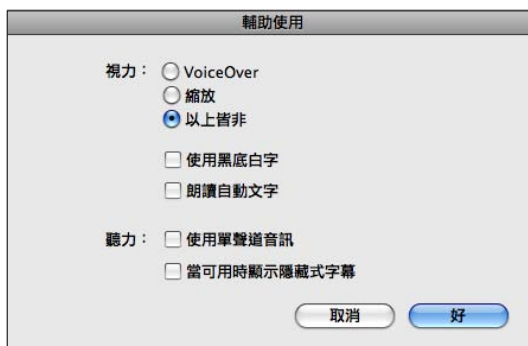

“放大字體”只能使用 iPod touch 設定來啟用或停用。請參閱第 200 頁「放大字體」。

您可以在“視訊”設定中啟用或關閉隱藏式字幕。請參閱第 60 頁「視訊」。

VoiceOver

VoiceOver 會大聲描述在螢幕上顯示的內容，這樣您無須觀看螢幕便可使用 iPod touch。VoiceOver 會使用“國際設定”中指定的語言進行朗讀，可能會受“地區設定”的影響。

【注意】 VoiceOver 可用於多種語言，但並非全部語言皆適用。

VoiceOver 會告知您在螢幕上選擇的每個元件。選擇元件之後，它會以黑色的矩形框住（方便看得到螢幕的使用者），且 VoiceOver 會朗讀其名稱或描述該項目。框住的矩形又稱為 VoiceOver 游標。如果選擇了文字，VoiceOver 會朗讀文字。如果選擇了控制項目（如按鈕或開關）並啟用了“朗讀提示”，則 VoiceOver 可能會告知您該項目的動作並為您提供提示，例如“點兩下來打開”。

當您前往新的螢幕時，VoiceOver 會播放聲音，並選擇和朗讀螢幕的第一個元件（通常為左上角的項目）。VoiceOver 還可讓您瞭解何時螢幕更改為橫向或直向，以及何時鎖定或解鎖螢幕。

設定 VoiceOver

【重要事項】 VoiceOver 會更改用來控制 iPod touch 的手勢。啟用 VoiceOver 之後，您必須使用 VoiceOver 手勢來操作 iPod touch，甚至必須再次關閉 VoiceOver 才能繼續標準操作。

啟用或關閉 VoiceOver：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver，然後點一下啟用/關閉 VoiceOver 開關。

您也可以設定“按三下主畫面按鈕”來啟用或關閉 VoiceOver。請參閱第 201 頁「按三下主畫面按鈕」。

【注意】 您無法同時使用 VoiceOver 和“縮放”。

啟用或關閉朗讀提示：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver，然後點一下啟用/關閉“朗讀提示”開關。當“朗讀提示”啟用時，VoiceOver 可能會告知您該項目的動作或為您提供提示，例如“點兩下來打開”。“朗讀提示”是預設為啟用的。

設定 VoiceOver 朗讀速度：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver，然後調整“朗讀速度”滑桿。

將朗讀速度加入轉輪：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”，然後點一下來啟用“在轉輪裡包含”。

您可以選擇輸入時取得的朗讀類型。您可以設定 VoiceOver 朗讀字元、單字、這兩者或不朗讀任何項目。如果您選擇聽到字元和單字，VoiceOver 會在您輸入時朗讀每個字元，然後在您輸入空格或標點來表示完成輸入之後，會朗讀整個單字。

選擇輸入時朗讀：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver >“輸入回饋”。您可以針對軟體鍵盤和 Apple Wireless Keyboard（請參閱第 34 頁「使用 Apple Wireless Keyboard」）選擇“字元”、“單字”、“字元與單字”或“無任何項目”。

使用音標

在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver，然後點一下“使用音標”開關來將其啟用。

當您要逐個字元進行輸入或閱讀時，請使用這個功能來協助您瞭解朗讀的是哪些字元。在啟用了“使用音標”後，VoiceOver 會先朗讀字元，然後朗讀以該字元開頭的單字。例如，如果您輸入字元“f”，VoiceOver 會先朗讀“f”，然後稍後再朗讀“foxtrot”。

使用音調變更

在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver，然後點一下“使用音調變更”開關來將其啟用。


在輸入字母時，VoiceOver 會使用較高的音調，而在刪除字母時，則會使用較低的音調。VoiceOver 在朗讀群組（如列表或表格）的第一個項目時，也會使用較高的音調，而在朗讀群組的最後一個項目時，會使用較低的音調。


依照預設，VoiceOver 會使用為 iPod touch 所設定的語言。您也可以為 VoiceOver 設定不同的語言。

設定 iPod touch 的語言：在“設定”中，選擇“一般”>“國際設定”>“語言”，然後選擇語言並點一下“好”。某些語言可能受“地區設定”的影響。在“設定”中，選擇“一般”>“國際設定”>“地區格式”，然後選擇格式。

設定 VoiceOver 的語言：在“設定”中，選擇“一般”>“國際設定”>“語音控制”，然後選擇語言。

如果您更改 iPod touch 的語言，您可能需要重置 VoiceOver 的語言。

設定網頁瀏覽的轉輪選項：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver>“網頁轉輪”。點一下來選取或取消選取選項。若要更改項目在列表中的位置，請觸碰項目旁邊的，然後向上或向下拖移。

在“語言”轉輪中選擇可用的語言：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver>“語言轉輪”，並且點一下來選擇您想要在“語言”轉輪中顯示的語言。若要更改語言在列表中的位置，請觸碰語言旁邊的，然後向上或向下拖移。

當您選取了多種語言時，“語言”轉輪可隨時供您設定其他語言。

VoiceOver 手勢

啟用 VoiceOver 之後，標準的觸控式螢幕手勢可能會產生不同的效果。這些手勢和一些額外的手勢可讓您移動螢幕，並控制選擇的個別元件。VoiceOver 手勢包含兩指和三指點一下或滑動的手勢。若要在使用兩指和三指手勢時取得最佳結果，請放輕鬆，讓您的手指之間保留一些空隙來觸碰螢幕。

當 VoiceOver 啟用時，您可以點兩下並按住螢幕來使用標準手勢。一連串的提示音表示一般手勢已生效。生效狀態會保留到您提起手指為止。然後會繼續使用 VoiceOver 手勢。

您可以使用不同的技巧來輸入 VoiceOver 手勢。例如，您可以使用一隻手的兩指或雙手各使用單指，來輸入兩指點一下動作。您也可以使用拇指。許多人發現“分開觸碰”的手勢特別有效：並非選取一個項目並點兩下，而是以單指觸碰並按住項目，然後用另一指點一下螢幕。請嘗試不同的技巧來發現最佳的方式。

如果您的手勢無法運作，請試著使用較快的動作，尤其是點兩下或滑動手勢的動作。若要滑動，請試著使用單指或多指快速擦過螢幕。當 VoiceOver 啟用後，便會出現“練習 VoiceOver”按鈕，這讓您在使用前有機會練習一下 VoiceOver 手勢。

練習手勢：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>VoiceOver，然後點一下“練習 VoiceOver”。完成時，請點一下“完成”。

如果您看不到“練習 VoiceOver”的按鈕，請確定 VoiceOver 已啟用。

以下為 VoiceOver 重要手勢的摘要：

導覽和閱讀

- **點一下：**朗讀項目。
- **向右或向左滑動：**選擇下一個或上一個項目。
- **向上或向下滑動：**取決於“轉輪控制項目”設定。請參閱第 192 頁「轉輪控制項目」。

- **兩指點一下**：停止朗讀目前項目。
- **兩指向上滑動**：從螢幕最上方朗讀所有項目。
- **兩指向下滑動**：從目前位置朗讀所有項目。
- **使用兩指“掃動”**：快速來回移動兩指三次（做出“z”字形）來忽略提示或返回前一個螢幕。
- **三指向上或向下滑動**：一次捲動一頁。
- **三指向右或向左滑動**：前往下一頁或上一頁（例如“主畫面”螢幕、“股市”或 Safari）。
- **三指點一下**：朗讀捲動狀態（顯示哪一頁或哪一列）。
- **四指點一下螢幕上方**：選擇頁面上的第一個項目。
- **四指點一下螢幕下方**：選擇頁面上的最後一個項目。
- **四指向上滑動**：選擇螢幕上的第一個元件。
- **四指向下滑動**：選擇螢幕上的最後一個元件。

啟用

- **點兩下**：啟用選擇的項目。
- **點三下**：點兩下項目。
- **分開觸碰**：選取項目並點兩下的另一個替代方式是，用單指觸碰一個項目，然後用另一指點一下螢幕來將其啟用。
- **單指觸碰項目，然後用另一指點一下螢幕（“分開觸碰”）**：啟用項目。
- **點兩下並按住（1 秒）+ 標準手勢**：使用標準手勢。
點兩下並按住手勢會告知 iPod touch 將後續的手勢視為標準手勢。例如，您可以點兩下並按住，然後不提起手指，拖移手指以滑動開關。
- **兩指點兩下**：在 iPod、YouTube、“語音備忘錄”或“照片”中播放或暫停。在“語音備忘錄”中開始或暫停錄製。開始或停止碼錶。
- **三指點兩下**：讓 VoiceOver 靜音或取消靜音。
- **三指點三下**：啟用或關閉螢幕簾幕。

轉輪控制項目

轉輪控制項目是在啟用 VoiceOver 時，可用來更改向上和向下滑動手勢結果的虛擬轉盤。

操作轉輪：在 iPod touch 螢幕上旋轉兩指“轉動”轉盤，以在選項之間進行選擇。

目前的設定會出現在螢幕上並大聲朗讀。



轉輪的效果取決於您執行的作業。例如，如果您要閱讀收到的電子郵件內容，可使用轉輪來切換在向上或向下滑動時，要聆聽逐個單字的朗讀內容或逐個字元的朗讀內容。如果您在瀏覽網頁，可以使用轉輪設定來聆聽所有文字（逐個單字或逐個字元），或從一個元件跳至其他特定類型的元件，例如標頭或連結。

以下列表顯示可用的轉輪選項（取決於您執行的操作環境）：

閱讀文字

依據下列項目選擇並聆聽文字朗讀：

- 字元
- 單字
- 行

瀏覽網頁

依據下列項目選擇並聆聽文字朗讀：

- 字元
- 單字
- 行
- 標題
- 連結
- 已參訪的連結
- 未參訪的連結
- 頁面中的連結
- 表單控制
- 表格
- 行（導覽表格時）
- 列表

- 標記
- 影像
- 靜態文字

放大或縮小

輸入文字

依據下列項目移動插入點並聆聽文字朗讀：

- 字元
- 單字
- 行

選擇編輯功能

選擇語言

使用控制項目（例如用於設定“時間”中時間的轉輪）

依據下列項目選擇並聆聽值的朗讀：

- 字元
- 單字
- 行

調整控制項目物件的值。

朗讀（僅限使用 Apple Wireless Keyboard）

調整 VoiceOver 朗讀的功能：

- 音量
- 速度
- 打字回音
- 使用音調變更
- 使用音標

請參閱第 197 頁「使用“Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤”來控制 VoiceOver」。

您可以選擇要顯示網頁瀏覽的哪些轉輪選項，並調整其順序。請參閱第 188 頁「設定 VoiceOver」。

使用 VoiceOver

選擇螢幕中的項目：在螢幕上方拖移手指。VoiceOver 會識別您觸碰的每個元件。您可以使用單指向左或向右滑動，有系統地從一個元件移動到另一個元件。這樣會由左至右、從上到下選擇元件。向右滑動來前往下一個元件，或向左滑動來前往上一個元件。

使用四指手勢來選擇螢幕上的第一個或最後一個元件。

- **選擇螢幕上的第一個元件：**以四指向上滑動。
- **選擇螢幕上的最後一個元件：**以四指向下滑動。

啟用 VoiceOver 之後 “點一下” 選擇的項目：在螢幕中的任意位置點兩下。

啟用 VoiceOver 之後，“點兩下” 選擇的項目：在螢幕中的任意位置點三下。

逐個字元或逐個單字朗讀元件的文字：選擇元件之後，使用單指向上或向下滑動。向下滑動來閱讀下一個字元，或向上滑動來閱讀上一個字元。使用音標讓 VoiceOver 也朗讀以該字元開頭的單字。請參閱第 188 頁「設定 VoiceOver」。

轉動轉輪控制項目來讓 VoiceOver 逐字閱讀。

調整滑桿：使用單指向上滑動來增加設定值，或向下滑動來減少設定值。VoiceOver 在您調整時會朗讀設定值。

捲動螢幕的列表或區域


使用三指向上或向下滑動。向下滑動來移到列表或螢幕的下一頁，或是向上滑動來移到上一頁。當您在列表中的頁面之間移動時，VoiceOver 會朗讀顯示的項目範圍（例如，“正在顯示第 5 行至第 10 行”）。

您也可以列表中持續捲動，而不是在其頁面之間移動。點兩下並按住。當您聽到一連串提示音時，您可以向上或向下移動手指來捲動列表。當您提起手指時，持續捲動即會停止。


使用列表索引

部分列表會在右側顯示以字母順序排列的索引。在元件之間滑動並無法選擇索引；您必須直接觸碰索引來將其選取。選擇索引之後，請向上或向下滑動來在索引中移動。您也可以點兩下，然後向上或向下滑動手指。

重新排列列表順序

您可以重新排列某些列表的順序，如 iPhone 中的“常用號碼”，以及“輔助使用”設定中的“網頁轉輪”和“語言轉輪”。選擇項目右側的 ，點兩下並按住直到您聽到聲音，然後向上或向下拖移。VoiceOver 會朗讀您上移或下移的項目，視您拖移的方向而定。

解鎖 iPod touch：選擇“解鎖”開關，然後點兩下螢幕。

重新排列“主畫面”螢幕：在“主畫面”螢幕上，選擇您要搬移的圖像。點兩下並按住，然後拖移圖像。當您拖移圖像時，VoiceOver 會朗讀橫列和直欄的位置。當圖像位於您要的位置時，請放開圖像。您可以拖移更多圖像。將項目拖移至螢幕的左側邊緣或右側邊緣，來將其搬移至“主畫面”螢幕的其他頁面。當您完成時，請按下“主畫面”  按鈕。

將 VoiceOver 設為靜音	請用三指點兩下螢幕。再次使用三指點兩下螢幕來啟用朗讀。若要只關閉 VoiceOver 聲音，請將“響鈴/無聲”開關設為“無聲”。如果已連接外接鍵盤，也可按下鍵盤上的 Control 鍵來將 VoiceOver 靜音或取消靜音。
停止朗讀項目	使用兩指點一下螢幕。再用兩指點一下來繼續朗讀。當您選擇其他項目時會繼續自動朗讀。
啟用或關閉螢幕簾幕	使用三指點三下螢幕。螢幕簾幕啟用時，即使顯示畫面是關閉的，但螢幕內容仍是啟用中。
從最上方開始朗讀整個螢幕	使用兩指向上滑動。
從目前項目朗讀到螢幕底部	使用兩指向下滑動。

藉由觸碰螢幕的最上方，您可以聽取 iPod touch 的狀態資訊。此資訊包含時間、電池電力和 Wi-Fi 訊號強度等等。

輸入和編輯文字

當您在可編輯的文字欄位中進行輸入時，可使用螢幕鍵盤或 iPod touch 外接的鍵盤來輸入文字。

有兩種在 VoiceOver 中輸入文字的方式：標準輸入和“觸碰”輸入。使用標準輸入時，先選擇一個按鍵，然後點兩下螢幕來輸入字元。使用觸碰輸入時，先以觸碰方式選擇一個按鍵，而當您放開手指時該字元便會自動輸入。觸碰輸入的方式可能會較快，但需要比標準輸入更多的練習。

VoiceOver 也可讓您使用 iPod touch 的編輯功能來在文字欄位中剪下、拷貝或貼上文字。

輸入文字：

- 1 選擇文字欄位來顯示螢幕鍵盤。

如果鍵盤沒有自動出現的話，您可能需要點兩下來顯示鍵盤。VoiceOver 會告知您文字欄位是否“在編輯中”或者您是否需要“點兩下來編輯”。

如果欄位已包含文字，則插入點會放置於文字的開頭或結尾。點兩下來將插入點移至另一端。VoiceOver 會告訴您插入點的位置。

- 2 使用鍵盤來輸入字元：

- **標準輸入**：請向左或向右滑動來選擇鍵盤中的按鍵，然後點兩下來輸入字元。或者，在鍵盤上移動手指來選擇按鍵，同時繼續用單指觸碰按鍵，並使用另一指點一下螢幕來輸入字元。VoiceOver 會在選擇按鍵和再次輸入字元時朗讀按鍵。
- **觸碰輸入**：觸碰鍵盤上的按鍵來選擇按鍵，然後放開手指來輸入字元。如果您觸碰到錯誤的按鍵，請在鍵盤上移動手指，直到您選擇想要的按鍵為止。VoiceOver 會在您觸碰到每個按鍵時，朗讀該按鍵的字元，但只有當您放開手指時，才會輸入字元。
【注意】 觸碰輸入僅適用於會實際輸入文字的按鍵。對於其他按鍵，如 Shift、Delete 和 Return，請使用標準輸入。

當 VoiceOver 認為您拼錯單字時，會告知您此問題。

選擇標準輸入或觸碰輸入：若已啟用 VoiceOver 並在鍵盤上選擇了按鍵，請使用轉輪來選擇“輸入模式”，然後向上或向下滑動。

移動插入點：使用轉輪來選擇是否依字元、依單字或依行移動插入點。依照預設，VoiceOver 會逐個字元移動插入點。

向上或向下滑動來在文字中向前或向後移動插入點。VoiceOver 在插入點移動時會發出聲音並朗讀插入點經過的字元。

在依單字移動插入點時，VoiceOver 會朗讀經過的每個單字。向前移動時，插入點會放在所經過單字的結尾，在空格或其後續的標點符號之前。向後移動時，插入點會放在所經過單字前面那個單字的結尾，在空格或其後續的標點符號之前。若要將插入點移動到單字結尾或句子的標點符號之後，請使用轉輪來切換回字元模式。

在依行移動插入點時，VoiceOver 會朗讀經過的每一行。向前移動時，插入點會放在下一行的開頭（除非您已到達段落的最後一行，而此時插入點會移至剛才朗讀的那一行結尾）。向後移動時，插入點會放在朗讀的那一行開頭。

刪除字元：選擇 ，然後點兩下或分開觸碰。即使是使用觸碰輸入，您仍必須這麼做。若要刪除多個字元，請觸碰並按住 Delete 鍵，然後針對您想要刪除的每個字元使用另一指點一次螢幕。VoiceOver 會在字元刪除時朗讀出來。如果已啟用“使用音調變更”，VoiceOver 會以較低的音調來朗讀刪除的字元。

選擇文字：設定轉輪來“編輯”、向上或向下滑動來選擇“選取”或“全選”，然後點兩下。如果您選擇“選取”，則在點兩下時，會選擇離插入點最近的單字。如果您選擇“全選”，則會選擇全部文字。

兩指往內或往外撥動來增加或減少所選範圍。

剪下、拷貝或貼上：請確定轉輪已設為進行編輯。選擇文字之後，向上或向下滑動來選擇“剪下”、“拷貝”或“貼上”，然後點兩下。

還原：晃動 iPod touch，並向左或向右滑動來選擇要還原的動作，然後點兩下。

輸入重音字元：在標準輸入模式中，選擇一般字元，然後點兩下並按住，直到您聽到提示已出現替代字元的聲音。向左或向右拖移來選擇和聽取選擇。放開手指來輸入目前的選擇項目。

更改您輸入所使用的語言：將轉輪設為“語言”，然後向上或向下滑動。選擇“預設語言”來使用“國際設定”中指定的語言。

【注意】 只有當您在 VoiceOver 的“語言轉輪”設定中選擇超過一種語言時，才會出現“語言”轉輪。請參閱第 188 頁「設定 VoiceOver」。

使用“Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤”來控制 VoiceOver

您可以使用與 iPod touch 配對的“Apple Wireless Keyboard 無線鍵盤”來控制 VoiceOver。請參閱第 34 頁「使用 Apple Wireless Keyboard」。

VoiceOver 的鍵盤指令可讓您導覽螢幕、選擇項目、閱讀螢幕內容、調整轉輪，以及執行其他 VoiceOver 的動作。所有的鍵盤指令（除了一個以外）包含 Control + Option，會在下方表格中以縮寫“VO”呈現。

“VoiceOver 輔助說明”會在您輸入時，朗讀按鍵或鍵盤指令。您可以使用“VoiceOver 輔助說明”以瞭解鍵盤的佈局和與按鍵組合相關的動作。

VoiceOver 鍵盤指令

VO = Control + Option

從目前位置開始朗讀所有項目	VO + A
從最上方開始朗讀	VO + B
移至狀態列	VO + M
按下“主畫面”按鈕。	VO + H
選擇下一個或上一個項目	VO + 向右鍵或 VO + 向左鍵
點一下項目	VO + 空白鍵
用兩指點兩下	VO + “-”
選擇下一個或上一個轉輪項目	VO + 向上鍵或 VO + 向下鍵
選擇下一個或上一個語音轉輪項目	VO + Command + 向左鍵或 VO + Command + 向右鍵
調整語音轉輪項目	VO + Command + 向上鍵或 VO + Command + 向下鍵
讓 VoiceOver 靜音或取消靜音	VO + S
啟用或關閉螢幕簾幕	VO + Shift + S
啟用 VoiceOver 輔助說明	VO + K
返回前一個螢幕，或關閉 VoiceOver 輔助說明	Escape

快速導覽

啟用“快速導覽”以使用方向鍵控制 VoiceOver。“快速導覽”是預設為關閉的。

啟用或關閉 “快速導覽”	向左鍵 + 向右鍵
選擇下一個或上一個項目	向右鍵或向左鍵
選擇根據轉輪設定所指定的下一個或上一個項目	向上鍵或向下鍵
選擇第一個或最後一個項目	Control + 向上鍵或 Control + 向下鍵
“點一下” 項目	向上鍵 + 向下鍵
上下捲動或左右捲動	Option + 向上鍵、 Option + 向下鍵、 Option + 向左鍵或 Option + 向右鍵
變更轉輪	向上鍵 + 向左鍵或向上鍵 + 向右鍵

您也可以使用 Apple Wireless Keyboard 上的數字鍵在 “計算機” 中輸入數字。

使用 Safari

當您啟用了 VoiceOver 並且在 Safari 中搜尋網頁時，“搜尋結果” 轉輪項目能讓您聽到建議搜尋詞句的列表。

搜尋網頁：

- 1 選取搜尋欄位，然後輸入您要搜尋的內容。
- 2 使用轉輪選擇 “搜尋結果”。
- 3 左右滑動來上下搬移列表，並聽取建議的搜尋詞句。
- 4 點兩下螢幕來使用目前的搜尋詞句以搜尋網頁。

使用地圖

透過 VoiceOver，您可以放大或縮小、選擇大頭針以及取得位置的相關資訊。

放大或縮小：使用轉輪來選擇縮放模式，然後向上或向下滑動來進行放大或縮小。

選擇大頭針：觸碰大頭針，或是向左或向右滑動以從一個項目移動到另一個項目。

取得位置的相關資訊：選擇大頭針後，請點兩下來顯示資訊旗標。請向左或向右滑動來選擇旗標，然後點兩下以顯示資訊頁面。

編輯語音備忘錄

您可以使用 VoiceOver 手勢來裁剪 “語音備忘錄” 的錄製內容。

裁剪語音備忘錄：在 “語音備忘錄” 螢幕上，選擇要裁剪之備忘錄右側的按鈕，然後點兩下。然後選擇 “裁剪備忘錄” 並點兩下。選擇裁剪工具的開頭或結尾。向上滑動來向右拖移，或向下滑動來向左拖移。VoiceOver 會朗讀目前位置（將從錄製內容裁剪的時間長度）。若要進行裁剪，請選擇 “裁剪語音備忘錄” 並點兩下。

透過 VoiceOver 使用點字顯示器

設定點字顯示器

您可以使用可重新整理的 Bluetooth 點字顯示器來閱讀點字的 VoiceOver 輸出。此外，當 VoiceOver 已啟用後，您可以使用附有輸入按鍵和其他控制項目的點字顯示器來控制 iPod touch。iPod touch 可以與許多無線點字顯示器搭配使用。如需支援的顯示器列表，請參訪 www.apple.com/tw/accessibility、www.apple.com/hk/accessibility 網站。

設定點字顯示器：

- 1 啟用點字顯示器。
- 2 在 iPod touch 上，啟用 Bluetooth。
在“設定”中，選擇“一般” > Bluetooth，然後點一下 Bluetooth 開關。
- 3 在“設定”中，選擇“一般” > “輔助使用” > VoiceOver > “點字”，然後選擇點字顯示器。

啟用或停用收縮點字法：在“設定”中，選擇“一般” > “輔助使用” > VoiceOver > “點字”，然後點一下“收縮點字法”開關。

選擇語言

點字顯示器會使用為“語音控制”設定的語言。依照預設，這是在“設定” > “國際設定” > “語言”中，為 iPod touch 所設定的語言。您可以使用 VoiceOver 的語言設定，為 VoiceOver 和點字顯示器設定不同的語言。

設定 VoiceOver 的語言：在“設定”中，選擇“一般” > “國際設定” > “語音控制”，然後選擇語言。

如果您更改 iPod touch 的語言，便可能需要重置 VoiceOver 和點字顯示器的語言。

使用點字顯示器來控制 VoiceOver

您可以設定點字顯示器最左側或最右側的輸入格裡提供系統狀態和其他資訊：

- “宣告歷史記錄” 含有未讀訊息
- 目前的“宣告歷史記錄” 訊息尚未閱讀
- VoiceOver 語音為靜音
- iPod touch 電池電力不足（低於 20% 電量）
- iPod touch 為橫向顯示
- 螢幕顯示器處於關閉狀態
- 目前的一行左側包含額外的文字
- 目前的一行右側包含額外的文字

設定最左側或最右側的輸入格來顯示狀態資訊：在“設定”中，選擇“一般” > “輔助使用” > VoiceOver > “點字” > “狀態輸入格”，然後選擇點一下“左”或“右”。

查看狀態輸入格的延伸描述：在您的點字顯示器上， 按下狀態輸入格的遞送器按鈕。

縮放

許多 iPod touch 應用程式可讓您放大和縮小特定元件。 例如， 您可以點兩下或使用兩指撥動手勢來展開 Safari 中的網頁欄位。

縮放是一種特殊的輔助使用功能， 可讓您放大任何應用程式的整個螢幕， 以協助您查看螢幕上顯示的項目。

啟用或關閉“縮放”：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>“縮放”，然後點一下啟用/關閉“縮放”開關。

【注意】 您無法同時使用 VoiceOver 和“縮放”。

放大或縮小：使用三指點兩下螢幕。 根據預設， 螢幕會放大 200%。 如果您手動更改放大比例（藉由使用點一下並拖移手勢，如下所述）， iPod touch 會自動在您使用三指點兩下螢幕放大時返回該放大比例。

增加放大比例：使用三指點一下並向螢幕上方拖移（來增加放大比例）或向螢幕下方拖移（來減小放大比例）。 點一下並拖移手勢與點兩下相似，除了您在第二次點一下時沒有提高手指，改為在螢幕上拖移手指之外。 開始拖移之後， 您可以使用單指拖移。

移動螢幕：放大時， 使用三指拖移或滑動螢幕。 開始拖移之後， 您可以使用單指拖移， 這樣您可以看到更多的螢幕畫面。 在顯示畫面邊緣附近按住單指， 來向螢幕影像的該側移動顯示畫面。 將您的手指向邊緣附近移動來更快地移動。 當您打開新的螢幕時，“縮放”一律會位於螢幕的中間上方。

在使用 Apple Wireless Keyboard 的“縮放”功能時（請參閱第 34 頁「使用 Apple Wireless Keyboard」）， 螢幕影像會依照插入點的位置， 將其維持在顯示器中央。

放大字體

“放大字體”可讓您在提示、“行事曆”、“聯絡資訊”、Mail、“訊息”和“備忘錄”中顯示較大的文字。 您可以選擇 20 點、24 點、32 點、40 點、48 點或 56 點的文字。

設定文字大小：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”，點一下“放大字體”，然後點一下您想要的文字大小。

黑底白字

使用“黑底白字”來反轉 iPod touch 螢幕上的顏色，這可讓您更加輕鬆地閱讀螢幕。啟用“黑底白字”之後，螢幕看起來像一張相片底片。

反轉螢幕的顏色：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”，然後點一下“黑底白字”開關。



單聲道音訊

“單聲道音訊”會將左右聲道的聲音合併為在兩聲道播放的單聲道訊號。這可讓一隻耳朵聽力損傷的使用者用另一隻耳朵聆聽整個聲音訊號。

啟用或關閉“單聲道音訊”：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”，然後點一下“單聲道音訊”開關。

朗讀自動文字

“朗讀自動文字”會在您輸入時，朗讀 iPod touch 進行的文字更正和建議。

啟用或關閉“朗讀自動文字”：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”，然後點一下“朗讀自動文字”開關。

“朗讀自動文字”也可與 VoiceOver 或“縮放”搭配使用。

按三下主畫面按鈕

“按三下主畫面按鈕”可讓您在快速按三下“主畫面” \square 按鈕後，輕鬆地啟用或關閉一些“輔助使用”功能。您可以將“按三下主畫面按鈕”功能設為啟用或關閉 VoiceOver、啟用或關閉“黑底白字”，或是顯示下列選項：

- 啟用或關閉 VoiceOver
- 啟用或關閉“黑底白字”
- 啟用或關閉“縮放”

依照預設，“按三下主畫面按鈕”功能是關閉的。

設定“按三下主畫面按鈕”功能：在“設定”中，選擇“一般”>“輔助使用”>“按三下主畫面按鈕”並選擇您要的功能。

隱藏式字幕和其他實用功能

許多 iPod touch 功能可協助所有使用者使用 iPod touch，包括有視覺或聽覺損傷的人士。

隱藏式字幕

您可以在 iPod 設定中啟用視訊的隱藏式字幕。請參閱第 165 頁「視訊」。

【注意】 有些視訊內容並未編碼來使用隱藏式字幕。

語音控制

“語音控制”（iPod touch 第三代或新款機型）可讓您使用語音指令來控制 iPod 的音樂播放。請參閱第 56 頁「將語音控制與 iPod 搭配使用」。

寬螢幕鍵盤

數種應用程式可讓您在輸入時旋轉 iPod touch，這樣您可以使用較大的鍵盤：

- Mail
- Safari
- 備忘錄
- 聯絡資訊

即時傳訊 (IM) 聊天

App Store 提供了許多“Internet 即時傳訊”（IM）應用程式，例如 AIM、BeejiveIM、ICQ 和 Yahoo! Messenger，這些應用程式已針對 iPod touch 最佳化。

Mail 郵件的最小字級

若要增加閱讀的方便性，請將 Mail 郵件文字的最小字級設定成“大”、“超大”或“最大”。請參閱第 169 頁「Mail」。

Mac OS X 的輔助使用功能

當您使用 iTunes 來將 iTunes 資料庫的資訊和內容同步到 iPod touch 時，請善用 Mac OS X 的“輔助使用”功能。在 Finder 中，請選擇“輔助說明”>“Mac 輔助說明”，然後搜尋“輔助使用”。

如需更多 iPod touch 與 Mac OS X 輔助使用功能的相關資訊，請前往 www.apple.com/tw/accessibility、www.apple.com/hk/accessibility 網站。

國際鍵盤讓您以多種不同的語言輸入文字，包含亞洲語言和由右至左書寫的語言。

加入鍵盤

您可以使用不同的鍵盤在 iPod touch 上輸入不同的語言。根據預設，只能使用您為 iPod touch 設定的語言鍵盤（在“國際設定”中）。若要使用其他語言的鍵盤，請使用“鍵盤”設定。

加入鍵盤：

- 1 在“設定”中，請選擇“一般” > “鍵盤” > “國際鍵盤”。
箭頭前的數字代表目前啟用的鍵盤數量。
- 2 點一下“加入新鍵盤…”，然後從列表中選擇一個鍵盤。
重複動作來加入更多鍵盤。有些語言有多重鍵盤可使用。


如需 iPod touch 支援的鍵盤列表，請前往 www.apple.com/tw/ipodtouch/specs.html、www.apple.com/hk/ipodtouch/specs.html 網站。


編輯您的鍵盤列表：選擇“一般” > “鍵盤” > “國際鍵盤”，然後點一下“編輯”再執行下列其中一項操作：


- 若要刪除鍵盤，請點一下 ，然後點一下“刪除”。
- 若要重新排列表，將在鍵盤旁邊的  拖移至列表中的新位置。

切換鍵盤

若要以不同的語言輸入文字，請切換鍵盤。

在輸入時切換鍵盤：點一下 。點一下此符號，便會短暫顯示剛啟用的鍵盤名稱。

您也可以觸碰並按住  來顯示可使用的鍵盤列表。從列表中選擇一個鍵盤，再滑動您的手指到鍵盤名稱，然後放開。

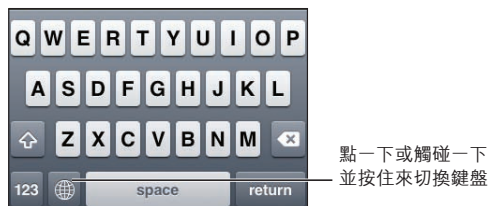

許多鍵盤都提供了在鍵盤上看不到的字母、數字和符號。

輸入鍵盤上未顯示的字母、數字或符號：觸碰並按住相關的字母、數字或符號，然後滑動來選擇變體。例如，在泰文鍵盤上，您可以觸碰並按住相關的阿拉伯數字來選擇泰文數字。

中文

您可以使用數種不同的鍵盤輸入法來輸入中文，包含拼音、倉頡和五筆劃。您也可以使用手指在螢幕上書寫中文字。

輸入簡體或繁體中文拼音

請使用 QWERTY 鍵盤來輸入中文字元的拼音。輸入時，畫面上會出現系統建議的中文字元。請點一下建議來將其選取，或是繼續輸入拼音來查看更多選項。

如果您繼續以拼音輸入且無空格時，會出現建議句子。

輸入中文倉頡

依據倉頡按鍵字元用鍵盤輸入來組成中文字元。輸入時，畫面上會出現系統建議的中文字元。請點一下字元來將其選取，或是繼續輸入最多五個字元來查看更多的字元選項。

輸入簡體中文筆劃（五筆畫）

依據正確書寫順序最多使用五筆畫，並用鍵盤輸入來組成中文字元：寫法為由左至右、由上至下、由外至內及從內至末筆畫（例如，中文字“圈”應該由豎筆畫 | 開始）。

輸入時會顯示建議的中文字元（最常使用的字元會先顯示）。請點一下字元來將其選取。

若您不確定正確的筆劃，請輸入星號（*）。若要查看更多字元選項，請輸入其他筆劃或捲動字元列表。

點一下“匹配”按鍵僅顯示完全符合您輸入的字元。例如，如果您輸入“一一”並且點一下“匹配”，會顯示較少使用的“二”為完全符合的結果。

輸入繁體中文注音

使用鍵盤輸入注音符號。輸入時，畫面上會出現系統建議的中文字元。請點一下建議來將其選取，或是繼續輸入注音符號來查看更多選項。您輸入第一個符號後，鍵盤會更改以顯示更多符號。

如果您繼續以注音輸入且無空格時，會出現建議句子。

輸入手寫的簡體或繁體中文

用手指直接在螢幕上書寫中文字元。寫入字元筆劃時，iPod touch 會辨識筆劃並以列表顯示相符的字元，且相似程度最高的字元會位於最上方。當您選擇字元時，與其相關的字元會在列表中顯示為附加選項。

您可以書寫兩個或多個組合字元來取得某些複雜字元。例如，如果您輸入“魚”和“巔”，則會在字元列表中顯示“鱻”（香港國際機場的部分名稱），且其旁邊帶有箭頭符號。請點一下字元來替換您剛才輸入的字元。

簡體中文手寫輸入也能辨識羅馬字元。

轉換簡體中文和繁體中文

選擇您想轉換的一或多個字元，然後點一下“取代”。請參閱第 33 頁「編輯—剪下、拷貝和貼上文字」。

描繪中文字元

當簡體或繁體中文手寫格式啟用時，您可以使用手指輸入中文字元，如下所示：



日文

您可以使用“假名”、QWERTY 或“表情符號”鍵盤。您也可以輸入表情符號。

輸入日文假名

使用“假名”數字鍵盤來選擇音節。如需更多的音節選項，請點一下方向鍵並選擇視窗中的另一個音節和單字。

輸入日文 QWERTY


使用 QWERTY 鍵盤來輸入日文音節的輸入碼。輸入時，畫面上會出現系統建議的音節。點一下音節來將其選取。


輸入表情符號圖片字元

使用“表情符號”鍵盤。僅適用於在日本購買和使用的 iPod touch 機型。

輸入表情符號

使用日文假名鍵盤，點一下“^_^”按鍵。

使用日文羅馬字鍵盤（QWERTY 日文鍵盤佈局），點一下“數字” 按鍵，然後點一下“^_^”按鍵。

使用中文（簡體中文或繁體中文）拼音或（繁體）注音鍵盤，點一下“符號” 按鍵，然後點一下“^_^”按鍵。

韓文

請使用 2-Set 韓文鍵盤來輸入韓文字母。若要輸入雙子音或複合母音，請觸碰並按住字母，然後滑動來選擇雙字母。

越南文

請觸碰並按住字元來查看可使用的讀音符號，然後滑動選擇一個您要的讀音符號。

您也可以輸入下列的按鍵組合來輸入帶有讀音符號的字元：

- aa—â（折音符號）
- aw—ă（倒折音符號）
- ee—ê（折音符號）
- oo—ô（折音符號）
- ow—ơ（o 軟音符號）
- w—ư（u 軟音符號）
- dd—đ（d 破折號）
- as—á（a 尖音符號）

- af—à (a 抑音符號)
- ar—â (a 問號)
- ax—ǎ (a 上揚音)
- aj—ạ (a 下降音)

製作字典

在使用特定中文或日文鍵盤時，您可以製作字詞和輸入配對的字典。當您輸入字典中的字詞並使用支援的鍵盤時，相關的輸入就會被替代為該字詞。字典適用於下列鍵盤：

- 中文 - 簡體 (拼音)
- 中文 - 繁體 (拼音)
- 中文 - 繁體 (注音)
- 日文 (羅馬字)
- 日文 (十鍵)

將字詞加入字典：在“設定”中，請選擇“一般”>“鍵盤”>“編輯使用者字典…”。請點一下+，再點一下“字詞”欄位並輸入文字，然後點一下“讀音”、“拼音”或“注音”欄位並輸入內容。

每個字詞您都可以有多重輸入，視啟用的鍵盤而定。

從字典刪除字詞：請點一下“使用者字典”列表中的字詞，然後點一下“刪除字詞”。

Apple 的 iPod touch 支援網站


www.apple.com/tw/support/ipodtouch 上有完整的線上支援資訊。您也可以使用 Express Lane 以取得個人化的支援（無法在部分地區使用）。前往 expresslane.apple.com。

重新啟動和重置 iPod touch

若有異常狀況，請嘗試重新啟動 iPod touch、強制結束應用程式或重置 iPod touch。

重新啟動 iPod touch：按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕，直到紅色滑桿出現為止。請將手指滑過滑桿來關閉 iPod touch。若要重新啟動 iPod touch，請按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕，直到 Apple 標誌出現為止。

如果您無法關閉 iPod touch 或問題持續存在，則可能需要重置 iPod touch。只有關閉和重新啟動 iPod touch 並未解決問題時才應進行重置。

強制結束應用程式：按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕幾秒鐘直到紅色的滑桿出現為止，然後按住“主畫面”  按鈕直到應用程式結束為止。

您也可從最近項目列表中移除應用程式來強制結束該程式。請參閱第 23 頁「打開和切換應用程式」。

重置 iPod touch：同時按住“開啟/關閉”（也就是“睡眠/喚醒”）按鈕和“主畫面”按鈕至少十秒，直到 Apple 標誌出現為止。

備份 iPod touch

iTunes 會備份 iPod touch 上的設定、下載的應用程式與資料和其他資訊。在軟體回復之後，您可以使用備份的資訊來將這些項目回復到您的 iPod touch 上，或是將資訊傳送到其他的 iPod touch 上。請參閱第 210 頁「更新與回復 iPod touch 軟體」。

備份 iPod touch 或從備份回復不同於與 iTunes 資料庫同步內容和其他項目（例如音樂、podcast、照片、視訊和透過 iTunes 下載的應用程式）。備份的資訊包含 iPod touch 上的設定、下載的應用程式與其他資訊。在您回復 iPod touch 之後，還需要再同步一次，讓您的音樂、視訊、照片、應用程式，及其他內容再同步到 iPod touch 上。請參閱第 211 頁「從備份資訊裡回復」。

下次您與 iTunes 同步時，從 App Store 下載的應用程式會進行備份。此後，當您與 iTunes 同步時，只會備份應用程式資料。

建立備份

iTunes 在您執行下列操作時，會建立 iPod touch 的備份：

- 與 iTunes 同步
根據預設，當您每一次將 iPod touch 連接到電腦上後，iTunes 便會與 iPod touch 同步。請參閱第 45 頁「與 iTunes 同步」。若尚未設定與該電腦同步，iTunes 不會自動備份 iPod touch。您也可以手動同步，方法是在 iTunes 中按一下“同步”。請注意 iTunes 在每一次 iPod touch 連接至您的電腦，進行了第一次同步之前，只會製作一次備份。如果您再次同步，iTunes 則不會再製作另一個備份。
- 更新 iPod touch
iTunes 會先備份 iPod touch，才然後才更新 iPod touch，即使它不是設定與該電腦上的 iTunes 同步。
- 回復 iPod touch（如果您選擇要備份）
iTunes 會詢問您是否要先備份 iPod touch，才會執行回復。

如需更多備份的相關資訊，包含備份裡儲存的設定和資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=zh_TW。

移除備份

您可以在 iTunes 的備份列表裡移除 iPod touch 的備份。例如，若某個備份是在別人的電腦上製作的，您可能會想把它移除。

移除備份：

- 1 在 iTunes 裡，請打開“iTunes 偏好設定”。
 - **Mac**：選擇 iTunes > “偏好設定…”。
 - **Windows**：選擇 [編輯] > [喜好設定 …]。
- 2 按一下“裝置”（不需要連接 iPod touch）。

- 3 選擇您要移除的備份，然後按一下“刪除備份”。
- 4 按一下“刪除備份”來確認您要移除所選的備份。
- 5 按一下“好”來關閉“iTunes 偏好設定視窗”。

更新與回復 iPod touch 軟體

您可以使用 iTunes 來更新或回復 iPod touch 軟體。

- **如果您進行更新**，則會更新 iPod touch 軟體。您下載的應用程式、設定和資料不受影響。
 - 【注意】在某些情況下，更新也可能會包含回復 iPod touch 的動作。
- **若您執行回復**，則會重新安裝最新版本的 iPod touch 軟體，設定會回復成預設值，並且儲存在 iPod touch 上的所有資料（包含下載的應用程式、歌曲、視訊、聯絡資訊、照片、行事曆資訊和任何其他資料）都會被刪除。如果您已使用電腦上的 iTunes 備份 iPod touch，則可以在回復程序的最後步驟中從備份回復資料。

已刪除的資料無法再透過 iPod touch 的使用者介面來取用，但它並沒有從 iPod touch 上清除。如需清除所有內容和設定的相關資訊，請參閱第 163 頁「重置 iPod touch」。

如果您是在 iPod touch 上使用 Bluetooth 耳麥或車用套件，並且您已經回復設定，則您必須再次將 Bluetooth 裝置與 iPod touch 配對之後才能使用。

如需更多關於更新及回復 iPod touch 軟體的相關資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=zh_TW。

更新 iPod touch

請確定您擁有 Internet 連線，並已從 www.apple.com/tw/itunes 網站安裝最新版本的 iTunes。

更新 iPod touch：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請選擇 iTunes “裝置”列表中的 iPod touch，然後按一下螢幕上方的“摘要”。
- 3 按一下“檢查更新項目”。iTunes 會告知您是否有較新版本的 iPod touch 軟體可供使用。
- 4 按一下“更新”來安裝最新版本的軟體。

回復 iPod touch

請確定您擁有 Internet 連線，並已從 www.apple.com/tw/itunes 網站安裝最新版本的 iTunes。

回復 iPod touch：

- 1 將 iPod touch 連接到電腦上。
- 2 請選擇 iTunes “裝置” 列表中的 iPod touch，然後按一下螢幕上方的 “摘要”。
- 3 按一下 “檢查更新項目”。iTunes 會告知您是否有較新版本的 iPod touch 軟體可供使用。
- 4 按一下 “回復”。請依照螢幕上的指示來完成回復程序。進行回復時，建議您在提示時備份 iPod touch。

iPod touch 軟體完成回復後，您可以將它設定為新 iPod touch，或從備份來回復您的音樂、視訊、應用程式資料及其他內容。

當您從備份回復之後，先前的資料無法再透過 iPod touch 的使用者介面來取用，但它並沒有從您的 iPod touch 上清除。如需清除所有內容和設定的相關資訊，請參閱第 163 頁 「重置 iPod touch」。

從備份資訊裡回復

您可以從備份的資訊來回復設定、應用程式資料和其他資訊，或使用此功能來將這些項目傳送到其他的 iPod touch 上。請確定您擁有 Internet 連線，並已從 www.apple.com/tw/itunes 網站安裝最新版本的 iTunes。

【重要事項】 從備份回復與從 iTunes 中 “摘要” 面板回復 iPod touch，兩者並不相同。請參閱第 211 頁 「回復 iPod touch」。從備份進行回復並不會完整回復您的 iPod touch 軟體。此外，從備份回復 iPod touch 會回復備份中的所有資料，包含應用程式的資料。如果您選擇舊的備份，從其回復可能會使用較舊的資料取代應用程式的資料。

如果您是從其他 iPhone 或 iPod touch 的備份來回復 iPod touch，可能無法回復部分密碼及設定。（此外，若備份已加密，部分密碼及設定可能可以回復，不過仍並非全部皆可。）如需更多備份的相關資訊，包含備份裡儲存的設定和資訊，請前往 support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=zh_TW。

從備份資訊裡回復 iPod touch：

- 1 將 iPod touch 連接到您平常用來進行同步的電腦上。
 - 2 在 iTunes 中，請按住 Control 鍵並點按 “裝置” 列表中的 iPod touch，然後從顯示的選單中選擇 “從備份回復”。
 - 3 從彈出式選單中選擇您要回復的備份，然後按一下 “回復”。
- 如果您的備份已加密，請輸入密碼。

安全性、軟體和服務資訊

此表格說明了如何取得更多 iPod touch 相關的安全性、軟體與服務資訊。

若要瞭解	執行方式
安全地使用 iPod touch	請參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」來取得最新的安全性與規定資訊。
iPod touch 服務與支援、訣竅、論壇和 Apple 軟體下載	請前往 www.apple.com/tw/support/ipodtouch 網站。
iPod touch 的最新相關資訊	請前往 www.apple.com/tw/ipodtouch 網站。
使用 iTunes	打開 iTunes，然後選擇“輔助說明”>“iTunes 輔助說明”。如需線上 iTunes 教學指南（僅適用於部分的國家或地區），請前往 www.apple.com/tw/support/itunes 網站。
建立 Apple ID	前往 appleid.apple.com 。
MobileMe	請前往 www.me.com 網站。
在 Mac OS X 上使用 iPhoto	打開 iPhoto 並選擇“輔助說明”>“iPhoto 輔助說明”。
在 Mac OS X 上使用“通訊錄”	打開“通訊錄”並選擇“輔助說明”>“通訊錄輔助說明”。
在 Mac OS X 上使用 iCal	打開 iCal 並選擇“輔助說明”>“iCal 輔助說明”。
Microsoft Outlook、Windows 通訊錄或 Adobe Photoshop Elements	請參閱應用程式隨附的文件。
取得保固服務	首先，請依照本手冊和線上資源的建議來操作。然後前往 www.apple.com/tw/support 網站，或參閱位於 support.apple.com/zh_TW/manuals/ipodtouch 網站上的「重要產品資訊指南」。
電池替換服務	請前往 www.apple.com/support/ipod/service/battery/country 網站。

在企業環境中使用 iPod touch

請前往 www.apple.com/tw/business/、www.apple.com/hk/business/ 網站來取得更多關於 iPod touch 的相關企業功能，包含：

- Microsoft Exchange
- 安裝設定描述檔
- CalDAV
- CardDAV
- IMAP

- LDAP
- VPN

處理和回收資訊

您的 iPod 必須根據當地法規進行適當處理。因為本產品含有電池，所以必須將本產品與生活廢棄物分開處理。當 iPod 達到使用年限時，請聯絡 Apple 或當地機構，以瞭解處理與回收辦法的相關資訊。

如需 Apple 回收程序的相關資訊，請前往：www.apple.com/tw/environment/recycling、www.apple.com/hk/environment/recycling

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeed.

Türkiye: EEE yönetmeligine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlanırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

電池更換： iPod touch 中的充電式電池僅能由授權的服務供應商進行更換。如需電池替換服務，請前往 www.apple.com/support/ipod/service/battery/country

European Union—Disposal Information:



This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Brazil—Disposal Information:



Brazil—Informações sobre descarte e reciclagem: O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Apple 和環境保護

Apple 深切體認到企業應有的社會責任，並致力於減少本公司的運作與產品對於環境所造成的影響。如需更多資訊，請前往：www.apple.com/tw/environment

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. 保留一切權利。

Apple、蘋果、Apple 標誌、AirPlay、AirPort、Aperture、Apple TV、Cover Flow、FaceTime、Finder、iBooks、iCal、iMovie、iPhone、iPhoto、iPod、iPod touch、iTunes、Keynote、Mac、Macintosh、Mac OS、Made for iPod 標誌、Numbers、Pages、QuickTime、Safari、和 Spotlight 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。

AirPrint、iPad、Multi-Touch 和 Shuffle 是 Apple Inc. 的商標。

Apple、Apple Store、iDisk 和 iTunes Store 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的服務標誌。

App Store、iBookstore、iTunes Extras 和 MobileMe 是 Apple Inc. 的服務標誌。

iOS 是 Cisco 在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標，且或授權使用。

Ping 是 Karsten Manufacturing Corporation 的註冊商標，已經過授權在美國使用。

單獨使用或與啟用 Nike + iPod 的 iPod 媒體播放器使用時，“Nike + iPod 運動套件”包含於一或多個 U.S. 專利權號碼 6,018,705、6,052,654、6,493,652、6,298,314、6,611,789、6,876,947 和 6,882,955。

Bluetooth® 文字符號和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所有的註冊商標，Apple Inc. 對此符號的任何使用都已經過授權。

Adobe 和 Photoshop 是 Adobe Systems Incorporated 在美國和（或）其他國家和地區的商標或註冊商標。

此處提及的其他公司和產品名稱可能為其所屬公司的商標。

所提及之協力廠商產品僅供參考之用途，並不代表對其之保證或推薦。Apple 對於這些產品的執行效能或使用不負任何責任。如有任何認知、合約或保固的問題，皆直接歸屬於製造商和個別使用者雙方。Apple 已儘力確保本手冊的內容正確無誤。Apple 對於任何印刷或文字所造成的錯誤概不負責。

TA019-2027/2011-03